

S007

取扱説明書 詳細版

READ THIS MANUAL TO MASTER THE CELLULAR PHONE

www.au.kddi.com

75 70707075 1 1
目次
安全上のご注意/ 防水のご注意
ご利用の準備
基本操作
アドレス帳
電話
メール
EZweb∕au⊘
ネットワークサービス
Wi-Fi WIN
カメラ
LISMO
テレビ/ラジオ
データフォルダ/
microSD™メモリカード
データのやりとり
便利な機能
400 ΔF =Π¬
機能設定
付録/索引
簡易英語
簡易中国語

かんたんガイド

ごあいさつ

このたびは、S007をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

で使用の前に、S007に付属する『取扱説明書』または本書をお読みいただき、正しくお使いください。



S007に付属する『取扱説明書』では、主な機能の主な操作のみ説明しています。 さまざまな機能のより詳しい説明については、本書をご参照ください。

取扱説明書ダウンロード

『取扱説明書』と『取扱説明書詳細版』(本書)のPDFファイルをauホームページ からダウンロードできます。

パソコンから:http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html オンラインマニュアル

auホームページでは、本書を抜粋のうえ、再構成した検索エンジン形式のマニュアルもご用意しております。

- S007からは:待受画面で □→[auお客さまサポート]→[オンラインマニュアル](通信料無料)
- F7web版 auオンラインマニュアルは、通信料無料でご利用いただけます。
- ・パソコンからは:http://www.au.kddi.com/manual/index.html

■ For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

英語版・中国語版の『取扱説明書』が必要な方へ

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (available from approximately one month after the product is released).

『取扱説明書·抜粋(英語版)』をauホームページからダウンロードできます(発売後約1ヶ月後から)。

Download URL: http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html

English/Chinese Simple Manual can be read at the end of this manual.

簡易英語版/中国語版は、本書巻末でご覧いただけます。

安全上のご注意

S007をご利用になる前に、本書の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

故障とお考えになる前に、以下のauホームページのauお客さまサポートで症状をで確認ください。

- S007からは:待受画面で → [auお客さまサポート]
 - →[オンラインマニュアル] → [故障診断Q&A]
- ・パソコンからは:http://www.kddi.com/customer/service/au/trouble/kosho/index.html

au電話をご利用いただくにあたって

- サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル・地下など)では 通話できません。また、電波状態の悪い場所では通話できないこともあります。なお、通話中に電波状態の悪い場所へ移動しますと、通話が途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。
- au電話はデジタル方式の特徴として電波の弱い極限まで一定の高い通 話品質を維持し続けます。したがって、通話中この極限を超えてしまう と、突然通話が切れることがあります。あらかじめで了承ください。
- ・au電話は電波を使用しているため、第三者に通話を傍受される可能性がないとは言えませんので、ご留意ください。(ただし、CDMA方式は通話上の高い秘話機能を備えております。)
- au電話は電波法に基づく無線局ですので、電波法に基づく検査を受けていただくことがあります。
- 「携帯電話の保守」と「稼動状況の把握」のために、au ICカードを携帯電話に挿入したときにお客様が利用されている携帯電話の製造番号情報を自動的にKDDI(株)に送信いたします。
- 公共の場でで使用の際は、周りの方の迷惑にならないようで注意ください。
- お子様がお使いになるときは、保護者の方が本書をよくお読みになり、 正しい使いかたをご指導ください。
- ・SOO7は国際ローミングサービス対応の携帯電話ですが、本書で説明 しておりますEZwebの各ネットワークサービスは、地域やサービス内 容によって異なります。詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイ ド」をご参照ください。



かんたんガイド

本章で操作を始める前に、

- ■「安全上のご注意」(▶ P.43)
- **「取扱上のお願い」**(▶ P.51)

に書かれた注意事項を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。



充電についての ご注意

詳しい注意事項については、「安全上のご注意」 (▶P.43)と「取扱上のお願い」(▶P.51)を お読みください。

※卓上ホルダ(別売)のイラストはイメージです。 実際の製品と違う場合があります。

電池パックを長持ちさせるには?

充電したばかりなのに、電池切れで困ったことはありませんか?電池パックには寿命があります。充電のしかたによっては、電池パックが劣化して、電池が切れやすくなることがあります。正しい充電方法で、電池パックを長持ちさせましょう。

※電池パックの性能を十分に発揮できる目安は およそ1年です。電池が切れやすくなったら、 指定の新しい電池パックをお買い求めください。



充電は「残量1」になってから

■ (極 要充電)になってから充電しましょう。頻繁に充電を繰り返すと、電池パックの寿命が短くなります。



日なたに置かない・落とさない

電池パックは、強い衝撃や暑さが苦手です。au電話本体や電池パックを落とさないようにご注意ください。長時間置いておく場合は、できるだけ涼しい場所に置きましょう。




充電用機器にも気をつけよう

充電用機器 (別売) は、au指定のものを使用 してください。指定外の充電用機器で充電す ると、本体が壊れたり、電池パックが劣化する



S007は、IPX5/7(IRJIS保護等級5/7相当) の防水性能を持っていますが、ご利用方法に よっては、水濡れなどが故障の原因となる場 合があります。「防水のご注意」(▶P.56)

- ●常温の水道水以外は、かけたり 浸けたりしないでください。 よく詩んで
- ●microSDメモリカードスロット カバー、外部接続端子カバー はしっかりと閉じ、電池 🕡 フタ、内フタは確実に取 り付けてご利用ください。

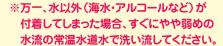

キッチン

- ●アルコール・石けん・洗剤など常 温の水道水以外のものをかけたり 浸けたりしないでください。
- ●熱湯をかけたり浸けたりしないで ください。耐熱設計ではありません。



砂・泥

●砂・泥などにご注意ください。受話 口、送話口、スピーカー、ヒンジ部 などから入り故障の原因となりま



温泉・お風呂(シャワー)

- ●温泉水や入浴剤の入ったお風呂 などには浸けないでください。
- ●長時間の持ち込みはおやめくだ




海・プール

- ●海水やプールの水をかけたり浸け たりしないでください。
- ●海やプールの中での使用はおやめ






●卓上ホルダ (別売) で 充電する

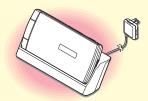


●指定のACアダプタ(別売) で充電する

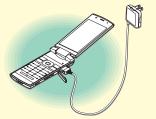








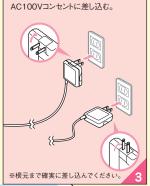

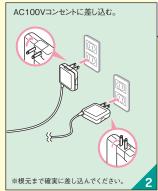



(LELO INFORMATION ON THE PARTY OF THE PARTY

- ●別途、指定のACアダプタ(別売)や卓上ホルダ(別売)が必要です。
 - (お使いのACアダプタによりイラストと形 状が異なることがあります。あらかじめご 了承ください。)
- 共通ACアダブタ01(別売)は日本国内家 庭用AC100V専用です。共通ACアダブタ 02(別売)はAC100Vから240Vまで対応 しています。
- S007や卓上ホルダ(別売)の接続端子に対して平行になるように、指定のACアダプタ(別売)のコネクタを抜き差ししてください。
- ●電池パックが取り付けられていないと充電できません。電池パックを装着した状態で充電してください。
- ●外部接続端子カバーは、充電後しっかり閉めてください。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ったり、 ねじったりしないでください。
- 卓上ホルダ(別売)は安定した場所に置いてご使用ください。転倒・落下・破損の原因となります。
- ●卓上ホルダ(別売)を使用して充電する際は外部接続端子に指定のACアダプタ(別売)を接続しないでください。

電話をかける

電話は、

- ■番号を押してかける
- ■アドレス帳からかける
- ■履歴からかける

などの方法でかけることができます。

●アドレス帳からかける



●番号を押してかける



●履歴からかける



待受画面で
・ を押すと、発信履歴/着信履歴/発信頻度が表示されます。
・ でかけたい相手を選び
・ でを押します。





○ こんなときは…? (

《電話をかける》

? 海外から電話したいときは

S007で海外からも簡単に日本国内へ電話 をかけられます。

- 1. 電話番号を入力
- 2. A を押す
- 3. 「国際電話:日本へ」を選び を押す
- 4.

「8007で海外から日本国内へ電話をかける」

P.119

? 海外で携帯電話を使うときは

S007の設定を変えるだけで、いつもの電話番号のまま世界のネットワークで話せます。特別な申し込み手続きや日額・月額使用料も不要です。

「GLOBAL PASSPORT (グローバルパスポート) について」

《電話を受ける》

? かかってきた電話に出なかった場合は 待受画面に ☑ が表示され、出なかった着信 の件数が表示されます。

「電話を受ける」 P.117

? かかってきた電話に出たくない場合は 電話に出たくないときは、着信を拒否する ごとができます。

「着信を拒否する | P.118

? 通話中の会話を録音したい場合は

通話中の相手の声や自分の声を、メモ代わりに60秒間録音することができます。

「通話中の声を録音する」 P.360

■迷惑電話はシャットアウト!


迷惑電話やいたずら電話がかかってきたら、通話が終わった直後に「1][4][4][2][6]で登録すると、次回からは、相手側に「お断りガイダンス」を流しシャットアウトできます(迷惑電話撃退サービス)。

※迷惑電話撃退サービスは月額使用料有料のオプションサービスです。ご利用にはお申し込みが必要です。

「迷惑電話撃退サービスを利用する





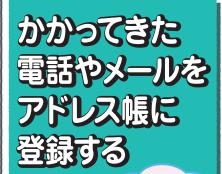







待受画面で ◆ を押すと 着信履歴一覧画面が 表示されます。 ◆ で登録したい番号 を選びます。



同を押すとサブメニューが表示されます。「アドレス帳へ登録」を選び●を押します。













待受画面で 図を押して Eメールメニューから 「受信ボックス |を選び を押します。



でフォルダを選び、Eメー ルを選んだら、日を押して 「アドレス詳細表示 |を選び

を押します。



(*) で登録したいアドレスを 選び、●を押します。 「アドレス帳登録|を選び、 を押します。





INFORMATION ●

●アドレス帳には、最大1.000件までの相手 先を登録できます。

●アドレス帳に電話番号を登録する場合は、 市外局番から入力します。


●アドレス帳には、画像や住所、血液型や誕 牛日など、さまざまな情報が登録できます。

● こんなときは…? ●

登録したアドレス帳を修正するには

一度登録したアドレス帳は、修正や追加登録 などの編集作業ができます。

アドレス帳詳細画面を表示させて、回を押 すと、アドレス帳編集画面が表示されます。 追加したい情報や変更したい情報を入力し て、「日を押すと、修正された情報がアドレス 帳に登録されます。

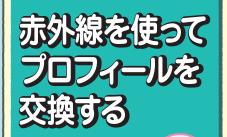











- ・赤外線ポートの間の距離は20cm以内で送受信してください。
- ・データの送受信が終わるまで相手側の赤外線ポート部分に向けたままにして動かさないでください。
- ・赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する 必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認し てから送信してください。

2







赤外線通信では、 次のデータを送受信できます。

- ●プロフィール
 - ●アドレス帳
- ●スケジュール ●タスクリスト
- ●メモ帳
- ●お気に入りリスト
- ●データフォルダ内のデータ/ microSDメモリカード内のデータ
- ●履歴·学習情報
- ●設定情報

※相手の機器やデータの種類、容量によっては送受信 や再生ができない場合があります。





Eメールを送る (文字を送る)

- Eメールを送る前に・・
- ■Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ■初期設定は終わっていますか?
- ■相手のメールアドレスはアドレス帳に



















● こんなときは…? ●

メールを書いているときに電話がかかってきたら?

メール作成中にかかってきた電話に出ても、 作成中のメールは消えません。通話が終わっ た後で、メールの続きを書くことができます。

メールにフォトやムービーを 添えたいときは

Eメールには、最大5件(合計2MB以下)の データが添付できます。

次のようなデータが添付できます。

- データフォルダのデータ
- ●ムービー撮影データ ●フォト撮影データ
- ●Myポイスメモ ●アドレス帳
- ●プロフィールデータ ●スケジュール
- ●タスクリスト

「Eメールにデータを添付する」 P.136

♀ Eメールを装飾するには

本文入力中に図を押すと、次のような装飾ができます。

- ●本文の文字は24色、背景色は72色の中から選べます。
- ●文字の大きさを変更できます。
- ●文字の位置を左寄せや右寄せ、センタリング できます。また、文字を点滅表示させたり、行 の間にラインが挿入できます。
- ●画像やデコレーション絵文字を挿入できます。
- 文字や画像を右から左へ移動させたり、スウィング表示させることができます。

「本文を装飾する」 P.136

撮ったフォトを メールで送る (メールに添付する)

⁻フォト撮影」を選んで撮影します。

四(確定)を押します。

同(≦)を押し、添付方法を選択します。






Eメールを読む





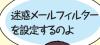



待受画面で図を押し、②で 「迷惑メールフィルター」を選び ◎を押します。



迷惑メールフィルターの画面が表示されます。

迷惑メールフィルター ぬ初めて設定する方にオスス

川 迷惑ケルに多い「なりすま したりを規制します。 オススメの設定内容は<mark>こちら</mark> 設定する

□迷惑メートフィートの 「カクタン設定」「詳細設定」「現 在の設定確認」「PC設定用ワ ンタイムハ、スワート、発行」はこち らから。 「設定する」を選び を押します♪

これで迷惑メールも 撃退ね!!

「携帯」「PHS」「PC」メールを受信し、「なりすまし」メール(自動転送メールを含む)を拒否する設定を登録しますか?

登録 | 戻る

受信されるメールと拒否されるメールは、次の通りです。

○携帯・PHSメール♪
○PCメール園
※なりすましメール骨・個
※自動転送されたメールで・個

※「なりすましたり」とは、 確認画面で「登録」を 選び ●を押すと設定

が完了します。



● こんなときは…? ●

受信したEメールに返信したい ときは

Eメールを送ってくれた相手に、すぐに返事を送ることができます。

1. 受信メールの内容表示画面で、回を押す 宛先には、自動的に相手のEメールアド レスが入力されます。

「件名」には、受信したEメールの件名に 「Re:」が付けられます。

2. 本文を入力し、回または 🖍 を押す

パソコンで使っているアドレスで、 メールを送受信したい

普段パソコンで利用しているメールアドレスを使って、au電話からメールを送受信することができます(ケータイdePCメール)。

※ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員 登録が必要です。

会員登録後は、月額使用料がかかります。

「ケータイdePCメールを利用する」

P.165











• INFORMATION • 3

●Cメールは、Cメールに対応したau電話同士で、電話番号を宛先にしてメールのやりとりができるサービスです。

●送信したCメールは、最大100件まで保存 できます。 受信したCメールは、最大200件まで保存

受信したUXールは、最大200件まで保存できます。

●Cメールは機能拡張が予定されています。 機能拡張の内容と対応時期については、 auホームページでお知らせします。

● こんなときは…? ●

🕜 緊急地震速報を受け取ったら

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急 地震速報を、震源地付近のau電話に一斉に お知らせするサービスです。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保し、状況に応じた落ち着きのある行動をお願いします。

「緊急地震速報を利用する」 P.175

写真や ムービーを もっと楽しむ

フォトモニター画面や ムービーモニター画面 から、いろいろな 設定ができるのよ。



もっとキレイに撮る

細部まで鮮明に表現できる、高画質な フォトやムービーも撮影できます。





(標準)」、「壁紙(フルワイド)」、「D.3M」のときは、「ファイン」を設定できません。

フォトモニター画面で

2 を押し、「撮影サイズ」の

■「高画質[ファイン]で保存する」 を選び。●を押して







※録画サイズが「VGA (長時間用)」、「QVGA (長時間用)」、「QCIF (メール用)」のとき は「ファイン」を設定

ムービーモニター画面で 2 を押し、「録画サイズ」の

■「高画質 [ファイン] で録画する」 を選び ●を押して

「ファイン | モードに!



大きなサイズで撮る

フォト(カメラモード)で撮影したフォトを、 大きなサイズでキレイにプリントできます。

フォト



フォトモニター画面で 2 を押し、「撮影サイズ」を 「0.3M」「2M(ワイド)」「3M」 「8M | 「12M(ワイド) | Γ16M | Lこ!



連写でフォトを撮る

1回の撮影で、連写した7枚のフォト を撮影できます。

フォト



フォトモニター画面で 3 を押し、「撮影モード」の 「連写」を選んで・●を押して





「連写(高速) | 「連写(中速) | 「連写(低速) |に!

INFORMATION

撮影できるフォトのサイズ

撮影サイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)
壁紙(標準): 240×320	スタンダード	28KB程度	5,000枚
壁紙(フルワイド): 480×854	固定	90KB程度	5,000枚
0.3M:640×480		76KB程度	5,000枚
2M (ワイド):	ファイン	671KB程度	1,022枚
1,920×1,080	スタンダード	435KB程度	1,606枚
3M:	ファイン	1,012KB程度	703枚
2,048×1,536	スタンダード	653KB程度	1,022枚
8M:	ファイン	2,549KB程度	281枚
3,264×2,448	スタンダード	1,639KB程度	432枚
12M (ワイド):	ファイン	3,857KB程度	184枚
4,640×2,610	スタンダード	2,477KB程度	287枚
16M:	ファイン	4,744KB程度	149枚
4,640×3,480	スタンダード	2,707KB程度	261枚

録画できるムービーのサイズ

撮影 モード	録画サイズ: 横×縦(ドット)	ムービー画質	録画 可能時間
メール	QCIF: 176×144	スタンダード固定	最大約15秒
モード	QVGA: 320×240	ファイン	最大約40秒
		スタンダード	最大約115秒
	VGA: 640×480	ファイン	最大約8秒
	VGA - 040×400	スタンダード	最大約30秒
長時間	QVGA: 320×240	スタンダード固定	最大約120分
モード	VGA: 640×480	スタンダート回走	最大約60分

市販品のmicroSDメモリカードまたはmicroSDHCメモリカード (1GB~32GB)をセットした場合の録画可能時間です。

撮ったフォトやムービーは、フォトビューアーで見る。 ことができます。

「フォトビューアーを利用する | P.381















● こんなときは…? ●

(ブラウザメニュー〜お気に入り)

お気に入りリストに登録したい情報サイトを 画面に表示させて

- 1. 🖪 (ブラウザメニュー)を押す
- 2.「お気に入り/画面メモ」を選び●を押す
- お気に入り登録」を選び
 を押す
- 4. A (登録)を押す

「お気に入りへ登録しました」と表示されて、登録が完了します。


お気に入りリストは100件まで登録できます。

「お気に入りリストを利用する」 P.188



※地域によって、設定される放送局が変わります。



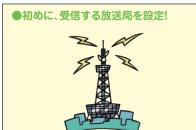

テレビチャンネル設定画面でくきを 押して「オート設定(放送波)」を 選び●を押します。








見ている 録画する





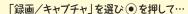



録画開始! ●を押す



録画終了!

●を押す

• INFORMATION • 3

次のような場所では、電波の受信状態が悪 く、画質や音質が劣化したり受信できない場 合があります。

- ●放送局から遠い地域や極端に近い地域
- ●移動中の電車や車、地下街、トンネルの中、 室内など
- ●山間部やビルの陰
- ●高圧線、ネオン、無線局、高速道路の近く
- ●その他、妨害電波が多かったり、電波が遮 断されたりする場所

遠隔ロック

S007を紛失した場合に、事前に登録した電話からS007に電話をかけて、設定した回数着信すると、遠隔操作で他人が使えないようにオートロックとFeliCaロック、アドレス帳ロックをかけることができます。

設定画面から 遠隔ロックの設定を 選択します。



待受画面で

● 4 1 4 を 押し、ロック No. を 入力して ● を 押します。

遠隔操作をする電話番号を登録します。

遠隔070 M414
11有効番号リスト
日指定時間 0柱
日若信の間数 4年・9消去
日本体070解除

「有効番号リスト」を選び

● を押し、

「新規登録」を選び● を押します。

「直接入力」を選び

● を押し、 電話番号を入力し

國陽操作を有効とする 電話番号を設定します ● を押します。

ロック操作の条件(時間/回数)を設定します。

指定時間設定 指定時間は? (1-10分)

<u>國</u>分

「指定時間 |

最初の着信から設定 した回数分の着信が あるまでの制限時間を 1~10分で設定

「着信回数」

遠隔ロックが起動 するまでの着信回数を 3~10回で設定

日を押して終了。

au電話をなくしてしまったら

登録した電話(電話番号)からなくしたau電話に、設定した条件で電話をかけます。

慌てない 慌てない…




例えば:・

「10分間に3回」と設定した場合、 10分の間に3回、なくしたau電話に 電話をかけます。

安心ロック

au電話本体に遠隔ロック設定をしていなかった場合でも、一般電話やパソコンから遠隔ロックをかけることができます。

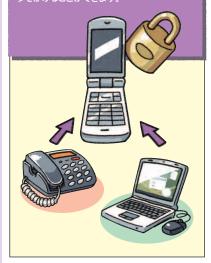

お客さまセンターに電話する

一般電話や携帯電話からもかけられます。オペレーターが対応してくれるから安心。

■一般電話、au以外の携帯電話から

40077-7-113

■au電話から

局番なしの 113

受付は24時間。 無料です。



●auお客さまサポートにアクセスする

インターネットからauお客さまサポートに ログインして、画面の指示に従って操作 すれば安心ロック完了。



URL ▶ https://cs.kddi.com/

• INFORMATION •

お買い上げ時には、ロックNo.は「1234」 に設定されています。ロックNo.は、変更することもできます。

「ロックNo.を変更する(M44)」 ▶P.399

- 登録した電話からS007に遠隔ロックをかけるときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ●S007の電源が入っていない場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できません。 また、電波の弱い場所にS007がある場合には、遠隔ロックや安心ロックが起動できない場合があります。

● こんなときは…? ●

au電話の位置を検索するには (ケータイ探せて安心サービス)

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその位置を検索できます。

「ケータイ探せて安心サービスを利用する」

P.204

災害用伝言板サービス

大規模な災害が発生したときに、EZweb上に開設された災害用伝言板に、自分の安否情報を登録できます。



English



登録された安否情報は、EZwebやインターネットで全国から閲覧できます。また、あらかじめ指定したEメールアドレスに、安否情報を送信することもできます。





詳しくは、auホームページの、「災害用伝言板サービス」をご覧ください。

着信拒否

着信したくない相手からの電話番号を着信拒否に登録すると、 着信を自動的にシャットアウトできます。 特定の電話番号からの着信や、電話番号を通知しない着信、 公衆電話からの着信など、着信を拒否する条件を 細かく設定できます。

設定します。 「着信を拒否する(M43)」 **P.399**



オンラインマニュアル

オンラインマニュアルに接続すると、あなたの知らないau電話の操作方法を簡単に探すことができます。

EZweb版 auオンラインマニュアルは、通信料無料でご利用いただけます。

au one トップから接続する

待受画面で 図 を押し、「auお客さまサポート」を選び ⑥ を押します。 「オンラインマニュアル」を選び ⑥ を押します。

QRコードを読み取って接続する

待受画面で fl を押し、・・ で「バーコードリーダー&メーカー」を 選び ● を押します。

「バーコード読込み |を選び ● を押します。



左のバーコード(QRコード)に カメラをかざすと、 読取結果が表示されます。

URLを選び ● を押し、「URLへジャンプ」を 選び ● を押して、 ● を押します。

M機能から接続する

待受画面で <a>● # <a>[3] を押し、「はい」を選び <a>● を押します。



料金照会

EZwebに接続して、今月の概算通話 料金や利用内訳が簡単に照会できます。

待受画面で ● 1 1 を押し、 「はい」を選び ● を押します。 EZwebに接続され、「確認する」メニュー が表示されます。

「通話料・通信料照会」を選んで ・ を押します。



ᇉᆲᄩᆮᆝᅃ

みんなでつくる、au G&Aサイト

auユーザー同士で、気軽に「Q&A」の やりとりができる便利な auオリジナルサイトです。









電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。

周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

●こんな場所では、使用禁止!

- ・自動車や原動機付自転車運転中の使用は危険なため 法律で禁止されています。また、自転車運転中の使用 も法律などで罰せられる場合があります。
- ・ 航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。

●使う場所や声の大きさに気をつけて!

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。
- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。・新幹線の車中やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。
- ・携帯電話のカメラを使って撮影などする際は、相手の 方の許可を得てからにしましょう。

●周りの人への配慮も大切!

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

S007でできること

▶P113

電話をかける・受ける

着信履歴や発信履歴、アドレス帳の電話 番号を利用して電話をかけることもでき ます。



▶P.180、▶P.226

インターネットを見る

EZwebでは、簡単にインターネットを楽しめます。PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを快適に見ることができます。



▶P.103

連絡先をアドレス帳で管理する

最大1,000件の連絡先を登録できます。 1件のアドレス帳には、複数の電話番号 やEメールアドレスなどを登録できます。



▶P 263

写真を撮る

最大16M(4,640×3,480ドット)の静 止画(フォト)を撮影できます。最大640 ×480ドットの動画(ムービー)も撮影で きます。



▶P.133

メールを送る・受け取る

EメールやCメールを送受信できます。 デコレーションメールや、デコレーション アニメといった、カラフルで楽しいメール も送受信できます。



▶P.279

音楽・ビデオ・本を楽しむ

着うたフル®や音楽CDなどの楽曲を聴く ことができます。ビデオや電子書籍を再 生して楽しむこともできます。



P.296

テレビを見る

テレビ(ワンセグ)を見ることができま す。番組を録画することもできます。



▶P 195

ニュースをチェックする

テレビの速報テロップと同じタイミング で、凍報ニュースをチェックできます。



P.207

ゲームで遊ぶ

本格的な3Dゲームから、お手軽なゲー ムまで、いろいろなジャンルのEZアプリ のゲームをダウンロードして遊べます。



▶P.253

Wi-Fi WINを利用する

無線LANを利用して、EZwebやPCサイ トビューアーなどで動画や大容量コンテ ンツを快適に楽しむことができます。



© ILINICHI NARUSAWA

他にも便利な機能がいっぱい!

- ・ヤルフメニュー▶P.85
- ·利用中一覧 ▶ P.87
- ・ケータイアレンジ▶P.87
- ·プロフィール ▶ P.123
- ·グローバル機能 ▶ P.125
- ·緊急地震速報 ▶ P.175
- ·F7チャンネルプラス / F7チャンネル ▶ P.191
- ·F7ナビ ▶ P.198
- ·安心ナビ ▶ P.201
- ・カロリーカウンター ▶ P.214
- ・おサイフケータイ®(EZ FeliCa) ▶ P.220
- ・お留守番サービス ▶ P.235
- ·着信転送サービス ▶ P.240
- ·発信番号表示サービス ▶ P.245
- ・番号通知リクエストサービス ▶ P.246
- ·おでかけ転送*1 ▶ P.296
- ※1ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送
- ·EZ·FM ▶ P.308
- ·Bluetooth®機能 ▶ P.344
- ·フェイク着信 ▶ P.356
- ·マナーモード ▶ P.357
- ·簡易留守 X干 ▶ P.358
- ・カレンダー/スケジュール ▶ P.361
- ·アラーム ▶ P.372
- イルミネーション ▶ P.377
- ・フォトビューアー ▶ P.381
- ・ティーンズモード ▶ P.412

こんなときは・・・

電話機能

X

ル 機能

折り返し電話をかける (着信履歴)

P.120

着信音などを 鳴らさないようにする

(マナーモード)

P.357

情報を検索したい

(EZweb, EZwebメニュー)

▶P.180、▶P.182

通信料を確認する

(auお客さまサポート)

▶P 185

電話に出られないとき (簡易留守メモ)

▶P.358

着信を拒否したい

通話中の受話音量を

P.399

調節する

▶P.114

ニュースや天気予報を チェックする (EZ_1-ZEX)

▶P.195

道順や乗り換えを 確認する

(EZナビウォーク) ▶P.199

テレビの番組表を 見たい

▶P.302

操作方法をケータイで 調べる (ガイド機能)

▶P.417

連絡先をアドレス帳に 登録する

▶P.104

Eメールを送信する

▶P.134

撮影したフォトを

▶P.136

Eメールで送る

Eメールを受信する

▶P.140

受け取ったメール アドレスを登録する

▶P.105

迷惑メールを 防止したい

P.162

Cメールを送受信する

▶P.167, ▶P.168

映 像や ・音楽を

楽

む

テレビ(ワンセグ)を 見る

P.296

電子書籍を読む (LISMO)

P.292

EZチャンネルプラスや EZチャンネルを見る

▶P.191

音楽を聴く、 ビデオを見る

(LISMO)

▶P.280. ▶P.289

EZムービーを見る

▶P.184

自分で撮ったフォトや ムービーを見る (データフォルダ、フォトビューアー)

▶P.316, ▶P.381

像や

映 音を 記録する

便利

な機能を使う

P.303 通話中の声を録音する (通話音声メ干) ▶P.360

フォトを撮る

(カメラ)

P.267

テレビ番組を録画する

自分の連絡先を教える (赤外線送信) ▶P.353

グローバル電卓で計算 する

▶P.374

アラームを使う

▶P.372

ムービーを撮る (カメラ)

P.270

自分の音声を録音する (ボイスレコーダ)

▶P.360

検索した情報を 画面メモに保存する

お知らせアイコンを

▶P.188

利用する

▶P.80

メモをとる

▶P.361

管理する

▶P.365

スケジュールを

も も **D** ときに

機能設定 の 変更

ケータイの設定を まとめて変える (ケータイアレンジ)

▶P.87

着信音を変える

▶P.388

待受画面の表示を 設定する

雷話をなくしたときに

▶P.393

備える (遠隔ロック) ▶P.396 (安心ナビ)

子供の居場所を 確認する

▶P.201

防水について

▶P.56

機能設定の方法

▶P.386

待受画面の壁紙を 変える

P.392

画面の文字サイズを 変える

▶P.394

着信があったように 見せかける (フェイク着信) ▶P.356

ロックNo.や PINコードを変える

▶P.399、▶P.400

緊急地震速報について

▶P.175

目次

ごあいさつ	i
安全上のご注意	i
au電話をご利用いただくにあたって	l
	_
かんたんガイド	1
取扱 しのる注意	
取扱上のご注意	
充電についてのご注意	
防水ケータイの取扱上のご注意	
充電する	
充電する	
電話を使う	6
電話をかける	
電話を受ける	7
アドレス帳に登録する	8
かかってきた電話やメールをアドレス帳に	
登録する	8
赤外線を使ってプロフィールを交換する	10
メールでコミュニケーション(Eメール)	
Eメールを送る(文字を送る)	
撮ったフォトをメールで送る	12
(メールに添付する)	14
Eメールを読む	14
迷惑メールはお断り	
お手軽メール(Cメール)	16
Cメールを送る	
Cメールを読む	
写直やムービーを撮る	,
(カメラ/ビデオ)	
写真やムービーをもっと楽しむ	18

ネットを楽しむ(EZWeb)	20
EZwebでできること	20
テレビを見る	22
テレビ(ワンセグ)を見る	22
見ている番組を録画する	23
落としても安心	24
遠隔ロック	
安心ロック	25
知っててよかった!	26
災害用伝言板サービス	
着信拒否	
オンラインマニュアル	
料金照会 なるほど! au	
マナーを守ろう	
マナーも携帯する	
₹7 — Usar 9 ©	20
S007でできること	29
000, 666 066	
こんなときは・・・	31
目次	33
ウムしのマンカノはしのマンカ	4.7
安全上のご注意/防水のご注意	41
本書の表記方法について	
免責事項について	
安全上のご注意	
取扱上のお願い 周辺機器のご紹介	
周辺機器のご紹介 防水のご注意	
ご利用いただく各種暗証番号について	
プライバシーを守るための機能について	
PINT-KITOLIT	

32
33
30
,,
5
36
38
36
38
38
7(
7(
7(
7
72
73
7 2
7 2
7 2
72
7 5
72
7 5
75
75
78
78
78
78
76
78
76

目次	お好みの機能やデータを登録するセルフメニューから機能やデータを呼び出すセルフメニューのサブメニューを利用する	86 87 87 87 87 89 89 90	登録した住所/GPS情報を利用する 登録した誕生日をスケジュールに登録メモリNo.を利用する アドレス帳を検索する アドレス帳のサブメニューを利用するよく連絡する人のアドレス帳を参録する ★タブにアドレス帳を登録する ★タブの登録内容を利用する ★タブのサブメニューを利用する は one アドレス帳のサーバにアドレ預ける
	データを削除する 1件/選択/全件削除する		電話をかける・受ける
	期限切れデータを削除する	92 95 96 96 97 99 99	電話をかける P(ボーズ)ダイヤルで電話をかける 発信メニューを利用する。 電話を受ける 応答を保留する 簡易留守メモのメッセージで応答する 着信を拒否する。 当信を転送する。 国際電話を利用する。 au電話から海外へかける (001国際電話サービス)。 S007で海外から日本国内へ電話をからの7で海外から日本以外の国へ電話をかける。 海外からau電話ではできたがけてもらう発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用電話をかける。
	アドレス帳で連絡先を管理する]	03	履歴のサブメニューを利用する S007の電話番号をプロフィールで
34	アドレス帳に登録する	105 105 106 106	確認する

107
107
108
108
109
110
110
110
110
111
113
114
115
116
117
117
118
118
118
118
110
119
119
100
120 120
120
120
120
120 123
120 123 123 124
120 123 123

PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を	
設定する	. 128
航空機モードを設定する	. 129
位置情報を取得するための設定をする	. 129
測位サポートデータの取得に関する	
設定をする	. 129
GPSエリアを設定する	. 129
現在地時刻を設定する	. 130
海外都市を設定する	
時計/カレンダーの表示を設定する	. 131
メールを送る・受け取る	133
メールを利用する	
Eメールを送る	
宛先を追加·削除する	
Eメールにデータを添付する	
添付データを変更・解除する	
本文を装飾する	. 136
デコレーションアニメを送る デコレーションアニメ編集画面の	. 138
ナコレーショフアーメ編集画面の サブメニューを利用する	100
ザノメニューを利用する 送信メール作成画面でできること	
区信メールff成画面でできること Eメールを受け取る	
本名	
新着メールを問い合わせて受信する	
新眉メールを向い合わせて受信する 受信ボックス/送信ボックスのEメールを	. 142
確認する	1/2
Eメール一覧画面でできること	
アドレス詳細表示を利用する	
Eメールを検索する	
メールマークを付ける/解除する	
EメールをmicroSDメモリカード/	. 1-0
データフォルダへ保存する	150
Eメール内容表示画面でできること	
差出人/宛先/件名/電話番号/URL/	
GPS情報/FeliCa情報を利用する	. 152
なかよしボックスを表示する	
フォルダー覧画面でできること	

振分け登録する154	
なかよしボックスを利用する155	
なかよしボックスフォルダー覧画面の	
サブメニューを利用する156	
インフォボックスを利用する156	
データフォルダのEメールを利用する156	
microSDメモリカードのEメールを	
利用する157	
フォルダー覧画面のサブメニューを	
利用する157	
Eメールを設定する158	
受信・表示に関する設定をする158	
送信・作成に関する設定をする160	
アドレスの変更やその他の設定をする161	
迷惑メールフィルターを設定する162	
au one メールを利用する164	
会員登録する164	
au one メールを確認する165	
ケータイdePCメールを利用する165	
会員登録する165	
ケータイdePCメールメニューを表示する 166	
Cメールを利用する167	
しメールを利用する10/	
Cメールを送る167 Cメールを送る167 Cメールを受け取る168	
Cメールを送る167	
Cメールを送る167 Cメールを受け取る168	
Cメールを送る167 Cメールを受け取る168 受信ボックス/送信ボックスのCメールを	
Cメールを送る	
Cメールを送る	
Cメールを送る 167 Cメールを受け取る 168 受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する 169 Cメール一覧画面でできること 171 Cメール内容表示画面でできること 172 差出人/宛先/電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用する URLを利用する 173	
Cメールを送る 167 Cメールを受け取る 168 受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する 169 Cメール一覧画面でできること 171 Cメール内容表示画面でできること 172 差出人/宛先/電話番号/Eメールアドレス/	
Cメールを送る 167 Cメールを受け取る 168 受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する 169 Cメール一覧画面でできること 171 Cメール内容表示画面でできること 172 差出人/宛先/電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用する URLを利用する 173	
Cメールを送る	
Cメールを送る	
Cメールを送る 167 Cメールを受け取る 168 受信ボックス〉送信ボックスのCメールを確認する 169 Cメール一覧画面でできること 171 Cメール内容表示画面でできること 172 差出人/宛先/電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する 173 受信ボックスフォルダー覧画面でできること 174 振分け登録する 175 緊急地震速報を利用する 175 緊急地震速報を利用する 175 緊急地震速報を受信すると 176	
Cメールを送る 167 Cメールを受け取る 168 受信ボックス / 送信ボックスのCメールを確認する 169 Cメール一覧画面でできること 171 Cメール内容表示画面でできること 172 差出人 / 宛先 / 電話番号 / Eメールアドレス / URLを利用する 173 受信ボックスフォルダー覧画面でできること 174 振分け登録する 175 緊急地震速報を利用する 175 窓地震速報を受信すると 176 Cメール安心ブロック機能を設定する 177	
Cメールを送る 167 Cメールを受け取る 168 受信ボックス〉送信ボックスのCメールを確認する 169 Cメール一覧画面でできること 171 Cメール内容表示画面でできること 172 差出人/宛先/電話番号/Eメールアドレス/URLを利用する 173 受信ボックスフォルダー覧画面でできること 174 振分け登録する 175 緊急地震速報を利用する 175 緊急地震速報を利用する 175 緊急地震速報を受信すると 176	

利用する 1	179
Zwebを利用する	180
EZwebメニューを表示する	181
EZwebメニューから検索する	182
au one トップからコンテンツに	
アクセスする	
EZweb上の音や画像を利用する	183
EZムービーポータルサイトを表示する	
EZムービーを再生する	
auお客さまサポートを利用する	
通話料・通信料などを確認する	
料金プランや割引サービスなどを調べる	
料金プランなどを申し込む/変更する	
ブラウザメニューを利用する	
お気に入りリストを利用する	188
お気に入りリストのサブメニューを	
利用する	
画面メモリストを利用する	
画面メモリストのサブメニューを利用する	
EZwebを設定する EZチャンネルプラス / EZチャンネルを	190
EZナヤンネルノフス/EZナヤンネルを	101
利用する EZチャンネルプラス/EZチャンネルで できること	191
EZナヤンイルノフス/EZナヤンイルで	101
できることEZチャンネルプラスメニューを表示する	191
EZナヤノイルノフ人メニューを衣示する	100
番組を登録する Mvチャンネルから番組を再生する	
MIY ティンネルから番組を再生する	
Mvチャンネルメニューを利用する	
My アンネルスニューを利用するEZチャンネルプラスを設定する	
機種変更した後で番組の登録を継続する	
EZニュースEXを利用する	
待受テロップと待受ウィンドウの表示を	100
設定する(M312)	197
スポーツ/健康メニューを利用する	
ショッピング&オークションを利用する	

EZwebやネットワークサービスを

EZナビを利用する	198
EZナビメニューを表示する	198
EZナビウォークを利用する	199
EZ助手席ナビを利用する	200
安心ナビを利用する	201
地図ビューアーを利用する	202
災害時ナビを利用する	203
ケータイ探せて安心サービスを利用する	204
EZナビを設定する	
プライバシーフィルターを設定する	206
他の機能でGPS情報を付加するには	206
EZアプリを利用する	207
アプリメニューを利用する	208
EZアプリを探そう!	209
EZアプリを起動する	
アプリメニューのサブメニューを利用する	
EZアプリを設定する	
じぶん通帳を利用する	
au Smart Sports Run&Walkを利用する	
カロリーカウンターを設定する	
体組成計連携を利用する	
Karada Manager歩数計を利用する	
au Smart Sports Fitnessを利用する	
バーコードリーダー&メーカーを利用する	
Gガイド番組表リモコンを利用する	
QUICPay™(クイックペイ)を利用する	
モバイルSuicaを利用する	219
おサイフケータイ®(EZ FeliCa)を	
利用する	.220
おサイフケータイ®(EZ FeliCa)ご利用に	
あたって	
EZ FeliCaメニューを利用する	
リーダー/ライターとやりとりする	
FeliCaロックをかける(M412)	223
FeliCaロックを一時的に解除する	
(クイック解除)	
auケータイクーポンを利用する	
auケータイクーポンを取得する	

auケータイクーポンメニューを利用する	225	通話中にかかってきた電話を転送する	
auケータイクーポンを使う	225	(話中転送)	241
PCサイトビューアーでサイトを見る	226	かかってきたすべての電話を転送する	
PCサイトビューアーのスタートメニューを		(フル転送)	
表示する		手動で転送する(選択転送)	242
衣小りる スピードダイヤルを利用する		海外の電話へ転送する	
検索ツールを利用する 検索ツールを利用する	—— :	着信転送サービスを停止する(転送停止)	242
(検索) 一ルを利用する		着信転送サービスを遠隔操作する	
UNL 衣小懶 を打用するパソコン用のサイトを見る		(遠隔操作サービス)	242
メニューを利用する		割込通話サービスを利用する	
クーユーを利用する タブを利用する		(標準サービス)	243
オーバーレイメニューを利用する		割込通話サービスを開始する(M528)	243
オーバーレイメニューを利用する 機能メニューを利用する		割込通話サービスを停止する(M529)	243
		割込通話を受ける	
		割り込みされたくないときは	244
auのネットワークサービスを利用する	234	三者通話サービスを利用する	
お留守番サービスを利用する		(オプションサービス)	244
(標準サービス)	235	発信番号表示サービスを利用する	
お留守番サービス総合案内(141)を		(標準サービス)	245
利用する	235	電話番号を通知するかどうかを設定する	
お留守番サービスを開始する		(M46)	245
の笛寸番リーヒ人を開始する (M522/M523)		番号通知リクエストサービスを利用する	
お留守番サービスを停止する(M524)	236	(標準サービス)	246
電話をかけてきた方が伝言を録音する		番号通知リクエストサービスを開始する	246
ボイスメールを録音する	237	番号通知リクエストサービスを停止する	246
伝言お知らせについて		待ちうたを利用する(オプションサービス)	246
着信お知らせについて		待ちうたの楽曲を登録する(M22)	247
伝言・ボイスメールを聞く(M521)	238	楽曲を聴かせる設定をする(M22)	247
応答メッセージの録音/確認/変更をする		待ちうた情報お知らせサービスを利用する	247
(M525)		迷惑電話撃退サービスを利用する	
伝言の蓄積を停止する(不在通知)		(オプションサービス)	248
蓄積停止を解除する	239	最後に着信した電話番号を受信拒否リストに	
お留守番サービスを遠隔操作する		登録する	248
(遠隔操作サービス)	239	最後に登録した電話番号を受信拒否リストか	5
英語ガイダンスへ切り替える(M526)	240	削除する	249
日本語ガイダンスへ切り替える(M527)	240	受信拒否リストに登録した電話番号を	
着信転送サービスを利用する		全件削除する	249
(標準サービス)	240	通話明細分計サービスを利用する	
応答できない電話を転送する(無応答転送)	241	(オプションサービス)	. 249

データ通信サービス(PacketWIN)を利用す	る
(標準サービス)	
現在地の通信環境を確認する(M561)	
PacketWINを利用するための準備をする	25 1
Vi-Fi WINを利用する	.253
はじめに	254
はじめにで自宅などのアクセスポイント(無線LAN新	機)を
登録する	
公衆無線LANのアクセスポイントを	
登録するマニュアル登録でアクセスポイントを	257
マニュアル登録でアクセスポイントを	
登録する	258
アクセスポイントに接続する	259
アクセスポイントとの接続を切る	
Wi-Fi WINメニューを利用する	260
コメラで撮影する	.263
このカメラブできること	264
このカメラでできること	
カメラをご利用になる前に	265
カメラをご利用になる前に カメラご利用ガイドを利用する	265 266
カメラをご利用になる前に カメラご利用ガイドを利用する グラフィカルメニューについて	265 266 266
カメラをご利用になる前に	265 266 266 267
カメラをご利用になる前にカメラご利用ガイドを利用する グラフィカルメニューについて フォトを撮影する インテリジェントオートで撮影する	265 266 267
カメラをご利用になる前に	265 266 266 267 268
カメラをご利用になる前にカメラご利用ガイドを利用する グラフィカルメニューについて フォトを撮影する インテリジェントオートで撮影する	265 266 266 267 268 268
カメラをご利用になる前に	265 266 267 268 268 268
カメラをご利用になる前に	265 266 267 267 268 268 268
カメラをご利用になる前に	265 266 267 268 268 268 268
カメラをご利用になる前にカメラご利用ガイドを利用する。グラフィカルメニューについてフォトを撮影するインテリジェントオートで撮影する。グログラムオートで撮影する。グイックで撮影する。新すすめBestPicで撮影する。フォトを連写する。 笑顔検出モードで撮影する。 ムービーを録画する	265 266 267 267 268 268 268 268 269 270
カメラをご利用になる前にカメラご利用ガイドを利用する。グラフィカルメニューについてフォトを撮影するインテリジェントオートで撮影する。グログラムオートで撮影する。かつから感度で撮影する。 おすすめBestPicで撮影する。 フォトを連写する。	265 266 267 268 268 268 268 269 269 270
カメラをご利用になる前にカメラご利用ガイドを利用する。グラフィカルメニューについてフォトを撮影するインテリジェントオートで撮影する。グログラムオートで撮影する。グログラムオートで撮影する。新やか高感度で撮影する。カオケを連写する。で撮影する。フォトを連写する。で撮影する。ムービーを録画する。カメラ側値の見かたカメラ機能のモニター画面	265 266 267 268 268 268 268 269 269 271
カメラをご利用になる前に カメラご利用ガイドを利用する グラフィカルメニューについて フォトを撮影する インテリジェントオートで撮影する グラクムオートで撮影する ジログラムオートで撮影する がおすめBestPicで撮影する フォトを連写する フォトを連写する フォトを連写する カメラ機出モードで撮影する カメラ機能のエニター画面 カメラ機能のメニュー画面	265 266 267 267 268 268 268 268 269 270 271 271
カメラをご利用になる前にカメラご利用ガイドを利用する。グラフィカルメニューについてフォトを撮影するインテリジェントオートで撮影する プログラムオートで撮影する。 # ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	265 266 267 268 268 268 268 269 270 271 271 272
カメラをご利用になる前にカメラご利用ガイドを利用する。 グラフィカルメニューについてフォトを撮影する は、	265 266 267 268 268 268 269 271 271 272 273
カメラをご利用になる前にカメラご利用ガイドを利用する。グラフィカルメニューについてフォトを撮影するインテリジェントオートで撮影する プログラムオートで撮影する。 # ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	265 266 267 268 268 268 268 269 271 271 271 272 277

ムービーブレビュー画面でできること 撮影したムービーをEメールに添付する	
LISMOで音楽・ビデオ・本を	
楽しむ	279
LISMOメニューを表示する LISMOで音楽を楽しむ	
着うたフル[®]やビデオクリップなどを	200
ダウンロードする 着うたフル®やビデオクリップなどを	281
着うたフル®やビデオクリップなどを 再生する 再生中/全曲一覧画面のメニューを	
再生中/全曲一覧画面のメニューを 利用する	
利用する 着うた [®] として保存する	283
プレイリストを再生する	283
プレイリストのメニューを利用する	
プレイリストを作成する	
プレイリストを編集する	
「うたとも [®] 」を利用する 楽曲検索を利用する	
栄囲快彩を利用する BGM再生する	
LISMOを設定する	
LISMO WAVEでラジオや動画を楽しむ	
再生中/チャンネル選択中のメニューを	
利用する	
LISMOでリスニングを楽しむ	
リスニングを再生する	
LISMOでビデオを楽しむ	
ビデオを再生する	
映像検索を利用する	
LISMOで本を楽しむ ブックライブラリを表示する	
フックライフラリを表示する 電子書籍コンテンツを読む	
同じ作品の不足ファイルを探す	
スクラップブックへお気に入りのページ・コマ	
保存する	
スクラップブックを見る	
電子書籍コンテンツを検索する	293

au Media Tunerでテレビ(ワンセグ)を	
見る	296
au Media Tunerでできること	
au Media Tunerをご利用になる前に	
テレビ(ワンセグ)用アンテナについて	
テレビメニューを利用する	
au Media Tunerの初期設定をする	
テレビ(ワンセグ)を見る	299
BGM再生する	300
データ放送を見る	
データ放送中の画面を保存する	301
テレビリンクを利用する	301
テレビリンクを登録する	
テレビリンクを表示する	
テレビリンクを消去・並べ替える	
番組表を見る	302
番組を視聴予約する	
番組を録画予約する	
テレビ番組を録画する	
録画した番組を再生する	
テレビ番組の画像を保存する	
au Media Tunerの設定をする	
チャンネルを設定する	
リモコン番号を変更する	
EZチャンネルプラスの番組を再生する	
ブルーレイディスクレコーダーと接続する	307
EZ・FMでFM放送を聴く	.308
EZ·FMをご利用になる前に	308
FM放送を聴く	308
BGM再生する	309
EZ·FMを設定する	309

テレビやラジオを楽しむ295 データフォルダやmicroSD

メモリカードを利用する	.311
データフォルダを利用する	312
保存されているデータを一覧で確認する	312
サムネイル表示とリスト表示を切り替える	316
データを再生/表示する	316
位置情報付加ムービー/画像を再生する	318
ライセンス未取得データを再生する	318
ケータイアレンジファイルを再生する	318
デコレーションアニメ/デコレーション	
メールのテンプレートを再生する	
デコレーション絵文字パックを展開する	
コンテンツパックを展開する	
コンテンツパックリンクを再生する	
PCドキュメントデータを表示する	320
PCドキュメントデータを見る	
オートプレイで再生/表示する	
データを管理する	
データを他の機能に登録する	
データをEメールに添付する	
データを別のフォルダに移動する	325
データをmicroSDメモリカードへ移動/	
コピーする	
フォトを編集する	
ムービーを編集する	
データの詳細情報を表示する	
フォルダを管理する	
他の機能からデータフォルダにコピーする	
nicroSDメモリカードを利用する	330
取扱上のご注意	330
著作権保護機能対応データの	
暗号化について	
microSDメモリカードをセットする	
microSDメモリカードを取り外す	
microSDメニューを利用する	
microSDメモリカードを初期化する	333

microSDメモリカードの使用状況を	
確認する	
データの暗号化方式を変換する	
microSDメモリカード内のデータフォル	<i></i> グを
利用する	
メールフォルダを利用する	336
PCフォルダを利用する	
本体内のデータをバックアップする	
バックアップデータを保存する	336
バックアップデータを読み込む	
バックアップデータを削除する	
SD-Videoフォルダを利用する	
DPOFプリントのプリント予約をする	
スタンダードプリントを予約する	
microSDメモリカードの内容をパソコン	で
表示する	340
外部メモリ転送モードでパソコンと接続	
(M563)	340
少. 5. 一	
他の携帯電話とデータを	
	343
他の携帯電話とデータを やりとりする	343
やりとりする	344
やりとりする Bluetooth [®] 機能を利用する	344
やりとりする Bluetooth®機能を利用する Bluetooth®機能でできること	344 344 344
やりとりするBluetooth®機能を利用するBluetooth®機能でできることBluetooth®機能でできることBluetooth®機能の取り扱いについて 音な代様	344 344 345 345
やりとりするBluetooth®機能を利用するBluetooth®機能でできることBluetooth®機能でできることBluetooth®機能の取り扱いについて 主な仕様	344 344 345 345
やりとりするBluetooth®機能を利用するBluetooth®機能でできることBluetooth®機能でできることBluetooth®機能の取り扱いについて 音な代様	344 344 345 345
やりとりする	344 344 345 345 345
やりとりする	344 344 345 345 345 345 345
やりとりするBluetooth®機能を利用する	344 345 345 345 345 345 346
やりとりする	344 344 345 345 345 345 346 348
やりとりするBluetooth®機能を利用する	344 344 345 345 345 345 346 348
やりとりする	344 344 345 345 345 346 348 348 700
やりとりする	344 344 345 345 345 345 346 348 348 349 349 349
やりとりする	344 344 345 345 345 346 346 348 348 348 349 350 350
やりとりする	344 344 345 345 345 345 346 348 348 770 349 350 350

赤外線通信でデータを送受信する	. 352 . 352 . 353 . 354
便利な機能を利用する	300
着信があったように見せかける	
フェイク着信を起動する	. 356
本体を閉じたときにサイドキーを	
無効にする	
アシストライトを利用する	
マナーモードを設定する	
オリジナル設定を変更する	
簡易留守メモを利用する	
簡易留守メモを設定/解除する	
簡易留守メモで着信に応答する	
簡易留守メモを再生する 簡易留守メモリストのサブメニューを	. 359
間易留サメモリストのサフメニューを 利用する	260
利用する	
通話中の声を録音する	
通話音声メモを再生する	
ボイスレコーダを利用する	
自分の声を録音する	
録音したデータを再生する	
メモ帳を利用する	
メモ帳を登録する	
メモ帳のサブメニューを利用する	
カレンダー/スケジュール/タスクリストを	
利用する	.361
カレンダーを表示する	
カレンダーのサブメニューを利用する	. 363
スケジュールを新規登録する	. 365
情報更新機能を利用する	. 366
配信情報を設定する	
同期モードを設定する	. 369

タスクリストを新規登録する	370
スケジュール/タスクリストのサブメニュー	を
利用する	
アラームで指定した時刻をお知らせする	372
カウントダウンタイマーで時間を計る	373
ストップウォッチで時間を計る	373
グローバル電卓を使う	374
電卓として使う	
単位換算ツールとして使う	
電子辞典・オンライン辞書を利用する	
電子辞典を利用する	
オンライン辞書を利用する	376
画像やテキストなどをWEBサイトに	
アップロードする	376
サービス情報を登録する	
<ブラビア>ポストカードを利用する	377
イルミネーションを設定する	
オリジナルパターンを編集する	
アドレス帳連動を設定する	
指定メール連動を設定する	
メディアスタイル起動を設定する	381
電池残量の表示方法を設定する	381
電池残量の表示方法を設定する フォトビューアーを利用する	381
電池残量の表示方法を設定するフォトビューアーを利用する フォトビューアーを起動する	381 381
電池残量の表示方法を設定する フォトビューアーを利用する	381 381
電池残量の表示方法を設定するフォトビューアーを利用するフォトビューアーを起動するフォトビューアーで再生中にできること	381 381 381 384
電池残量の表示方法を設定するフォトビューアーを利用するフォトビューアーを起動するフォトビューアーで再生中にできること	381 381 381 384
電池残量の表示方法を設定するフォトビューアーを利用するフォトビューアーを起動するフォトビューアーで再生中にできること	381 381 381 384
電池残量の表示方法を設定するフォトビューアーを利用するフォトビューアーを起動するフォトビューアーで再生中にできること	381 381 381 384 385 386
電池残量の表示方法を設定するフォトビューアーを利用するフォトビューアーを起動するフォトビューアーで再生中にできること	381 381 384 385 386 386
電池残量の表示方法を設定するフォトビューアーを利用するフォトビューアーを起動するフォトビューアーで再生中にできること 機能設定をする機能設定の方法を覚えよう	381 381 384 385 386 386
電池残量の表示方法を設定する	381 381 384 384 386 386 386
電池残量の表示方法を設定する	381 381 384 384 386 386 386
電池残量の表示方法を設定する	381 381 384 384 386 386 386
電池残量の表示方法を設定する	381 381 384 385 386 386 386 386
電池残量の表示方法を設定する	381 381 384 385 386 386 386 386 386
電池残量の表示方法を設定する	381 381 384 385 386 386 386 386 386
電池残量の表示方法を設定する	381 381 384 385 386 386 386 386 386

音やランプの設定を変える(M2)	388
音声着信時の動作を設定する(M211)	388
Eメール受信時の動作を設定する(M212)	389
指定外Eメール受信時の動作を設定する	
(M213)	389
お知らせ受信時の動作を設定する(M214)	390
Cメール受信時の動作を設定する(M215)	390
号外ニュース受信時の動作を設定する	
(M216)	391
キー操作などの操作音を設定する(M23)	391
イヤホンの接続を設定する(M24)	392
お知らせランプ·E/Cメール送信バイブを	
設定する(M251/M252)	392
画面や照明の設定を変える(M3)	392
待受画面に表示する画像を設定する	
(M311) 待受画面に表示する情報を設定する	392
待受画面に表示する情報を設定する	
(M312)	393
メール送信中画面やメール受信中画面を	
設定する(M313/M314)	393
EZ接続時に表示する画像を設定する	
(M315)	393
ディスプレイ照明やキー照明を設定する	
(M32)	394
各画面の文字サイズを設定する(M33)	394
画面に表示される文字フォントを変更する	
(M34)	395
画面切替アニメーションを設定する(M35)	395
日本語と英語の表示を切り替える(M36)	395
プライバシーや制限を設定する(M4)	395
S007を自動的にロックする(M411)	395
アドレス帳の操作を制限する(M413)	396
遠隔ロックを設定する(M414)	396
本体を閉じたときにS007をロックする	
(M415)	
各機能の利用を制限する(M42)	398
シークレット情報を表示するかどうかを	
設定する(M428)	
着信を拒否する(M43)	399

□ フラ 1 VO. と文文 9 ⊕ (IVI 1 1)	. 000
設定や保存データをリセットする(M45)	
PINコードを設定する(M47)	. 400
証明書に関する設定をする(M48)	
緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)	
ユーザー補助を設定する(M5)	
よく利用する単語を登録する(M511)	. 402
定型文や顔文字を編集する	
(M512/M513)	. 402
文字入力に関する設定をする(M514)	. 402
利用するダウンロード辞書を設定する	
(M515)	. 402
お好みパレットに関する設定をする	
(M516)	
文字入力中の動作を設定する(M517)	
変換候補内のキー操作を設定する(M518)	. 403
文字種の切り替え方法を設定する(M519)	. 404
新着通知の表示を設定する(M531)	. 404
EZ接続通知の表示を設定する(M532)	. 404
日付と時刻を設定する(M541)	. 404
指定した時刻に自動的に電源を入れる	
(M542)	. 404
指定した時刻に自動的に電源を切る	
(M543)	. 405
プレフィックス付加番号を登録する	
(M551)	. 405
自動的に付加する市外局番を設定する	
(M552)	
auフェムトセルを設定する(M562)	. 405
USB接続時の動作を設定する(M564)	400
USB接続時に充電するかどうかを設定する	. 406
	. 406
(M565)	
	. 406
(M565)	. 406 . 406
(M565) 電波を送受信できないようにする(M566)	. 406 . 406 . 407
(M565) 電波を送受信できないようにする(M566) S007のソフトウェアを更新する(M571)	. 406 . 406 . 407 . 410
(M565) 電波を送受信できないようにする(M566) S007のソフトウェアを更新する(M571) S007の故障を調べる(M572)	. 406 . 406 . 407 . 410
(M565) 電波を送受信できないようにする(M566) S007のソフトウェアを更新する(M571) S007の故障を調べる(M572) 統計データ送信機能を設定する(M573) エリア品質情報送信を設定する(M574) カスタマイズキーを押したときの動作を	. 406 . 406 . 407 . 410 . 411
(M565) 電波を送受信できないようにする(M566) SOO7のソフトウェアを更新する(M571) SOO7の故障を調べる(M572) 統計データ送信機能を設定する(M573) エリア品質情報送信を設定する(M574)	. 406 . 406 . 407 . 410 . 411

ロックNo を変更する(M44)

399

モードを設定する(M6)	.411	
ティーンズモードにする(M61)	.412	
操作方法を調べる(M#)	.417	
操作ガイドを表示する(M#1)		В
ピクトガイドを表示する(M#2)		日次
EZwebに接続してauオンラインマニュアルを		
表示する(M#3)		
203.5 0 (2)		
付録·索引	419	
/ →¢3	400	
付録		
周辺機器のご紹介		
電池パックを交換する		
電池パックを取り外す		
電池パックを取り付ける	. 422	
共通DCアダプタ01(別売)を使用して		
充電する		
別売のステレオイヤホンを使用する	. 424	
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/		
平型ステレオイヤホンマイク(別売)を		
使用する	. 424	
電話をかける	. 425	
電話を受ける	. 425	
故障とお考えになる前に	. 425	
アフターサービスについて	. 427	
カメラ/データフォルダの詳細情報	.429	
データの登録先一覧		
編集できる画像の一覧	. 430	
表示/再生できる画像・ムービーのサイズ		
Eメールの詳細情報	.432	
機能リセット(M452)でリセットされる		
内容	. 433	
メモリリセット(M453)でリセットされる		
内容	439	
主な仕様		
名前から引く索引		
目的から引く索引	454	
利用許諾契約	457	39

安心ナビ 利用規約	
EZ助手席ナビ 利用許諾契約	460
EZナビウォーク 利用許諾契約	460
Gガイド番組表リモコン 利用規約	461
バーコードリーダー&メーカー	
利用許諾契約	461
QUICPay™設定アプリ 利用規約	462
じぶん通帳 利用規約	
au Smart Sports Run&Walk 利用規約	464
Karada Manager歩数計 利用規約	464
au Smart Sports Fitness 利用規約	465
モバイルSuica 利用許諾契約	465
EZニュースEX 利用許諾契約	466
地図ビューアー 利用許諾契約	467
ケータイ探せて安心サービス 利用規約	467
EZ·FM 利用許諾契約	468
おサイフケータイ [®] 対応サービス	
ご利用上の注意	
Radio Wave Exposure and Specific Absorption	
Rate (SAR) Information	
Radio Frequency (RF) exposure and Specific	
Absorption Rate (SAR)	
Guidelines for Safe and Efficient Use	
FCC Statement for the USA	
Industry Canada Statement	
Declaration of Conformity for CDMA SO007.	480
English Simple Manual	
(簡易英語版)	482
	FUL
中文简易说明书(簡易中国語版)	484


安全上のご注意/防水のご注意

本書の表記方法について	.42
免責事項について	
安全上のご注意	.43
取扱上のお願い	.51
周辺機器のご紹介	.55
防水のご注意	.56
ご利用いただく各種暗証番号について	.60
Bluetooth®/無線LAN(Wi-Fi®)機能をご使用の場合のお願い	.62

本書の表記方法について

■ 掲載されているキー表示について

本書では、キーの図を次のように簡略化していますので、あらかじめご 了承ください。

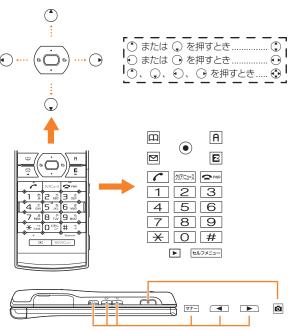

■項目/アイコン/ボタンなどを選択する操作の 表記方法について

本書では、② や ② でメニューやサブメニューの項目/アイコン/画面上のボタンなどを選択して ④ (OK/選択/設定/決定/確定)を押す操作を、「名称]と省略して表記しています。

例: 発信メニューから「特番付加」を選択する場合

電話番号を入力する→ ● (発信)→[特番付加]

「特番付加」を ② で選択して **③** (OK)を押す 操作を表しています。




memo

- ◎ 本書では、キーや画面、アイコンは本体カラー「ウィンクピンク」のお買い上げ時の表示を例に説明していますが、実際のキーや画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。
- ◎ 画面最下行に表示された内容を / 回 / 뎸を押して実行する場合、 (発信)のようにカッコ内に内容を表記します。
- ◎ 各機能のお買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.433)および「メモリリセット(M453)でリセットされる内容」(▶P.439)をご参照ください。
- ◎本書では「microSD™メモリカード(市販品)」および「microSDHC™メモリカード(市販品)」の名称を「microSDメモリカード」もしくは「microSD」と省略しています。
- © S007は、着うたフルプラス®に対応しています。本書では、区別する必要がない場合は、「着うたフル®」と「着うたフルプラス®」を総称して「着うたフル®」と表記します。

■ 掲載されている画面表示について

本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。 また、画面の上下を省略している場合がありますので、あらかじめご了 承ください。

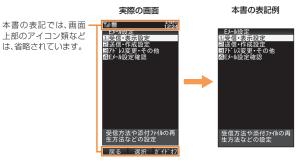

免責事項について

- ◎ 地震・雷・風水害などの天災および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎ 本製品の使用または使用不能から生する付随的な損害(記録内容の変化・消失、 事業利益の損失、事業の中断など)に関して、当社は一切責任を負いません。 大切な電話番号などは控えておかれることをおすすめします。
- ◎ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を 負いません。
- ◎当社が関与しない接続機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎本製品の故障・修理・その他取り扱いによって、撮影した画像データやダウンロードされたデータなどが変化または消失することがありますが、これらのデータの修復により生じた損害・逸失利益に関して、当社は一切責任を負いません。
- ◎大切なデータはコンピュータのハードディスクなどに保存しておくことをおすすめします。万一、登録された情報内容が変化・消失してしまうことがあっても、故障や障がいの原因にかかわらず当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

- ■安全にお使いいただくために必ずお読みください。
- この「安全上のご注意」にはS007を使用するお客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、守っていただきたい事項を記載しています。
- 各事項は以下の区分に分けて記載しています。

■表示の説明

⚠危険

この表示は「人が死亡または重傷^(*1)を負う危険が 差し迫って生じることが想定される内容」を示し ています。

⚠警告

この表示は「人が死亡または重傷^(※1)を負う可能性が想定される内容」を示しています。

⚠注意

この表示は「人が傷害^(*2)を負う可能性が想定される内容や物的損害^(*3)の発生が想定される内容」を示しています。

※1重傷: 失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨折・中毒などで後遺症が残るもの、または治療に入院や長期の通院を要するものを指します。

※2傷害:治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど(高温・低温)・感電などを指します。
※3物的損害:家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を指します。

■図記号の説明



行ってはいけない(禁止) 内容を示しています。



水に濡らしてはいけない (禁止)内容を示していま す。



分解してはいけない(禁止)内容を示しています。



必ず実行していただく (強制)内容を示していま す。



濡れた手で扱ってはいけない(禁止)内容を示しています。



電源プラグをコンセント から抜いていただく(強 制)内容を示しています。

■ S007本体、電池パック、充電用機器、au ICカード、周 辺機器共通

⚠危険

必ず、下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。



必ず専用の周辺機器をご使用ください。専用の周辺機器以外を使用した 場合、発熱・発火・破裂・故障・漏液の原因となります。

- S007専用および共通周辺機器: 電池パック(SO004UAA)
- 卓トホルダ(SOO07PUA)(別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)
- · AC Adapter MIDORI(0205PGA)(別売)
- · AC Adapter AO(0204PLA)(別売)
- · AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)
- · AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)
- · AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)
- · AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)
- · AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)
- AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売)
- AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)
- AC Adapter KiiRoll (LO 1 POO5A) (別売)
- 共通DCアダプタ01(0201PFA)(別売)
- ポータブル充電器()1(0201PDA)(別売)
- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- USBケーブルWINO2(0202HVA)(別売)
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)

共通ACアダプタ01(別売)および共通DCアダプタ01(別売)は、日本国 内専用となります。海外でので使用には必ず共通ACアダプタ02(別売) をご使用ください。

AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHA, REST, RANGERS, CHARGY、WORLD OF ALICE、KiiRollは共通ACアダプタ02(別売)と 共涌の仕様です。



高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下など)での使用や放 置はしないでください。発火・破裂・故障・火災の原因となります。



ガソリンスタンドなど、引火性ガスが発生する場所に立ち入る場合は、 必ず事前にS007の電源をお切りください。また、充電もしないでくだ さい。ガスに引火するおそれがあります。また、ガソリンスタンド構内な どでおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った 状態でご使用ください。(FeliCaロックを設定されている場合はロック を解除したうえで電源をお切りください。)



電子レンジや高圧容器などの中に入れないでください。発火・破裂・故 障・火災の原因となります。



火の中に投入したり、加熱したりしないでください。発火・破裂・火災の 原因となります。



卓上ホルダ用接触端子やその他接続端子をショートさせないでくださ い。また、卓上ホルダ用接触端子やその他接続端子に導電性異物(金属 片・鉛筆の芯など)が触れたり、内部に入ったりしないようにしてくださ い。火災や故障の原因となる場合があります。



金属製のストラップやアクセサリーをご使用になる場合は、充電の際に 卓上ホルダ(別売)や電池パックの端子、特に指定のACアダプタ(別売) の電源プラグなどに触れないように十分で注意ください。感雷・発火・傷 害・故障の原因となります。



カメラのレンズに直接日光などを長時間あてないようにしてください。 レンズの集光作用により、発火・破裂・火災の原因となります。



お客様による分解や改造、修理をしないでください。故障・発火・感電・傷 害の原因となります。万一、改造などによりSOO7・車両などに不具合が 生じてもKDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では一切の責任を負いかね ます。携帯電話の改造は電波法違反になります。

必ず、下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



落下させる、投げつけるなど強い衝撃を与えないでください。破裂・発 熱・発火・漏液・故障の原因となります。



屋外で雷鳴が聞こえたときは使用しないでください。落雷・感電のおそ れがあります。



SOO7は防水機能を有する機種ですが、万一、水などの液体がmicroSD メモリカードスロットカバー、外部接続端子カバー、電池フタ、内フタな どからSOO7本体内部に入った場合には、使用をおやめください。その まま使用すると、発熱・祭火・故障の原因となります。



卓上ホルダ用接触端子やその他接続端子に手や指など身体の一部が触れないようにしてください。感雷・傷害・故障の原因となる場合があります。



SOO7が落下などによって破損し、電話機内部が露出した場合。露出部 に手を触れないでください。感電したり、破損部でけがをすることがあ ります。auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。



8007本体が濡れている状態で充電しないでください。感電や電子回路 のショートなどによる故障・火災の原因となります。水濡れ時の充電に よる故障は、保証外となり、修理ができません。



所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電をおやめください。遍液・発熱・破裂・発火の原因となります。

<u>↑</u>注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



直射日光のあたる場所(自動車内など)や高温になる場所、極端に低温に なる場所、湿気やほこりの多い場所に保管しないでください。発熱・発 火・変形や故障の原因となる場合があります。



ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落下してけがや破損の原因となります。また、衝撃などにも十分ご注意ください。バイブレータ設定中は特にご注意ください。



乳幼児の手の届く場所には置かないでください。誤って飲み込んで窒息 するなど、事故や傷害の原因となる場合があります。



お子様がご使用になる場合は、危険な状態にならないように保護者が取り扱いの内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかをご注意ください。けがなどの原因となります。



外部から電源が供給されている状態のS007本体・電池パック・指定の 充電用機器(別売)に長時間、触れないでください。低温やけどの原因と なる場合があります。



本製品を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなることがあ りますので、ご注意ください。長時間肌にふれたまま使用していると、低 温やけどになるおそれがあります。



コンセントや配線器具は定格を超えて使用しないでください。たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因となります。



電池フタや内フタを外したまま使用しないでください。



腐食性の薬品のそばや腐食性ガスの発生する場所に置かないでください。故障·内部データの消失の原因となります。



microSDメモリカードスロットに液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れないでください。火災・感電・故障の原因となります。microSDメモリカードを使用しないときは、microSDメモリカードスロットカバーをはめてください。



microSDメモリカードを爪ではじかないでください。microSDメモリカードが勢いよく飛び出して、事故や傷害の原因となる場合があります。



microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。また、端子付近の本体背面を強く押さないでください。端子が破損することがあります。



au ICカード挿入口に液体・金属体・燃えやすいものなど異物を入れない でください。火災・感電・故障の原因となります。通常は、電池パックおよ び電池フタをはめた状態で使用・保管をしてください。



■ S007本体について



自動車・原動機付自転車・自転車運転中に携帯電話を使用しないでください。交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、自転車運転中の携帯電話の使用も法律などで罰せられる場合があります。



航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください(電波OFFモードを含む)。オートパワーオン機能やアラーム機能など電源が自動的に入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源をお切りください。



高精度な電子機器の近くではS007の電源をお切りください。電子機器に影響を与える場合があります。(影響を与えるおそれがある機器の例: 心臓ペースメーカー・補聴器・その他医療用電子機器・火災報知器・自動ドアなど。医療用電子機器をお使いの場合は機器メーカーまたは販売者に電波による影響についてご確認ください。)



フォトライト(アシストライト)をご使用になる場合、人の目の前で発光させないでください。また、フォトライト(アシストライト)点灯時は発光部を直視しないようにしてください。視力低下などの障がいを引き起こす原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。



赤外線ボートを目に向けて赤外線送信をしないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。また、他の赤外線装置に向けて送信するたどの影響を与えることがあります。



自動車や原動機付自転車、自転車などの運転者に向けてフォトライト (アシストライト)を点灯させないでください。目がくらんで運転不能になり、事故を起こす原因となります。



植え込み型心臓ベースメーカーおよび植え込み型除細動器や医用電気機 器の近くで携帯電話を使用する場合は、電波によりそれらの装置・機器に 影響を与えるおそれがありますので、次のことをお守りください。

- 植え込み型心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器を装着されている方は、携帯電話を心臓ペースメーカーおよび植え込み型除細動器から22cm以上離して携行および使用してください。
- 2. 満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーおよび植え 込み型除細動器を装着している方がいる可能性がありますので、携帯電話の 電源を切るよう心がけてください。

- 3. 医療機関の屋内では次のことに注意してご使用ください。
 - ・手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾患監視病室(CCU)には携帯電話を持ち込まないでください。
 - 病棟内では、携帯電話の電源をお切りください。オートパワーオン機能やアラーム機能など自動的に電源が入る機能を設定してある場合は、あらかじめ設定を解除してから電源をお切りください。
 - ロビーなどであっても付近に医用電気機器がある場合は、携帯電話の電源を お切りください。
 - 医療機関が個々に携帯電話の使用禁止、持ち込み禁止などの場所を定めている場合は、その医療機関の指示に従ってください。
- 4. 医療機関の外で植え込み型心臓ベースメーカーおよび植え込み型除細動器以外の医用電気機器を使用される場合(自宅療養など)は、電波による影響について個別に医用電気機器メーカなどにで確認ください。



ごくまれに、強い光の刺激を受けたり点滅を繰り返す画面を見ていると、一時的に筋肉のけいれんや意識の喪失などの症状を起こす人がいます。こうした経験のある人は、事前に医師と相談してください。



通話・メール・撮影・ゲーム・インターネット・テレビ(ワンセグ)や音楽を 視聴するときは周囲の安全をご確認ください。安全を確認せずに使用す ると、転倒・交通事故の原因となります。

★注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってからで使用ください。



改造されたau電話は絶対に使用しないでください。改造された機器を使用した場合は電波法に抵触します。

au電話は、電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明などを受けており、その証として、「技適マーク会」がau電話本体の銘板シールに表示されております。

au電話本体のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明などが無効となります。技術基準適合証明などが無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。



自動車内で使用する場合、まれに車載電子機器に影響を与える場合があります。安全走行を損なうおそれがありますので、その場合は使用しないでください。



キャッシュカード・フロッピーディスク・クレジットカード・テレホンカードなどの磁気を帯びたものを近づけたり、挟んだりしないでください。記録内容が消失される場合があります。



外部接続端子、microSDメモリカードスロットに液体、金属体、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。火災、感電、故障の原因となります。通常は、microSDメモリカードスロットカバー、外部接続端子カバーなどをはめた状態でご使用ください。カバーをはめずに使用していると、ほこり・水などが入り故障の原因となります。



ステレオイヤホン(別売)やハンドストラップなどを持ってS007本体を振り回さないでください。傷害・事故や故障・破損の原因となります。 また、傷んだハンドストラップは使用しないでください。



電池フタは所定の開けかた以外で開けないでください。指や爪を傷付けたり、破損の原因になります。



皮膚に異常を感じたときはすぐに使用を止め、皮膚科専門医へご相談ください。お客様の体質・体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などを生じる場合があります。

S007で使用している各部品の材質は次の通りです。

5007で使用している合命品の材質は次の通りです。		
使用箇所	使用材料	表面処理
外装ケース (ケースLCDリア、ネジカバー LCD、カバーヒンジフロント、 カバーヒンジリア、カバーヒ ンジL、カバーヒンジR、カバー KEYフロントTOP、IFカバー、 SDカバー、電池フタ、ボタン キー(サイドキー))	PC+ABS樹脂	UV塗装処理
外装ケース (ケースKEYリア)	PC樹脂(ガラス入り)	UV塗装処理
外装ケース (ケースKEYフロント)	PC樹脂(ガラス入り)	不連続蒸着(錫)+ UV塗装処理
外装ケース (プレートカメラ)	PC樹脂	インモールド
外装ケース (ケースLCDリアTOP)	PC樹脂	光学薄膜+ UV塗装処理
外装ケース (ケースLCDフロント)	PC樹脂(ガラス入り)	表面処理なし
内フタ	PC樹脂+ シリコンゴム	表面処理なし
透明板(カメラ)	PMMA+PC樹脂	AR処理
透明板(メインディスプレイ)	PMMA+PC樹脂	AR処理

使用箇所	使用材料	表面処理
透明板(赤外線ポート)	PC樹脂	表面処理なし
透明板(サブディスプレイ)	PMMA+PC樹脂	表面処理なし
バンパー	ウレタン樹脂	表面処理なし
ボタンキー(センターキー)	PC樹脂	アルミ蒸着+ UV塗装処理
ボタンキー(上下左右キー、 ソフトキー、番号キー)	ウレタン樹脂	表面処理なし

- ディスプレイを回転させるときは、本体を90度以上開いてから回転させてください。回転規制がかかっている角度で無理に回転させるとけがや破損の原因になります。
- 本体を開くとき、ディスプレイ部を回転させるときは、ヒンジ部(つなぎ目)やディスプレイとヒンジ部(つなぎ目)の間に指や物を挟まないようにご注意ください。傷害の原因となります。また、本体を閉じるときには指や物(ストラップなど)を挟まないようにご注意ください。LCD(液晶ディスプレイ)、レシーバーなどの酸増の原因となります。
- ○臓の弱い方は着信バイブレータ(振動)や音量の大きさの設定にご注意ください。心臓に影響を与える可能性があります。
- ステレオイヤホン(別売)をS007本体に接続し、ゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視瞭などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎると難聴の原因となります。また、周囲の音が聞こえにくいと事故の原因となります。
- 受話ロやスピーカー、LCD(液晶ディスプレイ)の吸着物にご注意ください。これらの箇所には磁石を使用しているため、画鋲やピン、カッターの刃、ホチキスの針などの金属が付着し、思わぬけがをすることがあります。ご使用の際、受話口などに異物がないかを必ず確かめてください。
- テレビ(ワンセグ)視聴中は、S007本体が熱くなることがありますので、 長時間直接肌に触れさせたり、紙・布・布団などをかぶせたりしないでく ださい。火災・やけど・故障の原因となります。
- S007のBluetooth[®]機能は日本国内およびFCC/IC/CE規格に準拠 し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth[®]機能の使用 が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国/地域 の法規制などの条件をご確認ください。



無線LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内でご使用ください。S007の無線LAN (Wi-Fi®)機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。 海外で使用すると罰せられることがあります。



砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、送話口、スピーカーな どに砂などが入り音が小さくなったり、ヒンジ部などからS007本体内 に砂などが混入すると発熱や故障の原因となります。

■ 雷池パックについて



(SOO7の雷池パックは、リチウムイオン雷池です。)

雷池パックはお買い上げ時には、十分充電されていません。 充電してからお使いください。

Li-ion 00

なお、リチウムイオン電池の取り扱いについては、本書また は雷池パック(SOOO4UAA)(別売)の取扱説明書をご参照 ください。

⚠危険

誤った取り扱いをすると、発熱・漏液・破裂の おそれがあり危険です。

必ず、下記の危険事項をお読みになってから ご使用ください。



電池パックの(+)(一)をショートさせないでください。



電池パックをS007本体や充電用機器(別売)に接続するときは、正しい 向きで接続してください。誤った向きに接続すると、破裂・火災・発熱の 原因となります。また、うまく接続できないときは無理せず、接続部を十 分確認してから接続してください。



釘をさしたり、ハンマーで叩いたり、踏み付けたりしないでください。発 火や破損の原因となります。



持ち運ぶときや保管するときは、金属片(ネックレスやヘアピン)などと 接続端子が触れないようにしてください。ショートによる火災や故障の 原因となる場合があります。



落としたり、踏み付けたり、破損や漏液した電池パックを使用しないで ください。



分解・改造をしたり、直接ハンダ付けをしたりしないでください。また、 外装シールをはがさないでください。電池内部の液が飛び出し目に入っ たりして、失明などの事故や発熱・発火・破裂の原因となります。



内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は傷害を起こすおそれがあるの ですぐに水で洗い流してください。また、目に入った場合は失明のおそ れがあるので、こすらずに水で洗った後すぐに医師の診断を受けてくだ さい。

必ず、下記の警告事項をお読みになってから ご使用ください。



漏液したり、異臭がするときはすぐに火気から遠ざけてください。漏液 した液体に引火し、発火・破裂の原因となります。



電池パックには寿命があります。充電しても使用時間が極端に短いな ど、機能が回復しない場合には寿命ですのでご使用をおやめになり、指 定の新しい電池パックをお買い求めください。発熱・発火・破裂・漏液の 原因となります。なお、寿命は使用状態などにより異なります。



雷池パックは防水性能を有しておりません。雷池パックを水や海水・ ペットの尿などで濡らさないでください。電池パックが濡れると発熱・ 破裂・発火の原因となります。誤って水などに落としたときは、すぐに電 源を切り、雷池パックを外して、auショップもしくはお客さまセンター までご連絡ください。濡れた雷池パックは使用や充電をしないでくださ (1)




ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。電池パックの 漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。


■ 充雷用機器について

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電な どのおそれがあります。

必ず、下記の警告事項をお読みになってから で使用ください。



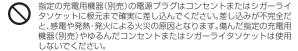

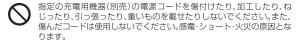

卓上ホルダ用接触端子に手や指など身体の一部が触れないようにして ください。感電・傷害・故障の原因となる場合があります。

雷が鳴り出したら電源プラグに触れないでください。落雷による感電の 原因となります。

S007本体から電池パックを外した状態で指定の充電用機器(別売)を 差したまま放置しないでください。発火・感電の原因となります。

↓ 共通DCアダプタ01(別売)はヒューズを使用しています。ヒューズが切れた場合は必ず指定のヒューズ(定格250V 1A)と交換してください。発熱・発火の原因となります。(ヒューズの交換については、共通DCアダプタ01(別売)の取扱説明書をよくご確認ください。)



車載機器などは、運転操作やエアーバッグなどの安全装置の妨げになら ない位置に設置・配置してください。交通事故の原因となります。車載機 器の取扱説明書に従って設置してください。



長時間使用しない場合は電源プラグをコンセントまたはシガーライタ ソケットから抜いてください。感雷・火災・故障の原因となります。



お手入れをするときには、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから抜いてください。抜かないでお手入れすると、感電やショートの原因となります。また、指定の充電用機器(別売)の電源プラグに付いたほこりは拭き取ってください。そのまま 放置すると火災の原因となります。



指定の充電用機器(別売)は防水性能を有しておりません。充電は水やペットの尿など液体がかからない場所で行ってください。発熱・火災・感電・電・電戸回路のショートによる故障の原因となります。万一、充電中に液体がかかってしまった場合にはすぐに電源プラグを抜いてください。

⚠注意

誤った取り扱いをすると、発熱・発火・感電・ 故障・物的損害などのおそれがあります。 必ず、下記の注意事項をお読みになってから ご使用ください。



風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しないでください。感電や故障の原因となります。また、濡れた電池パックを充電しないでください。



対通DCアダプタ01(別売)は、車のエンジンを切ったまま使用しないでください。車のバッテリー消耗の原因となります。



卓上ホルダ(別売)を自動車内で使用しないでください。落下、運転の妨 げにより事故の原因となります。卓上ホルダ(別売)は室内の安定した場 所での使用を前提とします。



充電は安定した場所で行ってください。傾いた所やぐらついた台などに 置くと、落下してけがや破損の原因となります。バイブレータ設定中は 特にご注意ください。また、布や布団をかぶせたり、包んだりしないでく ださい。SOO7が外れたり、火災や故障の原因となります。



指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライ タソケットから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 コードを引っ張るとコードが増傷するおそれがあります。

■ au ICカードについて



電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器にau ICカードを入れないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。

⚠注意

必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。

- au ICカードの取り付け・取り外しの際にご注意ください。手や指を傷付ける可能性があります。
- au ICカードを使用する機器は、当社が指定したものをご使用ください。 指定品以外のものを使用した場合はデータの消失や故障の原因となり ます。

指定品については、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

- au ICカードを分解、改造しないでください。 データの消失・故障の原因となります。
- au ICカードを火のそば、ストーブのそばなど、高温の場所で使用、放置しないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。
- au ICカードを火の中に入れたり、加熱したりしないでください。溶損・発熱・発煙・データの消失・故障の原因となります。
- au ICカードのIC(金属)部分を不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失・故障の原因となります。
- au ICカードを落としたり、衝撃を与えたりしないでください。故障の原 因となります。
- au ICカードを折ったり、曲げたり、重い物を載せたりしないでください。故障の原因となります。



au ICカードを濡らさないでください。 故障の原因となります。



au ICカードのIC(金属)部分を傷付けないでください。 故障の原因となります。



au ICカードはほこりの多い場所には保管しないでください。故障の原因となります。



au ICカード保管の際には、直射日光があたる場所や高温多湿な場所には置かないでください。故障の原因となります。



au ICカードは、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んで窒息するなどして、傷害などの原因となります。

■ステレオイヤホン(別売)について



自転車や自動車などの運転中や歩きながらのゲームや音楽再生、テレビ (ワンセグ)視聴に使用しないでください。安全性を損ない事故の原因と なります。

⚠ 注意 必ず、下記の注意事項をお読みになってから で使用ください。



ゲームや音楽再生、テレビ(ワンセグ)視聴などをする場合は、適度な音量に調節してください。音量が大きすぎたり長時間連続して使用したりすると難聴の原因となります。適度な音量であっても長時間の使用によっては難聴になるおそれがあります。また、音量を上げすぎると外部の音が聞こえにくくなり、踏切や横断歩道などで交通事故の原因となります。



コードをSOO7本体に巻き付けて使用しないでください。感度が落ちて 音声が途切れたり、雑音が入る場合があります。コード部を引っ張って 抜かないようにしてください。また、コード部を持って本体を吊り上げ ないでください。端子が破損するおそれがあります。

- 接続端子にゴミが付着しないようにご注意ください。故障の原因となります。
- 接続端子のコネクタはS007本体の接続端子に対して平行に抜き差ししてください。
- ステレオイヤホン(別売)などをSOO7本体に装着し音量を調節する場合は、少しずつ上げて調節してください。始めから音量を上げすぎると、突然大きな音が出て耳に悪い影響を与えるおそれがあります。
- 取り扱いについて詳しくは、ステレオイヤホン(別売)の取扱説明書をご 参照ください。

取扱上のお願い

性能を十分に発揮できるようにお守りいただきたい事項です。よくお読みになって、正しくで使用ください。

■ S007本体、電池パック、充電用機器、au ICカード共通

- S007は防水性能を有しておりますが、S007本体内部に浸水させたり、付属品、オプション品に水をかけたりしないでください。付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。
- S007は、microSDメモリカードスロットカバーや外部接続端子カバー、電池 フタ、内フタをしっかり閉じた状態でIPX5(旧出)保護等級5)相当、IPX7(旧 JIS保護等級7)相当の防水性能を有しておりますが、完全防水というわけでは ありません。雨の中や水滴がついたままでの電池パックの取り付け/取り外 しや、microSDメモリカードスロットカバー、外部接続端子カバー、電池フタ、 内フタの開閉は行わないでください。水が浸入して内部が腐食する原因とな ります。また、付属品、オブション品は防水性能を有しておりません。調査の結 果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となります。
- 無理な力がかかるとディスプレイや内部の基板などが破損し故障の原因となりますので、ズボンやスカートのポケットに入れたまま座ったり、かばんの中で重いものの下になったりしないよう、ご注意ください。特に開いた状態、ディスプレイを回転させた状態でカバンの中に入れないでください。外部に損傷がなくても保証の対象外となります。
- 極端な高温・低温・多湿はお避けください。(周囲温度5~35℃、湿度35~85%の範囲内でご使用ください。)
- ほこりや振動の多い場所では使用しないでください。故障の原因となります。

- 外部接続端子・卓上ホルダ用接触端子をときどき乾いた綿棒などで掃除してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。また、このとき強い力を加えて外部接続端子を変形させないでください。
- ● 汚れた場合は柔らかい布で乾拭きしてください。ベンジン・シンナー・アルコール・洗剤などを用いると外装や文字が変質するおそれがありますので使用しないでください。

 また、ほこりなどが付着した場合には、軽く拭き取ってからで使用ください。
- 一般電話・テレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると影響を 与える場合がありますので、なるべく離れてご使用ください。
- 音声通話中やテレビ(ワンセグ)視聴中、EZweb接続中または充電中など、ご 使用状況によってはSOO7本体が温かくなることがありますが、異常ではあ りません。
- 電池パックは電源を切ってから取り外してください。電源を切らずに電池 パックを取り外すと、保存されたデータが変化・消失するおそれがあります。

■ S007本体について

- S007本体(電池パックを取り外した背面)に貼ってある製造番号の印刷されたシールは、お客様のS007が電波法および電気通信事業法により許可されたものであることを証明するものですので、はがさないでください。
- 磁石やスピーカー、テレビなど磁力を有する機器に近付けると故障の原因と なる場合がありますのでご注意ください。
- S007に登録されたアドレス帳・データフォルダ・Eメール・Cメール・お気に入 りリストなどの内容は、事故や故障・修理・その他取り扱いによって変化・消失 する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消 失した場合の損害および逸失利益につきましては、KDD(株)・沖縄セルラー 電話(株)では一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- S007に保存されたメールやダウンロードしたデータ(有料・無料は問わない)などは、機種変更・故障修理などによるau電話の交換の際に引き継ぐことはできませんので、あらかじめご了承ください。
- S007はメインディスプレイに液晶を使用しております。低温時は表示応答 速度が遅くなることもありますが、液晶の性質によるもので故障ではありません。常温になれば正常に戻ります。
- S007で使用しているメインディスプレイは、非常に高度な技術で作られていますが、一部に点灯しないドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

- ボケットおよびかばんなどに収納するときは、メインディスプレイを内側にして閉じた状態で収納し、メインディスプレイが金属などの硬い部材に当たらないようにしてください。また金属などの硬い部材がメインディスプレイに触れるストラップは、傷の発生や破損の原因となることがありますのでご注意ください。
- 公共の場でご使用の際は、周りの方の迷惑にならないようご注意ください。
- S007本体開閉時やご使用中は、ヒンジ部(つなぎ目)や回転軸部に無理な力が加わらないようにしてください、振り回したりそらしたりしてS007本体に無理な力が加わると故障や破損の原因となりますので、取り扱いには十分ご注意ください。
- 外部接続端子に外部機器を接続するときは、外部接続端子に対して外部機器のコネクタが平行になるように抜き差ししてください。
- 外部接続端子に外部機器を接続した状態で無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- microSDメモリカードスロットカバー、外部接続端子カバーを強く引っ張ると破損の原因となりますのでご注意ください。
- 寒い屋外から急に暖かい室内に移動した場合や、湿度の高い場所、エアコンの吹き出し口の近くなど温度が急激に変化するような場所で使用された場合、S007内部に水滴がつくことがあります(結露といいます)。このような条件下でのご使用は湿気による腐食や故障の原因となりますのでご注意ください。
- テレビ(ワンセグ)利用中は、S007が熱くなりますので、手や顔などで触れる場合はご注意ください。
- ディスプレイやキーの表面に爪や固いものなどを強く押し付けないでください。傷の発生や破損の原因となります。
- ディスプレイを拭くときは柔らかい布で乾拭きしてください。ガラスクリーナーなどを使うと故障の原因となります。
- メインディスプレイやサブディスプレイ、キーのある面にシールなどを貼らないでください。S007本体を閉じたときにキーが押されるなどして誤動作したり、閉じた状態でのキー操作ができにくくなることがあります。また、S007本体が掲傷するおそれがあります。
- 電池フタの内フタ裏に貼ってあるシールは、はがさないでください。シールをはがすと、FeliCaの読み書きができなくなる場合があります。

- フォト撮影でモニター画面を長時間連続して表示し続けた場合や、ムービー撮影、テレビ(ワンセグ)、EZwebを繰り返し長時間連続作動させた場合、SOO7本体の一部が温かくなり長時間皮膚に接触すると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- 撮影などしたフォトやムービーデータ、着信メロディなどの音楽データは、メール添付の利用などにより個別にバソコンに控えを取っておくことをおすすめします。ただし、著作権保護が設定されているデータなど、上記の手段でも控えが取れないものもありますので、あらかじめご子承ください。
- このSOO7は、盗難・紛失時の不正利用防止のため、お客様のau ICカード以外ではご利用できないようロックがかけられております。ご利用になる方が変更される場合には、新しくご利用になる方が、このau ICカードをご持参のうえ、auショップ・PiPitにご来店くだざい。なお、変更処理は有償となります。
- S007は不法改造を防止するために容易に分解できない構造になっています。また、改造することは電波法で禁止されています。
- 自動車などの運転中に使用しないでください。ハンズフリーキットを使用した通話以外の機能(メール、カメラなど)の使用は交通事故の原因となり、法律で禁止されています。
- 受話音声をお聞きになるときは、受話口が耳の中央に当たるようにしてお使いください。受話口(音声穴)が耳周囲にふさがれて音声が聞きづらくなる場合があります。
- 送話口をおおっても、相手の方には声が伝わりますのでご注意ください。
- ハンズフリー通話をご使用の際はスピーカーから大きな音が出る場合があります。耳から十分に離すなど、注意してご使用ください。
- 強く押す、たたくなど故意に強い衝撃をディスプレイに与えないでください。 傷の発生や破損の原因となることがあります。
- 明るさセンサを指でふさいだり、明るさセンサの上にシールなどを貼ると、 「ディスプレイ照明((M321)」の「明るさ設定」を「自動調節モード」にした場合 や、「キー照明(M322)」を「ON」にしても、周囲の明暗に明るさセンサが反応 できずに、正しく動作しない場合がありますのでご注意ください。

■ 電池パックについて

 夏期、閉めきった自動車内に放置するなど、極端な高温や低温環境では電池 パックの容量が低下し、ご利用できる時間が短くなります。また、電池パック の寿命も短くなります。できるだけ常温でご使用ください。

- 長期間使用しない場合には、S007本体から外し、高温多湿を避けて保管してください。
- 初めてお使いのときや長時間で使用にならなかったときは、で使用前に充電してください。(充電中、電池パックが温かくなることがありますが、異常ではありません。)
- 電池パックには寿命があります。充電しても機能が回復しない場合は寿命ですので、指定の電池パックをご購入ください。なお、寿命は使用状態などによって異なります。
- 不要な電池パックは一般のゴミと一緒に捨てないでください。環境保護と資源の有効利用をはかるため、寿命となった電池パックの回収にご協力ください。ロショップなどで使用済み電池パックの回収を行っております。
- 電池パックは、ご使用条件により寿命が近づくにつれて膨れる場合があります。これはリチウムイオン電池の特性であり、安全上の問題はありません。

■ 充電用機器について

- ご使用にならないときは、指定の充電用機器(別売)の電源プラグをコンセントまたはシガーライタソケットから外してください。また、電源プラグ部分は充電用機器(別売)に収納してください。
- 指定の充電用機器(別売)の電源コードを電源プラグや卓上ホルダ(別売)に巻きつけないでください。感電・発火・火災の原因となります。

■ au ICカードについて

- au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損 の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。また、解約などを行って不要になったau ICカードはauショップもしくはPiPitまでお持ちください。
- au ICカードの取り外し、および挿入時には、必要以上に力を入れないようにしてください。で使用になるau電話への挿入には必要以上の負荷がかからないようにしてください。
- au ICカードの取り付け、取り外しでは、IC(金属)部分に触れないようにご注意ください。
- 他のICカードリーダー/ライターなどに、au ICカードを挿入して故障した場合は、お客様の責任となりますのでご注意ください。
- au ICカードのIC(金属)部分はいつもきれいな状態でご使用ください。 お手入れは乾いた柔らかい布などで拭いてください。

- au ICカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- 使用中、au ICカードが温かくなることがありますが異常ではありませんので そのままで使用ください。
- au ICカード以外のカードをSOO7に挿入しないでください。au ICカード以外のカードをSOO7に挿入して使用することはできません。

■ カメラ機能について

- カメラ機能をご使用の際は、一般的なモラルをお守りのうえご使用ください。
- S007の故障・修理・その他の取り扱いによって、撮影した画像データ(以下 「データ」といいます。)が変化または消失することがあり、この場合当社は、変化または消失したデータの修復や、データの変化または消失によって生じた 損害、逸失利益について一切の責任を負いません。
- 大切な撮影(結婚式など)をするときには、必ず試し撮りをし、画像を再生して 正しく撮影されているか、聞き取りやすく音声が録音されているかをご確認 ください。
- 他人の容貌などをみだりに撮影、公表することは、その人の肖像権などの侵害となるおそれがありますのでご注意ください。
- カメラを使用して撮影した画像は、個人として楽しむ場合など著作権法での 別段の定めがある場合を除き、著作権者などの許諾を得ることなく使用する ことはできません。なお、実演・興行および展示物などは、個人として楽しむた めの撮影自体が制限されている場合がありますのでご注意ください。
- S007のカメラ機能を利用して、撮影が許されていない場所や書店などで情報の記録を行うことはおやめください。
- カメラのレンズに直射日光があたる状態で放置しないでください。素子の退色・焼付けを起こすことがあります。

■ 著作権・肖像権について

- お客様がS007で撮影・録音したデータの複製・改変・編集などをする場合、個人で楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断でデータを使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用・改変などをすると肖像権の侵害となるおそれがありますので、そのようなご利用もお控えください。なお、実演や興行、展示物などでは、個人で楽しむなどの目的であっても、撮影・録音を制限している場合がありますのでご注意ください。
- 著作権法で別段の定めがある場合を除き、著作権の目的となっている画像 データや音楽データなどを転送することはできません。

- 本製品は、MPEG LA, LLC社とのMPEG-4およびAVC特許ライセンス契約 に基づき、お客様個人による非営利目的を条件に下記使用が許可されています。
 - MPEG-4およびAVC規格に準拠して映像(以下、MPEG-4映像およびAVC 映像)を録画すること
 - 個人による非営利目的で録画されたMPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
 - ・MPEG LA, LLC社よりライセンスを許諾されている提供者から得た MPEG-4映像およびAVC映像を再生すること
 - 上記以外で使用する場合には、米国法人MPEG LA, LLC社にお問い合わせください。(http://www.mpegla.com参照)
- 撮影したフォトなどをインターネットホームページなどで公開する場合は、 著作権や肖像権に十分ご注意ください。

■ microSDメモリカードについて

- 指定品以外のmicroSDメモリカードを使用した場合、データの消失や故障の 原因となります。指定品については、auショップもしくはお客さまセンターま でお問い合わせください。
- microSDメモリカードをS007に挿入していないときは、microSDメモリカードに関する操作はできません。
- S007のmicroSDメモリカードスロットには、microSDメモリカード以外の ものは挿入しないでください。
- microSDメモリカードは正しく取り付けてください。正しく取り付けられていないとmicroSDメモリカードを利用することができません。
- microSDメモリカードの取り付け・取り外しの際に、必要以上の力を入れないでください。手や指を傷付ける可能性があります。
- microSDメモリカードの端子面に手や金属で触れたり、水に濡らしたり、汚したりしないでください。
- microSDメモリカードを曲げたり、折ったり、重いものを載せたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- microSDメモリカードによっては初期化しないと使えないものがあります。 SOO7で初期化してからご使用ください(▶P.333)。
- 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 静電気や電気的ノイズの発生しやすい場所での使用や保管は避けてください。

- データの読み込み中、書き込み中には振動や衝撃を与えたり、microSDメモリカードを引き抜いたり、電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。データの消失や故障の原因となります。
- 持ち運びや保管の際は、付属の収納ケースに入れてください。
- 分解したり、改造したりしないでください。
- microSDメモリカードにラベルなどを貼り付けないでください。
- microSDメモリカードに保存したデータは、別のmicroSDメモリカードやパソコンなどにもコピーしてバックアップしておくことをおすすめします。
- microSDメモリカードを破棄する場合、保存内容が流出するおそれがありますので、保存内容を削除するだけでなく、物理的に破壊したうえで処分することをおすすめします。microSDメモリカードの保存内容についてはお客様の責任において管理してください。
- S007の電池残量が少ない場合は、microSDメモリカードに保存中に電源が 切れ、正常に保存などができなくなる場合があります。データが破損・消失す ることがありますので、電池残量が十分なときにご利用になることをおすす めします。

■ 音楽/テレビ(ワンセグ)/ラジオ機能について

- 自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中は、音楽やラジオ、テレビ(ワンセグ)を視聴しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示に気を取られ交通事故の原因となります。自動車・原動機付自転車運転中の携帯電話の使用は法律で禁止されています。また、歩行中でも周囲の交通に十分ご注意ください。特に踏切や横断歩道ではご注意ください。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- 電車の中など周囲に人がいる場合には、ステレオイヤホン(別売)からの音漏れにご注意ください。

■ 電池残量ピクトについて

S007は、設定により電池残量がパーセントで表示されます。この表示は概算によるものです。S007の電源のN/OFF操作により、パーセント表示が変動することがあります。あくまでも自安としてお使いください。10%以下の表示になった場合は、早めに充電してください。

- 電池残量の表示は、外部の熱や湿度などお使いの状況によって誤差が生じ大きく変動することがあります。そのため、表示される数値が短時間で20%程度変化することがありますが、故障ではありません。その場合、急に0%の表示になったために警告音が鳴ってしまうことがありますのでご注意ください。
- 次のような場合には、電池残量表示の誤差が一時的に大きくなる可能性がありますが、故障ではありません。
 - 使用頻度の高い、古い電池パックに取り替えた
 - 新しい電池パックと古い電池パックを交互に使用した。
 - 長期間使用しなかった電池パックを使用した
 - SOO7本体との温度差が大きい状態で使用した

特に、2個以上の電池パックを取り替えながら使用した場合は、電池残量を表示する精度が極端に低くなるおそれがあります。

周辺機器のご紹介

- 電池パック(SOO04UAA)
- 卓上ホルダ(SO007PUA)(別売)
- 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売)
- 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)
- ・共通ACアダプタ02と共通の仕様のACアダプタ(別売)
- 共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)
- ・ポータブル充電器01(0201PDA)(別売)
- ・auキャリングケースFブラック(O105FCA)(別売)
- ・USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)
- USBケーブルWINO2(0202HVA)(別売)
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)
- ・ 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)
- ・平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(0201QVA)(別売)
- ・cdmaOne簡易アンテナD(0201ANA)(別売)
- 簡易アンテナE(0202ANA)(別売)

<S007の記録内容の控え作成のお願い>

● ご自分でS007に登録された内容や、外部からS007に受信・ダウンロードした内容で、重要なものは控え^{*1}をお取りください。 S007のメモリは、静電気・故障など不測の要切や、修理・誤った操作などにより、記録内容が消えたり変化することがあります。

※1 控え作成の手段

 アドレス帳や、着信メロディなどの音楽データ、撮影したフォトやムービーなど、重要な データはmicroSDメモリカードに保存しておいてください。または、Eメールに添付して 送信したり、LISMO Portを利用することで、パソコンに転送しておいてください。ただい、上記の手段でも控えが作成できないデータがあります。あらかじめご了承ください。

お知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断転載することは、禁止されています。
- ・本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一、ご不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたらご連絡ください。
- 乱丁、落丁はお取り替えいたします。

防水のご注意

S007はmicroSDメモリカードスロットカバー、外部接続端子カバー、電池フタ、 内フタが完全に装着された状態でIPX5(IBJIS保護等級5)*1相当、IPX7(IBJIS保 護等級7)*2相当の防水性能を有しております(当社試験方法による)。

具体的には、雨(1時間の雨量が20mm未満)の中、傘をささずに濡れた手で持って 通話したり、お風呂やキッチンなど水がある場所でもお使いいただけます。

正しくお使いいただくために、「ご使用にあたっての重要事項」「快適にお使いいた だくために一の内容をよくお読みになってからご使用ください。記載されている内 容を守らずにご使用になると、浸水や砂・異物などの混入の原因となり、発熱・発 火・感電・傷害・故障のおそれがあります。

- ※1 IPX5相当とは、内径6.3mmのノズルを用いて、約3mの距離から約12.5リットル/分の 水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向からのノズルによる噴流水によっても、電話 機としての性能を保つことです。
- ※2 IPX7相当とは、常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に静かにS007を沈めた状態で 約30分間、水底に放置しても本体内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことです。

利用シーンは、上記条件で確認しており、実際の使用時、すべての状況での動作を 保証するものではありません。お客様の取り扱いの不備による故障と認められた 場合は、保証の対象外となります。

で使用にあたっての重要事項

- ♠ microSDメモリカードスロットカ バー、外部接続端子カバーをしっか り閉じ、電池フタおよび内フタは完 全に装着した状態にしてください。
 - 完全に閉まっていることで防水 性能が発揮されます。
 - ・接触面に微細なゴミ(髪の毛) 本など)がわずかでも挟まると 浸水の原因となります。
 - ・手やS007が濡れている状態 でのmicroSDメモリカードス ロットカバー、外部接続端子カ バー、雷池フタ、内フタの開閉は 絶対にしないでください。



microSDメモリカードスロットカバー/外部接続端子カバーの閉じかた

カバーのヒンジを収納してから外部接続端子カバー(1)、microSDメモリカー ドスロットカバー②のカバー全体を指の腹で押し込んでください。

その後に③の矢印の方向になぞ ① 6 り、カバーが浮いていることのない ように確実に閉じてください。










- 7 石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでく
- ⑤ 海水、プール、温泉の中に浸けないでください。
- ④ 常温(5℃~35℃)の真水・水道水以外の液体(ア ルコール・ジュースなど)に浸けないでください。
- 砂浜などの上に直に置かないでください。受話口、 送話口、スピーカーなどに砂などが入り音が小さ くなったり、ヒンジ部などからS007本体内に砂 などが混入すると発熱や故障の原因となります。

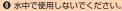

7 お風呂、台所など、湿気の多い場所には長時間放置 しないでください。





洗剤/入浴剤





快適にお使いいただくために

- 水濡れ後はS007本体のすき間に水がたまっている場合があります。 よく振って水を抜いてください。特にヒンジ部と電池フタおよびキー部内の水 を抜いてください。(水がたまったまま持ち運ぶと、水が漏れて衣服やかばんの 中などを濡らすおそれがあります。また、濡れたままですと、音量が小さくなる 場合があります。)
- ・水抜き後も、内部は濡れています。ご使用にはさしつかえありませんが、濡れて は困るもののそばには置かないでください。また、衣服やかばんの中などを濡ら すおそれがありますのでご注意ください。
- ・送話口、受話口に水がたまり、一時的に音が聞こえにくくなる場合は水抜きを 行ってください。

■利用シーン別注意事項

「雨の中」:雨の中、傘をささずに濡れた手で持って通話できます。

- ・雨とは、「やや強い雨」の場合。(1時間の雨量が20mm未満まで)
- ・雨がかかっている最中、S007に水滴がついているとき、または手が濡れている 状態でのmicroSDメモリカードスロットカバー、外部接続端子カバー、電池フ タ、内フタの開閉は絶対にしないでください。

『シャワー』:シャワーを浴びた濡れた手で持って通話できます。

・耐水圧設計ではないので高い水圧が直接かかるようなご使用はしないでください。

『洗う』:やや弱めの水流(6リットル/分未満)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。

- ・耐水圧設計ではないので高い水圧を直接かけたり、長時間水中に沈めたりしないでください。
- ・洗うときは電池フタ、内フタをしっかり閉じた状態で、microSDメモリカードスロットカバー、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジなどは使用せず手で洗ってください。
- ・洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。
- ・石けん・洗剤などの水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。

『お風呂』:お風呂で使用できます。濡れた手で通話できますが、湯船には浸けないでください。耐熱設計ではありません。

- ・お風呂場での長時間のご使用はおやめください。防湿仕様ではありません。
- 温泉や石けん、洗剤、入浴剤の入った水には浸けないでください。また、水中で使用しないでください。お障の原因となります。
- ・ご使用する場所によっては、電波の入りが悪くなることがあります。
- ・急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い場所から暖かいお風呂場などに S007を持ち込むときは、S007本体が常温になってから持ち込んでください。
- ディスプレイの内側に結露が発生した場合、結露が取れるまで常温で放置してください。
- ・高温のお湯をかけないでください。耐熱設計ではありません。
- ・卓上ホルダ(別売)をお風呂場へ持ち込まないでください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- 周囲温度5℃~40℃(ただし36℃~40℃はお風呂場などでの一時的利用に限る)、湿度35%~90%の範囲内で使用してください。

『キッチン』:キッチンなど水を使う場所でも使用できます。

- ・石けん、洗剤、調味料、ジュースなど水道水以外のものをかけたり浸けたりしないでください。
- 熱湯に浸けたり、かけたりしないでください。耐熱設計ではありません。
- コンロのそばや冷蔵庫の中など、極端に高温・低温になる場所に置かないでください。
- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。

『プールサイド』

- ・テレビ(ワンセグ)を見るときは安定した場所に置いてご使用ください。
- プールの水に浸けたり落下させたりしないでください。
- ・水中で使用しないでください。故障の原因となります。
- ・プールの水がかかった場合、やや弱めの水流(6リットル/分未満)で常温(5℃~35℃)の水道水で洗い流してください。
- ・洗うときは電池フタ、内フタをしっかり閉じた状態で、microSDメモリカードスロットカバー、外部接続端子カバーが開かないように押さえたまま、ブラシやスポンジは使用せず手で洗ってください。

■共涌注意事項

microSDメモリカードスロットカバー、外部接続端子カバー、電池フタ、内フタ について

microSDメモリカードスロットカバー、外部接続端子カバーはしっかりと閉じ、電池フタ、内フタは完全に装着した状態にしてください。接触面に微細なゴミ (髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。

microSDメモリカードスロットカバー、外部接続端子カバーを開閉したり、電池フタ、内フタを取り外し、取り付ける際は手袋などをしたまま操作しないでください。接触面は微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。カバーを閉じる際、わずかでも水滴・汚れなどが付着している場合は、較いた清潔な布で拭き取ってください。

microSDメモリカードスロットカバー、外部接続端子カバー、電池フタ、内フタに劣化・破損があるときは、防水性能を維持できません。これらのときは、お近くのauショップもしくはお客さまセンターまでで連絡ください。

• 海水/洗剤などが付着した場合

万一、水以外(海水・アルコール・ジュースなど)が付着してしまった場合、すぐに水で洗い流してください。

やや弱めの水流(6リットル/分未満)で蛇口やシャワーより約10cm離れた位置で常温(5℃~35℃)の水道水で洗えます。

汚れた場合、ブラシなどは使用せず、電池フタ、内フタ、microSDメモリカードスロットカバー、外部接続端子カバーが開かないように押さえながら手で洗ってください。

・水に濡れた後は

水濡れ後は水抜きをし、内フタを外さないで、S007本体、内フタ周辺と電池フタを乾いた清潔な布で水を拭き取ってください。

寒冷地ではS007本体に水滴が付着していると、凍結することがあります。凍結 したままで使用すると故障の原因となります。水滴が付着したまま放置しない でください。(本製品は、結霧に関しては特別な対策を実施しておりません。)

Cくんとい。(本会品は、祝盛に関しては行かがみ対象を美加してありません。) SOO7に水滴が付着したまま放置しないでください。電池フタやヒンジ部は水 分が入り込む構造になっていますが、入り込んだ水分はSOO7を振るなどして 払い落としてください。(このとき、周囲に注意し、SOO7を振り落とさないよう 十分ご注意ください。)残った水分は乾いた清潔な布で速やかに拭き取ってくだ さい。拭き取れなかった水分や隙間にたまった水分が衣服やかばんを濡らす場 合がありますのでご注意ください。

また、送受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。

・ゴムパッキンについて

microSDメモリカードスロットカバー、外部接続端子カバー周囲のゴムパッキン、内フタのゴムパッキンは、防水性能を維持するため大切な役割をしています。傷付けたり、はがしたりしないでください。

microSDメモリカードスロットカバー、 外部接続端子カバー、内フタを閉める際は ゴムパッキンを噛み込まないようご注意 ください。噛み込んだまま無理に閉めよう とすると、ゴムパッキンが傷付き、防水性 能が維持できなくなる場合があります。接 触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわず



かでも挟まると浸水の原因となります。

常温(5℃~35℃)の真水·水道水以外の液体(温水や海水、洗剤、薬品、汗など)が付着すると防水性能を維持できなくなる場合があります。

microSDメモリカードスロットカバー、外部接続端子カバー、内フタの隙間に、 先のとがったものを差し込まないでください。S007本体が破損・変形したり、 ゴムバッキンが傷付くおそれがあり、浸水の原因となります。

防水性能を維持するため、microSDメモリカードスロットカバー部、外部接続端 子カバー部のゴムパッキンと内フタは、異常の有無にかかわらず2年ごとに交換 することをおすすめします。ゴムパッキン、内フタの交換については、お近くの auショップもしくはお客さまセンターまでで連絡ください。

• 充電について

S007本体が濡れている状態では、絶対に充電しないでください。 付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。

• 防水性能について

耐水圧設計ではありませんので、高い水圧がかかる場所(蛇口・シャワーなど)でので使用や、水中に長時間沈めることはおやめください。また、規定以上の強い水流(6リットル/分以上の水流:例えば、蛇口やシャワーから肌に当てて痛みを感じるほどの強さの水流)を直接当てないでください。S007はIPX5(IBJIS保護等級5)相当の防水性能を有しておりますが、故障の原因となります。洗濯機や超音波洗浄機などで洗わないでください。

S007は水に浮きません。

• 耐熱性について

熱湯・サウナ・熱風(ドライヤーなど)は使用しないでください。S007は耐熱設計ではありません。

• 衝撃について

S007は耐衝撃性能を有しておりません。落下させたり、衝撃を与えないでください。また、受話口、送話口、スピーカーなどを綿棒やとがったものでつつかないでください。S007本体が破損・変形するおそれがあり、浸水の原因となります。

■水に濡れたときの水抜きについて

S007を水に濡らした場合、非耐水エリアがありますので、そのまま使用すると衣服やかばんなどを濡らす場合や音が聞こえにくくなる場合があります。下記手順で水抜きを行ってください。

- S007本体に付着した水分を乾いたタオル・布などでよく拭き取ってください。
- 8007をしっかり持ち、図のように矢印の方向に各20回位振ってください。8007を振るときは、周囲の安全を確認し、落とさないようにしっかり握ってください。
- サイドキーをタオル・布などでおおい、各キーを2~3回押します。



- 4 S007内部より出てきた水分を乾いた布などで拭き取ってください。
 - ※ 特に受話口部、送話口部、 スピーカー部は水が抜け にくいため、布などに押 し付けるように下向きに して拭き取ってくださ い。



- ⑤ 電池フタを取り外して、内フタ周辺と電池 フタ裏面の水滴を拭き取ってください。拭 き取った後に電池フタを取り付けてください。
 - ※ 内フタが濡れている状態では内フタを 絶対に開けないでください。



- **⊙** 乾いたタオル・布などを下に敷き、2~3時間程度常温で放置して乾燥させてください。
 - ※ 乾燥が不十分の場合、音が聞こえにくくなります。十分に放置して乾燥させてからご使用ください。

■充電のときは

付属品、オプション品は防水性能を有しておりません。充電時、および充電後には次の点をご確認ください。

- S007が濡れている状態では絶対に充電しないでください。感電や電子回路のショートなどによる火災・故障の原因となります。
- ・SOO7が濡れていないかご確認ください。水に濡れた後に充電する場合は、よく 水抜きをして乾いた清潔な布などで拭き取ってから、卓上ホルダ(別売)に差し 込んだり、microSDメモリカードスロットカバー、外部接続端子カバーを開いた りしてください。
- ・microSDメモリカードスロットカバー、外部接続端子カバーを開いて充電した場合には、充電後はしっかりとカバーを閉じてください。microSDメモリカードスロットカバー、外部接続端子カバーからの浸水を防ぐため、卓上ホルダ(別売)を使用して充電することをおすすめします。
- 濡れた手で指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)に触れないでください。 感電の原因となります。
- ・指定の充電用機器(別売)、卓上ホルダ(別売)は、水のかからない状態で使用し、 お風呂場、シャワー室、台所、洗面所などの水周りでは使用しないでください。火 災・感電・故障の原因となります。また、充電しないときでも、お風呂場などに持 ち込まないでください。火災・感電の原因となります。

ご利用いただく各種暗証番号について

S007をご使用いただく場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。

ご利用いただく暗証番号は次の通りとなります。設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

● 暗証番号

使用例	① お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合
	② お客さまセンター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合
	③ Eメールの「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

■ ロックNo.

● PIN⊐-ド

使用例	電話機本体の各種設定など を変更する場合		第三者によるau ICカードの 無断使用を防ぐ場合
初期値	1234	初期値	1234

● EZパスワード

使用例 EZwebの有料コンテンツを契約・解除する場合	
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

● プレミアムEZパスワード

使用例	用例 ① まとめてau支払いを利用したEZweb有料コンテンツを契約・解 する場合	
	② まとめてau支払いを利用したEZwebサイトで商品を購入する場合	
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号	

● ナビパスワード

	使用例	用例 ① 安心ナビの起動	
		② いつでも位置確認、au電話からの登録依頼の許可	
初期値 安心ナビの初回起動時に設定(4桁)		安心ナビの初回起動時に設定(4桁)	

● 認証パスワード

使用例 赤外線通信でデータを選択送受信/全件送受信する場合 初期値 通信相手と取り決めた任意の4桁の番号

● パスキー

使用例 Bluetooth®通信で接続相手を登録する場合 初期値 通信相手と取り決めた任意の1~8桁の番号

Mmemo

◎ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更すると、ティーンズモード中にのみ使用できるロックNo.を変更できます。詳しくは、「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について」(▶P.412)をご参照ください。

■プライバシーを守るための機能について

保存されているデータのプライバシーを守るために、S007には次のような機能が用意されています。

機能	設定方法
「FeliCaロック(M412)」	設定方法は、「FeliCaロックをかける(M412)」 (▶P.223)をご参照ください。
「アドレス帳ロック(M413)」	設定方法は、「アドレス帳の操作を制限する (M413)」(▶P.396)をご参照ください。
「遠隔ロック(M414)」	設定方法は、「遠隔ロックを設定する(M414)」 (▶P.396)をご参照ください。
「開閉ロック(M415)」	設定方法は、「本体を閉じたときにS007をロックする(M415)」(▶P.398)をご参照ください。
「シークレット(M428)」	設定方法は、「シークレット情報を表示するかどうかを設定する(M428)」(▶P.398)をご参照ください。
データフォルダの 「プライベート」フォルダ	詳しくは、「プライベートフォルダについて」 (▶P.316)をご参照ください。

■ PINコードについて

au ICカードには、PIN1コード、セキュリティPINコード、署名PINコードの3つのPINコードがあります。PINコードは3回連続で間違えるとコードがロックされます。ロックされた場合は、PINロック解除コードを利用して解除できます。

■PIN1コード

第三者によるau ICカードの無断使用を防ぐために、PIN1コードを変更したり、電源を入れるたびにPIN1コードの入力を必要にすることができます。(▶P.400「PINコードを設定する(M47)」)

- お買い上げ時のPIN1コードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもPIN1コードの入力が必要です。
- ・お買い上げ時のPIN1コードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

■セキュリティPINコード

EZweb、EZアプリの利用において、データの盗聴や改ざん、なりすましを防ぐために電子証明書(au証明書など)を送出する必要がある場合があります。これらの証明書をダウンロード/更新/送出する際に、セキュリティPINコードの入力を必要にすることができます。

(▶P.400「PINコードを設定する(M47)」)

- ・お買い上げ時のセキュリティPINコードは「入力不要」に設定されていますが、「入力要否設定(M472)」で「入力必要」に変更できます。なお、入力要否を設定する場合にもセキュリティPINコードの入力が必要です。
- お買い上げ時のセキュリティPINコードは「1234」に設定されていますが、「PINコード変更(M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。

■ 署名PINコード

デジタル署名が必要な場合に署名PINコードを利用します。

- 署名PINコードは証明書によって異なりますが、「PINコード変更 (M471)」でお客様の必要に応じて4~8桁のお好きな番号に変更できます。(▶P.400「PINコードを設定する(M47)」)
- ・署名PINコードの初期設定値については、署名用証明書発行元へお問い合わせください。

■PINロック解除コード(PIN1コード/ セキュリティPINコード共通)

PIN1コード/セキュリティPINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- ・PINロック解除コードは、au ICカードが取り付けられていたプラスティックカード裏面に印字されている8桁の番号で、お買い上げ時にはすでに決められています。
- PINロック解除コードを入力した場合は、「PINコード変更(M471)」で新しくPIN1コードまたはセキュリティPINコードを設定してください。(▶P.400「PINコードを設定する(M47)」)
- ・PINロック解除コードを10回連続で間違えた場合は、auショップ・PiPitもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

■PINロック解除コード(署名PINコード用)

署名PINコードがロックされた場合に入力することでロックを解除できます。

- PINロック解除コード(署名PINコード用)を入力した場合は、「PINコード変更(M471)」で新しく署名PINコードを設定してください。
 (▶P.400「PINコードを設定する(M47)」)
- PINロック解除コードを10回連続で間違えると、デジタル署名ができなくなります。その場合は、署名用証明書の発行元へお問い合わせください。
- PINロック解除コードは、証明書によって異なります。

//memo

◎「PIN1コード」「セキュリティPINコード」「署名PINコード」は「リセット (M45)」(▶P.400)を行ってもリセットされません。

Bluetooth[®]/無線LAN(Wi-Fi[®])機能を ご使用の場合のお願い

周波数帯について

S007のBluetooth[®]機能および無線LAN機能は、2.4GHz帯の2.402GHzから2.480GHzまでの周波数を使用します。



Bluetooth[®]機能:2.4FH2
 変調方式としてFH-SS変調方式を採用していま

す。与干渉距離は約20m以下です。



・無線LAN機能: 2.4DS4/0F4 変調方式としてDS-SS方式およびOFDM方式を 採用しています。与干渉距離は約40m以下です。 2.4GHz全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯 域を回避可能であることを意味します。

航空機内の使用は、事前に各航空会社へご確認ください。

Bluetooth®についてのお願い

- S007のBluetooth[®]機能は日本国内およびFCC/IC/CE規格に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth[®]機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。
- ・無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- ・通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通 距離は異なります。

■ Bluetooth®ご使用上の注意

S007のBluetooth®機能の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. S007を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていない ことを確認してください。
- 2. 万一、S007と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにS007の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップも しくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

|無線LAN(Wi-Fi®)についてのお願い

- ・無線LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内でご使用ください。S007の無線 LAN(Wi-Fi®)機能は日本国内での無線規格に準拠し、認定を取得しています。海外で使用すると罰せられることがあります。
- 電気製品、AV·OA機器などの電磁波が発生しているところで使用しないでください。
- 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなることがあります。(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります。)
- ・テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面 が乱れることがあります。
- 近くに複数のアクセスポイント(無線LAN親機)が存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

■無線LANご使用上の注意

S007の無線LAN機能の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「ほかの無線局」と略す)が運用されています。

- 1. S007を使用する前に、近くで「ほかの無線局」が運用されていない ことを確認してください。
- 2. 万一、S007と「ほかの無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにS007の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

■ Wi-Fi WIN通信時のパケット通信料について

Wi-Fi WIN経由での通信時は、パケット通信料がかかりません。(Wi-Fi WIN接続時には、画面上部にい表示され、通信時は はず。)ただし、以下のような場合はパケット通信料がかかりますのでで注意ください。

- ・Wi-Fiエリア外で通信した場合(CDMA 1X WIN経由で接続します。)
- Wi-Fiエリア内でCDMA 1X WINのネットワークを利用した場合

■ Bluetooth®とWi-Fi WINの併用について

Bluetooth®使用中は、Wi-Fi WINメニューの「自動接続設定」が「自動(省電力)」または「自動」の状態でもアクセスポイントに自動で接続できません。また、Bluetooth®機器と接続後、手動でWi-Fi接続すると一瞬音が途切れます。そのためBluetooth®とWi-Fi WINを同時に使用する場合は、Wi-Fi接続後にBluetooth®機器を接続してください。




- ◎ 本製品はすべてのBluetooth®、無線LAN対応機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®、無線LAN対応機器との動作を保証するものではありません。
- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth®、無線LANの標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応しておりますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth®、無線LANによるデータ通信を行う際はご注意ください。
- ◎無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときには、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用するごとを推奨します。
- ◎ Bluetooth®、無線LAN通信時に発生したデータおよび情報の漏えいにつきましては、KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)では責任を負いかねますのであらかじめで了承ください。
- ◎ Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LANのいずれかの使用を中止してください。

ご利用の準備をする

各部の名称と機能	66
S007のスタイル	
電話をかけるまでの準備をする	69
画面にこんな表示が出たら	71
時刻が表示されなくなったら	72
au ICカードについて	73

各部の名称と機能

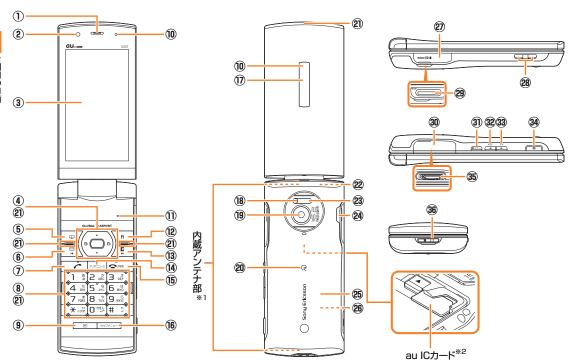

※1 通話時、EZweb利用時、PCサイトビューアー利用時、Bluetooth®機能利用時、Wi-Fi WIN利用時、GPS情報を取得する場合は、内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
※2 au (レカードの取り扱いについては、「au (レカード)について(トラトプ3)を密照ください。

① 受話口(レシーバー)

通話中の相手の方の声、簡易留守メモの再生音などがここから聞こ えます。

② 明るさセンサ

「ディスプレイ照明(M321)」の「明るさ設定」で「自動調節モード」設定時や「キー照明(M322)」で「ON」設定時に明るさを感知します。明るさセンサをふさぐと画面が暗くなりますので、明るさセンサを指などでふさがないようご注意ください。

- ③ ディスプレイ
- ④ クロスコントローラー● センターキー

待受画面で押すと、メニューを呼び出します。

- 着信履歴/左キー● 発信履歴/右キー
- ◆上‡- ◆ 下‡-
- ⑤ 回アドレス帳キー

待受画面で押すと、アドレス帳を呼び出します。

⑥ ⊠メールキー

待受画面で押すと、Eメールメニューを呼び出します。

7 発信キー

待受画面で1秒以上長押しすると、フェイク着信を起動します。

⑧ ○○○ 9 、★、# 番号キー

待受画面で[7]を1秒以上長押しすると、イルミネーションの点灯を確認できます(デモモード)。

⑨ ⊡カスタマイズキー

カスタマイズキー設定(M58)で割り当てた機能を起動します。お 買い上げ時はフォトビューアーを起動します。

⑩ 着信ランプ/充電ランプ

着信時、メール受信時、アラーム時などには設定内容に従って点灯、 点滅します。充電中にはランプが赤く点灯します。

① 送話口(マイク)

通話中の相手にこちらの声を伝えます。また、動画などの音声を録音するときにも使用します。

通話中やムービー録画中は、マイクを指などでおおわないようにご 注意ください。

12 A アプリキー

待受画面で押すと、アプリメニューを呼び出します。

13 E EZ‡−

待受画面で押すと、EZwebメニューを呼び出します。

- (4) 原図 クリア/ニュースキー 待受画面で押すと、EZニュースEXを起動します。
- 15 ☎ 電源/終了キー

電源ON/OFFに使用します。操作中は通話や各機能を終了します。

(i) セルフメニューキー ヤルフメニューを呼び出します。

- ① サブディスプレイ
- 18 フォトライト(アシストライト)

撮影時にフォトライトを点灯させ、撮影対象を明るくします。アシストライトとしても利用できます。

- (19) カメラ(レンズ部)
- ② FeliCaマーク

おサイフケータイ[®]利用時にこのマークをリーダー/ライターにかざしてください。

② イルミネーション点灯部

着信時、メール送受信時、キー操作時など設定内容に従って点灯します。

- 22 TV内蔵アンテナ部
- ② 赤外線ポート

赤外線通信中、データの送受信を行います。

24 スピーカー

着信音やアラーム音などが聞こえます。

② 電池フタ/内フタ

- 26 雷池パック
- ② microSDメモリカードスロットカバー
- ② 卓上ホルダ用接触端子 卓上ホルダ(別売)を使用して充電するときの端子です。
- 29 microSDメモリカードスロット
- 30 外部接続端子カバー
- ③1)マナーキー

待受画面で押すと、マナーモードメニューを呼び出します。待受画面で1秒以上長押しすると、マナーモードを設定/解除します。

- ② 【■】サイド上キー/アシストライトキー 特受画面で1秒以上長押しすると、アシストライトを点灯します。 EZwebでブラウジング中は、ページスクロールします。
- ③ 回カメラキー 待受画面で1秒以上長押しすると、カメラを起動します。
- ⑤ 外部接続端子 指定のACアダプタ(別売)、USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWINO2(別売)、USB充電ケーブルO1(別売)、外部接続端子用イ

ヤホン変換アダプタ()1(別売)などの接続に使用します。

36 ハンドストラップ取付口

S007のスタイル

S007はディスプレイ部分を内側にして本体を開くケータイスタイルの他に、メディアスタイルと自分撮りスタイルの3つのスタイルでお使いいただけます。

▋メディアスタイル/自分撮りスタイルにする

■ S007をケータイスタイルで開き、右回りに180度回転 させる



■ メディアスタイル

ディスプレイを閉じると メディアスタイルになります。



■ 自分撮りスタイル

レンズ部を自分に向けると、 自分撮りスタイルになります。



//memo

- ◎ S007には回転規制機能を搭載しています。ディスプレイを回転させると きは90度以上開いて右回転させてください。無理に力を加えると、故障の 原因となります。
- ◎外圧や落下などによるディスプレイの傷や破損の原因となりますので、 SOO7をポケットやかばんなどに入れて持ち運ぶ際は、ディスプレイを内側にして閉じた状態で収納してください。
- ◎スタイルを変更するときは、指などをはさまないようご注意ください。
- ◎メディアスタイルでの操作については、「メディアスタイルでのサイドキー の操作(▶ P.90)をで参照ください。
- ◎ケータイスタイルで通話中にメディアスタイルに変更すると、通話は切れます。
- ◎本書ではスタイルを明記していない場合は、ケータイスタイルでの操作手順を説明しています。
- ○お買い上げ時には、待受画面でメディアスタイルにするとカメラが起動します。カメラを起動しないようにするには、待受画面で ●→[ツール]→[メディアスタイル起動]→[OFF]と操作してください。

電話をかけるまでの準備をする

■準備1. 電池パックを充電する

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。初めてお 使いになるときや電池残量が少なくなったら充電してご使用くださ い。

■ ご利用可能時間

連続待受時間	Wi-Fi WIN ON時:約190時間
	Wi-Fi WIN OFF時:約260時間
連続通話時間	約220分

※日本国内でご利用の場合の時間です。海外でご利用の場合の時間については、「主な仕様」 (▶P.441)をご参照ください。

memo

- ◎ Wi-Fi WINでアクセスポイントを登録後、「自動接続設定」(▶P.261)を「自動(省電力)」または「自動」にしているとアクセスポイントを検索したり、アクセスポイントに接続するため、連続待受時間が短くなります。
 - ※アクセスポイントが登録されていない場合は、「自動接続設定」が「自動(省電力)」または 「自動」に設定されていても、アクセスポイントの検索を行わないため、連続待受時間は Wi-Fi WINの自動接続設定「手動」時の場合と同じになります。
- ◎ 充電中、S007本体と電池パックが温かくなることがありますが異常ではありません。
- ◎ 電池パックは、「安全上のご注意」(▶P.43)をよくお読みになってお取り扱いください。
- ○次のような場合は充電時間は長くなります。
 - S007の電源を入れたままでの充電
 - テレビ(ワンセグ)放送を見ながらの充電
- ◎指定の充電用機器(別売)を接続した状態で各種の操作を行うと、短時間の充電/放電を繰り返す場合があります。電池の持ちが悪くなりますので、電池残量が 個や個になりましたら充電することをおすすめします。
- ◎ S007の充電ランブが赤色に点滅したときは、電池パックの取り付け、接続などが正しいかご確認ください。それでも点滅する場合は、充電を中止して、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。
- ◎ 共通ACアダプタ01(別売)では日本国内家庭用AC100Vをご使用ください。単相200Vでの充電あるいは海外旅行用変圧器を使用して充電しないでください。

共通ACアダプタ02(別売)はAC100VからAC240Vまで対応しています。海外での充電には必ず共通ACアダプタ02(別売)をご使用ください。

- ◎卓上ホルダ用接触端子は、ときどき乾いた綿棒などで、卓上ホルダ用接触端子が変形しないように注意して掃除してください。汚れていると正常に充電されない場合があります。
- ◎ 外部接続端子カバーは、充電後しっかりと閉めてください。また、強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。
- ◎連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる移動状態と 静止状態の組み合わせによるそれぞれの平均的な利用可能時間です。充電 状態、気温などの使用環境、使用場所の電波状態、機能の設定などにより、次 のような場合には、ご利用可能時間は半分以下になることもあります。
 - ・ 「圏外」が表示される場所での使用が多い場合
 - ・メール機能・EZweb機能・EZアプリ機能・Wi-Fi WIN機能・カメラ機能・ LISMO機能・au Media Tuner機能などの使用
 - ・ 待受画面を常に表示している状態

◎「充電中表示(M323)」を設定している場合やテレビ(ワンセグ)の視聴・録画など電池を消費する機能をご使用中の充電は、充電ランプが消灯して充電完了後も満充電ではない場合があります。


■ 指定のACアダプタ(別売)を直接S007に接続して充 電する

別途、指定のACアダプタ(別売)が必要です。指定のACアダプタ(別売) については、「周辺機器のご紹介」(▶P.420)をご参照ください。(お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。ご了承ください。)

充電時間は約140分です

S007に指定のACアダプタ(別売)を接続する

外部接続端子カバー(11-1)を開け、コネクタ先端の形状を確認し、平行に差し込みます(11-2)。

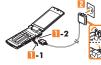

AC100Vコンセントに差し込む

S007の充電ランプが赤色に点灯し、充電開始音が鳴り、**3 4** (充電ピクト)が表示されます。

充電が完了すると、充電完了音が鳴り充電ランプが消灯します。

- 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外しボタンを押しながらまっすぐ引き抜く
- S007の外部接続端子カバーを閉じる
- 指定のACアダプタ(別売)の電源プラグをコンセントから抜く

■準備2. 電源を入れる/切る

| 🖳 (1秒以上長押し)

「Now Loading」と表示された後、しばらくすると「ウェイクアップトーン(M238)」が鳴り、待受状態になります。 電源を切るときは、待受画面で同一を1秒以上長押ししてください。



- ◎電源がONになったときにau ICカードを読み込むため、待受画面が表示されるまで時間がかかる場合があります。この間、キーが効かなくなることがありますが故障ではありません。
- ◎複数の機能を同時に使用しているときは 2mを1秒以上長押しすると、各機能を終了して待受画面を表示します。もう一度 2mを1秒以上長押しして雷源をお切りください。

■準備3. 画面状態を確認する

画面に、電波の強さと電池残量の目安が表示され、正常に使用できます。

電波の強さ 電池残量



//memo

- ◎海外では、地域によっては電波状態の良い場所でもご利用になれない場合があります。
- ◎電池残量ピクトの表示方法を設定で変更できます。(▶P.381「電池残量の表示方法を設定する」)


■準備4. Eメール・EZwebの初期設定を行う

Eメール、EZwebは、ご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

1 待受画面で図/図/A / ワッ/ニュネ↓→ ●

初期設定のためサーバに接続します。しばらくお待ちください。



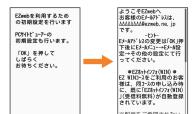



初期設定が必要なサービス

- Eメール(▶P.134)
- EZムービー(▶P.183)
- F7=¬-スFX(▶P.195)
- EZアプリ(▶P.207)
- おサイフケータイ®(▶P.220)
- ・ 待ちうた(▶P.246)
- LISMO(▶P.280)
- EZ·FM(▶P.308)
- ◎お買い上げ時に、待受画面で回/回/回/回/極端を押した場合、または上記のサービスをご利用になる場合には、EZwebの初期設定の開始または初期設定を促すメッセージが表示されることがあります。

FZweb(▶P.180)

F7ナビ(▶P.198)

Wi-Fi WIN(▶P.254)

EZチャンネルプラス(▶P.191)

Karada Manager(►P.215)

au Media Tuner (►P.296)

PCサイトビューアー(▶P.226)

- ◎初期設定は、「エリア設定」を「日本」に設定し、日本国内の電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や、移動中に行うと、正しく設定されない場合があります。
- ◎ 時間帯によっては、初期設定の所要時間が30秒~3分程度かかります。「ただいま初期設定を行っています。しばらくお待ちください。」と表示された画面のまま、お待ちください。

画面にこんな表示が出たら

■「圏外」が表示された場合



サービスエリア外か電波の弱い場所にいるため、ご利用になれません。

「圏外」が消える所まで移動してください。

■ 「充電してください」が表示された場合



電池残量がほとんどないときに表示されます。 充電するか、電源を切った上で充電された電池 パックと交換してください。

■「電話が規制されています」が表示された場合



回線が非常に混みあっているなどで、電話がかかりにくくなっています。

■「FeliCaロック」が表示された場合



「FeliCaロック(M412)」が設定されているため おサイフケータイ[®]はご利用になれません。 FeliCaロックを解除してください。

■「au ICカード(UIM)エラー」が表示された場合



- 「カードを挿入してください」と表示されているときは、お客様のau ICカードが挿入されていません。お客様のau ICカードを挿入し、もうー度電源を入れ直してください。
- 「カードが異なるためご利用できません(0051)」または「このカードではご利用できません(XXXX)」と表示されているときは、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されています。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

・au ICカード以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。

■ [au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」が表示 された場合



- 落下などの衝撃が加わると、表示される場合が ありますが、故障ではありません。
- を押すと、S007の電源が自動的にOFFになります。
- 繰り返し「au ICカード(UIM)アクセスエラーが発生しました」と表示された場合は、正しくau ICカードが取り付けられているかどうかで確認ください。

au ICカードの取り付けかたについては、「au ICカードを取り付ける」(\triangleright P.74)をご参照ください。

時刻が表示されなくなったら

S007本体の時刻は、基地局から通知される時刻に同期させて、正確な時刻を表示しています。

圏外であったり、「電波OFFモード(M566)」が「ON」に設定されている場合は、電波によって時刻を取得できないため、日付、曜日、時刻の代わりに一時的に「一」(ハイフン)が表示されることがあります。電波が届く場所に移動し、「電波OFFモード(M566)」を「OFF」に設定すると、基地局から時刻が取得されて、正しい時刻が表示されます。

また、「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、「自動時刻補正 (M541)」は「手動設定」に変更されます。海外滞在時には時刻補正は行われません。

■ 「自動時刻補正(M541)」を「手動設定」に設定 している場合

「自動時刻補正(M541)」を「手動設定」に設定している場合、電池パックを取り外したり、電池残量が完全になくなると、電波が届く場所に移動しても自動的に時刻が補正されない場合があります。その場合は、日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されたままとなります。時刻を表示するには、「自動時刻補正(M541)」の「手動設定」で時刻を再設定するか、「自動補正」に設定を変更します。ただし、「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は「自動補正」に変更できません。

■ 時刻が表示されていない場合の影響

時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- すべてのアラームは、起動しません。
- 「オートパワーオン(M542)」「オートパワーオフ(M543)」は動作しません。
- au Media Tunerの「視聴予約」「録画予約」は起動せず、録画されません。
- データを保存する際、タイトル名に年月日と時刻を含む場合は、現在の時刻で保存されません。
- データを保存する際、詳細情報の保存日時は現在の時刻で保存されません。

■基地局から電波によって時刻を取得していない 場合の影響

基地局から時刻を取得していないため、時刻が表示されていない場合は、次のような影響があります。

- 著作権保護が設定されているデータの操作は、制限されます。
- ・データフォルダ内の著作権保護が設定されているデータは、 microSDメモリカードへの移動ができません。
- ・再生期限制限/再生期間制限の制限付きデータは、再生できません。

- 有効期限付きのケータイアレンジファイルの内容は、表示されません。
- EZニュースEX、EZチャンネル、EZチャンネルプラスの自動受信はできません。



◎「自動時刻補正(M541)」の「手動設定」で時刻を設定することによって、画面には時刻が表示されていても、基地局から時刻を取得していない場合は、同様の影響があります。

au ICカードについて

au ICカードにはお客様の電話番号などが記録 されています。



- IC(金属)部分



◎ au ICカードを取り扱うときは、故障や破損の原因となりますので、次のことにご注意ください。

- au ICカードのIC(金属)部分や、S007本体のICカード用端子には触れないでください。
- ・ 正しい挿入方向をご確認ください。
- 無理な取り付け、取り外しはしないでください。
- ◎ au ICカード着脱時は、必ず指定のACアダプタ(別売)などの電源プラグを SOO7本体から抜いてください。
- ◎ au ICカードを正しく取り付けていない場合やau ICカードに異常がある場合はエラーメッセージが表示されます。
- ◎ 取り外したau ICカードは破損・紛失しないようご注意ください。

■ au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様の au ICカード以外のカードが挿入されると…

au ICカード以外のカードを挿入して本製品を使用することはできません。

au ICカードが挿入されていない、もしくはお客様のau ICカード以外が挿入された場合は、次の操作を行うことができません。また、受信電界アイコン階が表示されません。

- ・電話をかける/受ける*1
- メールの送受信
- ・ EZweb契約が必要な機能
- プロフィールの利用
- ・ 著作権保護が設定されているデータの利用*2
- ・遠隔ロックの起動/解除
- PINコード設定(M47)
- · 証明書設定(M48)
- 料金照会
- 各種申込
- EZアプリの利用**3
- LISMOの利用
- au Media Tunerの利用**⁴
- GPS情報の取得*5
- ※1110(警察)・119(消防機関)・118(海上保安本部)への緊急通報も発信できません。
- ※2 データ転送で取得したデータなどは利用できます。それ以外のデータも削除や並び替えは行う ことができます。待受画面やアドレス帳などに著作権保護が設定されているデータを設定して いる場合は、お買い上げ時の状態で動作します。
- ※3 F7アプリによっては一部記動できるものもあります。
- ※4 データフォルダに保存した番組は、au Media Tunerで再生できます。
- ※5機能によっては一部取得できるものもあります。

■ PINコードによる制限設定

au ICカードをお使いになるうえで、お客様の貴重な個人情報を守るために、各PINコードの変更やPINコード入力要否設定により他人の使用を制限できます。(▶P.400「PINコードを設定する(M47)|)


■au ICカードを取り外す

au ICカードは、電源を切り電池パックを取り外してから取り外し・取り付けを行います。

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す (▶P.421「電池パックを交換する」)
- 2 au ICカードを矢印の方向へ取り外す





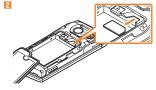


■au ICカードを取り付ける

- 本体の電源を切り、電池パックを取り外す (▶P.421「電池パックを交換する」)
- 2 au ICカードのIC面を下にして、図の向きで奥までまっ すぐ差し込む

au ICカードの挿入方向(切り欠きの位置)にご注意ください。 ※au ICカードは、横向きに挿入してください。





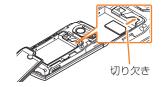



GLOBAL PASSPORT (グローバルパスポート)について

グローバルパスポートとは、日本国内でご使用のS007をそのまま海外でご利用いただける国際ローミングサービスです。S007は渡航先に合わせてGSMネットワークとCDMAネットワークのどちらでもご利用いただけます。


- ・いつもの電話番号のまま、世界のGSMネットワークとCDMAネット ワークで話せます。
- ・特別な申し込み手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。グローバルパスポート GSM / グローバルパスポートCDMAのご利用可能国、料金、その他サービス内容など詳細につきましては、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照いただくか、auホームページまたはお客さまセンターにてご確認ください。

Memo

- ◎ GSMとは、Global System for Mobile Communications の略。デジタル携帯電話に使われている無線通信方式の1つで、欧州、アメリカ、アジア、オセアニア、アフリカなど、世界で幅広く利用されている方式です。日本で使われているCDMAやPDCなどとの適合はしていません。
- ◎国際ローミングとは、日本でお使いのau電話または番号のまま海外の携帯電話事業者ネットワークにおいて音声通話などをご利用いただくサービスです。

■ご利用イメージ

- 国内では、auのネットワークでご利用になれます。
- 2 S007の「エリア設定」(▶P.128)を行います。
- 3 世界のGSM/CDMAネットワークでいつもの番号で話せます。
- 4 帰国したら「エリア設定」(▶P.128)を「日本」へ戻します。

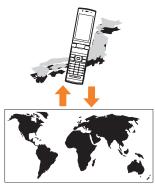

■ 海外でご利用になるときは

海外でグローバルパスポートGSM/グローバルパスポートCDMAをご利用になるときは、「グローバル機能を設定する」(▶P.125)に従い、各種設定を行ってください。

//memo

- ◎新規ご契約でご利用の場合、日本国内での最初のご利用日の2日後から海外でのご利用が可能です。
- ◎ 海外旅行の際はauホームページに記載されている「海外からのお問い合わせ番号」をご確認いただき、渡航前にお控えください。S007もしくはau ICカードを盗難・紛失された場合は、速やかにお問い合わせ先までご連絡いただき、通話停止の手続きをお取りください。
- ◎ グローバルパスポートGSM/グローバルパスポートCDMAは、ぷりペイド 専用契約の方はご利用になれません。
- ◎ au ICカードを盗難・紛失された場合、第三者によって他の携帯電話(海外用 GSM携帯電話を含む)に挿入され、不正利用される可能性もありますので、 PIN1コードを設定されることをおすすめします。(▶P.400「PINコードを 設定する(M47)」)

基本的な操作を覚える

待受画面とメニューを利用する	78
待受画面の見かた	78
サブディスプレイの見かた	
メニュー/セルフメニュー/アプリメニューを表示する	
メニューを利用する	84
セルフメニューを利用する	85
利用中一覧を利用する	87
S007をアレンジする	87
共通の操作を覚える	89
基本的なキー操作を覚えよう	89
ロックNo.を入力する	
データを複数選択する	
データを削除する	
文字入力の方法を覚える	92
文字入力の方法	
文字入力のサブメニューを利用する	

待受画面とメニューを利用する

待受画面の見かた

待受画面では、S007の状態や現在の設定を確認できます。



番号	アイコン	概要	ページ
1	TH THE	電波の強さ(受信電界) 『加強/『加中/『服弱/『微弱 『動 圏外	_
2		電池レベル状態(レベル表示)	

番号	アイコン	概要	ページ
3	Q #i-Fi	アクセスポイント検索中(初回検索時)	P.260
	MITO WHE! MUTO WHE!	Wi-Fi WINの電波の強さ	
		力)]/[自動]時)	
	CDMA GSM P	ローミング情報 CDMA CDMAローミング中 GSM GSMローミング中 P ローミング先でパケット通信が可能な状態 ・「エリア設定」を「日本」に設定している場合は表示されません。	P.128
4	ນ ຊີ	microSDメモリカード状態 ■ 挿入あり/ ■ 挿入あり(カメラ撮影 保存先は本体)/ ■ アクセス中	P.330
(5)	6	通話中	P.114
	FM	FMラジオ起動中	P.308
	₹	♡ LISMO起動中♡ (グレー) LISMO(MUSIC&VIDEO) サスペンド中、LISMO WAVEサスペンド中	P.280
		au Media Tuner起動中	P.296
6	A	EZアプリ起動中(点滅は通信中)	P.207
7	•	セキュリティ(SSL)で通信中	P.180
8	Z	EZweb使用中(点滅は通信中)	P.180
		PCサイトビューアー使用中 (点滅は通信中)	P.226

番号	アイコン	概要	ページ
9	8	マルチキャスト通信中	P.191
	(C)	LISMO WAVE通信中	P.287
10	3 9 9	Bluetooth [®] 接続状態 ② 待機中 ③ 接続中(点滅は復旧中) ② 接続中(SCMS-T非対応)	P.349
11)		不在着信	P.117
12		メール 未受信Eメール 未受信Eメール・未読Eメール 未受信Eメール・未読Cメール 未受信Eメール・未読Eメール・未読Cメール・未読Cメール ま受信 スール・未読をメール・未読でメール る は は は は は は	P.134 P.167
13	4/15Fri 12:34	日付·曜日·時刻	P.72 P.404
14)	_	壁紙	P.392
15	22 20	FeliCa状態 ② ロック中 ② 一時解除(クイック解除)中	P.223
16	■ 5 5	☞ オートロック中・遠隔ロック中	P.395 P.396
		ẫ (黄) シークレット情報表示中 ẫ (グレー) シークレットー時表示中	P.398
17	۵	アラーム設定あり	P.372

番号	アイコン	概要	ページ
18	6 6	スケジュール/タスクアラーム	P.365
	T_	🖐 スケジュールアラーム設定あり	P.370
		👊 タスクアラーム設定あり	
		🍒 スケジュールアラームとタスク	
		アラーム設定あり	
19		EZチャンネルプラス	P.191
	(Ed)	□ 登録番組あり(自動更新ON)	
		■ 登録番組あり(自動更新OFF)	
		👸 未再生番組あり	
20	High	USB待受状態	P.406
21)	17 25	マナーモード状態	P.357
		🐩 通常マナー/ 🌦 ドライブ	
	90 90		
	など	❤️ オリジナルマナー(着信音量OFF)*	
		☞ オリジナルマナー(バイブレータ	
		ON)*	
		📽 オリジナルマナー(バイブレータ	
		(メロディ連動)ON)*	
		※設定により ☞ / ỗ / ỗ は、 ♪ と組み合わせて表示 されます。	
21)	★ {{	音声着信の設定	P.357
	{{b	III 着信音量OFF [®]	
	など	∰ バイブレータON*	
		🗱 バイブレータ(メロディ連動)ON*	
		**設定により。 **設定により。 **人様/様は、組み合わせて表示されます。	
22		簡易留守メモ設定中	P.358
	など	※簡易留守メモは、通話音声メモと合わせて最大10件 まで録音でき、10件で色が変わります。10件になっ	
		た場合は、簡易留守メモを解除してもアイコンは非表示になりません。数字は未確認件数です。	
		小になりずせん。数子は木唯脳针数で9。	

番号	アイコン	概要	ページ
23	*************************************	お知らせアイコン	P.80
24	_	EZニュースEXの待受テロップ	P.195
25)	_	EZニュースEXの待受ウィンドウ(ジャンル別アイコン)	P.195
26	1	電波OFFモード設定中	P.406

■お知らせアイコンについて

新着情報などのお知らせがあると、待受画面にお知らせアイコンが表示されます。お知らせアイコンに割り当てられた機能を簡単に呼び出すことができます。

- (*) で待受画面のお知らせアイコンを選択 説明のポップアップ情報が表示されます。

Mmemo

♠の表示/非表示は、「待受表示設定(M312)」の「画面設定アイコン」で設定できます。お買い上げ時は、「表示」に設定されています。

■イルミネーションについて

S007では、キー操作時や着信時、メール送受信時、アラーム時などに 設定内容に従ってイルミネーションが点灯します。



#memo

- ◎ 着信やメール受信など、各種動作時の点灯パターンを変更する方法については、「イルミネーションを設定する」(▶P.377)をご参照ください。
- ◎ 不在お知らせ、時報、アラーム、FeliCa通信中、充電開始、セルフタイマー、笑顔検出などを設定した場合や、点灯パターンに「フロントパターン」を設定した場合は、フロントイルミネーションのみ点灯し、キーイルミネーションは点灯しません。

サブディスプレイの見かた

本体を閉じているときに、サブディスプレイでS007の状態を確認できます。



《通常表示》

番号	アイコン	概要	ページ
1	Y』 Y』 Y Y 圏外	電波の強さ(受信電界) Ya 強/ Ya 中/ Ya 弱/ Ya 微弱 圏外	
2		電池レベル状態	
3	1급:킑남 4/15	時刻・日付 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定して いる場合は、設定時刻が表示されます。	P.72 P.404
4	¥ 1	マナーモード状態 ・ 通常マナー・ ドライブ・ サイレントマナー オリジナルマナー	P.357

番号	アイコン	概要	ページ
(5)	∑ Lac∗	FeliCaロック中	P.223
	ŀδ	キー操作無効中	P.356
	⊡ह	オートロック中	P.395 P.396
	y y ₁₁	✓ LISMO起動中✓ LISMO(MUSIC&VIDEO)サスペンド中	P.280
	Á	au Media Tuner起動中	P.296
	COMA GSM	ローミング情報 DM CDMAローミング中 SM GSMローミング中 ・「エリア設定」を「日本」に設定している場合は表示されません。	P.128


memo

- お知らせ表示があるときは、「着信あり」や「Eメールあり」などと表示されます。□ □ を押すと、お知らせ表示と通常表示を切り替えることができます。
- © サブディスプレイでは、電池レベル状態の残量パーセント表示はされません。

メニュー/セルフメニュー/アプリメニュー を表示する

S007では、機能やEZアプリを呼び出すために、メニュー/セルフメニュー/アプリメニューが用意されています。

■/回を押すと、メニュー/セルフメニュー/アプリメニューを切り替えることができます。

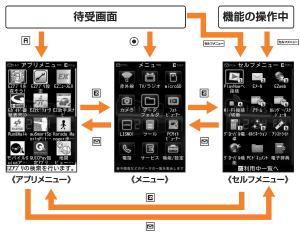

それぞれの役割は次の通りです。

種類	説明
メニュー	メニューからS007のほとんどの機能を起動できます。 ▶P.84「メニューを利用する」
セルフメニュー	お好みの機能やデータを登録し、起動する ことができます。 ▶P.85「セルフメニューを利用する」
アプリメニュー	EZアプリを起動することができます。 ▶P.208「アプリメニューを利用する」

Mmemo

- ◎ ඐౣを長押ししても、セルフメニュー登録画面が表示されます。
- ◎ カメラ、フォトビューアー表示中、ワンセグ横全画面表示中などセルフメニューを呼び出せない場合があります。
- ◎「画面切替アニメーション(M35)」が「ON」に設定されている場合、メニュー/セルフメニュー/アプリメニューの切り替えなどがアニメーション表示されます。お買い上げ時は「画面切替アニメーション(M35)」は「ON」に設定されています。
- ◎ お買い上げ時に設定されているメニューの背景には⑥ を押したときの待受画面が表示されます。
- ◎ メニューを表示するタイミングや待受画面の設定によって、メニューのデザインは異なります。

メニューを利用する

S007では、5種類のメニューのデザインとティーンズモード用のティーンズモードメニューが用意されています。 お買い上げ時には「Luminosity」デザインが設定されています。

Luminosity	Dreamy Sky	Flow	でか文字	Dressy Jessie	ティーンズモード メニュー
************************************	177977 microso 177977 microso	### TV/ラジオ meroSD カメラ アージフィルシ ビスター ロSMO! フール PC ウイ・コート 単版 タービス 機能/設定 株計/設定 株計/設定 株計/設定 株計/設定 株計/設定 株計/設定 株計/設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	MENU データフォルダ のカメラ コォトビューアー ツール TV/ラジオ LISMO! 音や画像などのデータの 一覧を表示します	Dressy Clessic あらら あらら あらら でいる でいる でいる でいる でいる でいる でいる で	メニュー アドレス帳 Cメール ・ 時計 グローバル電卓 メモ ・ 電子辞典 ・ アシストライト ・ イルミネーション ・ 機能設定 アドレス後を思うことができます
赤外線	赤外線	赤外線	データフォルダ	赤外線	アドレス帳
TV/ラジオ	TV/ラジオ	TV/ラジオ	カメラ	TV/ラジオ	Cメール
microSD	microSD	microSD	フォトビューアー	microSD	時計
カメラ	カメラ	カメラ	ツール	カメラ	グローバル電卓
データフォルダ	データフォルダ	データフォルダ	TV/ラジオ	データフォルダ	メモ
フォトビューアー	フォトビューアー	フォトビューアー	LISMO!	フォトビューアー	電子辞典
LISMO!	LISMO!	LISMO!	PCサイトビューアー	LISMO!	アシストライト
ツール	ツール	ツール	機能/設定	ツール	イルミネーション
PCサイトビューアー	PCサイトビューアー	PCサイトビューアー	microSD	PCサイトビューアー	機能/設定
電話	電話	電話	電話	電話	
サービス	サービス	サービス	サービス	サービス	
機能/設定	機能/設定	機能/設定	赤外線	機能/設定	

Memo

- ◎お買い上げ時に設定されているメニューの背景には
 ⑥を押したときの待受画面が表示されます。メニューを表示するタイミングや待受画面の設定によって、メニューのデザインは異なります。
- ◎メニューのデザインは、「メニュー設定」または「ケータイアレンジ設定」で変更できます。(▶P.85「メニューを変更する」、▶P.87「S007をアレンジする」)
- ◎ メニューのデザインによって表示される項目が異なるため、メニューから の操作方法も異なります。本書では「Luminosity」デザインによる操作方法 で説明しています。
- ◎ ティーンズモード中はティーンズモードメニューが表示され、メニューの デザインを変更することはできません。

ティーンズモードメニューでは、「アドレス帳」「Cメール」「時計」「グローバル電卓」「メモ」「電子辞典」「アシストライト」「イルミネーション」「機能/設定」を選択できます。(▶P.412「ティーンズモードにする(M61)」)

■メニューから機能を起動する

■ 待受画面で ●

メニューが表示されます。

☑:アプリメニューを表示

■:セルフメニューを表示

2 項目を選択→ ●

オリジナル

必要に応じて操作፟፟፟፟፟፟と繰り返してください。

■メニューを変更する

🚺 待受画面で ◉ → 🖪 (サブメニュー) → [メニュー設定]

_	-5 / -	I SO TO
		ニューから選択します。
		・メニューデータは、選択中に回(再生)で確
		認できます。

お買い上げ時に用章されている3種類のメ

データフォルダ	データフォルダ内のメニューデータから選択
	します。
	・メニューデータは、選択中に回(再生)で確
	認できます。
EZwebで探す	Flash®ページからメニューデータをダウン
	ロードします。
	▶P.183「EZweb上の音や画像を利用する」
初期値に戻す	お買い上げ時の状態に戻します。
ケータイ	ケータイアレンジファイルの設定に従いま
アレンジに従う	す。
	▶P.87[S007をアレンジする]

Mmemo

◎ 待受画面で⑨ →[ツール] →[メニュー設定]と操作しても、メニュー設定画面が表示されます。

セルフメニューを利用する

セルフメニューは、お好みの機能やデータを登録し、いつでも呼び出して利用できるメニューです。

//memo

- ◎次のような場合は、セルスメニュー」を押しても動作しません。
 - ケータイアップデート中データ通信中
 - リセット実行中
- カメラ起動中
- ・ ボイスレコーダなどの録音中 ・ 一部の横画面表示中
- ・フォトビューアー起動中 ・フェイク着信起動中
- ティーンズモード設定中
- ・ 各種機能制限設定時のロックNo.入力画面
- ※上記以外の場合でも、操作状況や機能によっては動作しないことがあります。

お好みの機能やデータを登録する

セルフメニューには、最大180件まで機能やデータを登録できます。

セルフメニューの説明が表示されます。

「起動時毎回表示」を選択して ⑥ を押すと、「起動時毎回表示」のチェックが外れ、次回から説明が表示されなくなります。

- 🙎 💿 (閉じる)
- **3** (サブメニュー)→[新規登録]
- 4 項目を選択→ (詳細)

| ※ | :前ページを表示

: 次ページを表示

必要に応じて操作4を繰り返してください。

⑤ □ (登録)

Memo

- ◎セルフメニュー表示中に ┗━━━━━ を1秒以上長押ししても、お好みの機能や データの新規登録できます。
- ◎元のデータが削除されると、セルフメニューからもデータが削除されます。
- ◎ お買い上げ時には、12件の機能が初期値として登録されています。◎ 「メモリリセット(M453) |「オールリセット(M455) |を行うと、登録した
 - データが全て削除され、初期値のうち11件が表示されます。 * お買い上げ時に設定されている「PCドキュメント」は、「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455) 「存行うと削除されるため、表示されません。
- ◎セルフメニューの登録情報は、microSDメモリカードへのバックアップや読み込みが可能です。登録情報のバックアップや読み込みについては、「本体内のデータをバックアップする」(▶P.336)をご参照ください。
- ◎セルフメニューの登録情報は、赤外線通信を利用した、データの送受信が可能です。赤外線通信によるデータの送受信については、「赤外線通信でデータを送受信する」(▶P.352)をご参照ください。

▋セルフメニューから機能やデータを呼び出す

| | 待受画面や機能の操作中に セルワメニュニ → ● (閉じる)

セルフメニューが表示されます。

★ :前ページを表示

※ (1秒以上長押し): 先頭のページを表示

#:次ページを表示

(1秒以上長押し):末尾のページを表示

| 世ルフメニュー]:利用中一覧を表示

☑:メニューを表示

■:アプリメニューを表示

2 項目を選択→ ●

選択した機能が起動します。データを選択した場合は、データの内容が 表示されます。

//memo

○機能の操作中に □22522 を押した場合、操作中だった機能は非表示になりますが、パックグラウンドで起動したままになります。 操作する機能を切り替えたり、パックグラウンドの機能を終了する方法については、「起動中の機能を終了する」(▶P87)をご参照ください。

セルフメニューのサブメニューを利用する

計 待受画面や機能の操作中に ®がえてニュー→ ⑥ (閉じる)→ 同 (サブメニュー)

2	新規登録	▶P.86「お好みの機能やデータを登録する」
	並び替え	項目の表示位置を変更します。 項目を選択→ ⑥ → ۞ で移動→ ⑥ (移動) → 凡 (完了)
	削除	▶P.91「データを削除する」・セルフメニューからデータを削除しても、 元のデータは削除されません。

シークレット	シークレットが設定されたデータがセルフメ
一時表示	ニューに登録されている場合、一時的にセル
	フメニューに表示します。
	ロックNoを入力→ ⑥
	・セルフメニューを閉じると元に戻ります。
ガイド表示	セルフメニューの説明が表示されます。
	・「起動時毎回表示」を選択して◉を押し、
	チェックを外すと、セルフメニューを表示
	するときに説明が表示されなくなります。

利用中一覧を利用する

セルフメニューを表示中に をおった を押すと、利用中一覧画面が表示されます。利用中一覧画面には、起動中の機能が表示されます。

■ 操作する機能を切り替える

複数の機能を起動していると、待受画面に

が表示されます。

- (特受):特受画面に戻る
- 3 機能を選択→ ●
 選択した機能が表示されます。



○ 待受画面の ② を選択して ④ を押しても、利用中一覧画面を表示できます。○ カメラ、フォトビューアー表示中、ワンセグ横全画面表示中などセルフメニューを呼び出せない場合は、利用中一覧画面も呼び出せません。

■起動中の機能を終了する

- 2 機能を選択→ A (1件終了) 選択した機能が終了します。

Mmemo

- ◎起動中の機能をすべて終了すると、待受画面に戻ります。
- ◎機能を終了した場合、機能によっては編集中のデータがあっても保存されません。

S007をアレンジする

画面デザインや着信音のデータをパッケージにしたケータイアレンジファイルを選択して、S007の次の各設定を一括変更します。ケータイアレンジファイルによって、一括変更できる機能は異なります。

- ・メニュー
- EZメニュー
- 待受画面(M311)
- ピクトアイコンその他背景画像
- ・セルフメニュー
- Cメール受信画像(M215)
- メール送信中画像(M313)
- ・メール受信中画像(M314)
- ・アラーム音
- アラーム画像
- ダイヤル入力画面

- ・ポップアップ
- 音声着信音(M211)
- 音声着信画像(M211)
- ・Eメール受信音(M212)
- Eメール受信画像(M212)
- Cメール受信音(M215)
- ・機能/設定メニュー
- ・アプリメニュー
- 新着通知
- 利用中一覧
- ・ セルフメニュー登録画面
- ・サービス

- メ干メニュー
- Fメールメニュー
- Cメールメニュー
- マナーメニュー
- microSDX=¬—
- ・ツールメニュー
- ・カメラメニュー
- TV/ラジオメニュー

- ・ 時計/カレンダー
- ・スポーツ/健康
- スポーツ
- 健康
- Fフナビ
- EZチャンネルプラス
- じぶん銀行

待受画面で ● → **同 (サブメニュー)** → [ケータイアレンジ設定]

2	オリジナル	お買い上げ時に用意されている3種類のケー
		タイアレンジファイルから選択します。
		ケータイアレンジファイル内の各設定は、
		選択中に回 (再生)で確認できます。
	データフォルダ	「ケータイアレンジ」フォルダ内から選択します。
		ケータイアレンジファイル内の各設定は、
		選択中に回 (再生)で確認できます。
	EZwebで探す	EZケータイアレンジページからケータイア
		レンジファイルをダウンロードし、「ケータイ
		アレンジ」フォルダに保存します。
		▶P.183「EZweb上の音や画像を利用する」
	PlayNowで探	EZwebで専用サイトに接続して、ケータイア
	す	レンジファイルをダウンロードします。
		▶P.183「EZweb上の音や画像を利用する」



- 待受画面で (*) → 「ツール] → 「ケータイアレンジ設定」と操作しても、ケータ イアレンジ設定画面が表示されます。
 - ※ティーンズモード中は、ケータイアレンジの登録が行えません。登録を行う場合は、 ティーンズモードを解除してから登録してください。
- ◎ お買い上げ時には、データフォルダの「ケータイアレンジ | フォルダにケー タイアレンジファイルが2件、あらかじめ用意されています。「メモリリセッ ト(M453) |「オールリセット(M455) |を行うと、データフォルダの「ケー タイアレンジ フォルダにあるケータイアレンジファイルは削除されます。 ※削除されたケータイアレンジファイルは、Sony Ericssonサイト(PlayNow)から再取 得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- ○ケータイアレンジファイルを登録すると、そのケータイアレンジファイル に含まれるすべての設定が有効になり、一部のみを設定することはできま せん。ただし、一括登録後にメニューなどの部分変更を可能にするケータイ アレンジファイルもあります。
- ◎ ケータイアレンジファイルによっては部分変更できないものがありますの で、データフォルダの「データの詳細情報を表示する I(▶P.327)をご参照 ください。ただし、アラーム画面やアラーム音については部分変更ができな いファイルでも変更できます。
- ◎ ケータイアレンジの設定には時間がかかります。「データの名前(データ名) 設定中レとメッセージが表示されているときに、着信/アラームなどの割り 込みが入った場合は、設定が中断され、お買い 上げ時のケータイアレンジの 設定に戻ります。設定が中断された場合は、もう一度、ケータイアレンジの 設定を行ってください。
- ○お買い上げ時に設定されているケータイアレンジファイルを設定しても、 お客様が部分変更している設定についてはお買い上げ時の状態に戻らず、 そのままの設定内容が引き継がれます。
- ◎ 本体カラーによって、お買い上げ時に設定されているイルミネーションの 点灯パターンは異なります。

■ケータイアレンジファイルの有効期限について


- ケータイアレンジファイルの有効期限を確認するには、「データの詳細情報を表示する」(▶P.327)をご参照ください。
- 有効期限を持つケータイアレンジファイルには、「有効年月日」と「有効日数 Iの2つのタイプがあります。
- 有効期限が満了になると、設定したケータイアレンジファイルは待 受画面にて自動的にお買い上げ時の状態に戻ります。ただし、お客様 が部分変更している設定については、そのままの設定内容が引き継 がわます。

共通の操作を覚える

基本的なキー操作を覚えよう

■ 画面の最下行に表示された内容を実行するには

画面の最下行に表示された内容を実行するには、対応するキーを押します。

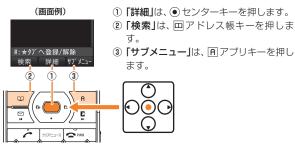

■項目を選択するには

表示された項目を選択するには、〇や〇で項目を選択して〇を押します。

メニューに1~ $\underline{\mu}$ などが表示されている場合は、そのキーを押しても選択できます。

- を押しても、項目を選択できる場合があります。
- ・画面を横表示にしている場合は、②上下キーを押すと左右に移動し、○立た右キーを押すと上下に移動します。

■1つ前の画面に戻るには

「別に対 を押すと、1つ前の画面に戻ることができます。

- ●を押しても、戻ることができる場合があります。
- ・ 画面の最下行の左側に「戻る」と表示される場合、回を押しても戻る ことができます。

■ 待受画面に戻るには

各機能から待受画面に戻るには、┏㎜を長押しします。

- 一定時間キー操作をしないと、自動的に待受画面に戻る場合があります。
- ・通話中に各機能を呼び出している場合は、通話が切れる場合があります。

■数字を入力するには

○○~ 9 を押すと、数字を入力できます。

数字を入力する欄の上下に「▲」と「▼」が表示されている場合は、・ かますことで、数を増減できます。

■前後のデータへ移動するには

データの表示中/再生中、メール表示中などに 図を押すと、次のデータへ、 図を押すと前のデータへ移動できます。

■キー操作のガイドを表示するには

■確認のため再生/表示するには

音やメロディ、画像の設定中に回を押すと、確認のため再生/表示できます。 を押すと、元の画面に戻ります。

■ページスクロールするには

EZwebでのブラウジング中や、メール一覧画面、メール内容表示画面、データ一覧画面などでは、◆ / 【■】を押すと上に、◆ / 【■】を押すと下にページスクロールできる場合があります。

■メディアスタイルでのサイドキーの操作

サイド		フォトビューアー		待受画面
+-	カメラ機能	1件再生画面	サムネイル 表示画面	表示中
₹ታ-		サ表表表 1秒よ 本画ま 長ファ し トをす ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	1秒以上長押 しするとファー トビューアー を終す。	マをすけい。 サーび。 サーび。 し、 サー画で、 し、 サー画では、 し、 をに、 をに、 が が の は、 をに、 をに、 をに、 をに、 をに、 をに、 をに、 をに、 をに、 をに
•	ズームイン します。	前の画像を 表示します。	カーソルが 左の画像に 移動します。	カーソルを上 に移動します。 1秒以上長押し すると、アシス トライトを点 灯します。
	ズームアウ トします。	次の画像を 表示します。	カーソルが 右の画像に 移動します。	カーソルを下 に移動します。 1秒以上長押 しすると、au Media Tuner を起動します。

サイド	カメラ機能	フォトビューアー		待受画面
+-		1件再生画面	サムネイル 表示画面	表示中
0		サ表表選ム生しまかすラま イ面すいを停っとと起 イ面すいを停っとと起 イ面すいを停っとと起 ります。 サカオラす。	選択画は いまは しま以上と、 もいましょう もいましょう でを。 いまいまと、 をいまります。 はいましょう はいましょう はいまります。	メニ起 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

Mmemo

- ◎ メディアスタイルでは本体側面のサイドキーだけで操作するため、文字入力などができません。必要に応じて本体を開き、操作してください。
- ◎サイドキーの操作方法は機能によって異なります。メディアスタイルで利用する機能では画面にキーガイドが表示されますので、キーガイドに従って操作してください。

ロックNo.を入力する

「各機能の利用を制限する(M42)」(▶P.398)で制限した機能を利用するときや、データを全件削除するとき、データにシークレットを設定するときなど、重要な操作を行うときは、ロックNo.の入力を求められます。(▶P.60「ご利用いただく各種暗証番号について」)

- □ ロックNo.の入力が必要な操作をする
 □ックNo.入力画面が表示されます。
- 2 ロックNo.を入力→ ⑥ 間違ったロックNo.を入力した場合には、エラーメッセージが表示されます。正しいロックNo.を再入力してください。

データを複数選択する

データを移動/コピー/保存/削除などする際に、「選択移動」や「選択コピー」「選択保存」「選択削除」などを選択すると、複数のデータを選択できます。

■ ② または ③ でデータを選択→ ●

選択したデータには**⋈**が表示されます。 別のデータを選択して ● を押すと、複数のデータ を選択できます。

選択済みのデータを選択して ● (解除)を押すと、 解除できます。



《データ選択例 (選択削除画面)》

データを削除する

Mmemo

- ◎データによっては、削除するまで時間がかかることがあります。
- ◎保護されたデータを含んでいた場合、確認メッセージが表示されます。
- ◎表示される項目は画面によって異なります。

■1件/選択/全件削除する

2	1件削除	選択した 1 件のデータを削除します。
	選択削除	データを選択して削除します。 データを選択→ ⑥ → 凡 (実行) / 回 (確定) →[はい]

全件削除 一覧表示中の全件を削除します。 ロックNo.を入力→ ● → [はい]

シークレットが設定されているデータも、 すべて削除されます。

発信履歴/着信履歴など、全件削除でロックNo.入力画面が表示されないものもあります。

■ 期限切れデータを削除する

データフォルダ内のデータの中から、再生回数制限、再生期限制限、再 生期間制限、有効期限が設定されているデータのうち、制限を超えて再 生できなくなったデータを一括して全件削除します。

- [2] [削除]→[期限切れ削除]

文字入力の方法を覚える

■文字入力時の各キーの割り当て一覧

文字種	漢(漢字)	A (全角英数字)/ AB(半角英数字)	1 (全角数字)/ 12(半角数字)
	 ↑あいうえおぁぃぅぇぉ	全角 ♪ .@- /:~	1
1	カ(全角カナ)/カサ(半角カナ)	?,'!1¬	ダイヤル入力
	<u></u> →アイウエオァィゥェォ ¬	半角 ▶.@/:~?,'!1¬	1
文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)/ AB(半角英数字)	1(全角数字)/ 12(半角数字)
	→ かきくけこ –		2
2	カ(全角カナ)/カナ(半角カナ)	→ abcABC2 ¬	ダイヤル入力
	<u></u> → カキクケコ		2
文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)/ AB(半角英数字)	1(全角数字)/ 12(半角数字)
	→ さしすせそ -		3
3	カ(全角カナ)/カナ(半角カナ)	defDEF3	ダイヤル入力
	<u></u> → サシスセソ –		3
文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)/ AB(半角英数字)	1 (全角数字)/ 12(半角数字)
	┌→ たちつてとっ _		4
4	カ(全角カナ)/カナ(半角カナ)	→ ghiGHI4 ¬	ダイヤル入力
	→ タチツテトッ ¬		4

		- (- (
文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)/ AB(半角英数字)	1 (全角数字)/ 12(半角数字)
	→ なにぬねの つ		5
5	カ(全角カナ)/カサ(半角カナ)	→ jklJKL5 ¬	ダイヤル入力
	<u> ナニヌネノ </u>		5
文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)/ AB(半角英数字)	1(全角数字)/ 12(半角数字)
	┌ はひふへほ _		6
6	カ(全角カナ)/カナ(半角カナ)	mnoMN06	ダイヤル入力
	→ ハヒフへホ]		6
文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)/ AB(半角英数字)	1 (全角数字)/ 12(半角数字)
	<u></u> まみむめも]		7
7	カ(全角カナ)/カナ(半角カナ)	pqrsPQRS7	ダイヤル入力
	→ マミムメモ □		7
文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)/ AB(半角英数字)	1 (全角数字)/ 12(半角数字)
	┌→ やゆよゃゅょ つ		8
8	カ(全角カナ)/カサ(半角カナ)	tuvTUV8	ダイヤル入力
	<u> </u>		8
文字種	漢(漢字)	A(全角英数字)/ AB(半角英数字)	1 (全角数字)/ 12(半角数字)
	r Sbana j		9
9	カ(全角カナ)/カナ(半角カナ)	wxyzWXYZ9	ダイヤル入力
	→ ラリルレロ _		9

文字種	漢(漢字)	A (全角英数字)/ AB(半角英数字)	1 (全角数字)/ 12 (半角数字)
	→ わをんゎ、。ー・〜 !?空白(スペース)]	全角 + 空白(スペース) O !?・,'" ・-	0
0		半角	ダイヤル入力
	全角 半角 「ワヲンヮ 、。一・ ~!? 空白(スパース)] ***********************************	空白(スペース)0 "#\$%&´()*+,- /;;<=>?@[¥]^_ `{ }	0
文字種	漢(漢字) カ(全角カナ)/ が(半角カナ)	A(全角英数字)/ AB(半角英数字)	1(全角数字)/ 12(半角数字)
*	 ・小文字と大文字を切り替え(可能な文字のみ) ・(濁点)や*(半濁点)を付加 ・変換対象がない場合、以下の記号を入力全角の場合…、。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 英字の小文字と大 文字を切り替え 変換対象がない場合、以下の記号を 入力 全角の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(小数点) ダイヤル入力 ※
文字種	漢(漢字) カ(全角カナ)/ が(半角カナ)	A(全角英数字)/ AB(半角英数字)	1 (全角数字)/ 12(半角数字)
#	・ 文字確定前は、1つ前の3 能)・ 文字確定後は、改行・ 記号や絵文字のカテゴリー		(改行) ダイヤル入力 #
文字種	漢(漢字) カ(全角カナ)/ が(半角カナ)	A (全角英数字)/ AB(半角英数字)	ダイヤル入力
А	サブメニューからデータ び出し文字や記号、絵文字を連続	,	サブメニューを 呼び出し

文字種	漢(漢字)	カ(全角カナ)/ が(半角カナ)	A (全角英数字)/ AB(半角英数字)	ダイヤル入力
П	・ 文字種の切 ・ 記号や絵文]り替え 字のカテゴリ-	-切り替え	アドレス帳/ プロフィールの 電話番号入力時 は、2文字目以降 に「-」「P」を入力
文字種	漢(漢字)	カ(全角カナ)/ が(半角カナ)	A (全角英数字)/ AB(半角英数字)	ダイヤル入力
	・変換タブの ・デコレーシ のみ)		を呼び出し(Eメール	_
文字種	漢(漢字)	カ(全角カナ)/ が(半角カナ)	A (全角英数字)/ AB(半角英数字)	ダイヤル入力
E	レーション	/絵文字→デコ 角/半角)→顔3	ット→絵文字→デコ レーションピクチャ な字の一覧を表示	_
文字種	漢(漢字)	カ(全角カナ)/ が(半角カナ)	A(全角英数字)/ AB(半角英数字)	ダイヤル入力
\odot	カーソルの変換候補の)左移動)一覧では変換(i	異補の選択	カーソルの左移動
文字種	漢(漢字)	カ(全角カナ)/ が(半角カナ)	A (全角英数字)/ AB(半角英数字)	ダイヤル入力
\odot	• 文字確定前 • 文字確定後)一覧では変換値は、ワイルドカ は、文字の一番	発補の選択 ード予測を表示 後ろで右にカーソル (スペース)を入力	カーソルの右移動
文字種	漢(漢字)	カ(全角カナ)/ が(半角カナ)	A (全角英数字)/ AB(半角英数字)	ダイヤル入力
	・カーソルの	しておが		

文字種	漢(漢字)	カ(全角カナ)/ が(半角カナ)	A(全角英数字)/ AB(半角英数字)	1(全角数字)/ 12(半角数字)	ダイヤル入力
	「		待受画面から電話 番号を入力した場 合は、音声電話を かける		
文字種	漢(漢字)	カ(全角カナ)/ が(半角カナ)			ダイヤル入力
Mar. 1	•	カーソル上の カーソル上に カーソル以前 変換候補の選 画面に戻りま	文字がなり の文字を1 【択を中止	ル場合は、 文字削除	短く押す 1桁削除
<u>₩77:1-7</u>	1秒以上長押		ル以後に文 カーソル以	字がない	1秒以上長押し すべて削除

Memo

- ◎ カタカナ/英字/数字モードで全角/半角を切り替えた場合、その情報は 記憶されます。次に文字入力を行うときには、全角/半角の情報が前回入力 時から引き継がれます。
- ◎ 英数字モード(全角/半角)入力時は、入力状態によって大文字と小文字の表示順が入れ替わることがあります。

文字入力の方法



図 1024 ① 文字の入力位置(カーソル)

② 入力できる文字のバイト数(入力後は残りのバイト 数)

半角文字は1バイト、全角文字は2バイトになります。 例:YAMADA太郎:10バイト

③ 現在の文字種

入力方式を2タッチ方式に設定している場合は、2 が表示されます。(数字モードを除く。)

《文字入力画面》

/// memo

- 選択できる文字種は、入力画面によって異なります。
- ◎ 他機種やパソコンから、Eメールや赤外線通信、ケーブル接続で受信したテ キストデータの場合、S007にない文字(一部の漢字など)があると、その筒 所が空白(スペース)など別の文字に置き換えられます。
- ○Eメール本文入力画面で文字色、文字や絵文字のサイズを変更する方法につ いては、「本文を装飾する」(▶P.136)をご参照ください。

| ひらがな/漢字/カタカナ/英数字の入力

■ かな入力と2タッチ入力について

文字種を漢字、カタカナ(全角/半角)、英数字(全角/半角)に切り替 えたときの入力方式には、「かな方式」と「2タッチ方式」の2種類があ ります。設定方法については、「文字入力のサブメニューを利用する」 (▶P.100)の「入力方式」をご参照ください。

memo

- ○「入力方式 |を「かな方式 |に設定した場合、各キーに割り当てられた文字を 入力できます。 各キーの割り当てについては、「文字入力時の各キーの割り当て一覧」
 - (▶P.92)をご参照ください。
- ◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、2桁の数字で文字を入力でき ます。(▶P.99[2タッチ入力])

■ 英数カナ変換について

ひらがなを入力し、回/回を押して「英数カナ」タブを選択すると、入 力時に押した番号キーに対応した英字/数字/カタカナ/日付/時刻 の変換候補一覧が表示されます。

また、「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、確定前の文字に対 応した候補が表示されます。

■ 漢字変換について

日本語予測を「ON」に設定している場合は、ひらがなの入力時に予測変 候補と通常変換候補の一覧を切り替えることができます。

日本語予測を「OFF」に設定している場合は、ひらがなを入力して(*)を 押して通常変換候補を表示します。

「Mile-1 :確定する前に押すと、変換を解除

■ 英語予測について

「英語予測 | を「英文 | 「英単語 | に設定している場合は、半角英字の入力 時に予測候補が表示されます。予測候補表示中に図/図を押して英 単語と英数字の予測候補一覧を切り替えることができます。

「英語予測」が「英文」に設定されている場合、半角英数字モードでは文 頭だと考えられる入力文字が大文字で表示されます。続けて入力され る文字は、小文字で表示されます。また、予測候補を選択して確定する と、半角スペースを自動で入力します。

「英語予測」が「英単語」「OFF」に設定されている場合、入力中に小文字/大文字を切り替えると次に入力する文字は前の文字と同じ状態で表示されます。

■文字種の切り替え

文字種の切り替え方法は、「クイック選択」と「パレット選択」の2種類があります。お買い上げ時はクイック選択が設定されています。パレット選択に設定を変更するには「文字種の切り替え方法を設定する(M519)」(▶P.404)をご参照ください。

■クイック選択について

お買い上げ時の文字種切り替え方法は、「クイック選択」が設定されています。

文字入力画面で回(文字種)を押して文字種を切り替えます。回(文字種)を押すたびに、漢字→カタカナ(全角/半角)→英数字(全角/半角)→数字(全角/半角)の順に切り替わります。

■パレット選択について

設定できる文字種の一覧を文字種画面に表示します。

| 文字入力画面で | (文字種)

2	漢あ	漢字変換モードで入力します。
	カナ	全角カタカナモードで入力します。
	カタカナ	半角カタカナモードで入力します。
	аА	全角英数字モードで入力します。
	abAB	半角英数字モードで入力します。
	12	全角数字モードで入力します。
	1234	半角数字モードで入力します。
	記号	全角記号を一覧から選択して入力します。
	キコ゛ウ	半角記号を一覧から選択して入力します。
	(^O^)	顔文字を一覧から選択して入力します。

お好み	お好みパレットに登録した絵文字/デコレー ション絵文字/記号/顔文字から選択して入 力します。
英数字	英数字(全角/半角)を一覧から選択して入力 します。
コード	区点コードで入力します。
(9)	絵文字を一覧から選択して入力します。
デコレーション ③	デコレーション絵文字を一覧から選択して入 力します。

Mmemo

◎ 選択できる文字種は、文字を入力している画面によって異なります。

- ◎「クイック選択」設定中に文字入力画面で文字種画面を表示するには、同 (サブメニュー)→「文字種選択」と操作します。
- ◎ 文字種画面で半角/全角を切り替えた場合、クイック選択で表示される文字種も半角/全角が切り替わります。

文字の修正

■バック機能について

「# バック」が表示されているときに[#]を押すと、文字入力時にキーを押しすぎて入力したい文字を行きすぎた場合でも、前の文字に戻すことができます。

例: [き]を入力したかったのに「く」になってしまったとき、<u>#</u>を押すと、「き」に戻ります。



◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定した場合、この機能は利用できません。

「戻す」が表示されているときに「
を押すと、文字変換の後では、再変換ができます。また、直前に行った操作を元に戻すことができます。

■ 予測変換機能"POBox Pro"

予測変換入力方式 "POBox Pro" (Predictive Operation Based On eXample Pro)は、入力された文字から変換候補を予測してリスト表示します。変換候補の表示は通常変換、予測変換、英字・数字・カタカナ変換、絵文字・顔文字・記号変換に分かれています。学習機能により、使えば使うほどよりスムーズに文字を入力できるようになります。 漢字変換モード中に、予測変換入力で一度に変換できる文字数は全角

例:メモ帳に、「発表」と入力する場合

20文字までです。

1 文字入力画面で 6 を1回押す→ ()


「予測」タブに「は」から予測される語句が表示されます。 入力したい語句が表示されない場合は、次のかなを入力します。

[2] ⑥ で[発表]を選択→ ⑥

「発表」が入力されます。

■ "POBox Pro"の候補リストを切り替える場合

"POBox Pro"の候補リストが表示されている画面で 回/ 図を押すと、候補リストのタブを切り替えることができます。

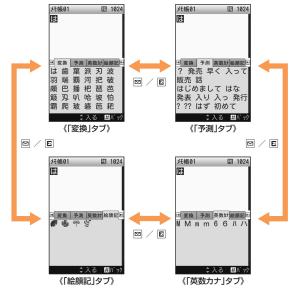

変換	通常の変換候網を表示します。 ▶P.95「漢字変換について」
予測	予測変換候補を表示します。 ・入力文字の組み合わせによっては予測候補が表示されず、「変換」タブに切り替わることがあります。

| マボの本体はサナキー| ナナ

英数カナ	英字、数字、カタカナ、日付、時刻の候補を表示します。 ▶P.95「英数カナ変換について」
絵顔記	総文字、デコレーション絵文字、顔文字、記号を含む候補を表示します。 ・「絵顔記」タブで表示される絵文字/デコレーション絵文字/顔文字/記号は、「予測」タブにも表示された候補です。「予測」タブに候補がない場合は、「0件」と表示されます。 ・デコレーション絵文字は、Eメール本文入力画面、冒頭文作成画面、署名作成画面でのみ表示できます。

■ 目的の語句が表示されない場合

文字の確定前に ○ を押し、漢字変換する範囲を短くすると、語句の候補も自動的に切り替わります。 ☞ を押し、文字を消しても語句の候補は切り替わります。

■色付き候補について

Eメール本文入力画面、冒頭文作成画面、署名作成画面において漢字変換モードで入力すると、「予測」タブと「変換」タブに色付きの変換候補が表示されます。

また、「英語予測」を「英文」「英単語」に設定中に半角英数字モードで入力すると、「予測」タブに色付きの変換候補が表示されます。

色付きの変換候補を選択し \odot を押すと、色付きの語句を入力できます。

■ワイルドカード予測について

「→*予測」と表示されているときに ○を押すと、入力した文字数から変換候補を予測して表示することができます。

例えば、「天気予報」と入力する場合、「てんき」を入力して②を3回押すと「<u>てんき***</u>」と表示され、予測変換候補に「天気予報」と表示されます。



- ◎表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異なります。
- ◎ 文字入力サブメニュー(▶P.100)で「日本語予測」を「OFF」に設定すると、 予測変換の候補が表示されなくなります。
- ◎ 入力したい文字が予測変換候補の一覧にない場合は、回を押して「変換」タブを選択し、通常変換候補の一覧から選択してください。
- ◎ ダウンロード辞書を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。
- ◎予測変換の候補内で語句を選択している間は、◆○を押しても変換する範囲は変わりません。例2日を押してから◆○を押してください。
- ◎ 文字入力サブメニュー(▶P.100)で「単語登録」に文字を登録すると、予測変換の候補として表示されるようになります。
- ◎ 英語入力時には "POBox Pro E" (英語予測入力)が対応しています。英語予測入力で一度に変換できる文字数は20文字までです。

2タッチ入力

「入力方式」(▶P.102)を「2タッチ方式」にすると、2桁の数字で文字 を入力できます。1桁目を入力すると数字が表示され、2桁目を入力す ると対象の文字が入力されます。

■2タッチ入力時の各キーの割り当て一覧

■「漢2T」「カ2T」(全角)の場合

■「計2TI(半角)の場合

※「カ2T」の場合は、ひらがなの代わりに全角 のカタカナが入力されます。

9桁目に切すセー

2桁目に	押すキー
------	------

			_	пиш	11034	2 1										.1131	(C)T																
+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0		+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9												
1	あ	い	う	え	お	а	b	С	d	е		1	7	1	ゥ	Ι	1	а	b	C	d												
1	あ	い	j.	え	お	Α	В	С	D	Е			7	1	ġ	I	ŧ	Α	В	С	D												
	か	ŧ	<	ゖ	-	f	g	h	i	j		2	l h	‡	2	r	٦	f	g	h	i												
2	ינו	ਣ	`	טן	_	F	G	Н	Τ	J		_	"	т	`	,	٦.	F	G	Ξ	П												
3	さ		क्र	ŧ	そ	k	Т	m	n	0		3	Ħ	ij	7	t	y	k	1	E	n												
3	ے	U	9	6	7	Κ	L	М	N	0		J	,	_	۲		Ľ	K	L	М	N												
4	+-	+	っ	7	ے	р	q	r	s	t		4	9	Ŧ	ŋ	7	1	р	q	٢	S												
4	た	5	2	, c	-	Р	Q	R	S	Т	ı	4	Ľ	′	ŋ	,	-	Р	Q	R	S												
_	な	ıc	ıc	ぬ	м	4	ね	ற	u	٧	w	Х	У	桁	5	 	-	Z	ネ	١,	U	٧	W	Х									
5	ام			IC	10	IC	IC	10	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	IC	0/4	10	0	U	٧	W	Х	Υ	l	J	Ľ	-	`	т	Ľ	U	٧
6	は	ひ	ıšı	^	ほ	Z	?	!	_	/	桁目に押すキ	6	Л	Ł	7	٨	#	Z	?	ļ													
_		_	Ŀ	_		Z				_	1	_				_	_				_												
7	ま	ъ	む	め	ŧ	¥	&	Ø	3	3	'	7	₹	Ξ	Ь	X	ŧ	¥	&		_												
	ゃ	,	ø		ょ				an	_		8	ħ	,	1)	3	*	#		$\overline{}$												
8	15	(Ø)	ょ	* #	#	(改行)	•	(スペース)		8	þ	'	1	,	3	1 *	#														
	~	-	-		_	,	_	_				9	Ē	IJ	Jl,	V		1	2	3	4												
9	5	b	る	n	ろ	1	2	3	4	5		9	@	/	-	_	:	.ne.jp	.co.jp	.ac.jp	dezwe ne.jp												
_	ゎ	_	,	*	٠		_						7	Ŧ	7	*	٠	6	7	8	9												
0	わ	を	Ь	Ι.	۰	6	7	8	9	0		0	~	,	,			www.	.com	.html	http://												

※ を押すと、大文字モード(ト段)と小文 字モード(下段)が切り替わります。

※ を押すと、大文字モード(上段)と小文 字モード(下段)が切り替わります。

0

memo

- ◎2タッチ入力中でも、「天」を押すと、小文字と大文字を切り替えたり、 *(濁点)/*(半濁点)を付加できます(可能な文字のみ)。
- ◎ カタカナ/英字/数字モードで全角/半角を切り替えた場合、その情報は 記憶されます。次に文字入力を行うときには、全角/半角の情報が前回入力 時から引き継がれます。
- ◎ 英数字モード(全角/半角)入力時は、入力状態によって大文字と小文字の 表示順が入れ替わることがあります。

■ 区点コードでの入力

JIS区点コードを利用して、文字や記号の入力ができます。 文字入力画面で 同 (サブメニュー)→[文字種選択]→[コード]と操作 して、4桁の数字を入力します。

Memo

- ◎ 4桁の数字を入力すると、対応文字が表示され、②で文字を選択することも できます。同(連続)を押すと、連続して文字を入力できます。
- ◎ 区点コード表については、auホームページに掲載しております『取扱説明書 詳細版」(PDFデータ)の巻末をご参照ください。

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

| 絵文字/デコレーション絵文字/ デコレーションピクチャ/記号/顔文字の入力

お好みパレット/絵文字/デコレーション絵文字/デコレーションピ クチャ/記号/顔文字の一覧を表示して入力できます。

- 一覧は文字入力画面に変換対象がないときに図を押すと表示されま す。
- 一覧を表示中に 図を押すと、お好みパレット/絵文字/デコレーショ ン絵文字/デコレーションピクチャ/記号(全角/半角)/顔文字の一 覧が切り替わります。
- 図を押すと逆の順で一覧が切り替わります。

memo

- ◎ デコレーション絵文字/デコレーションピクチャは、Eメール本文入力画 面、冒頭文作成画面、署名作成画面でのみ表示できます。ただし、次のような 場合は表示できません。
 - データフォルダの「デコレーションエモジ | フォルダにデコレーション絵 文字データがない場合
 - データフォルダの「グラフィック」フォルダにデコレーションピクチャ データがない場合
 - 転送メール
- ◎ デコレーション絵文字の一覧を表示中にデコレーション絵文字を選択→ 「◆よみ登録画面でよみを入力→
 ●と操作すると、デコレーション絵文 字の読みを登録できます。「日本語予測 |を「ON | に設定中に漢字変換モード で登録した読みを入力すると、「予測1/「絵顔記1タブにデコレーション絵 文字が表示されます。
- ◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、絵文字が正しく表示され ないことがあります。
- ◎ 絵文字カテゴリー「他社変換可能」は、他社の携帯電話に絵文字を利用したE メールを送信したときに自動変換される絵文字を集めたカテゴリーです。
- ◎ データフォルダ内のデータのタイトルには、記号(半角)の『./:?*,:<> ¥ | "」は入力できません。
- ○記号の。は改行できない箇所では表示されません。
- 絵文字/デコレーション絵文字/顔文字の一覧を表示中に回(カテゴリ)、 ★ # または ○ ~ 9 を押すとカテゴリーが切り替わります。
- ◎ の代わりに同(連続)を押すと、絵文字/デコレーション絵文字/デコ レーションピクチャ/記号/顔文字を連続して入力できます。
- ◎記号の一覧を表示中に回(全角/半角)または「米」「#」を押すと、一覧の 表示が「全角記号」の一覧→「半角記号」の一覧の順に切り替わります。

▋いきなり予測について

バイリンガル機能を「日本語」に設定し、「日本語予測」を「ON」に設定し ていると、Eメール本文の入力を開始するときにのみ、あらかじめ入力 候補が表示される「いきなり予測」タブを利用することができます。

「いきなり予測 | タブの予測候補選択後は、「つながり候補 | タブが表示 されます。

「いきなり予測」タブを閉じる場合は、帰国を押します。



- ○表示される予測変換の候補は、過去に変換・確定を行った状況によって、異 なります。
- ◎英語入力で「いきなり予測」タブを利用する場合は、バイリンガル機能を 「English」に設定し、「英語予測」を「英文」「英単語」に設定してください。 ただし、「デコレーション絵文字」の学習は行われません。

文字入力のサブメニューを利用する



- ◎ 文字数制限を超えて入力しようとした場合は、入力可能な文字数までが入 力されます。ただし、入力画面によっては貼り付けなどの操作ができない場 合があります。
- ◎ 機能によって、文字入力サブメニューに表示される項目は異なります。

文字入力画面→ 同 (サブメニュー)

デコレーション Eメールの本文入力時に、文字に色を付け たり、画像を文中に挿入するなど本文を装 飾します。 アドレス帳の登録内容を入力します。「名 データ アドレス 引用 帳 前」「電話番号1~5」「Eメールアドレス1 ~5 | 「GPS情報 | 「誕生日 | 「郵便番号 | 「住 所」「メモ」

データ 引用	プロ フィール	プロフィールの登録内容を入力します。 「名前」「自局電話番号」「マイアドレス」「電 話番号1〜4」「Eメールアドレス1〜4」 「郵便番号」「住所」「GPS情報」「誕生日」 「メモ」
	GPS 情報	Eメールの本文入力時にGPS情報を呼び 出して、文字列として入力します。 ▶P.206「他の機能でGPS情報を付加す るには」
	お気に入 り	お気に入りリストに登録されているURL を入力します
	メモ帳	メモ帳に登録されている内容を入力します。 ・メモ帳を選択→⑥(詳細)と操作すると、メモ帳の全文を確認できます。
履歴引用		送信メール履歴/受信メール履歴のE メールアドレス、発信履歴/着信履歴の電 話番号を入力します。
特番付加。	/解除	アドレス帳などの電話番号入力時に、サービス特番などを入力します。 「184特番」「186特番」「ぷりペイド特番」「ボイスメール特番」「分計特番」「割込禁止特番」「プレフィックス付加」「国際電話:日本へ」
文字種選打	尺	文字種画面を表示して文字種を選択します。
全角/半角	角切替	英数字モードで入力時に全角/半角を切り替えます。
定型文		定型文を入力します。 ・定型文をカテゴリーで選択する場合、 回(カテゴリー)/[**][#]を押して カテゴリーを切り替えて定型文を表示 できます。

冒頭文/	冒頭文	Eメールの「冒頭文」に登録した内容を入 力します。				
1911		▶P.160「送信·作成に関する設定をする」				
	署名	る」 Eメールの本文入力時は、Eメールの「署				
	百白					
		1				
		S				
		Cメールの本文入力時は、Cメールの「署				
		名」に登録した内容を入力します。				
		▶P.178「Cメールを設定する」				
コピー/フ	カット	▶P.102「範囲を指定してコピーなどを 行う」				
貼り付け		▶P.102「文字を貼り付ける」				
装飾付き	コピー/	Eメールの本文入力時に、文字装飾データ				
カット		を含めた装飾付きコピー/カットを行い				
		ます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左				
		に動作」「左右に動作」による装飾情報は、				
		貼り付けたときに反映されません。				
装飾付き	占り付け	Eメールの本文入力時に、文字装飾データ				
		を含めた装飾付き貼り付けを行います。た				
		だし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」 「左右に動作」による装飾情報は、貼り付け				
		左右に動作] による表即情報は、貼り竹け たときに反映されません。				
編集キャン	· /+> ,	編集した内容を登録せずに文字入力を終				
帰来ている	7 E/V	補来りた内骨を豆螂とすに叉子八刀を形 了します。				
電子辞典		電子辞典(▶P.375)を呼び出します。				
ユーザー お好みパ		お好みパレット登録: 登録したい文字を入				
設定	レット*1	力して・を押します。				
		お好み表示設定:お好みパレットを優先表				
		示するかどうかを設定します。				
		「優先表示する」「優先表示しない」				
	日本語	文字入力時に予測変換機能を利用するか				
	予測**2	どうかを設定します。 「ONUTOTE」				
		[ON][OFF]				

ユーザー 設定	英語 予測 ^{*2}	文字入力時に英語予測機能を利用するか どうかを設定します。 「英文」「英単語」「OFF」
	入力 方式 ^{*2}	入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」
	クリップ ボード リセット	「コピー」や「カット」で記憶された内容を 削除します。
	パレット 学習 リセット	記号/絵文字/顔文字/デコレーション 絵文字の学習内容を削除します。
	入力詳細 設定	文字入力中のカーソルや番号キーの動作を設定します。 ▶P.403「文字入力中の動作を設定する (M517)」
	候補内 キー 操作 ^{*3}	変換候補/予測候補をaで選択するか、(*) で選択するかを設定します。 「上下左右キー操作」「上下キー操作」
	文字種 キー ^{*4}	文字種の切り替え方法を設定します。 「クイック選択」「パレット選択」

- ※1「お好みパレットに関する設定をする(M516)」でも設定できます。
- ※2「文字入力に関する設定をする(M514)」でも設定できます。
- ※3「変換候補内のキー操作を設定する(M518)」でも設定できます。
- ※4「文字種の切り替え方法を設定する(M519)」でも設定できます。

■ 範囲を指定してコピーなどを行う

範囲指定した文字のコピー/カットなどの操作ができます。

- 🚺 文字入力画面→ 🖪 (サブメニュー)→[コピー/カット]
- ② で開始位置にカーソルを移動→ → ③ で範囲を指定→ ●
- 3
 コピー 文字をコピーします。

 カット 文字をカットします。

電子辞典で検索	文字の意味を調べます。
削除	文字を削除します。
単語登録	単語を登録します。
再変換	確定したひらがなを漢字に変換します。

Memo

- ◎ コピー/カットできる文字数は、全角256/半角512文字以内です。
- ◎ コピー/カットした文は最大12件までクリップボードに記憶されます。 12件を超えた場合は、最も古い文から削除されます。
- ◎Eメールの本文入力時は、文字装飾データを含めた装飾付きコピー/カット/貼り付けができます。ただし、「文字の位置を変更」「右→左に動作」「左右に動作」による装飾情報は、貼り付けたときに反映されません。装飾付きコピー/カットできるのは、装飾情報を含めて約10KB、画像データは20件(最大100KB)以内です。
- ◎ 装飾付きコピー/カットを行った場合は、クリップボードには記憶されません。

■文字を貼り付ける

コピー/カットした文字を貼り付けることができます。

- ・ 文字入力画面→ ② で貼り付ける位置へカーソルを移動
 ・ 同 (サブメニュー)→ [貼り付け]
 りリップボードが表示されます。
- 2 貼り付ける文字を選択→ ●



◎ クリップボード画面で (サブメニュー)を押すと、クリップボードに記憶されたデータの全文を表示したり削除したりできます。

アドレス帳で連絡先を管理する

アドレス帳に登録する	.104
他の機能からアドレス帳に登録する	.105
グループを編集する	.105
アドレス帳の登録内容を利用する	.106
メモリNo.を利用する	.108
アドレス帳を検索する	.108
アドレス帳のサブメニューを利用する	.109
よく連絡する人のアドレス帳を★タブに登録する	.110
au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を預ける	.111

アドレス帳に登録する

アドレス帳には、最大1,000件まで登録できます。

Memo

◎アドレス帳に登録された電話番号や名前は、事故や故障によって消失して しまうことがあります。大切な電話番号などは控えておかれることをおす すめします。事故や故障が原因でアドレス帳が変化・消失した場合の損害お よび逸失利益につき奪しては、当社では一切の責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

🚺 待受画面で 🖂 (1秒以上長押し)

アドレス帳編集画面が表示されます。・を押して「基本」「設定」「その他」タブを切り替え、必要な項目を選択します。

| 項目を選択して編集

基本	NO.メモリNo.	000~999の数字
	MA 名前	全角12/半角24文字以内
	33 3 5	半角24文字以内
	電話番号1~5	32桁以内、番号種別7種類
	■ Eメールアドレス 1~5	半角64文字以内、Eメール種別 6種類
	● グループNo.	20グループ
	■ 画像	「オリジナル」(お買い上げ時の データ)「データフォルダ」「フォ ト撮影」「ムービー撮影」「OFF」 (画像なし)
	№ 着信画像表示	「ON」(登録した画像を表示) 「OFF」

基本	■ GPS情報	 GPS情報未取得の場合 「現在地」「新規スポットの検索」「データフォルダから」 GPS情報がある場合 「更新」(「現在地」「新規スポットの検索」「データフォルダから」「地図で修正する」)「GPS情報詳細」「削除」 ▶P.206「他の機能でGPS情報を付加するには」
設定	₡ 個別音声着信	各着信種別ごとに「ON」「OFF」、 着信音やランプの点滅パターン
	№個別Eメール受信	などを設定します。
	№ 個別Cメール受信	▶P.388「音やランプの設定を 変える(M2)」
	ℰ シークレット設定	登録・編集中のアドレス帳の内容を表示しないように設定します。 ・「ON」に設定すると、「シークレット(M428)」を「表示する」に設定したときに表示できます。
その他	₩ 血液型	「設定なし」「A型」「B型」「O型」 「AB型」
	ॐ 誕生日	生年月日(西暦)
	☆星座	13星座と「設定なし」
	₩ 郵便番号	半角10文字以内
	₩ 住所	全角40/半角80文字以内
	■ メモ	全角40/半角80文字以内

(登録)

名前、電話番号、Eメールアドレスのいずれかを入力すると、登録できます。

Mmemo

- ◎ アドレス帳―覧画面(▶P.106)で同(サブメニュー)→[新規登録]と操作してもアドレス帳編集画面が表示されます。
- ◎ 登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎新規登録のメモリNo.には、空いているメモリNo.のうち最も小さなメモリNo.が自動的に入力されますが、「000~999」のうち空いているお好きなNo.に変更できます。
- ◎相手の方から電話番号の通知がない場合は、アドレス帳の個別着信画像、着信音の設定は有効になりません。

アドレス帳を編集するには

- ◎ アドレス帳を編集するには、アドレス帳詳細画面(▶P.106)→回(編集)→登録内容を編集→同(登録)→「上書き登録」と操作します。
- ○アドレス帳の登録内容を利用して新規のアドレス帳を登録するには、アドレス帳詳細画面で回(編集)→登録内容を編集→同(登録)→[空きNo.へ登録]と操作します。

他の機能からアドレス帳に登録する

他の機能で表示した電話番号/Eメールアドレス/GPS情報/画像などをアドレス帳に登録できます。

■ 他の機能でアドレス帳に登録する操作を行う

2	新規登録	他の機能で表示した情報を新規のアドレス帳に
		登録します。
		▶P.104「アドレス帳に登録する」
	追加登録	他の機能で表示した情報を既存のアドレス帳に
		追加登録します。
	アドレス帳を選択→ ④ (詳細) → ●	
		▶P.104「アドレス帳に登録する」

(登録)



◎アドレス帳への登録時、国際コード(+)は自動的に削除されます。 追加登録先のアドレス帳に電話番号またはEメールアドレスが登録されている場合

- ●登録先に空きがある場合は、
 ◆ ● 番号種別/Eメール種別を選択 → →通常使用に設定する電話番号またはFメールアドレスを選択 → と操作します。
- ◎ 登録先に空きがない場合は、② で登録先のアドレス帳を選択→ ④ (詳細) → ⑥ → 番号種別/Eメール種別を選択→ ⑥ → 上書きする電話番号または Eメールアドレスを選択→ ⑥ →通常使用に設定する電話番号またはEメー ルアドレスを選択→ ⑥ と操作します。

グループを編集する

アドレス帳には20件のグループが用意されています。グループごとにグループ名やグループアイコン、グループ音声着信、グループEメール受信、グループCメール受信を設定できます。

計 待受画面で □→ 同 (サブメニュー)→[アドレス帳設定]→[グループ編集]

グループの一覧画面が表示されます。 回 (リセット)を押すと編集内容をリセットできます。

2 グループを選択→●

3	≌ グループアイコン	59種類	
	№ グループ名	全角6/半角12文字以内	
		各着信種別ごとに「ON」「OFF」、音 や着信音などを設定します。 ▶P.388「音やランプの設定を変	
	■ グループEメール受信		
	グループCメール受信	る(M2)」	

4 A (保存)

//memo

- ◎相手の方がアドレス帳に登録してある電話番号から番号通知で電話をかけていない場合は、アドレス帳のグループ音声着信音の設定は有効になりません。
- ◎個別のアドレス帳に着信設定が設定されている場合は、そちらが優先されます。

グループ並び替え

アドレス帳の登録内容を利用する

アドレス帳の登録内容を利用して、簡単に電話をかけたり、メールを送信したりできます。

📘 待受画面で 🖽

アドレス帳一覧画面が表示されます。



[2] (☆) でアドレス帳を選択→ (●) (詳細)

選択したアドレス帳詳細画面が表示されます。



《アドレス帳詳細画面》



◎待受画面で ()→[電話]→[アドレス帳]と操作しても、アドレス帳―覧画面が表示されます。

■登録した電話番号を利用する

■ アドレス帳詳細画面→電話番号を選択→ ●

電話番号メニューが表示されます。(▶P.116「発信メニューを利用する))

//memo

- ◎操作▮で◉の代わりに፻一を押すと電話をかけることができます。
- ◎アドレス帳―覧画面やEメールアドレス検索の検索結果―覧画面でアドレス帳を選択して「ご」を押すと電話をかけることができます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」に設定された電話番号に電話がかかります。
- ◎電話番号検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択して「♪ を押すと電話をかけることができます。電話番号検索の場合、検索結果画面に表示されている電話番号に電話がかかります。
- ◎ アドレス帳一覧画面やEメールアドレス検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択して回を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示されます。選択しているアドレス帳に複数の電話番号が登録されている場合、「通常使用」に設定された電話番号が宛先になります。
- ◎電話番号検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択して回を1秒以上 長押ししてもCメール作成画面が表示されます。電話番号検索の場合、検索 結果画面に表示されている電話番号が宛先になります。

┃登録したEメールアドレスにEメールを送る

アドレス帳詳細画面→Eメールアドレスを選択→ ●

2	Eメール作成	▶P.134「Eメールを送る」
		▶P.138「デコレーションアニメを送る」
	アニメ作成	
	コピー	Eメールアドレスをクリップボードに追加し
		ます。
		▶P.102「文字を貼り付ける」

Mmemo

- ◎ アドレス帳―覧画面や電話番号検索の検索結果―覧画面でアドレス帳を選択して回を押すと、送信メール作成画面が表示されます。Eメールアドレスが複数登録されているアドレス帳の場合の宛先は、「通常使用」で選択したEメールアドレスになります。
- ◎ Eメールアドレス検索の検索結果一覧画面で、アドレス帳を選択して回を押しても送信メール作成画面が表示されます。Eメールアドレス検索の場合、検索結果画面に表示されているEメールアドレスが宛先になります。

■登録した住所/GPS情報を利用する

■ アドレス帳詳細画面→「住所」/「GPS情報あり」を選択

 \rightarrow \bigcirc

「住所」を選択した場合、住所の登録内容をEZナビウォークで利用できます。

「GPS情報あり」を選択した場合、次のGPS情報メニューが表示されます。

GPSメール	GPS情報をメール本文に添付して、Eメール/
作成	デコレーションメールを作成します。
EZナビ	GPS情報をもとにEZナビウォークで「地図を
ウォーク	表示する」「ここへ行く」を選択します。
	▶P.199[EZナビウォークを利用する]
GPS情報詳細	登録されているGPS情報の詳細を表示します。

^{※「}メモ」に登録したGPS情報のURLを選択して ● を押した場合は、「EZwebで接続」「PC サイトビューアー接続」「お気に入りへ登録」「コピー」を選択できます。

■登録した誕生日をスケジュールに登録する

■ アドレス帳一覧画面/詳細画面→ A (サブメニュー)→[スケジュールへ登録]

スケジュールの新規登録画面が表示されます。

2 項目を編集して (登録)

(▶P.365「スケジュールを新規登録する」)

メモリNo.を利用する

メモリNo.000~099に登録した相手の方には、メモリNo.の下1桁または下2桁の入力だけで電話をかけたり、メールを送信したりできます。

🚺 待受画面でメモリNo.(00~99)を入力

メモリNo.の下1桁(0~9)または下2桁(00~99)を入力します。

【② (発信) / 図 / 図 (1秒以上長押し)【② (を押すと、電話がかかります。

⑥ (発信)を押すと、発信メニューが表示されます。(▶P.116「発信メニューを利用する」)

回を押すと送信メール作成画面が、回を1秒以上長押しするとCメール作成画面が表示され、メールを作成できます。(▶P.134「Eメールを送る」、▶P.167「Cメールを送る」)

//memo

◎ メモリNo.の利用では、「通常使用」に設定した電話番号、Eメールアドレスになります。

アドレス帳を検索する

名前の読みがな、メモリNo.、グループの一覧、電話番号、Eメールアドレスの検索画面から、呼び出したいアドレス帳を検索します。検索欄に直接入力してすぐに検索したり、検索方法を選んで検索したりできます。

五十音順検索およびグループ内検索では、ヨミを入力すると目的のアドレス帳を表示します。 メモリNo.検索では、メモリNo.を入力すると目的のアドレス帳を表示します。



2 🖂 (検索)

_		
3	五十音順 検索*	検索したい名前の読みがなを入力して検索します。入力したヨミは、画面上部の検索欄に表示されます。 ・ 半角カタカナ/半角英数記号19文字まで入力できます。 ・ ヨミの五十音順でアドレス帳が表示されます。 該当するアドレス帳がない場合は、検索文字列に続く候補が表示されます。
	メモリ No.検索	メモリNo.順のタブで検索します。入力したメモリNo.は、画面上部の検索欄に表示されます。 • [1]を押して検索するとNo.100~No.199まで、[1][2]と押して検索するとNo.120~No.199までに登録されているメモリNo.のうち一番小さいメモリNo.のアドレス帳が検索されます。
	グループ内 検索 ^{**}	アドレス帳が登録されているグループの一覧から 検索します。入力したヨミは、画面上部の検索欄に 表示されます。
	電話番号 検索	電話番号で検索します。 ・32桁まで入力できます。 ・入力数字に特番が含まれている場合は、特番部分を除外した数字で検索する場合があります。 ・検索結果一覧画面に入力数字に合致する電話番号が表示されます。 ・合致する電話番号が複数登録されている場合は、「通常使用」に設定された電話番号が優先して表示されます。

Eメール	Eメールアドレスで検索します。
アドレス	・ 半角英数記号64文字まで入力できます。
検索	┃・検索結果一覧画面に入力文字に合致するEメー
	ルアドレスが表示されます。
	●・合致するEメールアドレスが複数登録されてい
	■ る場合は、「通常使用」に設定されたEメールアド
	レスが優先して表示されます。

※入力中に回を押すと、文字種を半角カナ、半角英字、半角数字に変更できます。

アドレス帳のサブメニューを利用する

アドレス帳―覧画面/詳細画面/検索結果―覧画面から呼び出せるサブメニューには、次の機能があります。

アドレス帳―覧画面/詳細画面(▶P.106)/ 検索結果―覧画面(▶P.108)→同(サブメニュー)

2	新規登録		アドレス帳を新規登録します。 ▶P.104「アドレス帳に登録する」
	削除		アドレス帳を削除します。 ▶P.91「データを削除する」
	アドレス 帳データ 送信	Eメール 添付 デコレー ションアニ メ添付	アドレス帳の内容を添付データにして Eメール/デコレーションアニメを作成します。 ▶P.134「Eメールを送る」 ▶P.138「デコレーションアニメを送る」
		赤外線送信	選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.354「各機能のサブメニューから赤 外線で送信する」
		Bluetooth 送信	選択したアドレス帳を送信します。 ▶P.350「Bluetooth®でデータを送信する」

アドレス帳データ コピー		アドレス帳をvCard形式でデータフォルダに保存します。 「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」 ▶P.329「他の機能からデータフォルダにコピーする」
au one 7	アドレス帳	▶P.111「au one アドレス帳のサーバ にアドレス帳を預ける」 ・アドレス帳一覧画面からのみ選択で きます。
アドレス 帳設定	グループ 編集	▶P.105「グループを編集する」
	文字サイズ フォト表示 ON/OFF	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 アドレス帳一覧画面での画像表示を ON/OFFで設定します。 ・「フォト表示ON」の場合、画像が登録 されていないアドレス帳には、IMが 表示されます。 アドレス帳一覧画面に「*/タブのガイ
	ON/OFF	ドを表示するかどうかをON/OFFで 設定します。
メモリ登録件数		アドレス帳の登録件数を表示します。 ・シークレットが設定されているアドレス帳の件数は、「シークレット (M428)」を「表示する」に設定しているときのみ表示されます。
シークレット一時表示		すべてのシークレット登録のアドレス 帳を一時的に表示します。
スケジュー	ールへ登録	▶P.107「登録した誕生日をスケジュールに登録する」

//memo

- ◎サブメニューの中には通話中に選択できない項目もあります。
- ◎ アドレス帳―覧画面/詳細画面/検索結果―覧画面のサブメニューでは選択できる項目が異なります。
- ◎検索結果一覧画面のサブメニューでは、「全件削除」「全件添付」「全件送信」「全件コピー」の代わりに「検索結果全件削除」「検索結果全件添付」「検索結果全件送信」「検索結果全件コピー」と表示されます。選択すると、検索結果一覧画面に表示されているすべてのアドレス帳が操作の対象となります。

よく連絡する人のアドレス帳を★タブに 登録する

よく連絡する人を「★」タブに登録すると、すばやく電話をかけたり、E メールやCメールを作成できます。

■★タブにアドレス帳を登録する

「★」タブには、最大10件のアドレス帳を登録できます。

アドレス帳一覧画面(▶P.106)→アドレス帳を選択

→ #

「★」タブに登録したアドレス帳には★が表示されます。 登録済みのアドレス帳を選択して「#」を押した場合は、登録が解除されます。



◎「☆」タブで[#]を押しても、登録を解除することはできません。

■★タブの登録内容を利用する

「★」タブに登録したアドレス帳は、アドレス帳一覧画面の「★」タブに 表示されます。

アドレス帳一覧画面(▶P.106)→「★」タブのアドレス帳を選択→ ●

2	電話する	アドレス帳に登録されている電話番号に電話をかけます。 ・複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択する画面が表示されます。
	Eメール作成	アドレス帳に登録されているEメールアドレスを宛先としてEメールを作成します。 ▶P.134[Eメールを送る] ・複数のEメールアドレスが登録されている場合は、Eメールアドレスを選択する画面が表示されます。
	Cメール作成	アドレス帳に登録されている電話番号を宛先としてCメールを作成します。 ▶P.167「Cメールを送る」 ・複数の電話番号が登録されている場合は、電話番号を選択する画面が表示されます。

■ ★タブのサブメニューを利用する

アドレス帳一覧画面(▶P.106)→「★」タブのアドレス帳を選択→ 同(サブメニュー)

2	☆ タブ登録 解除	「★」タブの登録を解除します。
	編集	アドレス帳を編集します。
	詳細表示	アドレス帳の登録内容をアドレス帳詳細画面に 表示します。
	並び替え	「★」タブのアドレス帳の並び順を変更します。 アドレス帳を選択→ ④ → ② で移動 → ● → 回 (保存)
	文字サイズ	アドレス帳の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」

au one アドレス帳のサーバにアドレス帳を 預ける

au one アドレス帳は、S007本体内に登録しているアドレス帳の全データをサーバに預け、アドレス帳データの保存・復元・閲覧を行うことができます。

au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことによりパソコンからも預けたデータの参照や編集ができます。

アドレス帳―覧画面(▶P.106)→ 同(サブメニュー)→[au oneアドレス帳]→ロックNo.を入力→ ⑥

au one アドレス帳メニューが表示されます。

※「★」タブ表示中は、サブメニューに「au oneアドレス帳」が表示されないので、その他の タブでアドレス帳ー覧画面を表示して操作してください。

2	保存	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバ上のアドレス帳を追加/変更/削除します。
	データを戻す	サーバと照合して差分件数を表示し、「更新する」を選択するとサーバのデータでS007のアドレス帳を追加/変更/削除します。
	データを見る	サーバに保存したアドレス帳を閲覧します。
	自動保存設定	SOO7のアドレス帳データをサーバに自動保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、サーバ接続後ONに設定されます。

※各項目選択時にサーバ接続確認画面が表示されますので、「はい」を選択します。

Memo

- ◎待受画面で ●→[電話]→[au oneアドレス帳]→ロックNo.を入力→●と 操作しても、au one アドレス帳メニューが表示されます。
- ◎ au電話の解約などの場合、サーバでお預かりしているデータはすべて削除 されます。
- ◎登録不要の無料サービスですが、通信料がかかります。データを初めて保存するときや機種変更したときには、データ量が多くなることがありますのでご注意ください。
- ◎追加/変更/削除する場合、差分のみのデータがやりとりされます。
- ◎ 「EZweb制限(M422)」が設定されている状態ではEZweb制限がかかります。EZweb制限を解除しないと保存はできません。
- ◎ シークレット設定しているアドレス帳データも保存されます。
- ◎ アドレス帳に設定されている画像データおよび着信音などは保存できません。
- ◎アドレス帳に設定されているグループ名については機種により保存できない場合があります。またグループ名についてはサーバからau電話に戻すことはできません。
- ◎サーバに保存したアドレス帳に接続する場合に、プレミアムEZパスワードのロックをかけることができます。
- ◎ データフォルダやmicroSDメモリカードに保存してあるアドレス帳情報 は保存の対象外となります。
- ◎登録件数、登録項目の最大入力可能文字数などにサーバとS007で差異があった場合は、S007側の登録可能件数などに従ってデータのやりとりが行われます。超えた分のアドレス帳に関しては、S007とサーバ間でのデータのやりとりは行われず、S007のアドレス帳に上書きされることはありません。また、最大入力可能文字数については、サーバ側の超えた部分の内容は削除され、S007のアドレス帳への反映もされませんのでご注意ください。
- ◎ au one アドレス帳に保存したデータをSOO7に戻しているときに、電池残量がなくなったり電池パックを取り外すと、登録済みのアドレス帳の画像、着信設定などの設定が解除される場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、自動保存設定はご利用になれません。手動での操作で保存してください。
- ◎海外でのご利用は、データ量が多くなると通信料が高額となる可能性があります。

電話をかける・受ける

	電話をかける 電話を受ける 国際電話を利用する 発信履歴/発信頻度を利用して電話をかける S007の電話番号をプロフィールで確認する	117 118 120
5	ブローバル機能を設定する	125
	エリアを設定する	128
	PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を設定する	128
	航空機モードを設定する	129
	位置情報を取得するための設定をする	129
	現在地時刻を設定する	130
	海外都市を設定する	130
	時計/カレンダーの表示を設定する	131

雷話をかける

電話番号を入力

(→):入力済みの数字を選択

| 数字を選択しているときはその数字を削除、選択していないとき は最終桁の数字を1桁削除

囫啶 (1秒以上長押し):数字を選択しているときは、選択数字とその右 側を削除、選択していないときはすべて削除

一般電話へかける場合には、同一市内でも市外局番から入力してくだ さい。

通話中に(*)を押すと、受話音量(相手の方の声の大きさ)を調節できま व ॄ

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の日安が表示されます。

memo

- ◎「1401」を追加して電話をかけた場合の通話料は、auのぶりペイドカード を購入し、ご登録された残高から引かれます。
- ◎送話口をおおっても、相手の方には声が伝わりますのでご注意ください。
- ◎ 诵話中に番号キーを押すと、入力した番号のプッシュ信号を送信できます。 ※送信するブッシュ信号の音は、S007の側では鳴りません。

マイクをOFFにするには

◎ 通話中にマラを1秒以上長押しすると、相手の方にこちらの声が聞こえない ようになります。もう一度マラを1秒以上長押しすると、元に戻ります。

ハンズフリーで通話するには

- ◎ 通話中に同(ハンズフリー)を押すと、スピーカーから相手の方の声が聞 こえるようになり、ハンズフリーで通話できます。もう一度 同(ハンズフ リー)を押すと、元に戻ります。
- ○メディアスタイルで電話を発信するには、イヤホンなどを接続する必要が あります。

au電話からご利用いただけるダイヤルサービス

- ・ 全国の一般電話との通話
- 全国の携帯電話・PHS・自動車電話との通話
- ・ 001(001国際電話サービス:お申し込みは不要です)
- 171(災害対策用ボイスメール)
- 177(天気予報:市外局番が必要です)
- 117(時報)
- 104(電話番号案内)
- 115(電報の発信)
- 110(警察への緊急涌報)★
- 119(消防機関への緊急通報)★
- 118(海上保安本部への緊急通報)★
- 船舶電話
- ・911/112(海外における緊急通報:国・地域によりご利用になれない場 合があります。)★
- ※★は緊急涌報番号です。
- ※次のNTTサービスはご利用になれません。 コレクトコール、伝言ダイヤル、ダイヤルQ2、116(NTT営業案内)

■ 緊急通報位置通知について

SOO7は、警察・消防機関・海上保安本部への緊急通報の際、お客様の現 在地(GPS情報)が緊急通報先に通知されます。

例:お客様が警察「110」に緊急通報した場合の画面



Memo

- ◎警察(110):消防機関(119):海上保安本部(118)について、ここでは緊急通報受理機関と記載します。
- 本機能は、一部の緊急通報受理機関でご利用いただけない場合もあります。
- ◎緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」を付加した場合は、電話番号と同様にお客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせることができません。ただし、「184」を付加して電話した場合でも、通話中に「♪ を押すと現在地を通知することができます。
- ◎ 「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定して発信した場合でも、電話番号を通知して、お客様の現在地を緊急通報受理機関に知らせます。
- ◎ GPS衛星または基地局の信号による電波を受信しづらい、地下街・建物内・ ビルの陰では、実際の現在地と異なる位置が、緊急通報受理機関へ通知され る場合があります。
- ◎ GPS測位方法で通知できない場合は、基地局信号により、通知されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、現在地は通知されません。
- ◎ 緊急通報受理機関への緊急通報の際には、必ずお客様の所在地をご確認の うえ、口頭でも正確な住所をお伝えくださいますようお願いいたします。な お、おかけになった地域によっては、管轄の通報先に接続されない場合があ ります。
- ◎緊急通報した際は、通話中もしくは通話切断後一定の時間内であれば、緊急 通報受理機関が、人の生命、身体などに差し迫った危険があると判断した場合には、発信者の位置情報を取得する場合があります。
- ◎通知した位置情報の履歴は、「緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)」(▶P.401)で確認できます。

■ 電話番号入力時のサブメニュー

特番などを付加して電話をかける場合は、付加したい番号を入力してから 回 (サブメニュー)を押すと、アドレス帳や履歴から電話番号を引用して電話をかけることができます。

アドレス帳引用 アドレス帳の電話番号に電話をかけます。 ②でアドレス帳を選択→ ③ (詳細)→電話 番号を選択→ ③ (発信)→[音声電話] →[日本へ発信] / [そのまま発信]
--

履歴引用	発信履歴/ 着信履歴	発信履歴/着信履歴を呼び出して電話をかけます。 ▶P.120「発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して電話をかける」
	送信メール 履歴/ 受信メール履歴	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧画 面を呼び出して電話をかけます。
国際電話:日本へ		渡航先の国際アクセス番号または国際コード(+)と日本の国番号を付加します。 ▶P.119「S007で海外から日本国内へ電話をかける」
国際電話		渡航先の国際アクセス番号または国際コード(+)と、一覧から選択した発信先の国番号を付加します。 ▶P.120「S007で海外から日本以外の国へ電話をかける」



- ◎滞在国が不明な場合、「日本へ発信」「国際電話:日本へ」「国際電話」は選択できません。
- ◎「日本へ発信」「国際電話:日本へ」「国際電話」を選択して国番号などを付加した結果が32桁を超える場合、番号は付加されません。

■P(ポーズ)ダイヤルで電話をかける

送信するプッシュ信号をあらかじめ入力しておき、通話中に [1] を押すと、プッシュ信号を送信できます。各種の情報サービスや自動予約サービスを利用する際に便利です。

例: 「03-0001-XXXX(銀行の電話番号)」に電話をかけて、店番号 「22X | 口座番号「123XX | を送信する場合

■ 電話番号を入力→ ⑥ (発信)→[特番付加]→「P」を選択→ ⑥ (付加)

P(ポーズ)を入力できます。P(ポーズ)を含めて32桁まで入力できます。

2 送信するプッシュ信号を入力

店番号 22X P(ポーズ)

(発信)→[特番付加]→[P]
を選択→(付加)

→ □座番号

※P(ポーズ)を間に入力すれば、複数のプッシュ信号をつなげて入力できます。

3

電話番号[030001XXXX]が点滅して電話がかかり、最初のP(店番号の前)が点滅します。

4

店番号「22X」が点滅して、プッシュ信号が送信され、2番目のP(口座番号の前)が点滅します。

5

口座番号「123XX」が点滅して、プッシュ信号が送信されます。

<u>// memo</u>

- ◎電波の状態が悪いと、正しく送信できないことがあります。
- ◎送信されている番号が点滅しているときに「▲」を押すと、次の番号もプッシュ信号で送信されます。

■発信メニューを利用する

📘 電話番号を入力→ 🏵 (発信)

2 音声電話 音声電話をかけます。
日本へ発信:電話番号の前に渡航先の国際アクセス番号または国際コード(+)と日本の国番号を付加して発信
▶P.119「S007で海外から日本国内へ電話をかける」
そのまま発信:入力した番号に発信

Cメール作成 ▶P.167「Cメールを送る」

特番付加	電話番号に特番を付加します。 184:「184(発信者番号非通知)」を付加 186:「186(発信者番号非通知)」を付加 ボイスメール:「1612」を付加 ▶P.237「ボイスメールを録音する」 分計:「131」を付加 ▶P.249「通話明細分計サービスを利用する イブションサービス)」 ぶりペイド:「1401(ぶりペイド特番)」を付加 割込禁止:「1452」を付加 ▶P.244「割り込みされたくないときは」 ブレフィックス付加: ブレフィックス付加番号を選択して付加 ▶P.405「プレフィックス付加番号を選択して付加 ▶P.405「プレフィックス付加番号を登録する (M551)」 P:P(ポーズ)を付加 ー:「ニ」を付加
	国際電話:日本へ: 渡航先の国際アクセス番号または国際コード(+)と日本の国番号を付加 ▶P.119「S007で海外から日本国内へ電話をかける」
	国際電話:渡航先の国際アクセス番号または国際コード(+)と、一覧から選択した発信先の国番号を付加
	 ▶P.120「S007で海外から日本以外の国へ電話をかける」 ・「1612」「131」「1401」「1452」のいずれかが付加されている場合は、「プレフィックス付加」は選択できません。
プッシュ信号 送信	ブッシュ信号を送信します。 ※通話中のみ利用できます。また送信するブッシュ信号の音は、 S007の側では鳴りません。

地図検索

EZwebで地図サイトに接続して、電話番号のお店や会社の地図を表示します。

- タウンページに掲載されている法人の電話番号のみ検索できます。個人の電話番号は検索できません。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定していると きは、利用できません。

//memo

- ◎ アドレス帳から電話番号メニューを利用した場合には「コピー」が表示され、電話番号のコピーをすることができます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴/発信頻度詳細画面から発信メニューを利用した場合には「Eメール作成」が表示され、Eメールを作成することができます。
- ◎ 電話番号には、同時に複数の特番を付加できます。ただし、次の番号は、同時に付加できません。

[184]と[186]、[1401]と[131]、[1401]と[1612]、[131]と[1612]

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「184」「186」「1612」 「131」「1401」「1452」は付加できません。

電話を受ける

- 📘 着信中に 🕜
- 2 通話→ ☎째

通話が終了すると、通話終了画面に通話時間の目安が表示されます。

■電話がかかってきた場合の表示について

着信すると、次の内容が表示されます。

- ・相手の方から電話番号の通知があると、電話番号が表示されます。
- 電話番号と名前がアドレス帳に登録されている場合は、名前などの 情報も表示されます。着信画像表示が「ON」に設定されているとき は、画像がディスプレイに表示されます。
- ・相手の方から電話番号の通知がないと、理由が表示されます。 「非通知設定」「公衆電話」「通知不可能*1」
 - ※1 相手の方が通知できない電話からかけている場合です。



- ◎着信中に $(メニュー) \rightarrow [$ 応答]と操作しても応答できます。
- ◎「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が「表示しない」に設定されているときは、着信したときにアドレス帳の名前などの情報は表示されません。
- ◎本体を閉じた状態やメディアスタイルでは、電話に応答することができません。イヤホンなどを接続するか、ハンズフリー対応機器をBluetooth®接続している場合は電話に応答することができます。Bluetooth®通信を切断したり、通話中にイヤホンなどを接続していない状態でメディアスタイルにすると通話を終了します。

かかってきた電話に出なかった場合は

◎待受画面になど「着信ありX件」が表示されます。

着信時に着信音量を調節するには

- ◎着信中に

 ○を押すと、着信音が消音になり、バイブレータが停止します。
- ◎着信中に ②を押すと、着信音の音量が大きくなり、着信時にバイブレータが振動する設定の場合は、振動を再開します。
- ◎着信中に ②を押しても、「音声着信(M211)」の設定は変わりません。

他の機能をご利用中に着信した場合は

- ◎アドレス帳など他の機能をご利用中に着信した場合は、着信が優先されます。
- ◎ ムービーを録画していた場合は、録画が中断され、録画終了後の画面になります。
- ◎ボイスレコーダなどで録音していた場合は、録音が中断されて録音していたデータは保存されます。

■応答を保留する

1 着信中に ☞㎜

保留状態になり、約30秒ごとに保留中であることを音でお知らせします。

2 6

保留が解除され、電話がつながります。

memo

- ◎着信中に (メニュー)→[応答保留]と操作しても応答を保留できます。
- 保留中も、かけてきた相手の方には通話料がかかります。
- ◎保留中に፻重を押すと、保留されていた電話を終了します。
- ○一度保留を解除すると、もう一度保留にはできません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、応答を保留できません。 ☞ を押すと着信を拒否します。

┃簡易留守メモのメッセージで応答する

「簡易留守メモ設定 IのON/OFF設定、「マナーモード IのON/OFF設 定にかかわらず、音声着信時には簡易留守メモのメッセージで応答し、 相手の方の伝言を録音できます。

着信中に 同(留守メモ)

Mmemo

- 着信中に (メニュー) → 「簡易留守メモ応答」と操作しても簡易留守メモで応 答できます。
- ○SOO7を閉じた状態のときは、着信中にマラを1秒以上長押ししても簡易留守 メモで応答できます。

着信を拒否する

🚹 着信中に 🎞 (拒否)

呼出音が止まって電話が切れます。相手の方には「こちらはauです。お かけになった電話をお呼びしましたが、お出になりません。こと音声ガ イダンスでお知らせします。



- 着信中に (メニュー) → 「着信拒否」と操作しても着信を拒否できます。
- ◎お留守番サービス(▶P.235)を開始しているか、着信転送サービスを「無 応答転送」(▶P.241)を設定している場合は、着信拒否をしても、お留守番 サービスまたは着信転送サービスが優先されます。

▋着信を転送する

かかってきた電話に出ずに、「手動で転送する(選択転送) |(▶P.242) で登録した転送先の電話番号へ転送します。

着信中に (メニュー)→[着信転送]



- memo
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、選択転送はできません。
- ◎ 転送先が登録されていない場合はお留守番サービスに転送されます。

国際電話を利用する



○国際アクセス番号は国によって異なります。

■au電話から海外へかける(001国際電話サービス)

S007からは、特別な手続きなしで国際電話をかけることができます。

例:au電話からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

 アクセスコード、国番号、市外局番、相手の方の電話番号を 入力→「ご」



- ※1 X を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に「001010」が自動で付加されます。
- ※2市外局番が「〇」で始まる場合は、「〇」を除いてダイヤルしてください(イタリア・モスクワの固定電話など一部例外もあります)。

Imemo

- ◎ 001国際電話サービスは毎月のご利用限度額を設定させていただきます。 auにて、ご利用限度額を超過したことが確認された時点から同月内の末日までの期間は、001国際電話サービスをご利用いただけません。
- ◎ ご利用限度額超過によりご利用停止となっても、翌月1日からご利用を再開します。また、ご利用停止中も国内通話は通常通りご利用いただけます。
- ◎ 通話料は、auより毎月のご利用料金と一括してのご請求となります。
- ◎ ご利用を希望されない場合は、お申し込みにより001国際電話サービスを 取り扱わないようにすることもできます。
 - 001国際電話サービスに関するお問い合わせ:
 - au電話から(局番なしの)157番(通話料無料)
 - 一般電話から**ほ 0077-7-111** (通話料無料)
- 受付時間 毎日9:00~20:00
- ◎ 海外へ電話を転送できます。(▶P.242「海外の電話へ転送する」)

■ S007で海外から日本国内へ電話をかける

渡航先の国際アクセス番号と、日本の国番号を付加して電話をかける ことができます。「エリア設定」を「日本」以外に設定し、通話可能なエリ アにいる場合のみ操作できます。

電話番号を入力→ 同 (サブメニュー)

→[国際電話:日本へ]→ [人]



- ○S007を海外でご使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。(▶P.125
 「グローバル機能を設定する」)
- ◎次のいずれかの操作でもかけられます。
 - 電話番号を入力→⑥(発信)→「特番付加]→「国際電話:日本へ]→
 - ・電話番号を入力→ (・電話番号を入力→ (・発信)→ (音声電話)→ (日本へ発信)→
- ◎渡航先が不明な場合は、「国際電話:日本へ」「日本へ発信」を選択できません。渡航先のエリアを設定してください。(▶P.128「エリアを設定する」)

S007で海外から日本以外の国へ電話をかける

例:韓国からアメリカの「212-123-XXXX」にかける場合

電話番号を入力→「ぐ



- ※1 (天) を1秒以上長押しすると、「+」が入力され、発信時に渡航先の国際アクセス番号が 自動で付加されます。
- ※2市外局番が「0」で始まる場合は、「0」を除いてダイヤルしてください(イタリア・モスク ワの固定電話など一部例外もあります)。



○SOO7を海外でで使用する場合は、あらかじめ設定が必要です。「エリア設 定 | を | 日本 | 以外に設定し、通話可能なエリアにいる場合のみ使用できま す。(▶P 125「グローバル機能を設定する」)

海外からau電話に電話をかけてもらう

ここで説明するのは、海外にいる相手の方がお客様のau電話に電話を かけるときの操作です。

例:アメリカから日本国内のau電話「090-1234-XXXX にかけて もらう場合

■ 国際アクセス番号、日本の国番号、au電話の電話番号を 入力→発信



発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して 雷話をかける

待受画面から発信履歴/着信履歴を呼び出して利用できます。また、電 話をよくかける順に表示される発信頻度も利用できます。

待受画面で (発信履歴)/((着信履歴)

す。



- ① 🎚 など:発信種別/着信種別 アイコン
- ② 電話番号
- ③ ネットワークサービスの サービス内容
- 4) 名前
- ⑤ 非通知着信の理由
- ⑥ auお留守番センター: 伝言お知らせ時
- ⑦ 息: 拒否アイコン
- (8) 劇: 不在アイコン 3秒以下、赤色
- ⑨ ⑤: 「auで着信確認 | アイコン
- ⑩ 黔:伝言お知らせ/着信お知らせアイコン
- ① (1) 未確認の着信履歴
- (12) 発信/着信時刻



・着信 発信 発信頻度 (12) 4/14 21:23 0300001XXXX # 4/14 16:26 **(**4) 相川太郎= ₫ 4/17 11:22 赤坂花子 ₫ 4/14 21:31 (2) 0900001XXXX ₫ 4/15 9:24 阿部 ₫ 4/15 9:40 留守伝言再生 (3) 《発信頻度一覧画面》

2 発信履歴/着信履歴/発信頻度を選択→ ④ (詳細)

発信履歴/着信履歴/発信頻度詳細画面が表示されます。

3

Mmemo

- ◎ 待受画面で ⑥ → [電話] → [着信/発信履歴] と操作しても、着信履歴一覧画面が表示されます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50件を超えると 古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎発信頻度の一覧は、よく電話をかける順に発信履歴を並べ替えたものです。
- ◎発信履歴/発信頻度では、同じ電話番号に電話をかけた履歴を1件の履歴として表示します。発信履歴/発信頻度詳細画面には、最近の発信日時以外に、最大3件分の発信日時が表示されます。
 - ※同じ電話番号が複数のアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳ごとの履歴として保存されます。
- ◎同じ番号に連続して電話をかけた場合、発信履歴/発信頻度詳細画面や発信頻度一覧画面では、最後にかけた発信日時のみ1件の履歴として更新されます。
- ◎ 発信履歴/発信頻度詳細画面に表示される発信日時は、合計で最大100件まで保存され、100件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎「シークレット(M428)」が「表示しない」に設定されている場合、「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。電話番号が表示されます。
- ◎発信履歴/着信履歴/発信頻度一覧画面で履歴を選択して
 である。
 を押しても、電話をかけることができます。
- ◎ 発信履歴/着信履歴/発信頻度詳細画面で電話番号を選択して (発信)を押すと、発信メニューを利用して電話をかけたり、EメールやCメールを作成できます。(▶P.116[発信メニューを利用する」)

■「auで着信確認」の通知について

「auで着信確認」とは、KDDI(株)提供の固定電話に着信があったことをau電話に通知するサービスです。



《「auで着信確認」の詳細画面》



- ◎ KDDI(株)提供の固定電話ご利用の方は、特受画面で図→[auお客さまサポート]→[申し込む/変更する]→[[auで着信確認]サービス]からお申し込みいただけます。
- ◎ 「auで着信確認」の通知を受けたときは、次のいずれかで固定電話にかけて きた相手先か、着信元(固定電話)を選択して電話をかけることができます。
 - 着信履歴―覧画面/詳細画面で
 - 着信履歴詳細画面で (発信)→[音声電話]

■送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度に ついて

発信履歴/着信履歴/送信頻度一覧画面から回(メール履歴)を押すと、それぞれ送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度一覧画面が表示されます。

⊕を押すと、送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度の一覧を切り替えられます。



《送信メール履歴 一覧画面》



一覧画面》



《メール送信頻度 一覧画面》



- ◎待受画面で → 「電話] → 「メール受信/送信履歴] と操作しても、受信メー ル履歴一覧画面が表示されます。
- ◎送信メール履歴/受信メール履歴はそれぞれ最大50件まで保存され、50 件を超えると古い履歴から自動的に削除されます。
- ◎メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並 べ替えたものです。
- 送信メール履歴/メール送信頻度では、同じ宛先に送信したメールの履歴 を1件の履歴として表示します。送信メール履歴/メール送信頻度詳細画面 には、最近の送信日時以外に、最大3件分の送信日時が表示されます。
 - ※同じアドレス帳にEメールアドレスと電話番号が登録されている場合でも、EメールとC メールは別の送信メール履歴として保存されます。 ※複数の宛先に同時に送信した場合は、宛先ごとの履歴として保存されます。
- ○同じ宛先に連続してメールを送信した場合、送信メール履歴/メール送信
- 頻度詳細面面やメール送信頻度一覧面面では、最後に送信したメールの送 信日時のみ1件の履歴として更新されます。
- ◎ 送信メール履歴/メール送信頻度詳細画面に表示される送信日時は、合計 で最大100件まで保存され、100件を超えると古い送信日時から自動的に 削除されます。
- ○送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度のサブメニューでは、 「発信」を選択して発信メニューからFメール/Cメールが作成できます。C メールの発信履歴/受信履歴/メール送信頻度の場合、電話をかけること ができます。
- ◎ 複数の宛先に同時に送信した場合は、宛先ごとの履歴として保存されます。

■お留守番着信お知らせについて

「お留守番着信お知らせ」は、au電話の電源がOFFだったり、電波OFF モード中だったり、電波の届かない場所にいた際、お留守番サービスに 着信があったことをお知らせするサービスです。

お留守番着信お知らせには、「お留守番サービス」(▶P.235)で伝言を お預かりしたことをお知らせする「伝言お知らせ」と、相手の方が伝言 を残さずに電話を切った場合に相手の方の電話番号をお知らせする 「着信お知らせ」があります。



- 伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせす る「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせす る「発番情報なし」の2種類があります。
 - ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案 内(▶P.235)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に 設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ご契約時の設定では、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせしま す。お留守番サービス総合案内(▶P.235)で着信お知らせ(着信通知)を停 止することができます。



《伝言お知らせ (発番情報あり)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに 伝言が録音された場 合、名前(通知された 電話番号と名前がア ドレス帳に登録され ている場合)または 伝言を録音された方 の電話番号、伝言が 録音された日時が表 示されます。



《伝言お知らせ (発番情報なし)の場合 の着信履歴詳細画面》

お留守番サービスに 伝言が録音された場 合、伝言が録音され た日時と伝言の未 聴/総数が表示され ます。



《着信お知らせの場合の 着信履歴詳細画面》

電話番号通知があ り、お留守番サービ スに伝言が録音され なかった場合、名前 (通知された電話番 号と名前がアドレス 帳に登録されている 場合)または電話番 号、電話があった日 時が表示されます。

再生できます。

履歴のサブメニューを利用する

■ 発信履歴/着信履歴/発信頻度/送信メール履歴/ 受信メール履歴/メール送信頻度一覧画面または詳細 **画面**→ (H) (サブメニュー)

2	発信	▶P.116「発信メニューを利用する」
	アドレス帳へ 登録	「新規登録」「追加登録」 ▶P.105「他の機能からアドレス帳に登録する」

アドレス帳検索	発信履歴/着信履歴/発信頻度/送信メール履歴/受信メール履歴/メール送信頻度の電話番号、またはEメールアドレスが登録されているアドレス帳を検索します。
着信拒否登録	着信拒否番号リストに着信履歴の電話番号を登録します。 ▶P.399「着信を拒否する(M43)」
削除	履歴を1件削除/選択削除/全件削除します。 ▶P.91「データを削除する」 ・発信履歴を削除すると、対応する発信頻度も削除されます。発信頻度を削除すると、対応する発信履歴も削除されます。 ・送信メール履歴を削除すると、対応するメール 送信頻度も削除されます。メール送信頻度を削除されます。メール履歴を削除されます。
文字サイズ	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
フォト表示 ON/OFF	一覧画面の表示方法を切り替えます。

※ 画面によって表示されるサブメニューは異なります。

S007の電話番号をプロフィールで確認する

あらかじめ登録されている電話番号などの他に、名前や住所などの情 報を追加登録して、Eメールへの添付などに利用できます。

プロフィールを確認できます。 待受画面で ● → [機能/設定] → 「プロフィール] と操作しても表示できます。



2 A (サブメニュー)

3	Eメール添付	プロフィールの内容を添付データにしてE メールを作成します。 ▶P.136[Eメールにデータを添付する]
	デコレーション アニメ添付	プロフィールの内容を添付データとしてデコ レーションアニメを作成します。 ▶P.138「デコレーションアニメを送る」
	赤外線送信	▶P.354「各機能のサブメニューから赤外線 で送信する」
	Bluetooth送信	▶P.350「Bluetooth®でデータを送信する」

memo

◎ au ICカードが挿入されていない場合、またはお客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合にプロフィール確認操作を行うと、au ICカード(UIM)エラーと表示されます。 ● を押すとプロフィール画面が表示されます。ただし、自局電話番号、マイアドレス、ICCIDは表示されません。また、プロフィール内容のEメールへの添付やGPS情報の取得など一部操作できない項目もあります。お客様のau ICカードを挿入し、もう一度電源を入れ直してください。

■ 自分のプロフィールを編集する(MO)

- | 待受画面で → □
- 2 ↔で自局/連絡先/情報の画面を選択→□(編集)
- 3 項目を選択して入力

自	■ 自局電話番号*1	お使いのS007の電話番号
局	灣 マイアドレス*1	EZwebで取得したアドレスを自動 的に登録します。
	脸 名前	全角12/半角24文字以内
	3 ∃ ∃ 3	半角24文字以内

自局	➡ 画像	「データフォルダ」「フォト撮影」
局		「ムービー撮影」「OFF」
	■ ICCID*1	au ICカード番号
連絡先	電話番号1~4	32桁以内、番号種別7種類
発	► Eメールアドレス 1~4	半角64文字以内、Eメール種別6種類
	₩ 郵便番号	半角10文字以内
	♠ 住所	全角40/半角80文字以内
情報	▶ GPS情報	GPS情報を取得して位置情報を登録・編集します。 ▶P.206「他の機能でGPS情報を付加するには」
	₩ 血液型	「設定なし」「A型」「B型」「O型」「AB型」
	ॐ 誕生日	生年月日(西暦)
	☆星座	13星座と「設定なし」
	■ メモ	全角40/半角80文字以内

※1 プロフィール編集画面に表示されますが、編集できません。

4 A (登録)



- ◎登録する電話番号が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。
- ◎ 通話中は画像、GPS情報の編集はできません。

グローバル機能を設定する

S007は、「グローバルパスポートGSM」「グローバルパスポートCDMA」に対応していますので、特別な手続きなしで海外の対応エリアでそのままご利用になれます。

ただし、一部の機能についてはご利用になれません。また、海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au ホームページをご確認ください。

横	機能/サービス名	海外での ご利用	起動時の利 用制限表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
グローバル	幾能	可	_	あり	_	P.125
PCサイトヒ	ニューアー	可	_	あり	_	P.226
安心ロック	サービス	可	_	なし	_	P.397
EX-JU		可	_	あり	・「添付自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。(ただし、手動で「自動受信する」に切り替えることは可能です。) ・「メール自動受信」の設定が「自動受信しない」になります。 ・「メール受信方法」の設定が「全受信」になります。 ・「エリア設定」を「日本」に戻した場合は、自動的に元の設定に戻ります。	P.134
Cメール		可	_	なし	・SOO7がEZ初期設定前、またはEZwebを解約している場合は、Cメールの送信ができません。 ・ぷりペイド送信ができません。 ・緊急地震速報が受信できません。	P.167
EZweb	EZwebメニュー表示	可	_	あり	_	P.181
	データサイズが100KB 以上のダウンロード	可	_	あり	・データによっては料金に関する警告が表示されません。	P.183
	ストリーミング再生	可	_	あり	_	P.184
	最新テレビ番組情報	可	_	なし	_	_
	EZ·FMサイト	可	_	なし	_	P.310
	PlayNow△接続	可	_	あり	_	P.88
au証明書のダウンロード		不可	なし	_	_	P.401
ダウンロー	ド予約	不可*1	あり	_	・ダウンロード予約通知が非表示となります。	P.183

	機能/サービス名		海外での ご利用	起動時の利 用制限表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
	EZチャンネルプラス		不可*1	あり	_	・更新番組通知、EZチャンネルお知らせ通知/EZチャンネルプラスお知らせ通知が非表示となります。・待受画面のEZチャンネルプラスのピクトは非表示となります。	P.191
	EZXEX		不可	あり	_	• 待受テロップ/待受ウィンドウが非表示となります。	P.195
	EZナビ		可	-	なし	・「エリア設定」を「海外(GSM)」に設定すると、GPSサービスをご利用になれません。	P.198
	LISMO	うたとも	可	_	なし	-	P.285
	(MUSIC& VIDEO)	楽曲検索	不可	なし	_	_	P.286
電話	VIDEO)	映像検索	不可	なし	_	_	P.290
苗		情報ウィンドウ	不可	なし	_	-	P.287
		LISMO WAVE	不可	あり	_	-	P.287
	LISMO (BOOK)	ブックの再生	可	_	なし	_	P.292
		検索/ダウンロード	可	_	なし	_	P.293
	au Media Tuner	テレビ(ワンセグ)	不可	あり	_	・ワンセグ視聴予約/録画予約通知は非表示となります。	P.296
		テレビリンク	可	-	あり	_	P.301
		データフォルダ/ microSDメモリカード からのワンセグ録画デー タ選択	可		あり	_	P.312
		microSDメモリカードか ら外部録画データ選択	可	-	あり	_	P.312
		録画予約アラームからの 起動	不可	あり	_	_	P.303
	EZ·FM		可		あり	・セルフメニューから起動した場合は、料金に関する警告 が表示されません。	P.308
	au one	保存	可	ı	あり ^{*2}	_	P.111
	アドレス帳	データを戻す	可		あり ^{*2}	<u>-</u>	P.111
126		自動保存設定	不可	あり	_	・自動保存設定の変更ができなくなります。・自動保存を設定「ON」時も自動的には保存されません。	P.111

機能/サービス名	海外での ご利用	起動時の利 用制限表示	料金に関する 警告表示	「エリア設定」を「日本」から「日本」以外にすると	参照先
EZアプリ	可	_	あり	通信を行うEZアプリはご利用になれません。EZアプリのダウンロードはできません。	P.208
カレンダー	可	_	あり	・「自動更新設定」の設定にかかわらず、自動更新されません。	P.361
Webアップロード	可	_	あり	_	P.376
PacketWIN	不可	あり	_	_	P.249
Wi-Fi WIN	不可	あり	_	_	P.253
時間/料金/申込	不可	あり	_	• 「通話料金表示」「通話料金レート」は選択できません。	P.386
待ちうた設定	不可	あり	_	_	P.247
待受表示設定	不可	あり	1	・「待受テロップ」「待受ウィンドウ」「表示パターン」は選択できません。	P.393
着信拒否	不可	あり	1	・「指定番号」「非通知」「公衆電話」「通知不可能」「アドレス帳登録外」は選択できません。	P.399
発信者番号通知	可**3	_	なし	_	P.245
ネットワーク	不可	あり	_	・「留守番開始2」「応答内容変更」「英語ガイダンス」「日本語ガイダンス」「割込通話開始」「割込通話停止」は選択できません。	P.234
番号付加設定	不可	あり	_	・「市外局番メモリ」は選択できません。	P.405
通信/USB	不可	あり	-	「通信環境確認」は選択できません。「auフェムトセル」の「サーチ」「設定」は選択できません。	P.250 P.405
メンテナンス	不可	あり	_	・「ケータイアップデート」「統計データ送信機能」は選択できません。	P.407 P.410
ティーンズモード	不可	なし	_	_	P.412
データ ライセンス未取得データ フォルダ の再生	不可	あり	_	_	P.318

^{※1} ダウンロード済みコンテンツについては、「エリア設定」を「日本」にすることにより再生することができます。

^{※2} データの保存/データを戻すときに100件を超える更新データがある場合に表示されます。

^{※3} ローミング先の事業者によっては、発信者番号を通知できない場合があります。

エリアを設定する

S007を使用するエリアを設定します。

- 計 待受画面で →[ツール] →[グローバル機能] → →[エリア設定]
- 日本国内で使用する場合/海外で使用する場合(自動設定)

2	日本		日本国内でご利用になる場合				
	海外(自動)		海外でご利用になる場合(CDMAネット				
			ワーク/GSMネットワークから自動設定)				
	海外(CDMA)		海外でCDMAネットワークをご利用にな				
			る場合				
	海外	自動/	海外でGSMネットワークをご利用になる				
	(GSM)	手動	場合				

- 海外(GSM)からネットワークを手動で設定する場合
- [2] [海外(GSM)]→[手動]→[はい]
- 3 ネットワーク名を選択→ ●

Memo

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、待受画面にローミング先が表示され、通話可能な状態のときはネットワーク名が表示されます。パケット通信が可能な状態のときはPアイコンが表示されます。圏外のときは待受画面に「ネットワーク検索中」または「ネットワークを選択してください」と表示されます。
- ◎画面上にPが表示されていない場合、パケット通信はできません。その場合 「海外(GSM)」で「手動」を選択し、表示される事業者を変更して設定することでパケット通信ができる場合があります。
- ◎「着信拒否(M43)」の「海外ローミング中全拒否」を「ON」に設定している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定すると着信が自動的に拒否されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定すると、滞在国選択画面が表示される場合があります。滞在国を選択してください。

- ◎ケータイアップデートの予約更新(▶P.407)を設定している場合、「エリア設定」を変更しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択して「エリア設定」を変更すると、予約更新の設定は解除されます。
- ◎「エリア設定」を「海外(自動)」「海外(GSM)」に設定すると、GPSサービスの制限に関するメッセージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。
- ◎ 「遠隔ロック(M414)」の「本体ロック解除」を「無効」に設定している場合、「エリア設定」を変更しようとすると、遠隔操作でS007にロックが設定されたとき遠隔操作によるロック解除ができない国/地域がある旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択すると「エリア設定」が変更されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合、「自動時刻補正(M541)」は「手動設定」に変更されます。海外滞在時には時刻補正は行われません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合、「911」「112」が緊急通報番号となります(国・地域により、ご利用になれない場合があります)。
- ◎ 複数の機能を起動しているときは、設定の変更ができません。他の機能を終了してから設定してください。

PRL(ローミングエリア情報)の取得方法を 設定する

PRL(ローミングエリア情報)とは、KDDI(au)と国際ローミング契約を締結している海外提携事業者のエリアに関する情報です。CDMAネットワークエリアでSOO7を使用する場合に設定が必要です。

計 待受画面で ⑥ → [ツール] → [グローバル機能] → ⑥→ [PRL設定]

2	PRL自動取得	PRLを自動で取得・更新するかどうかを設定 します。 「ON」「OFF」
	PRL手動更新	PRLを手動で更新します。 ・画面の指示に従って、PRLデータをダウン ロードしてください。
	バージョン情報	現在取得しているPRLのバージョンを表示します。

Mmemo

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「PRL自動取得」が「ON」の場合でもPRLデータは自動取得されません。
- ◎ PRLデータを取得またはダウンロードするには、EZwebご利用のお申し込みが必要です。また、Eメール・EZwebの初期設定(▶P.70)は日本国内で行ってください。
- ◎ お買い上げ時には、あらかじめPRLを自動で取得・更新できるよう設定されています。
- ◎ PRL自動取得設定時、自動受信中には nが点滅して表示されます。
- ◎海外渡航時には、最新のPRLを取得するため、手動で更新・設定してから渡航先でお使いください。詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ 古いPRLデータのまま利用し続けている場合は、海外のエリアによって通信ができなくなることがありますので、あらかじめご了承ください。

航空機モードを設定する

電源を切っているときに、「オートパワーオン(M542)」やアラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、ケータイアップデートなど、自動的に電源が入る機能を動作させないように設定します。

- 計 待受画面で → [ツール] → [グローバル機能] → ●→ [航空機モード]
- [ON]

航空機モードを解除する場合は、「OFF」を選択します。



◎ 航空機モードを設定すると、電源を切るたびに航空機モードが有効になるので、アラームなどの設定時刻になっても自動的に電源が入りません。

位置情報を取得するための設定をする

圏外地域や海外で位置情報を取得するための設定を行います。

■ 測位サポートデータの取得に関する設定をする

主に圏外地域や海外で位置情報の取得に利用するデータのことを「測位サポートデータ」と呼びます。

- 計 待受画面で → [ツール] → [グローバル機能] → ●→ [GPS設定] → [測位サポートデータ]



- ◎ 測位サポートデータの自動更新時は、マルチキャスト通信方式で配信され、 通信料は無料です。手動更新時は、パケット通信料がかります。
- ◎ 有効な測位サポートデータがない場合でも、圏外地域や海外で位置情報を 取得することができますが、測位時間が延びたり、測位精度が低下すること があります。

■GPSエリアを設定する

圏外地域や海外で位置情報を取得する際に、あらかじめ大まかな現在 地の情報を「GPSエリア」として設定しておくと、測位時間を短くした り、測位精度を向上させることができます。

計 待受画面で ⑥ → [ツール] → [グローバル機能] → ⑥→ [GPS設定] → [GPSエリア設定] → ⑥

- [2] ﴿ で国・地域名を選択→ ④
- 3 😯 で地域名を選択→ 💿
- 4 ② で都市名を選択→ ●

//memo

- ◎国・地域名/地域名/都市名を選択する画面で (英語)を押すと、国・地域名/地域名/都市名が英語で表示されます。 (日(日本語)を押すと、日本語の表示に戻ります。
- ◎ 地域によっては、国・地域名のみを設定できる場合や、国・地域名と地域名のみ設定できる場合があります。
- ◎地域名/都市名を選択する画面の一覧に該当する場所がない場合は、一覧の末尾の「▲リストにない」を選択してください。その時点で設定が終了します。
- ◎地域名や都市名が設定されていない場合は、測位時間が延びたり、測位精度が低下することがあります。
- ◎正しい地域が設定されていない場合は、正しく測位できないことがあります。
- ② 位置情報の取得を開始するかどうか確認する画面で \P (GPSエリア)を押しても、GPSエリアを設定できます。

現在地時刻を設定する

海外への渡航時に世界6エリア100都市から滞在都市を選択して、 S007に現在地時刻を表示することができます。また、必要に応じてサマータイムを設定できます。

計 待受画面で ⑥ → [ツール] → [グローバル機能] → ⑥→ 「現在地時刻設定]

都市名の一覧画面が表示されます。

「国(エリア切替)/
「国を押すと、エリアを切り替えることができます。

2 都市名を選択→ ●

[ON]/[OFF]

サマータイムを設定するときは「ON」、設定しないときは「OFF」を選択します。「ON」を選択すると1時間進んだ時刻が表示されます。

//memo

- ◎現在地時刻設定は「エリア設定」が「日本」の場合、都市の設定が「東京」、サマータイムの設定が「OFF」固定となり、変更できません。現在地時刻を設定する際は、あらかじめ「エリア設定」を「日本」以外に設定してください。「エリア設定」を「日本」に設定すると、都市の設定が「東京」、サマータイムの設定が「OFF」に自動で変更されます。
- ◎ 現在地時刻設定の都市名は、「時計/カレンダー設定」で「2都市時計」に設定した場合の上段に表示されます。
- ◎日付、曜日、時刻が「一」(ハイフン)で表示されている場合は、現在地時刻を 設定できないことがあります。
- ◎ケータイアップデートの予約更新(▶P.407)を設定している場合、現在地時刻を設定しようとするとケータイアップデートの予約が設定されている旨のメッセージが表示されます。「はい」を選択して現在地時刻を設定すると、予約更新の設定は解除されます。

海外都市を設定する

「時計/カレンダー設定」で「2都市時計」に設定した場合の、下段に表示する都市を変更できます。上段には日本時間または「現在地時刻設定」で設定した都市の時刻が表示されます。

計 待受画面で ⑥ → [ツール] → [グローバル機能] → ⑥→ [海外都市設定]

都市名の一覧画面が表示されます。 同(エリア切替)/回/回を押すと、エリアを切り替えることができます。

2 都市名を選択→ ●

[ON]/[OFF]

サマータイムを設定するときは「ON」、設定しないときは「OFF」を選択します。「ON」を選択すると1時間進んだ時刻が表示されます。

時計/カレンダーの表示を設定する

- 計 待受画面で →[ツール] → [グローバル機能] → ●→[時計/カレンダー設定]
- デジタル時計 S007の設定時刻を表示します。 デジタル時計: 「時計1 | ~ 「時計3 | アナログ時計 アナログ時計: 「アナログ時計1」「アナログ時計2」 カレンダー カレンダーを表示します。 「1ヶ月カレンダー|「1ヶ月カレンダー(小)| 「2ヶ月カレンダー」「3ヶ月カレンダー」 「6ヶ月カレンダー」 2都市時計 現在地と海外都市の2つの時刻を表示しま す。 [2都市時計(デジタル)] [2都市時計(アナログ)] OFF 時計/カレンダーを表示しません。

#memo

- ◎ 選択したデータによっては ② で表示位置を調節できます。
- ◎海外滞在時には時刻補正は行われません。「現在地時刻設定」または「自動時刻補正(M541)」の「手動設定」で滞在エリアの時刻を設定してください。

メールを送る・受け取る

Eメールを利用する	134
Eメールを送る	134
デコレーションアニメを送る	
送信メール作成画面でできること	139
Eメールを受け取る	
新着メールを問い合わせて受信する	
受信ボックス/送信ボックスのEメールを確認する	
Eメール一覧画面でできること	
Eメール内容表示画面でできること	150
フォルダー覧画面でできること	
なかよしボックスを利用する	
インフォボックスを利用する	156
データフォルダのEメールを利用する	
microSDメモリカードのEメールを利用する	
Eメールを設定する	
迷惑メールフィルターを設定する	162
au one メールを利用する	164
会員登録する	164
au one メールを確認する	
ケータイdePCメールを利用する	165
会員登録する	
大員豆嫁するケータイdePCメールメニューを表示する	
ノーノ・「ロロ・ロハールハーユ で私小りる	100

С	[メールを利用する	167
	Cメールを送る	167
	Cメールを受け取る	168
	受信ボックス/送信ボックスのCメールを確認する	169
	Cメール一覧画面でできること	171
	Cメール内容表示画面でできること	172
	受信ボックスフォルダー覧画面でできること	174
	緊急地震速報を利用する	175
	Cメール安心ブロック機能を設定する	177
	Cメールを設定する	178

Eメールを利用する

EメールはEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、フォトやムービーなどのデータを送ることができます。

Mmemo

- ◎Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ Eメールは海外でもご利用になれます。詳しくは、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎ Eメールの送受信には、データ量に応じて変わるパケット通信料がかかります。海外でのご利用は、通信料が高額となる可能性があります。詳しくは、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。
- ◎添付データが含まれている場合やご使用エリアの電波状態によって、Eメールの送受信に時間がかかる場合があります。

Eメールを送る

- 計 待受画面で □→[新規作成]送信メール作成画面が表示されます。
- [To 宛先]



《送信メール作成 画面》

3	よく送る人	メール送信頻度の一覧から選択してEメールアドレスを宛先に入力します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/ターに関歴/メールで」 (▶P.121)をご参照ください。
	アドレス帳引用	アドレス帳のEメールアドレスを宛先に入力 します。
	送信メール履歴 引用/ 受信メール履歴 引用	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から 選択してEメールアドレスを宛先に入力しま す。
	アドレス帳 グループ引用	アドレス帳のグループを選択してEメールア ドレスを一括入力します。
	プロフィール 引用	プロフィールに登録されているEメールアドレスを選択して宛先に入力します。
	アドレス直接 入力	Eメールアドレスを直接入力します。 ・Eメールアドレスの"@"より前の部分のみを入力して送信すると、送信時に自動的に「@ezweb.ne.jp」が付加されます。

- 4 [3世代名]→件名を入力→ 件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。
- 6 🖂 (送信) / 🕜

II memo

- ◎件名や本文には、半角カナおよび半角記号『-(長音)*(濁点)*(半濁点)、。・ 「川は入力できません。
- ◎ 1日に送信できるEメールの件数は、宛先数の合計で最大1,000通までです。
- ◎一度に送信できるEメールの宛先の件数は、最大30件(To/Cc/Bccを含む。1件につき半角64文字以内)までです。
- ◎ auの絵文字を他社の携帯電話に送信すると、他社の絵文字に変換されて届きます。
 - ※絵文字によっては変換されない場合があります。
- ◎異なる機種の携帯電話やパソコンなどに送信した絵文字は、受信側で一部 正しく表示されないことがあります。

返信元のEメールを参照するには

- ◎受信メール内容表示画面で回(返信)を押してEメールを作成した場合や、受信メール内容表示画面→回(サブメニュー)→[返信]を選択してEメールを作成した場合、または受信メール内容表示画面→回(サブメニュー)→[返信]→[返信]/[全員へ返信]を選択してEメールを作成した場合は、本文力画面で回を1秒以上長押しすると、返信元のEメールの本文を表示できます。
 - ※返信元のEメールが受信ボックスから削除されている場合は表示できません。
 - ※ デコレーションアニメに対して返信する場合は表示できません。
 - ※ microSDメモリカード/データフォルダに保存されているEメールが返信元の場合は表示できません。

■宛先を追加・削除する

宛先を追加したり、入力済みの宛先を削除できます。宛先の種類(To/Cc/Bcc)を変更することもできます。

送信メール作成画面→[To 宛先]

入力済みの宛先がある場合は、宛先一覧画面が表示されます。

■宛先を追加する場合

2

宛先の入力方法を選択するサブメニューが表示されます。「Eメールを送る」(▶P.134)の操作・ をご参照ください。

入力済みの宛先を選択して **②** を押した場合は、宛先を変更できます。 宛先が複数ある場合は、**№** のアイコンが表示されます。

■宛先の種類の変更や、宛先を削除する場合

- 2 宛先を選択→ 同 (サブメニュー)
- Toへ変更
 選択した宛先の種類を「To」に変更します。

 Ccへ変更
 選択した宛先の種類を「Co」に変更します。

 Bccへ変更
 選択した宛先の種類を「Bcc」に変更します。

 宛先削除
 1件削除
 選択している宛先を削除します。

 全件削除
 宛先をすべて削除します。

4 🖂 (確定)



- ②宛先一覧画面で宛先を選択して回(To/Cc/Bccへ変更)を押すと、宛先の種類を変更できます。押すごとに $To \leftarrow Cc \rightarrow Bcc$ と切り替わります。
- ◎ 宛先一覧画面で宛先を選択して図(宛先削除)を押すと、選択した宛先を削除できます。

■Eメールにデータを添付する

送信メールには、最大5件(合計2MB以下)のデータを添付できます。

🚺 送信メール作成画面→[🖉 添付]

添付データ一覧画面が表示されます。

- (追加)
 - データフォルダ データフォルダのデータを添付します。 ムービー撮影 ムービーを撮影して添付します。 フォト撮影 フォトを撮影して添付します。 Mvボイスメモ Mvボイスメモを録音して添付します。 プロフィール プロフィールをvCardデータとして添付しま す。 アドレス帳/ アドレス帳をvCardデータとして、スケジュー スケジュール/ ル/タスクリストをvCalendarデータとして タスクリスト 添付します。
- 4 田(確定)

/// memo

- ○画像データ(.jpg)や動画データ(.3gp)は、1 データあたり2MBまでのデー 夕を添付できます。
- ◎選択したデータの名称と添付されたファイルの名称は、異なる場合があり ます。
- 送信メール作成画面では添付データを送信用に符合化したサイズで表示す るため、添付一覧画面よりも大きなデータサイズが表示されます。

添付データを変更・解除する

| 送信メール作成画面→[/// 添付]


添付データ一覧画面が表示されます。 添付済みのデータを選択して (画生)を押すと、添付データを再生で きます。

- 3 変更 添付データを変更します。 1件解除 選択している添付データを解除します。 全件解除 添付データをすべて解除します。

■本文を装飾する

本文を装飾したEメールを送付できます(デコレーションメール)。

- 送信メール作成画面(▶P.134)→「■本文] →本文を入力
- **2** ☑ (デコレーション) が表示されます。 予測変換の候補が表示さ 押して予測変換の候補を 非表示にしてから図を 押すと、デコレーション メニューを表示できま す。

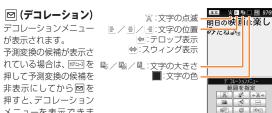

■A■ 範囲を指定	装飾を設定/解除する範囲を指定します。
	1. ② で装飾の開始位置を選択→ ④
	2. ④ で終了位置を選択→ ●
	範囲を指定した後は、デコレーションメ
	ニューで「文字の色とサイズを変更」「点
	滅/動き/位置を変更」を選択して装飾
	を設定/解除できます。
_ ★ 文字の色と	24色のカラーパレットから文字の色を
サイズを変更	選択したり、入力する文字の大きさを変
	更します。
	② で文字の大きさを選択→ ↔ で文字色
	を選択→●
▲▲ 点滅/動き/	文字を点滅表示させたり、文字に動きを
位置を変更	付けたり、文字の位置を変更したりでき
	ます。
	②で¾(点滅する)/ A(点滅しない)を
	選択→ ↔ で ◎ [(固定) / ← (テロッ
	プ)/ ⇔ (スウィング)/ ⊨ (左寄せ)/
	= (センタリング) / = (右寄せ)を選択
	→ ()
■ 画像を文中に	データフォルダに保存された画像を挿入
挿入	します。
	フォルダ/サブフォルダを選択→●
	→画像を選択→●
■ 本文背景の	72色のカラーパレットから背景の色を
色を変更*1	選択します。
	②で背景色を選択→ ●
■ ラインを挿入	行と行の間にラインを挿入します。
<u></u> テンプレート	データフォルダに保存されたテンプレート
 を適用 ^{*1}	を選択すると、テンプレートが適用されま
	す。
■ 1つ前の状態	装飾を1つ前の状態に戻します。

3

送過 装飾情報を 解除	すべての装飾を解除します。
----------------	---------------

※1「冒頭文」「署名」編集時は選択できません。

4 ●→皿 (送信) / 🕝

■ クロスデコパレットについて

クロスデコパレットから ③ で簡単に文字の色や大きさを変更したり、 点滅、テロップ、スウィング、文字位置の変更などの装飾ができます。



※「文字の色とサイズを変更」を選択した場合

- ②で文字の大きさを選択できます。変更しない場合は○を選択します。④で文字の色を選択できます。変更しない場合は○の付いた色を選択します。
- **A** (ガイド)を押すと、操作方法のガイドが表示されます。

//memo

- ◎ Eメール本文入力画面で変換候補表示中に回(文字色)を押しても、文字色/文字サイズを変更できます。
- ◎本文を装飾すると、本文入力画面の下部にテコレーショシが表示されます。
- ◎デコレーション絵文字を挿入する方法については、「絵文字/デコレーション絵文字/デコレーションピクチャ/記号/顔文字の入力」(▶P.99)をご参照ください。
- ◎本文を装飾中に を押すと、装飾を1つ前の状態に戻すことができます。
- ◎本文を装飾する場合は、装飾情報を含めて約10KB(全角2.482文字)の文字を入力できます。本文入力画面に表示される残り入力可能文字数(パイト数)には、装飾情報のデータ量も入力バイト数としてカウントされています。
- ◎本文には、最大20件(合計100KB以下)の画像/デコレーション絵文字/ デコレーションピクチャ/Flash®を挿入できます。本文入力画面には、残り 挿入可能画像(バイト数)が表示されます。
 - ※一度挿入した画像/デコレーション絵文字/デコレーションピクチャは、件数に関係な く繰り返し挿入できます。
 - × Flash[®]は20件のうち最大2件まで挿入できます。ただし、同一のFlash[®]は挿入できません。
 - ※挿入できる画像/デコレーション絵文字/デコレーションピクチャ/Flash®は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。
- ◎「Eメールにデータを添付する」(▶P.136)の操作でデータを添付した場合は、添付データと画像/デコレーション絵文字/デコレーションピクチャを合計して2MBまで添付できます。
- ◎装飾した文字を削除しても、装飾情報のみが残り、入力可能文字数が少なくなる場合があります。
- ◎異なる機種の携帯電話やパソコンなどの間で送受信したデコレーションメールは、受信側で一部正しく表示されないことがあります。
- ◎ デコレーションメール非対応機種やパソコンなどに送信すると、通常のE メールとして受信・表示される場合があります。
- ◎Eメールの「転送」では、本文を装飾できません。

デコレーションアニメを送る

デコレーションアニメは、テンプレートにメッセージや画像を挿入することで、簡単に表現豊かな装飾メールを作成して送信することができるメール機能です。

| 待受画面で □

→[デコレーションアニメ作成]

デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

[To 宛先]

宛先を入力する方法については、「Eメールを送る」 (▶P.134)の操作 ₹をご参照ください。

[Sub]件名]→件名を入力→ ●

件名は、全角50/半角100文字まで入力できます。

7 JP-79//J/科成 10 宛先 30 件名 ※ 本文

《デコレーション アニメ作成画面》

4 [// 添付]

データを添付する方法については、「Eメールにデータを添付する」 (▶P.136)をご参照ください。

5 [□ 本文]→[はい]

データフォルダに保存されたデコレーションアニメ用のテンプレートの一覧が表示されます。

6 テンプレートを選択→ ●

デコレーションアニメ編集画面が表示されます。

図:デコレーションアニメの再生を一時停止/再開 図:デコレーションアニメを先頭から再生

・ で画像ボックスを選択→ ●

- □ フォルダ/サブフォルダを選択→ →画像を選択→ 画像ボックスの数だけ、操作 □ ~ □ を繰り返します。
- **Ⅲ** □ (確定)→□ (送信)/ **┌**

Mmemo

- ◎ 送信できるデコレーションアニメ本文のサイズは、約90KBまでです。
- ◎ 画像ボックスに挿入できる画像は、拡張子が「.jpg」「.gif」「.swf」のファイルです。

※データの容量やサイズによっては、挿入できない場合があります。

- ◎ デコレーションアニメを非対応端末で受信すると、一部の機種を除き、テキストの本文のみが表示されます。
- ◎ 文字を編集する際、改行することはできません。また、デコレーションすることはできません。
- ◎受信したデコレーションアニメを編集することはできません。
- ◎ デコレーションアニメ編集画面では、キー操作や音の再生はできません。送信プレビューでご確認ください。
- ◎ 入力した文字がデコレーションアニメ再生時にすべて反映されない場合があるため、送信前に送信プレビューでご確認ください。

デコレーションアニメ編集画面の サブメニューを利用する

- デコレーションアニメ編集画面→ むで文字ボックス/ 画像ボックスを選択→ 同(サブメニュー)
- デンブレート データフォルダに保存されたテンプレートを選択すると、テンプレートが読み込まれます。
 送信ブレビュー デコレーションアニメを全画面で再生します。
 ・ 回 (サブメニュー)を押すと、「音量変更」「再生クオリティ変更」「再開」を選択できます。(▶P.322[データを管理する」)

挿入 データ	1箇所 削除	選択しているボックス内のデータを削除し ます。
削除	全部削除	すべてのボックス内のデータを削除します。
テンプレート	1箇所 戻す	選択しているボックスを初期の状態に戻し ます。
に戻す	全部戻す	すべてのボックスを初期の状態に戻します。
元に戻る	j	1つ前の状態に戻します。
文字色	を選択	文字の色を24色のカラーパレットから選択します。
表示モ-	ード切替	画像ボックスと文字ボックスを3個/1個に 切り替えます。

※選択できる項目は、場合により異なります。

送信メール作成画面でできること

- ・ 送信メール作成画面(▶P.134)/デコレーションアニメ作成画面(▶P.138)→同(サブメニュー)
- 2 よく送る人/ 宛先にEメールアドレスを入力します。 アドレス帳引用/ 「Eメールを送る」(▶P.134)の操作 送信メール履歴 で参照ください。 引用/受信メール 履歴引用/ アドレス帳 グループ引用/ プロフィール引用 テンプレート データフォルダに保存されたデコレーショ 読み込み ンアニメ/デコレーションメールのテンプ レートを選択して読み込みます。 上書き保存 Eメールを送信せずに送信ボックスにト書 きして保存します。 新規保存 Eメールを送信せずに送信ボックスに保存 します。

テンプレート保存	編集中のデコレーションメールをテンプ レートとしてデータフォルダの「Eメール 装飾データ」フォルダ内の「テンプレート」 フォルダに保存します。
文字サイズ	送信メール作成画面を表示する際の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」 「やや極小」「極小」「超極小」
Dアニメ変換送信	デコレーションアニメを非対応のau電話や他社の携帯電話で見ることができるようにアドレスを変換して送信します。
デコレ&絵文字 送信	テキストメールのauの絵文字を他社の携帯電話でそのまま見ることができるようにアドレスを変換して送信します。 ・「デコレ&絵文字送信」のご利用にあたっては、EZwebコンテンツ「デコレ&絵文字デラックス」のお申し込みが別途必要です。
一時停止/再開	デコレーションアニメの再生を一時停止/ 再開します。

[※]サブメニューで選択できる項目は、送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面で選択している項目によって異なります。

Eメールを受け取る

■ 待受画面でEメールを受信すると

Eメールの受信が終了すると、受信完了画面が表示されます。

画面最上段に■が点灯し、Eメール受信音が鳴ります。

- ・Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信音が鳴っている間、アドレス帳に登録されているEメールアドレス、名前、件名が表示されます。アドレス帳に画像が登録されている場合は、画像も表示されます。 Eメール受信音が鳴り終わると、待受画面にE
- メール受信アイコンと受信件数が表示されます。 ・ Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、Eメール受信アイコンとして騒が表示
- ・Eメールアドレスがアドレス帳に登録されていない場合は、Eメール受信アイコンとして■が表示されます。

《受信完了画面》

■ 1件のEメールを受信した場合

2 待受画面で ●

されます。

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のFメールを作成

回(返信)(1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のEメールを作成(クイック返信)

□:前のEメールを表示

■:次のFメールを表示

なかよし登録しているメールの場合は、[#]を押すとなかよしボックスを表示できます。

■ 複数のEメールを受信した場合

2 待受画面で ●

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。

4 受信したEメールを選択→ (e)

受信メール内容表示画面が表示されます。

- 回(返信):返信のEメールを作成
- 回(返信)(1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のEメールを作成(クイック返信)
- □:前のEメールを表示
- ■:次のEメールを表示
- なかよし登録しているメールの場合は、[#]を押すとなかよしボックスを表示できます。

//memo

- ◎ Eメールやその他の機能を操作中でもバックグラウンドでEメールを受信します。画面最上段に いが点灯し、Eメール受信音が鳴ります。ただし、「メール自動受信」(▶ P.158)が「自動受信しない」に設定されている場合は、バックグラウンド受信しません。
- ◎「メール自動受信」(▶P.158)が「自動受信しない」に設定されている場合や、受信に失敗した場合は、お知らせ受信音が鳴り量が点灯します。「新着メールを問い合わせて受信する」(▶P.142)操作を行い、Eメールを受信してください。
- ◎ フォトやムービーを起動中は、お知らせ受信音は鳴らない場合があります。 また、画像表示中やサムネイル表示中はEメール受信音またはお知らせ受信 音が鳴らない場合があります。
- ◎ 受信状態および受信データにより、正しく受信されなかった場合でもパケット通信料がかかる場合があります。
- ◎受信できる本文の最大データ量は、1件につき全角約5,000文字/半角約10,000文字(約10KB)までです。それを超える場合は、本文の最後に、以降の内容を受信できなかった旨のメッセージが表示されます。

なお、デコレーションアニメの場合は、約90KBまで受信可能です。

- ◎受信したEメールの内容によっては、正しく表示されない場合があります。
- ◎受信完了画面で
 \odot を押すと、受信したEメール/メッセージが表示されます*(ジャンプメール)。
 - ※未読のEメールが2件以上になった場合など、受信ボックスフォルダー覧画面や受信メール一覧画面が表示される場合があります。

■ デコレーションアニメを受信すると

デコレーションアニメを受信して、受信メール一覧画面でデコレーションアニメを選択→ ② と操作すると、デコレーションアニメが全画面で再生されます。

・全画面で再生中に (サブメニュー)を押すと、次の項目を選択できます。

音量変更	音量を変更します。 「Level5」〜「Level1]「OFF」
再生 クオリティ 変更	デコレーションアニメの再生品質を切り替えます。 high:画質が美しく、動きは緩やか medium:標準 low:画質が粗く、動きは速い
再開	デコレーションアニメの再生を再開します。

- ・表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択→ と操作すると、電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできる場合があります。
- ・回(戻る)を押すと、受信メール内容表示画面が表示されます。受信メール内容表示画面で本文を選択→⑥(再生)と操作すると、デコレーションアニメを全画面で再生できます。
- 受信メール内容表示画面でもデコレーションアニメは再生されますが、音は鳴りません。

■添付データを受信・再生する

🚺 受信メール内容表示画面で添付データを選択→ 💿

添付詳細表示画面が表示されます。

添付データを選択して \blacksquare (情報)を押すと、ファイル名とサイズが表示されます。

- 受信済みの添付データを再生する場合
- 2 添付データを選択→ (再生)
- 未受信の添付データを受信して再生する場合
- 2 未受信の添付データを選択→ ④ (受信)
- ③ (再生)

memo

- ◎受信した添付データは、データフォルダに保存されます。ただし、デコレーションメールの本文内に挿入されている画像はデータフォルダに保存されません。受信メール内容表示画面で (サブメニュー)→[デコレーション画像保存]→画像を選択→ (保存)と操作すると、手動でデータフォルダに保存できます。
- ◎「添付自動受信」(▶P.159)の設定にかかわらず、クーポン情報データ/ライセンス未取得データ/テキストデータ/PCドキュメントデータは自動受信しません。
- ◎ 通常のEメール(テキストメール)では、添付データがメール内容表示画面にインライン再生される場合があります。再生される画像や音声データの種類は、拡張子が「.png」「.jpg」「.gif(アニメーションを含む)」「.mmf」「.qcp」「.hvs」のファイルです。
- ※ データによっては、インライン再生されない場合があります。
- ◎ デコレーションメールの本文内に挿入されている画像は最大150KBまで 受信できます。

- ◎ 添付詳細表示画面では、添付データアイコン(▶P.145)が表示されます。ただし、添付データの状態によって以下のアイコンが表示される場合があります。
 - ℳ:添付データが未受信の場合
 - ⇒:添付データがサーバになく受信できない場合
- PCドキュメントデータは最大685KBまで受信できます。

新着メールを問い合わせて受信する

「メール自動受信」(▶P.158)を「自動受信しない」に設定した場合や、 Eメールの受信に失敗した場合は、新着メールを問い合わせて受信する ことができます。

🚺 待受画面で 🖾 →[新着メール問合せ]

新着のEメールがあるかどうかを確認します。

受信ボックス/送信ボックスのEメールを 確認する

受信したEメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのEメールや送信せずに保存したEメールは、送信ボックスに保存されます。

| 待受画面で □

Eメールメニューが表示されます。

- 受信ボックスに未読メール(本文未受信メールを 含む)がある場合は、■1(右の数字は件数を表し ます)が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、 (右の数字は件数を表します)が表示されます。
- なかよしボックスに未読メール(本文未受信メールを含む)や、未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、
 が表示されます。
- インフォボックスに未読メッセージ(本文未受信 メッセージを含む)がある場合は、
 (右の数字は件数を表します)が表示されます。
- 回 (Cメール)を押すと、Cメールメニューに切り 替えることができます。

■ 受信ボックスのEメールを確認する場合

[2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。



¡ 《Eメールメニュー》

4 Eメールを選択→ **●**

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のEメールを作成

回(返信)(1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のEメールを作成(クイック返信)

□:前のEメールを表示

■:次のEメールを表示

・なかよし登録しているメールの場合は、「#」を押すとなかよしボックスを表示できます。

■ 送信ボックスのEメールを確認する場合

[2] [送信ボックス]

送信ボックスフォルダ一覧画面が表示されます。

3 フォルダを選択→ ●

送信メール一覧画面が表示されます。

4 Eメールを選択→ **●**

送信メール内容表示画面が表示されます。

☑:前のEメールを表示

■:次のEメールを表示


- 送信済みのEメールや、宛先が入力されていない保護されたEメールの場合は、回(コピー編集)を押すとコピーして編集できます。
- 未送信の宛先が入力されているEメールの場合は、回(送信)を押すと 送信できます。
- 未送信の宛先が入力されていないEメールの場合は、回(編集)を押すと編集できます。
- ・なかよし登録しているメールの場合は、 $\boxed{\textbf{\textit{#}}}$ を押すとなかよしボックスを表示できます。

//memo

- ◎待受画面で④→[ツール]→[Eメール]と操作しても、Eメールメニューが表示されます。
- ◎Eメールメニューで「au oneメールを確認」を選択すると、EZwebでau one メールの受信トレイが表示されます。(▶P.164「au one メールを利用する」)
- ◎ Eメールメニューで「メールコンテンツを探す」を選択すると、EZwebでメールに関連した情報サイトが表示されます。
- ◎ 受信ボックスの容量を超えると、最も古い既読メールが自動的に削除されます。ただし、未読のEメール、保護されたEメールは削除されません。
- ◎送信ボックスの容量を超えると、最も古い送信済みメールが自動的に削除されます。削除できる送信済みメールがない場合は、サーバに元のメールがなく転送に失敗したEメール、送信失敗メール、未送信メールの順に削除されます。
- ◎受信ボックス/送信ボックスの最大容量については、「主な仕様」の「Eメール」(▶P.442)をご参照ください。

■フォルダー覧画面の見かた

受信ボックス/送信ボックスには「メインフォルダ」と、サブフォルダとして「フォルダ1~18」が用意されています。サブフォルダは、Eメールが保存されていたり、振分け登録されていると表示されます。

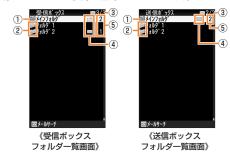

- ① 🎒 (青):メインフォルダ
- ② 🎒 (茶):サブフォルダ
- ③ 受信ボックスのメール件数 「(未読・本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件数)」


送信ボックスのメール件数

「(未送信·送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件数)」

- ④ ☆:新着メールあり□:未読メールあり/未送信メールあり
- ⑤ フォルダに未読メール/本文未受信メール/未送信メール/送信 失敗メールがある場合は、フォルダ名の右に合計の件数が表示されます。

■ Eメールー管画面の見かた

6行本文表示

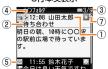


3行表示




1行差出人表示

(5)

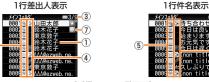

《受信メール一覧画面》

6行本文表示

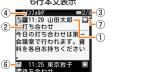

3行表示



1行宛先表示



1行件名表示



《送信メール―覧画面》

① 宛先/差出人の名前またはEメールアドレス

Eメールアドレスがアドレス帳に登録されている場合は、アドレス 帳に登録されている名前が表示されます。

受信したEメールに差出人名称が設定されている場合は、設定され ている名前が表示されます。

アドレス帳に登録されていない場合で、差出人名称も設定されてい ない場合は、Eメールアドレスが表示されます。

※ アドレス帳にFメールアドレスが登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前 が優先して表示されます。

② 件名

③ 受信ボックスのメール件数

「(未読・本文未受信メール件数)/(受信ボックス内のメール総件 数)」

送信ボックスのメール件数

「(未送信・送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール総件 数)|

④ 添付データアイコン

- ■:動画データ(ムービー、EZムービーなど)
 - ♪: 音声データ(ボイス、メロディなど)
 - ▶:静止画データ(フォト、ピクチャー、Flash®など)
- ▶:プレイリスト
- □:クーポン情報データ
- ■:ライセンス未取得データ
- ☆: その他の添付データ
- PCドキュメントデータ(受信ボックスのみ)
- ※添付データが未受信の場合は、
 ●が表示されます。
- ※添付データがサーバになく受信できない場合は、動が表示されます。
- ※再生できない添付データの場合は、●が表示されます。
- ※添付データがデータフォルダから削除されている場合は、●が表示されます。

⑤ 受信メールの状態アイコン

- ■:未読のEメール
- □:本文を未受信のEメール
- サーバにメールがなく本文を受信できないEメール (添付データも含まれます)
- ※返信したEメールは、刷のように矢印が表示されます。
- ※本文転送/転送したEメールは、●のように矢印が表示されます。
- ※保護されているEメールは、高のように鍵が表示されます。
- ⑥ 送信メールの状態アイコン
 - 査:送信済みのEメール
 - □:未送信のEメール
 - ≦:送信に失敗したEメール
 - ■:サーバに元のメール(受信メール)がなく転送に失敗したEメール
 - ※返信のEメールは、編のように矢印が表示されます。
 - ※本文転送/転送のEメールは、鱈のように矢印が表示されます。
 - ※保護されているEメールは、๑のように鍵が表示されます。
- ⑦ メールマークアイコン9種類のアイコンから選択します。(▶P.149)

■Eメール内容表示画面の見かた





《受信メール内容表示画面》

《送信メール内容表示画面》

① 送信メール

To / Cc / Bc: 宛先の名前またはEメールアドレス **受信メール**

™: 差出人の名前またはEメールアドレス

| To / Cd: 宛先の名前またはEメールアドレス
** 宛先が複数ある場合は、ご利用のSOO7以外のEメールアドレスの内の1件が表示されます。

- ② 本文
- ③ ≧など(メール状態アイコン)
- ④ ■など(添付データアイコン)
- ⑤ 図など(保護アイコン) 保護されている場合に表示されます。
- ⑥ 勋件名
- ⑦ **など**(添付データアイコン)データサイズなどを表示します。※デコレーションメールにデータが添付されている場合は「(添付あり) | が表示されます。
- ® ™など(To/Ccアイコン)
- ⑨ メールマークアイコン9種類のアイコンから選択します。(▶P.149)

Eメール一覧画面でできること

受信メール一覧画面(▶P.145)/送信メール一覧画面 (▶P.145)でEメールを選択→同(サブメニュー)

2	選択受信		受信のEメールの本文を受信します。 選択→	
		• 最大10	件まで選択できます。	
	編集		Eメールや送信に失敗したEメールを 送信します。	
	コピー編集	111192112 11	ているEメールをコピーし、編集して	
	再送信	 再送信。 	DEメールを再送信します。 されたEメールは別のEメールとして ックスに保存されます。	
	選択保護/解除	Eメールが自動的に削除されないように保護したり、保護を解除します。 Eメールを選択→⑥(保護)/⑥(解除)		
		→ □ (確定		
		保護する	。 SEメールには、☑が表示されます。	
			ックスの容量の50%または500件 夢できます。	
		送信ボッ	ックスの容量の50%または250件 まできます。	
	全件保護解除	一覧表示 除します。	しているEメールの保護をすべて解	
	削除	1件削除	選択しているEメールを削除します。	
		選択削除	Eメールを選択して削除します。 Eメールを選択→ ● → 回 (確定) → [はい]	
		全件削除	一覧表示しているEメールをすべて 削除します。	
	ソート	受信順	受信日時の新しい順に並べ替えます。	

ソート	未読/ 未受信 順	本文未受信メール、未読メール、既 読メール、サーバメールなしの順に 並べ替えます。
	差出人 名順	差出人の名前または E メールアドレスを $0\sim9$ 、 $A\simZ$ 、 $a\simz$ 、五十音順に並べ替えます。
	日付順	保存日時の新しい順に並べ替えます。
	未送信順	未送信メール、送信失敗メール、 サーバメールなし、送信済みメール の順に並べ替えます。
	宛先名 順	宛先の名前または E メールアドレスを $0\sim9$ 、 $A\sim Z$ 、 $a\sim z$ 、五十音順に並べ替えます。
	件名順	件名を0~9、A~Z、a~z、五十音の順(Fw:、Re:は無視されます)に並べ替えます。
	保護順	保護されているEメール、保護され ていないEメールの順に並べ替えま す。
フォルダ移動	1件移動	選択しているEメールを移動します。
	選択移動	Eメールを選択して移動します。 1. Eメールを選択→ ● → □ (確定)
		2. 移動先のフォルダを選択→ ● → [はい]
	全件移 動	一覧表示しているEメールをすべて 移動します。
アドレス詳細 表示	▶P.148	「アドレス詳細表示を利用する」
メールサーチ	▶P.148	「Eメールを検索する」
差出人件名詳細		差出人の名前、Eメールアドレス、件を表示します。

フォルダ表示へ 切替え	受信ボックス/送信ボックスをフォルダ表示にします。 ・受信ボックス/送信ボックスを一覧表示にしているときのみ選択できます。
表示切替	受信メール一覧画面/送信メール一覧画面の表示を切り替えます。 ・受信メール一覧画面では、「6行本文表示」「3 行表示」「1行差出人表示」「1行件名表示」を選択できます。 ・送信メール一覧画面では、「6行本文表示」「3 行表示」「1行宛先表示」「1行件名表示」を選択できます。
microSDへ 保存/データ フォルダへ保存	▶P.150「Eメール をmicroSDメモリカード/データフォルダへ保存する」
メールマーク 設定/解除	▶P.149「メールマークを付ける/解除する」

※画面により選択できる項目は異なります。

■ アドレス詳細表示を利用する

 ●信メール一覧画面(▶P.145)/送信メール一覧画面 (▶P.145)でEメールを選択→同(サブメニュー)
 →「アドレス詳細表示]

受信メールの場合は、差出人(From)、宛先(To/Cc)、返信先アドレス (Reply to)がある場合は返信先のEメールアドレスが表示されます。 送信メールの場合は、宛先(To/Cc/Bcc)のEメールアドレスが表示されます。

3 Eメール作成 選択したEメールアドレスを宛先としたEメールを作成します。 ▶ P.134[Eメールを送る]

デコレーション アニメ作成	選択したEメールアドレスを宛先としたデコレーションアニメを作成します。 ▶P.138「デコレーションアニメを送る」
アドレス帳登録	▶P.105「他の機能からアドレス帳に登録 する」
受信振分け登録/ 送信振分け登録	選択したEメールアドレスを「振分け登録」 (▶P.154)に登録します。
なかよし登録	選択したEメールアドレスを「なかよし登録」(▶P.156)に登録します。
拒否リスト登録	選択したEメールアドレスを「迷惑メールフィルターを設定する」(▶P.162)の「指定拒否リスト設定」に登録します。
アドレスコピー	選択したEメールアドレスをコピーします。
コピー	表示されている差出人名称/アドレス帳の 名前とEメールアドレスをコピーします。

memo

- ◎ 受信メール内容表示画面で差出人の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示の選択メニューが表示されます。宛先の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示画面が表示されます。
- ◎ 送信メール内容表示画面で宛先の名前またはEメールアドレスを選択すると、アドレス詳細表示の選択メニューが表示されます。

■Eメールを検索する

条件を指定してEメールを検索することができます。

受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.144)/送信ボックスフォルダー覧画面(▶P.144)/受信メール一覧画面(▶P.145)/なかよしボックスメール一覧画面で ☑ (メールサーチ)

■ 保護設定されているEメールを検索する場合

[保護を探す]

■メールサーチで検索できる項目

項目	説明
未読を探す	未読メール、本文未受信メールを検索できます。
未送信を探す	未送信メール、送信失敗メールを検索できます。
保護を探す	保護設定されているメールを検索できます。
差出人から探す	Eメールアドレスを入力して検索できます。
宛先から探す	Eメールの宛先(Toのみ)を入力して検索できます。
件名から探す	Eメールの件名を全角13/半角26文字以内で入力して検索できます。
フリーワードで 探す	語句を全角13/半角26文字以内で入力して検索できます。
添付ファイルあり を探す	添付ファイルのあるEメール、画像などが挿入されているデコレーションメールを検索できます。
メールマークを 探す	メールマーク(全9種類)の付いているEメール を検索できます。 ▶P.149「メールマークを付ける/解除する」

※ 画面により選択できる項目は異なります。

Memo

- ◎ microSDメモリカード/データフォルダの受信ボックス/送信ボックス ではメールサーチは利用できません。
- ◎着信などによりメールサーチが中断された場合は、中断されるまでにサーチした結果を表示します。
- ◎「添付ファイルありを探す」では、デコレーションアニメの装飾情報を検索 することはできません。

■メールマークを付ける/解除する

Eメールにメールマークを付けておくと、メールサーチ機能を使って検索できます。メールマークは9種類のマークから選択し、1件のEメールに1つ付けることができます。

- ●信メール一覧画面(▶P.145)/送信メール一覧画面 (▶P.145)/受信メール内容表示画面(▶P.146)/ 送信メール内容表示画面(▶P.146)/なかよしボックス メール一覧画面でメールマークを付けるEメールを選択 → 同(サブメニュー)
- メールマークを付ける場合
- ③ [マーク1]~[マーク9]から1つ選択 番号キー(11~9)を押してもメールマークを付けることができます。
- メールマークを解除する場合
- [マーク解除]

[全マーク解除]→[はい]と操作すると、フォルダ内のメールに付いているマークがすべて解除されます。

同じ番号キー([1]~[9])を押すと、設定/解除が切り替わります。 受信メール一覧画面/送信メール一覧画面/受信メール内容表示画面/送信メール内容表示画面/なかよしボックスメール一覧画面で |※|を押してもメールマークを解除できます。

#memo

◎すでにマークが付けられているEメールに違うマークを付けると、最初に付けていたマークに上書きされます。

EメールをmicroSDメモリカード/ データフォルダへ保存する

EメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存できます。

- ●信メール一覧画面(▶P.145)/送信メール一覧画面 (▶P.145)でEメールを選択→同(サブメニュー)
- [microSDへ保存] / [データフォルダへ保存]
- I 件保存 選択しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダに保存します。 選択保存 複数のEメールを選択して保存します。 Eメールを選択→④→回(確定)→[はい] 全件保存 一覧表示しているEメールをmicroSDメモリカード/データフォルダ内のフォルダにすべて保存します。
- microSDメモリカードに保存する場合
- 4 サブフォルダを選択→ →[はい]

memo

- ◎本文/添付データ未受信のメールをmicroSDメモリカード/データフォルダに保存すると、microSDメモリカード/データフォルダからは本文/添付データを受信できません。
- ◎ microSDメモリカードの「メールフォルダ」、データフォルダの「Eメールフォルダ」内からEメールを送信することはできません。
- ◎受信済みの添付データのある受信メール/データを添付した送信メールを microSDメモリカードに保存すると、添付されているデータはmicroSDメ モリカード内のデータフォルダに保存されます。

Eメール内容表示画面でできること

受信メール内容表示画面(▶P.146)/送信メール内容表示画面(▶P.146)→同(サブメニュー)

2	返信	返信	通常のEメールで返信します。 ・件名には、元のEメールの件名に「Re:」を付けた件名が入力されます。 ・宛先には、選択した差出人/返信先のEメールアドレスが入力されます。
		全員へ 返信	同報されている全員に返信します。 ・宛先が複数ある場合のみ選択できます。
	クイック 返信	クイック 返信	本文を定型文から選択して、返信のEメールを作成します。 ・冒頭文、署名は付与されません。また、「返信メール引用」(▶P.160)の設定にかかわらず、本文は引用されません。 ・受信メール内容表示画面で回を1秒以上長押ししてもクイック返信できます。
		全員へ クイック 返信	同報されている全員にクイック返信します。 ・宛先が複数ある場合のみ選択できます。 ・冒頭文、署名は付与されません。また、「返信メール引用」(▶Р.160)の設定にかかわらず、本文は引用されません。
	Dアニメ	Dアニメ 返信	デコレーションアニメで返信します。
		Dアニメ 全員返信	同報されている全員にデコレーションア ニメで返信します。 ・宛先が複数ある場合のみ選択できます。

PCメールで返信	ケータイdePCメールで返信します。 ・Eメール 設定の「返信メール引用」 (▶P.160)が「引用する」に設定されていて、ケータイdePCメールの「返信時の本文引用」が「使用する」」に設定されている場合は、本文を引用します。ただし、件名・本文がケータイdePCメールの最大サイズを超えた場合は、超えた部分の文字列を切り捨てます。 ・Eメールで設定した冒頭文、署名は付与されず、ケータイdePCメールで設定した冒頭文、署名は付与されず、ケータイdePCメールで設定した署名が付与されます。
本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 ・Eメール/デコレーションメールを本 文転送する場合は、送信メール作成画面 (▶P.134)、デコレーションアニメを本 文転送する場合はデコレーションアニメ作成画面(▶P.138)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」 を付けた件名が入力されます。
転送	サーバに保存されているEメールを本文の最後に引用して転送します。 ・送信メール作成画面(▶P.134)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw:」を付けた件名が入力されます。 ・サーバにある元のEメール(受信メール)を転送するため、受信できなかった添付データもすべて転送されます。 ・デコレーションアニメ/デコレーションメールは転送できません。

編集	未送信のEメールや、送信に失敗したE
	メールを編集して送信します。 ・Fメ ール /デ コ レ ーション メ ール を
	編集する場合は、送信メール作成画面
	(▶P.134)、デコレーションアニメを編
	集する場合はデコレーションアニメ作成
コピー編集	画面(▶P.138)が表示されます。 保護されている未送信のFメールや、送信
コピー編集	休護されている木达信のEメールや、送信 に失敗したEメールをコピーし、編集して
	送信します。
	・送信済みのEメールの場合は、送信メー
	ル内容表示画面で回(コピー編集)を押
	すとコピーして編集できます。
再送信	送信済みのEメールを再送信します。 • 再送信されたEメールは別のEメールと
保護/保護解除	表示しているEメールを保護します。
	・保護されているEメールを表示中にサ
	ブメニューを表示すると、「保護解除」と
	表示され、選択すると保護を解除できまし す。
デコレーション	 デコレーションメールの本文内に挿入さ
画像保存	れている画像をデータフォルダに保存し
	ます。
	保存する画像を選択→⑥(保存)
	・デコレーション絵文字の場合は、「Eメー ル装飾データ フォルダ内の「デコレー
	ル表師ナータ]フォルタ内の ナコレー ションエモジ の「その他 フォルダに、
	デコレーション絵文字以外は、「グラ
	フィック」フォルダに保存されます。
一時停止/再開	デコレーションアニメの再生を一時停
	止/再開します。
削除	表示しているEメールを削除します。
装飾データ削除	デコレーションアニメが削除され、本文が
	テキストのEメールになります。

フォルダ移動	表示しているEメールを移動します。 移動先のフォルダを選択→
アドレス詳細表示	▶P.148「アドレス詳細表示を利用する」
本文指定コピー	本文の一部をコピーします。
	1. ④ でコピー開始位置を選択→ ●
	2. ④ でコピー終了位置を選択→ ●
	- 全角256/半角512文字まで選択でき
	ます。
	・デコレーションメールの装飾情報/挿 入されていた画像はコピーされません。
テンプレート保存	人とれていた画像はコピーとればせん。 作成したデコレーションメールをテンプ
ノンフレートは分	15歳 0たナコレーションスールをナンフ レートとしてデータフォルダに保存しま
	して、「このです。ファイルタに体行しな」
文字サイズ	メールの内容表示画面/内容確認画面を
2,3 2 12.	表示する際の文字サイズを一時的に切り
	替えます。
	「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	「やや極小」「極小」「超極小」
	・デコレーションアニメ/インフォメッ
	セージを除くEメール内容表示画面で、
	□○○を押して文字サイズを切り替えることもできます(ワンタッチ文字サイズ)
	ここもとさより(クンタッチ文子リイス 切替)。
	・設定した文字サイズは、デコレーション
	アニメ再生中は適用されません。
ファイル情報表示	インライン再生されたデータのファイル
	名とサイズを表示します。
	・インライン再生されたデータを選択し
	ているときのみ選択できます。
テキスト表示/	デコレーションアニメをテキスト表示に
装飾表示	切り替えます。
	・テキスト表示中にサブメニューを表示 すると、「装飾表示 と表示され、選択す
	9 ると、「袋師衣木」と衣木され、選択9 るとデコレーションアニメ/文字装飾
	るこりコレーションチニス/ 文子表頭
	C2X/31 C C O 2 0

メールマーク	▶P.149「メールマークを付ける/解除
設定/解除	する」

※ 画面により選択できる項目は異なります。

| 差出人/宛先/件名/電話番号/URL/ | GPS情報/FeliCa情報を利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.146)/送信メール内容表示画面(▶P.146)を表示
- 差出人/宛先を利用する場合
- 2 差出人/宛先を選択→ ●

選択メニューが表示されます。(▶P.148「アドレス詳細表示を利用する」)

■ 件名を利用する場合

- 2 件名を選択→ ●
- 受信振分け登録/ 指定した件名または件名の一部を振分け 送信振分け登録 登録の条件として登録します。 3. 登録するフォルダを選択→ ● なかよし登録 指定した件名または件名の一部をなかよ し登録の条件として登録します。 1. ♦ でコピー開始位置を選択→ ● 3. 登録するフォルダを選択→ ● コピー 件名をコピーします。 2. ⑥ でコピー終了位置を選択→ ●

■ 本文中の電話番号を利用する場合

2 本文中の電話番号を選択→ ●

3	音声電話	選択した電話番号に電話をかけます。
	Cメール作成	選択した電話番号を宛先としたCメール を作成します。 ▶P.167「Cメールを送る」
	アドレス帳登録	▶P.105「他の機能からアドレス帳に登録する」
	特番付加	選択した電話番号に特番を付加して電話をかけます。 ▶P.116「発信メニューを利用する」
	地図検索	EZwebで地図サイトに接続して、電話番号のお店や会社の地図を表示します。 ・タウンページに掲載されている法人の電話番号のみ検索できます。個人の電話番号は検索できません。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときは、利用できません。
	電話番号コピー/	選択した電話番号をコピーします。

■本文中のURLを利用する場合

② 本文中のURLを選択→ ●

3	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示 します。	
		PCサイトビューアーで選択したURLの	
	ビューアーで接続	ページを表示します。	
	お気に入り登録	▶P.188「お気に入りリストを利用する」	
	URLコピー/コピー	選択したURLをコピーします。	

■本文中のGPS情報を利用する場合

2 本文中のGPS情報を選択→ ●

3	EZナビウォーク	GPS情報をもとにEZナビウォークを利用できます。 「地図を表示する」「ここへ行く」 ▶P.199「EZナビウォークを利用する」
	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示 します。
	お気に入り登録	▶P.188「お気に入りリストを利用する」
	アドレス帳登録	▶P.105「他の機能からアドレス帳に登録する」
	URLコピー/コピー	選択したURLをコピーします。

■本文中のおサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を利用する場合

2 おサイフケータイ[®]対応のEZアプリ情報を選択→ ⑥(はい)

 $\stackrel{-}{}$ おサイフケータイ $^{\circ}$ 対応のEZアプリ情報に含まれるURLへジャンプします。

memo

- ◎電話番号として認識されるのは、TEL、Tel、tel: (大文字、小文字、全角、半角の 混在可)、 ◆、圖に続く電話番号および、Oから始まる9~11桁の数字です。
- ◎「TEL(03)0001-XXXX」のように「()」「-」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。また、電話番号中に「*」「#」「P」が含まれている場合でも、電話番号として認識されます。
- ◎ URLとして認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる256文字までの半角英数字・記号です。
- ◎ GPS情報として認識されるのは、「http://」または「https://」で始まる半角 英数字・記号のURLにGPS情報(datum=英数字記号)が含まれている場合 です。
- ◎ おサイフケータイ[®]対応のEZアプリ情報として認識されるのは、「file://localhost」で始まる半角英数字、記号が含まれている場合です。

- ◎ デコレーションメールでは、おサイフケータイ®対応のEZアプリ情報を認識できません。
- ◎デコレーションアニメでは、本文中の情報は利用できません。

▋なかよしボックスを表示する

なかよし登録している相手の場合、なかよしボックスを表示してやり とりを確認することができます。

受信メール内容表示画面(▶P.146)/送信メール内容表示画面(▶P.146)で
(なかよしボックス表示)

関連するEメール一覧画面が表示されます。 複数のなかよしボックスに登録している場合は、なかよしボックス フォルダー覧画面が表示されます。

フォルダー覧画面でできること

- 受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.144)/送信ボックスフォルダー覧画面(▶P.144)でフォルダを選択→ 同 (サブメニュー)
- 2 振分け登録 ▶P.154「振分け登録する」フォルダ名 フォルダ名を編集します。・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで入力できます。

フォルダ	選択している	るフォルダをロック/ロック解除し
ロック/	ます。ロック	'されたフォルダを操作するときは
フォルダ	ロックNo.の)入力が必要になります。
ロック解除	ロックNo.を	:入力→ • → [ON]
	制限される	る操作は、ロックしたフォルダ内のE
	メールのヨ	長示、「振分け登録」、「フォルダ名編
	集」、「メー	ル再振分け」、「フォルダ設定リセッ
	ト」、受信オ	ボックス/送信ボックスの「一覧表示
	へ切替え」	、なかよしボックス内のEメール表
	示、「なか。	こし登録」、「受信・表示設定」/「送信・
	作成設定」	の「フォルダ表示」の「フォルダ表示
	しない」へ	の変更、メールサーチです。
フォルダ設定	選択している	るフォルダのフォルダ名をお買い上
リセット	げ時の状態は	こ戻し、振分け登録をすべて削除しま
	す。また、「フ	ォルダロック」は「OFF」になります。
メール削除	フォルダ内	選択しているフォルダ内のEメー
	全件削除	ルをすべて削除します。
	全件削除	受信ボックス/送信ボックス内の
		Eメールをすべて削除します。
メール	現在,振分け	登録されている内容で、Eメールの
再振分け	再振分けを行	
一覧表示へ		ス/送信ボックスを一覧表示にしま
切替え	す。	ベ/ 心山ボランスで 見衣がにしる
列目へ	9 0	

■振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、Eメールアドレスやアドレス帳グループ、件名を登録できます。登録したEメールアドレスや、アドレス帳グループに含まれるEメールアドレスからEメールを送受信した場合や登録した件名を含むEメールを受信した場合は、自動的に登録したサブフォルダにEメールが振り分けられます。

受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.144) / 送信ボックスフォルダー覧画面(▶P.144) でフォルダを選択
 → 同 (サブメニュー)→[振分け登録]

2 フォルダを選択→ ● → ●

3

よく送る人	メール送信頻度の一覧から選択してEメールアドレスを入力します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順にメール送信履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/受信メール履歴/メールを送くし、 (▶P.121)をご参照ください。
アドレス帳引用	アドレス帳のEメールアドレスを登録します。
送信メール履歴 引用/ 受信メール履歴 引用	送信メール履歴/受信メール履歴に記録されたEメールアドレスを登録します。
アドレス帳 グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。
プロフィール 引用	プロフィールに登録されているEメールアド レスを登録します。
アドレス直接入力	Eメールアドレスを直接入力します。Eメールアドレスの"@"の左側の部分のみ、または"@"以降のドメインのみを登録することもできます。ただし、完全に一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。
件名入力	件名を入力します。 ・全角50/半角100文字まで入力できます。 ・件名の一部が一致する場合も、振り分けられます。 ・一致するEメールアドレスが登録されている場合は、そちらが優先されます。



- ◎ ドメインのみを登録する場合は、ドメインの先頭に"@"を入力してください。
- ◎振分け登録は、合計で最大200件登録できます。
- ◎振り分け時に対象となるEメールアドレスは、受信ボックスの場合は差出人、送信ボックスの場合は宛先のToの1件目です。
- ◎振分け登録の一覧画面で登録済みのEメールアドレスやアドレス帳グループ、件名を選択して回(サブメニュー)→[削除]→[はい]と操作すると、削除できます。

なかよしボックスを利用する

Eメールアドレス/件名/フリーワードを「なかよし登録」することで、受信・送信したEメールを登録した条件で1つのフォルダにまとめて表示できます。

🚺 待受画面で 🖾 →[なかよしボックス]

なかよしボックスフォルダー覧画面が表示されます。 なかよしボックス内には、10個のフォルダが用意されています。

2 フォルダを選択→ ● →Eメールを選択→ ●



- ◎ なかよしボックスに表示されたEメールは、同時に受信ボックス/送信ボックス/スにも表示されます。削除した場合は、どちらも削除されます。
- ◎なかよしボックス内のEメール一覧画面のサブメニューでは、「選択受信」「編集」「コピー編集」「再送信」「選択保護/解除」「全件保護解除」「削除」「アドレス詳細表示」「メールサーチ」「差出人件名詳細」「メールマーク設定/解除」を選択できます。詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.147)をで参照ください。
- ◎なかよしボックス内のEメール内容表示画面のサブメニューについては、 「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.150)をご参照ください。

2

なかよしボックスフォルダー覧画面の サブメニューを利用する

なかよしボックスフォルダー覧画面でフォルダを選択 →同(サブメニュー)

なかよし登録	フォルダ内に	こ表示するEメールのEメールアドレ
	スを登録しる	ます。
	●を押す	と、「よく送る人」「アドレス帳引用」
	「送信メー	ル履歴引用」「受信メール履歴引用」
	「アドレス	帳グループ引用」「プロフィール引
	用」「アド	ノス直接入力」「件名入力」「フリー
	ワード入え	」」を選択できます。Eメールアドレ
	ス/件名の	D入力方法については、「振分け登録
	する](▶ F	P.154)の操作 3 をご参照くださ
	い。	
		- ドは全角50/半角100文字まで
	, ,,, 0	す。メール全体の中から一致するフ
		がある場合に振り分けられます。
		・ルダに登録できる条件は、Eメール
		/件名/フリーワードのうち1つで
	す。	・ ドレスは1つのフォルダに10件ま
	・ピスールア で登録でき	
		リーワードは1つのフォルダに1件の
	み登録でき	ます。
フォルダ名	フォルダ名を	を編集します。
編集	・フォルダキ	3は、全角8/半角16文字まで入力
	できます。	
削除	フォルダ内	選択しているフォルダ内のEメー
	全件削除	ルをすべて削除します。
	全件削除	なかよしボックス内のEメールを
		すべて削除します。
フォルダ設定	フォルダ名を	をお買い上げ時に戻し、「なかよし登
リセット	録」で登録し	たEメールアドレスを削除します。

メール	現在、なかよし登録されている内容で、Eメール
再振分け	の再振り分けを行います。

インフォボックスを利用する

インフォボックスには、auから送信されるコンテンツに関する広告が記載された「EZホットインフォ」やauからの重要なお知らせをお伝えするメールなど、通信料無料で配信されるメッセージが保存されます。

📘 待受画面で 🖾 →[インフォボックス]

インフォメッセージの一覧が表示されます。

2 メッセージを選択→ ●

インフォメッセージの内容が表示されます。



- ◎ インフォメッセージの一覧で (削除)を押すと、メッセージを1件削除/ 選択削除/全件削除できます。
- ◎インフォメッセージの内容を表示して回(サブメニュー)を押すと、「デコレーション画像保存」「削除」「本文指定コピー」「一時停止/再開」を選択できます。詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.150)をご参照ください。

データフォルダのEメールを利用する

- [**②[受信ボックス**]/[**送信ボックス**] Eメール一覧画面が表示されます。
- **3 Eメールを選択→ (表示)** Eメール内容表示画面が表示されます。

Memo

- ◎ Eメール一覧画面で P(サブメニュー)を押すと、「削除」「赤外線送信」 「Bluetooth送信」「メールボックスへコピー」「microSDへ保存」「アドレス詳細表示」を選択できます。「メールボックスへコピー」では、受信ボックス 、送信ボックス(▶P.143)に「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」できます。コピー中は、一時的に電波のFFモードになります。受信メールの場合は、「本文転送も選択できます。
- ◎受信メール内容表示画面で (サブメニュー)を押すと、「返信」「Dアニメ返信」「本文転送」「一時停止/再開」「削除」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」「テキスト表示/装飾表示」を選択できます。

送信メール内容表示画面で ① (サブメニュー)を押すと、「コピー編集」「削除」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」「一時停止/再開」を選択できます。

詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.150)をご参照ください。

microSDメモリカードのEメールを利用する

- 待受画面で → [microSD] → [メールフォルダ]
- [Eメール受信ボックス]/[Eメール送信ボックス] フォルダー覧画面が表示されます。
- **3 フォルダを選択→ ●** Eメール一覧画面が表示されます。
- **4 Eメールを選択→ (表示)** Eメール内容表示画面が表示されます。



◎Eメール一覧画面で同(サブメニュー)を押すと、「削除」「ソート」「フォルダ移動」「メールボックスへコピー」「アドレス詳細表示」を選択できます。「メールボックスへコピー」では、受信ボックス/送信ボックス(▶P.143)に「1件コピー」「選択コピー」「フォルダ内全件コピー」できます。コピー中は、一時的に電波OFFモードになります。受信メールの場合は、「本文転送」も選択できます。

詳細については、「Eメール一覧画面でできること」(▶P.147)をご参照ください。

◎受信メール内容表示画面で (サブメニュー)を押すと、「返信」「Dアニメ返信」「本文転送」「一時停止/再開」「削除」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」「テキスト表示/装飾表示」を選択できます。

送信メール内容表示画面で 🖪 (サブメニュー)を押すと、「コピー編集」「削除」「フォルダ移動」「アドレス詳細表示」「本文指定コピー」「文字サイズ」「ファイル情報表示」「一時停止/再開」を選択できます。

詳細については、「Eメール内容表示画面でできること」(▶P.150)をご参照ください。

■フォルダー覧画面のサブメニューを利用する

📘 フォルダー覧画面でフォルダを選択→ 🖪 (サブメニュー)

2	フォルダ名 編集		を編集します。 名は、全角8/半角16文字まで入力
	メール削除	フォルダ内 全件削除 全件削除	選択しているフォルダ内のEメールをすべて削除します。
		至件 削 际	全フォルダ内のEメールをすべて 削除します。

フォルダ作成	ます。 ・ microSD. は、「フォル・ microSD. クス/Eメ	を入力して、フォルダを新規作成しメモリカードへの初回アクセス時パインの10」が用意されています。メモリカード内のEメール受信ボッール送信ボックスには、最大100個でを作成できます。
フォルダ削除	選択している をすべて削り	るフォルダとフォルダ内のEメール 余します。
メール ボックスへ コピー		選択しているフォルダ内のEメールをすべて受信ボックス/送信ボックス(▶P.143)にコピーします。 ・コピー中は、一時的に電波OFFモードになります。
	全件コピー	全フォルダ内のEメールをすべて受信 ボックス/送信ボックス(▶P.143) にコピーします。 ・コピー中は、一時的に電波OFF モードになります。
表示件数切替え	替えます。 「メール件数 ・フォルダー	 適画面に表示される件数表示を切り 「件数表示なし」 一覧画面で # を押しても、切り替ぶできます。

Eメールを設定する

| | 待受画面で 🖾 → [Eメール設定]

Eメール設定メニューが表示されます。

2	受信·表示設定	▶P.158「受信·表示に関する設定をする」
	送信·作成設定	▶P.160「送信·作成に関する設定をする」
	アドレス変更· その他	▶P.161「アドレスの変更やその他の設定をする」
	Eメール設定確認	「受信・表示設定」、「送信・作成設定」(「アドレス変換送信」を除く)の現在の設定を一覧で確認できます。

■受信・表示に関する設定をする

■ Eメール設定メニュー→[受信・表示設定]

2	メール自動 受信	うかを設定し 「自動受信す ・「自動受信 いEメール ます。 ・「エリア設	る」「自動受信しない」 しない」に設定すると、受信せずに新し がサーバに到着したことをお知らせし 定」を「日本」以外に設定した場合は、 ででは自動的に「自動受信しない」に設
	メール受信 方法	全受信	差出人・件名と本文を受信します。 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、メール受信方法は自動的に「全受信」に設定されます。

メール受信	指定全受信	指定したアドレスからのEメールは、
方法		差出人・件名と本文を受信します。指
		定していないアドレスからのEメート
		ルは、差出人・件名のみを受信します。
		アドレス帳:アドレス帳に登録されて
		いるアドレスからのEメールは差出
		人·件名と本文を受信する。
		個別アドレス :「個別アドレス登録」で
		登録したアドレスからのEメールは
		差出人・件名と本文を受信する。
		アドレス帳・個別アドレス:アドレス
		帳に登録されているアドレス、「個別
		アドレス登録」で登録したアドレスか
		らのEメールは差出人・件名と本文を
		受信する。
		個別アドレス登録 : 個別アドレスを登
		録する。
		• 「個別アドレス登録」では、<○ を押
		すと「よく送る人」「アドレス帳引
		用「送信メール履歴引用」「受信
		メール履歴引用」「プロフィール引
		用」「アドレス直接入力」から入力方
		法を選択して、個別アドレスを登録
		できます。
		・「個別アドレス登録 で登録済み
		のアドレスを選択→FI(サブメ
		ニュー)→[削除]→[はい]と操作す
		ると、削除できます。
	差出人·	差出人・件名のみを受信します。
	件名受信	- 受信メール一覧画面(▶P.145)で
		文品スール ・見画品(▼1:145)で 本文を未受信のEメールを選択して
		◆大き木文品のとメールを選択して●を押すと、本文も受信できます。

添付自動	受信Eメールの添付データを自動的に受信するか
受信	どうかを設定します。
	自動受信する :Eメールの受信と同時に添付データ
	を受信する。
	自動受信しない:添付データを別途受信する。
	・自動受信する添付データの種類、添付データの容
	量の上限を変更するには「自動受信する」に設定
	した後で、「添付自動受信」を再度選択して 🖪 (詳
	細)を押します。
	添付データの種類を選択して ● を押すと、自動
	受信する添付データを変更できます。自動受信す
	る項目には、▼が表示されます。
	添付データの種類を選択して (サイズ)を押
	すと、添付データの容量の上限を設定できます。
	データのサイズを入力する画面で同(リセット)
	を押すと、お買い上げ時の設定に戻ります。
	回 (確定)を押すと、設定を完了します。 ※自動で受信できるデータサイズは、685KBまでです。
	※ 百動で受信できるアータリイスは、BOOKBまでです。 ※ ここで設定するデータサイズは、Eメールで送られてくる符号化さ
	れたデータの上限です。受信した685KBのデータは、データフォ
	ルダに保存されると、約500KBになります。
	・「エリア設定」を「日本」以外に設定した場合は、添
	付自動受信は自動的に「自動受信しない」に設定
II #	されます。
フォルダ	受信ボックスをフォルダ表示するかどうかを設定
表示	します。
	「フォルダ表示する」「フォルダ表示しない」
デコレー	デコレーションアニメをEメール一覧画面で選択
ション	したときに、アニメーションを全画面で再生する
アニメ表示	かどうかを設定します。
	「デコレーションアニメ表示する」「デコレーショ
I" (I"+-	ンアニメ表示しない」
ガイド表示	Eメール設定の各項目のガイドを表示するかどう
	かを設定します。
	「ガイド表示する」「ガイド表示しない」

■送信・作成に関する設定をする

■ Eメール設定メニュー→[送信·作成設定]

ニケール政人	ピノーユーー [达信・「F成設化」
返信先アドレス	Eメールアドレス(マイアドレス)以外のアドレス ヘEメールを返信してもらいたいときに設定します。 「設定する」「設定しない」 ・「設定する」を選択した場合は、返信先のEメールアドレス(半角64文字まで)を入力します。
差出人名称	送信先で表示される名前を設定します。 「設定する」「設定しない」 ・「設定する」を選択した場合は、差出人名称(全角 10/半角20文字まで)を入力します。
署名	本文の冒頭/末尾に挿入する文を設定します。 「付加する」「付加しない」 ・「付加する」を選択した場合は、冒頭文/署名(4 角1,250/半角2,500文字まで。装飾する場合 は約2.5KBまで)を入力します。 ・冒頭文/署名には、最大10件(合計50KBまで の画像/デコレーション絵文字/Flash®を挿力できます。 ※Flash"は10件のうち1件のみ挿入できます。 ※ #国弥文/署名に同一のFlash®は挿入できます。 ※ 和歌文/署名に同一のFlash®は挿入できます。 ※ 国歌文/署名に同一のFlash®は挿入できます。 ※ 和歌文/署名に同一のFlash®は挿入できます。 ※ 和歌文/署名に同一のFlash®は押入できます。 ※ 和歌文/署名に同一のFlash®は押入できます。 ※ 和歌文/署名に同一のFlash®は押入できる。 ・ 本文に挿入できる画像/デコレーション絵文字の制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、画像/デコレーション絵文字の制限(最大20件、または合計100KB以下)を超える場合は、画像/デコレーション絵文字は挿入されません。
	ノコノ広久士は伊八C1は6ピル。

署名	しようとし コレーショ 合計100k レーション ・冒頭文と署 頭文と署名	プメニューから冒頭文/署名を挿入 たときに、本文に挿入できる画像/デコン絵文字の制限(最大20件、または(B以下)を超える場合は、画像/デコ絵文字は挿入できません。 総文字は挿入できません。 経に同じ画像を挿入した場合でも、冒い本文に挿入されると、画像は異なるして扱われます。
返信メール 引用	うかを設定し 「引用しない」 ・「引用する」 頭に「>」を コレーショ 「>」を付け ・デコレーシ トの本文の ・デコレーシ	
アドレス変換送信	変換内容 編集	「Dアニメ変換送信」や「デコレ&絵文字送信」を利用する際、Eメールアドレスの一部(@以降)を自動的に変換するために設定します。 1. 編集するタイトル/アドレスを選択→・ ② ・タイトル/アドレスを編集→・ ・タイトル/アドレスを編集→・ ・タイトルは、全角8/半角16文字まで入力できます。 ・アドレスは、半角62文字まで入力できます。 ・アドレスを換送信をする場合、メールの宛先にはアドレス帳で登録されていた名前は表示されず、変換後のEメールアドレスが表示されます。

アドレス	初期値に	「アドレス変換送信」の設定をすべて
変換送信	戻す	お買い上げ時の設定に戻します。
フォルダ	送信ボックス	スをフォルダ表示するかどうかを設定
表示	します。	
	「フォルダ表示する」「フォルダ表示しない」	

Mmemo

◎ デコレーションアニメには、冒頭文/署名を挿入できません。◎ 「アドレス変換送信」には、お買い上げ時に以下のアドレスが登録されています。

	要本アドレス 変換後アドレス		アドレス
項目	(自動変換の対象)	Dアニメ変換送信	デコレ& 絵文字送信
アドレス1	@docomo.ne.jp	@d.ne-d.jp	@d.ne-u.jp
アドレス2	@jp-*.ne.jp	@jp-*.ne-d.jp	@jp-*.ne-u.jp
アドレス3	@ezweb.ne.jp	@ezweb.ne-d.jp	@ezweb.ne-u.jp
アドレス4	@*.vodafone.	@x.vodafone.	@*.vodafone.
	ne.jp	ne-d.jp	ne-u.jp
アドレス5	@softbank. ne.jp	@softbank. ne-d.jp	@softbank. ne-u.jp
アドレス6	@pdx.ne.jp	@pdx.ne-d.jp	@pdx.ne-u.jp
アドレス7	@*.pdx.ne.jp	@*.pdx.ne-d.jp	@*.pdx.ne-u.jp
アドレス8	@willcom.com	@willcom.ne-dd. com	@willcom.ne-uu. com

■アドレスの変更やその他の設定をする

- Eメール設定メニュー→[アドレス変更・その他]

説明
EメールアドレスはEZwebの初期設定を行うと自動的に決まりますが、初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。 1. [承諾する] 2. [
▶P.162「迷惑メールフィルターを設定する」
au one メールにメールを保存するかどうか を設定します。 ▶P.164「au one メールを利用する」

項目	説明
自動転送先	S007で受信したEメールを自動的に転送するEメールアドレスを登録します。 1. 【【(入力欄)を選択→④(入力) 2. Eメールアドレスを入力→④ 3. [送信]→[終了] ・自動転送先のEメールアドレスは、2件まで登録できます。 ・自動転送先の変更・登録は、1日3回まで可能です。 ※設定をクリアする操作は、回数には含まれません。 ・「エラー! Eメールアドレスを確認してください。」と表示された場合は、自動転送先のEメールアドレスをできない文字を入力しているか、指定のEメールアドレスが規制されている可能性があります。 ・ Eメールアドレスを間違って設定すると、転送先の方に迷惑をかける場合がありますのでご注意ください。 ・ 自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送メールが送信エラーとなった場合、自動転送メールが送信エラーとなった場合、のでで注意ください。
Eメール ヘッダ 情報表示 (通信料有料)	サーバにある30日前(最大500件)までのEメールのヘッダ情報の表示と内容の確認ができます。 ・ヘッダ情報とは、Eメールの送信日時、受信日時、送信者、経由したサーバなどの詳細情報です。 ・Eメールの転送や、サーバ上からの削除ができます。 ・転送は1日に100件まで可能です。宛先は1件のみ入力できます。本文は入力できません。

項目	説明
その他の設定 の確認	その他の設定の内容を一覧表示します。 ・設定を行った後は、「更新」を選択してくださ い。
auのメルマガ サービス設定	auからお届けするメールマガジン配信の設定 をします。



◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

迷惑メールフィルターを設定する

迷惑メールフィルターには、特定のEメールを受信/拒否する機能と、 携帯電話・PHSなどになりすましてくるEメールを拒否する機能があ ります。

- | | | 待受画面で 🖾 → [迷惑メールフィルター]
- おすすめの設定にする場合
- [2] [設定する]→[登録]→ ●

なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯電話・PHS・パソコンからのメールを受信する条件で迷惑メールフィルターが設定されます。

- 詳細を設定する場合
- [設定・確認する]→ (入力欄)を選択→ (入力)
 →暗証番号を入力→ (送信)

カンタン設定	1.「携帯」 「PHS」 「PC」メー ルを受信 2.「携帯」 「PHS」 メールのみ を受信	なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯電話・PHS・パソコンからのメールを受信する条件に設定します。 パソコンからのメール・なりすましメール・自動転送メールを拒否して、携帯電話・PHSからのメールを受信する条件に設定します。
詳細設定	一括指定受信	インターネット、携帯電話からの メールを一括で受信/拒否します。
	なりすまし 規制	送信元のアドレスを偽って送信してくるメールの受信を拒否します。(高)(中)(低)の3つの設定があります。
	指定拒否 リスト設定	個別に指定したEメールアドレス やドメイン、「@」より前の部分を含 むメールの受信を拒否します。
	指定受信 リスト設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、「@」より前の部分を含むメールを優先受信します。 ・指定受信リストに登録したアドレス以外のEメールをブロックする場合は、「一括指定受信」ですべてのチェックをOFF(受信拒否)にしてください。
	指定受信リスト設定(なり すまし·転送 メール許可)	「なりすまし規制」を回避して、自 動転送メールを受信します。
	HTMLメール 規制	HTML形式のEメールを拒否します。
	URLリンク 規制	URLが含まれるEメールを拒否し ます。

詳細設定	拒否通知 メール 返信設定	迷惑メールフィルターで拒否されたEメールに対して、受信エラー(宛先不明)メールを返信するかどうかを設定します。
設定確認/角	解除	迷惑メールフィルター設定状態の 確認と、設定の解除ができます。
PC設定用ワ パスワード		▶P.164「パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには」
設定にあた	って	迷惑メールフィルターの設定を行う際の説明を表示します。

Mmemo

- ◎ 暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ◎迷惑メールフィルターの設定により、受信しなかったEメールをもう一度受信することはできませんので、設定には十分ご注意ください。
- ◎迷惑メールフィルターは、以下の優先順位にて判定されます。 指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可) > なりすまし規制 > 指定拒否リスト設定 > 指定受信リスト設定 > HTMLメール規制 > URL リンク規制 > 一括指定受信
- ◎指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)は、自動転送されてきた Eメールが「なりすまし規制」の設定時に受信できなくなるのを回避する機能です。自動転送設定元のメールアドレスを指定受信リスト(なりすまし・転送メール許可)に登録することにより、そのメールアドレスがTo(宛先)もしくはCo(同報)に含まれているEメールについて、規制を受けることなく受信できます。
 - ※ Bcc (隠し同報)のみに含まれていた場合(一部メルマガ含む)は、本機能の対象外となりますのでご注意ください。
- ◎「拒否通知メール返信設定」は、迷惑メールフィルター初回設定時に自動的に 「返信する」に設定されます。なお、「返信する」に設定している場合でも、なり すましメールには返信されません。
- ◎「URLリンク規制」を設定すると、メールマガジンや情報提供メールなどの 本文中にURLが記載されたEメールの受信や、一部のケータイサイトへの 会員登録などができなくなる場合があります。

- ◎「HTMLメール規制」を設定すると、メールマガジンやパソコンから送られてくるEメールの中にHTML形式で記述されているEメールが含まれる場合、それらのEメールが受信できない場合があります。また、携帯電話・PHSからのデコレーションメールは「HTMLメール規制」を設定している場合でも受信できます。
- ◎「なりすまし規制」は、送られてきたEメールが間違いなくそのドメインから送られてきたかを判定し、詐称されている可能性がある場合は規制するものです。

この判定は、送られてきたEメールのヘッダ部分に書かれてあるドメインを管理しているプロバイダ、メール配信会社などが、ドメイン認証(SPFレコード記述)を設定している場合に限られます。ドメイン認証の設定状況につきましては、それぞれのプロバイダ、メール配信会社などにお問い合わせください。

※パソコンなどで受け取ったEメールを転送させている場合、転送メールが正しいドメインから送られてきていないと判断され受信がプロックされてしまうことがあります。そのような場合は自動転送元のドレスを「指定受信リスト設定(なりすまし・転送メール許可)」に登録してください。

■ パソコンから迷惑メールフィルターを設定するには

迷惑メールフィルターは、お持ちのパソコンからも設定できます。au のホームページ内の「迷惑メールでお困りの方へ」の画面内にある「PC から迷惑メールフィルター設定」にアクセスし、ワンタイムパスワードを入力して設定を行ってください。

PC設定用ワンタイムパスワードは、迷惑メールフィルター画面の「PC 設定用ワンタイムパスワード発行」で確認できます。

ワンタイムパスワードが発行されてから15分以内にパソコンから「迷惑メールフィルター設定」に接続を行ってください。15分を過ぎるとワンタイムパスワードは無効となります。

au one メールを利用する

au one メールは、情報料無料・大容量のWEBメールサービスです。高性能な検索機能や迷惑メールフィルターを利用したり、Eメールの自動保存や、携帯絵文字の送受信を行うこともできます。

また、au one-IDをお持ちのお客様は、ケータイPC連動設定を行うことにより、パソコンからもau one メールをご利用になれます。

会員登録する

au one メールをご利用になるには、最初に会員登録を行い、au one メールのメールアドレスを取得していただく必要があります。会員登録を行うことにより、「〇〇@auone.jp」のアドレスを取得できます。

III 待受画面で 図 → [au oneメールを確認]

会員登録をしていない場合は、au one メールのトップページが表示されます。利用契約に同意のうえ、会員登録をしてください。

[2] [会員登録(規約に同意)]

会員登録画面が表示されます。

3 希望するメールアドレスと差出人名(姓・名)を入力 →「確認」→「OK1

会員登録が完了します。



- ◎一定期間、お客様による本サービスの利用がまったくない場合、お客様が本サービスを利用して保存したデータファイルをすべて削除し、本サービスを解除することがあります。
- ◎ au one メールを解約した場合や、au電話を解約した場合などは、メールデータはすべて削除されます。
- ◎ 待受画面で 図→[au one トップ]→[使える]→[メール]と操作しても、au one メールにアクセスできます。

au one メールを確認する

1 待受画面で 図→[au oneメールを確認]
 au one メールの会員向けトップページが表示されます。



《au one メールの 受信トレイ》

■ au one メールの機能について

機能	説明
メール検索	入力されたキーワードをもとに、差出人名や件名、 メール本文などから対象となるメールを検索できま す。
メール送信	新規メールを作成して送信します。返信や転送もで きます。
メール受信	受信したメールは、スレッド(最初のメールへの返信)単位で表示されます。重要なメールにスター(星印)を付けて保存したり、ラベルを付けることでメールやスレッドの分類ができます。
連絡先機能	au one メールで利用できるアドレス帳機能です。 メールを新しい送信先に送ると、そのアドレスが自 動的に連絡先リストに追加されます。
携帯メール 自動保存機能	S007のEメール機能で送受信したメールを自動的 にau one メールに保存します。

ケータイdePCメールを利用する

ケータイdePCメールは、普段パソコンなどで利用しているメールアドレスを用いて、au電話からメールを送受信できるサービスです。メールアドレスは、最大で5件まで設定できます。

//memo

- ◎ 初回起動時は、ケータイdePCメールアプリをダウンロードする必要があります。ダウンロードにはパケット通信料がかかります。
- ◎メールの送受信、新着メールの確認、アプリのダウンロードには、別途パケット通信料がかかります。
- ◎ケータイdePCメールは、一般的なPOP/SMTP対応のメールサービスに対応しています。一般的なPOP/SMTP以外には対応しておりません。
- 対応しています。一般的なPOP/SMTP以外には、対応しておりません。

 ②ケータイdePCメールにおけるメールの送受信容量は、1日あたり3MBまでです。3MBを超えると、翌日の午前1:00を過ぎるまでケータイdePC
- メールでメールの送受信を行うことができません。 ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、画面のレイアウトや表示内容、アイコンなどは実際の画面とは異なることがあります。
- ◎掲載されているEZアブリの操作は操作例ですので、EZアブリの操作は実際の画面表示に従ってください。

会員登録する

ケータイdePCメールのご利用にあたっては、会員登録とメールアカウントの初期設定が必要です。会員登録後は、月額使用料がかかります。

計 待受画面で □→ 同 (PCメール)→[はい(毎回確認)]→[利用する]→[利用規約に同意する]

【入力欄)を選択→ ● →プレミアムEZパスワードを 入力→ ● → [送信] → [OK]

会員登録が完了すると、メールアカウントの初期設定を行うかどうか確認する画面が表示されます。

「いいえ」を選択すると、初期設定を行わずにケータイdePCメールを終了します。

[はい]

ISP(インターネットサービスプロバイダ)の一覧が表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがある場合(簡単設定)
- 【4 ご利用のISP(インターネットサービスプロバイダ)を 選択→⑥

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」を入力してください。

メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

- ■一覧にご利用のISPがない場合
- 4 [その他]

「メールアドレス」「メールアカウント」「メールパスワード」「差出人名称」「POPサーバー」「SMTPサーバー」「APOP」「SMTP Auth」「POP before SMTP」「サブミッションポート」「SSL通信」「送信メールの署名」「署名内容」「全アカウント新着問合せ対象」を設定してください。メールアカウントの初期設定が完了すると、ケータイdePCメールメニューが表示されます。

<u> memo</u>

◎ケータイdePCメールメニューで回(アカウント)を押すと、メールアカウントの一覧が表示されます。[空き]→[はい]と操作すると、別のメールアカウントを登録できます。

ケータイdePCメールメニューを表示する

| **待受画面で □ → 同 (PCメール)**

ケータイdePCメールメニューが表示されます。



《ケータイdePC メールメニュー》

新規作成 新しいメールを作成して送信します。 受信ボックス 受信したメールが保存されます。 送信ボックス 送信済みのメールまたは未送信メールが保 存されます。 新着メール問合せ 新しくメールが届いているかを確認しま す。 「全アカウント新着問合せ対象 | に登録して 全アカウント いるメールアドレスについて新しくメール 新着メール問合せ が届いているかを確認します。 PCメール設定/ ケータイdePCメールを利用する際の詳細 登録/解約 情報の設定や、会員登録/解約をします。 説明サイト ケータイdePCメールサイトを表示します。 アプリ終了 ケータイdePCメールを終了します。

Cメールを利用する

Cメールは、Cメール対応のau電話同士で、電話番号を宛先としてメールのやりとりができるサービスです。

Mmemo

- ◎海外でのCメールのご利用については、「グローバルパスポートご利用ガイド」をご参照ください。
- ◎海外からCメールを送信する場合は、EZwebご利用のお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ Cメールは機能拡張が予定されています。拡張機能の内容と対応時期については、auホームページでお知らせします。

Cメールを送る

漢字・ひらがな・カタカナ・英数字・記号・絵文字・顔文字のメッセージ (メール本文)を送信できます。送信完了時には、相手の方にCメールが 届いたかどうかが分かります。

- 🚺 待受画面で 🖾 (1秒以上長押し)→[新規作成]
- 🛂 本文を入力→ 💿

本文は、全角50/半角100文字まで入力できます。 本文を入力して ● を押すと、Cメール作成画面が表示されます。

[宛先]

4 よく送る人	メール送信頻度の一覧から選択して電話番号を宛先に入力します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/受信メール履歴/メールを歴/メールをです。計して」(▶P.121)をご参照ください。
アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を宛先に入力します。
送信メール履歴 引用/ 受信メール履歴 引用	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から選択して電話番号を宛先に入力します。
プロフィール引用	プロフィールに登録している電話番号を宛 先に入力します。
電話番号入力	電話番号を宛先に入力します。

5 四 (送信) / 🕜

相手の方にメールが届くと、相手の方にメールが届いた旨のメッセージが表示され、送信したメールは送信ボックスに保存されます。

#memo

- ◎操作[]で (サブメニュー)→[保存]と操作すると、Cメールを送信せずに 送信ボックスへ保存できます。
- ◎相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が入っていないなどの 理由でCメールを送信できなかった場合は、Cメールセンターへ蓄積するか どうか確認するメッセージが表示されます。

はい:CメールセンターにCメールを蓄積します。相手の方が受信可能になった時点で送信されます。

いいえ:Cメール送信を中止します。送信されなかったCメールは、送信ボックスに保存されます。

○Cメールヤンターは、次の通りCメールをお預かりします。

お預かり(蓄積) 可能時間	72時間まで ※蓄積されてから72時間経過したCメールは、自動的に消去され ます。
お預かり可能 件数	制限なし *要信されるお客様のご利用状況。また、送信されるお客様の電話 機の種類により、Cメールセンターでお預かりできない場合があ ります。

◎蓄積されたCメールが配信されるタイミングは、次の通りです。

Cメール蓄積後	新しいCメールがCメールセンターに蓄積されるたび
すぐに配信	に、Cメールセンターでお預かりしていたCメールがす
	べて配信されます。
リトライ機能に	相手の方が電波の届かない場所にいるときや、電源が
よる配信	入っていないなどの理由で、蓄積後すぐに配信できな
	かった場合は、最大72時間、相手先へCメールを繰り返
	し送信するリトライ機能によりCメールを配信します。
通話を終了した	蓄積後すぐに配信できなかった場合は、お客様がS007
ときに配信	で通話やEZwebを終了したときに、Cメールセンター
	にお預かりしていたCメールをすべて配信します。

- ◎ 送信したCメールは、送信ボックスに最大100件保存できます。それを超え ると送信済み、送信失敗、未送信の順で古いCメールから自動的に削除しま す。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎ 発信者番号通知をせずにCメールを送信することはできません。
- ○契約期間の条件により送信数に制限があります。

ご加入から3ヶ月までのお客様	3,000通/月
ご加入から4ヶ月以降のお客様	6,000通/月

- ※「スマイルハート割引」で加入のお客様は、加入期間にかかわらず6,000通/月です。 ※ ぶりペイド専用電話をご利用のお客様は、加入期間にかかわらず3,000涌/月です。
- ◎異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表 示されない場合があります。
- ○Cメールの送信が成功しても、雷波の弱い場所などではまれに「通信できま せん。しばらくたってから送り直してください。」と表示される場合があり ます。

■ぷりペイド送信について

S007がぷりペイド専用電話として発売された場合は、操作 5 で 同(サブメニュー)→「ぷりペイド送信]と操作して送信してください。

- 以外の絵文字は全角の空白(スペース)で送信されます。
- ・ぷりペイド送信では、相手の方に発信者番号が通知されます。(た だし、送り先の方がC100/C200/C300シリーズ、C401SA、 C402DE、C403ST、C404S、C405SAの方には発信者番号は通 知されません。)
- ・一般契約のau電話からぶりペイド送信を行った場合、通常のCメー ル送信と同様に、翌月に诵信料として請求されます(ぷりペイドの度 数は減りません)。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ぷりペイド送信 をご利用になれません。
- ・相手の方が伝言・ボイスメールの蓄積を停止(▶P.239)している場 合、パりペイド送信のCメールは相手側で受信できません。

Cメールを受け取る

■ Cメールを受信

CメールセンターからCメールが送られてくると、 Cメール受信音が鳴り、 ■ が点灯します。 受信を完了すると、Cメール受信アイコンと受信件

2 (•) 受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。

| フォルダを選択→ ●

数が表示されます。



《待受画面》

4 Cメールを選択→ ● (表示)

Cメールの内容が表示されます。

- 回(返信):返信のCメールを作成
- 回(返信)(1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のCメールを作成(クイック返信)
- ■:前のCメールを表示
- ■:次のCメールを表示

Memo

- ◎操作中にCメールを受信した場合は、≒が点灯し、Cメール受信音が鳴ります。
- ◎操作中にCメールを受信した場合は、新着通知でお知らせします。新着通知については、「新着通知の表示を設定する(M531)」(▶P.404)をご参照ください。
- ◎ は、未読のCメールがなくなると消灯します。
 ※緊急地震速報を受信した場合は、3の代わりに為が表示されます。
- Cメールの受信は、無料です。
- ◎ 受信したCメールでは、送信してきた相手の方の電話番号を確認できます。
- ◎ 受信できるCメールは、Cメール対応のau電話からのメールと、Eメール形式のお知らせメールです。
- ◎ 受信したCメールは、受信ボックスに最大200件保存できます。それを超えると、既読、未読の順で古いメールから自動的に削除されます。その際、保護メールは自動削除の対象外です。
- ◎受信したメールの内容によっては正しく表示されない場合があります。
- ◎受信完了画面で⑥(確認)を押すと、受信したCメールが表示されます*(ジャンプメール)。
 - ※未読のCメールが2件以上になった場合など、受信ボックスフォルダー覧画面や受信メール一覧画面が表示される場合があります。

受信ボックス/送信ボックスのCメールを 確認する

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。送信済みのCメールや送信せずに保存したCメールは、送信ボックスに保存されます。

| | 待受画面で □ (1秒以上長押し)

Cメールメニューが表示されます。

- ・受信ボックスに未読メールがある場合は、■1 (右の数字は件数を表します)が表示されます。
- 送信ボックスに未送信メール(送信失敗メールを含む)がある場合は、
 (右の数字は件数を表します)が表示されます。
- 最新の緊急地震速報が未読である場合は、為が表示されます。
- 回(Eメール)を押すと、Eメールメニューに切り替えることができます。

■ 受信ボックスのCメールを確認する場合

[2] [受信ボックス]

受信ボックスフォルダー覧画面が表示されます。 受信ボックスには「メインフォルダ」と、10個のサブフォルダが用意されています。

- 「メインフォルダ」には、■が表示されます。未読メールがある場合は、■が表示されます。
- サブフォルダには、

 が表示されます。未読メールがある場合は、

 が表示されます。

3 フォルダを選択→ ●

受信メール一覧画面が表示されます。

【 Cメールを選択→ ⑥ (表示)

受信メール内容表示画面が表示されます。

回(返信):返信のCメールを作成

回(返信)(1秒以上長押し):本文を定型文から選択して、返信のCメールを作成(クイック返信)

□:前のCメールを表示

■:次のCメールを表示

■ 送信ボックスのCメールを確認する場合

[2] [送信ボックス]

送信メール一覧画面が表示されます。

3 Cメールを選択→ ④ (表示)

送信メール内容表示画面が表示されます。

■:前のCメールを表示

■:次のCメールを表示

- ・送信済みのCメールや、宛先が入力されていない保護されたCメールの場合は、回(コピー編集)を押すとコピーして編集できます。
- ・未送信の宛先が入力されているCメールの場合は、回(送信)を押す と送信できます。
- 未送信の宛先が入力されていないCメールの場合は、回(編集)を押すと編集できます。

■ 受信ボックス/送信ボックスの見かた



《Cメール一覧画面》 ※送信ボックスの場合

受信人 2 2 4/15(金) 12:34 3 3

5 明日は午後3時より打合わせがあります。

《Cメール内容表示画面》 ※受信メールの場合

- ① ① 参照先アイコン
 - :本体の送信ボックス/受信ボックス内 を参照中
 - ■:microSDメモリカード内の送信ボックス/受信ボックスを参照中
 - ② メール状態アイコン 受信ボックス
 - ๑:既読 (返信済み)
 - ※:未読 ※:Eメールお知らせ
 - ■: 既読のEメールお知らせ
 - ♣: 既読(分割Cメール)
 - ♣: 既読(分割Cメール)(返信済み)
 - ☞:未読(分割Cメール)

送信ボックス

- ፟ቈ:未送信 ѕ і 送信成功
- ☆:送信失敗 №:蓄積したメール
- ☞:未送信(ぷりペイド送信)
- ★:送信成功(ぷりペイド送信)
- 送信失敗(ぷりペイド送信)
- ※ microSDメモリカード内のCメールには、そのようにアイコンに「SDIアイコンが付加されます。
- ③ 保護アイコン

■:保護されているCメールに表示されます。

④ 宛先/差出人の電話番号または名前 宛先/差出人の電話番号が表示されます。 電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、アドレス帳に登録されている名前が表示されます。

- ⑤ 本文
- ⑥ 送信ボックス

「(未送信·送信失敗メール件数)/(送信ボックス内のメール件数)」 受信ボックス

「(未読メール件数)/(受信ボックス内のメール件数)」



◎ 待受画面で ● → [ツール] → [Cメール] と操作しても、Cメールメニューが表示されます。

Cメール一覧画面でできること

受信メール一覧画面(▶P.169)/送信メール一覧画面(▶P.170)でCメールを選択→同(サブメニュー)

0	_ <i>(</i> =	\F/= 0.0 /	11 + /	
2	返信	返信のCメー	-ルを作成します。	
	編集	• 受信メール	SCメールを編集します。 シを選択している場合は、本文がコピー の送信メールになります。	
	コピー編集	保護されてい して送信しま	いる未送信のCメールをコピーし、編集 ます。	
	再送信	送信済みのCメールを再送信します。 ・再送信されたCメールは別のCメールとして送信 ボックスに保存されます。		
	選択保護/解除			
	削除	1件削除 選択削除	選択しているCメールを削除します。 Cメールを選択して削除します。 Cメールを選択→ ● → (実行) → (はい)	
		フォルダ内 全件削除	受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべて削除します。 ・「フォルダ表示」(▶P.178)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスで「フォルダ内全件削除」を実行できます。	

削除 1行/3行	全件削除	受信ボックス/送信ボックスのC メールをすべて削除します。 ・「フォルダ表示」(▶P.178)を「OFF」 に設定している場合は、受信ボック スで「全件削除」を実行できます。 範画面で各メールを1行(名前)で表示
表示切替	「1行表示(名	表示するかを設定します。 前)」「3行表示」 覧画面で[#]を押しても、切り替える ます。
フォルダ 移動	3件移動 選択移動	選択しているCメールを移動します。 Cメールを選択して移動します。 1. Cメールを選択→ ● → 回 (実行) 2. 移動先のフォルダを選択→ ● → [はい]
	フォルダ内 全件移動	受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべて移動します。 • 「フォルダ表示」(▶P.178)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスで「フォルダ内全件移動」を実行できます。
	全件移動	受信ボックスのCメールをすべて移動します。 ・「フォルダ表示」(▶P.178)を「OFF」 に設定している場合は、受信ボック スで「全件移動」を実行できます。
アドレス 詳細表示	ボックスの: す。 • 同 (サブ) ル作成」「7	スの場合は差出人の電話番号、送信場合は宛先の電話番号が表示されま 《ニュー》を押すと、「音声電話」「Cメーアドレス帳へ登録」「特番付加」「コピー」 録」「受信フィルター登録」が選択でき

アドレス帳 へ登録	▶P.105「ft	也の機能からアドレス帳に登録する」
受信フィル ター登録		るCメールの電話番号を「受信フィル 178)の指定番号に登録します。
送信結果 詳細	送信結果を記 ・ microSD. きません。	長示します。 メモリカード内のCメールでは、表示で
microSD へ移動/ コピー	1件移動/ コピー 選択移動/ コピー	選択しているCメールをmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 Cメールを選択してmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 1. Cメールを選択→⑥→回(実行) 2. 移動/コピー先のフォルダを選択 →⑥→[はい]
	フォルダ内 全件移動/ コピー	受信ボックスのフォルダ内のCメールをすべてmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.178)を「ON」に設定している場合は、受信ボックスで「フォルダ内全件移動/コピー」を実行できます。
	全件移動/コピー	受信ボックス/送信ボックスのC メールをすべてmicroSDメモリカー ド内に移動/コピーします。 ・「フォルダ表示」(▶P.178)を[OFF] に設定している場合は、受信ボック スで「全件移動/コピー」を実行で きます。

※画面により選択できる項目は異なります。

Imemo

- ◎ microSDメモリカード内の受信ボックス/送信ボックスから、本体内の受信ボックス/送信ボックス/送信ボックスにCメールの移動やコピーはできません。
- ◎ 未読のCメール、保護されているCメールはmicroSDメモリカードへ移動できません。

Cメール内容表示画面でできること

● 受信メール内容表示画面(▶P.170) / 送信メール内容表示画面(▶P.170) → 同 (サブメニュー)

2	返信		返信のCメールを作成します。
۷.	巡1古		ZIII 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
	クイック過		本文を定型文から選択して、返信のCメール
			を作成します。
	編集		表示しているCメールを編集します。
	19110 X		・受信メールを選択している場合は、本文が
			コピーされ、新規の送信メールになりま
			す。 -
	コピー編集	Ę	保護されている未送信のCメールをコピー
			し、編集して送信します。
	再送信		送信済みのCメールを再送信します。
	1 3 / 2 1 1 1		再送信されたCメールは別のCメールとし
			て送信ボックスに保存されます。
	保護/保護	生4刀[]今	表示しているCメールを保護/保護解除し
		支件的	
			ます。
	削除		表示しているCメールを1件削除します。
	フォルダ科	多動	表示しているCメールを移動します。
	アドレス訓	詳細表示	▶P.171「Cメール一覧画面でできること」
	送信結果語	羊細	送信結果を表示します。
	/CIE/10/14		• microSDメモリカード内のCメールで
			は、表示できません。
	+ 立場/左	すべて	10 12031 2 2 0 12 10 0
	本文操作		本文の全体をコピーします。
		コピー	
		コピー	本文の一部をコピーします。
			1. ④ でコピー開始位置を選択→ ●
			2. ④ でコピー終了位置を選択→ ●

本文操作	単語登録	本文の一部を単語登録します。 1. ② で登録開始位置を選択→ ● 2. ② で登録解ウ位置を選択→ ● 3. 読みを入力→ ● ・ 単語登録できる文字数は、最大で全角20/半角40文字以内です。
文字サイス	ズ	Cメール内容表示画面の文字サイズを設定します。「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」「やや極小」「極小」「超極小」
アドレス	長へ登録	▶P.105「他の機能からアドレス帳に登録 する」
受信フィル登録	レター	表示しているCメールの電話番号を「受信 フィルター」(▶P.178)の指定番号に登録 します。
microSDへ 移動/コピー		表示しているCメールをmicroSDメモリカード内に移動/コピーします。 移動/コピー先のフォルダを選択→ ⑥ →[はい]

※画面により選択できる項目は異なります。

差出人/宛先/電話番号/Eメールアドレス/ URLを利用する

- 受信メール内容表示画面(▶P.170)/送信メール内容表示画面(▶P.170)を表示
- 差出人/宛先/本文中の電話番号を利用する場合
- 2 差出人/宛先/本文中の電話番号を選択→ ●

3	音声電話	選択した電話番号に電話をかけます。
	Cメール作成*1	宛先/差出人の電話番号を宛先にしたCメール作成画面(▶P.167)を表示します。

アドレス帳へ登録	▶P.105「他の機能からアドレス帳に登録する」
特番付加	▶P.116「発信メニューを利用する」
コピー	選択した電話番号をコピーします。
振分け登録	▶P.175「振分け登録する」
受信フィルタ 登録	選択した電話番号を「受信フィルター」(▶P.178)の指定番号に登録します。

※1差出人/宛先を選択したときのみ表示されます。

■本文中のEメールアドレスを利用する場合

2 本文中のEメールアドレスを選択→ ●

3	Eメール作成	選択したEメールアドレスを宛先にした送信
		メール作成画面(▶P.134)を表示します。
	デコレーション	選択したEメールアドレスを宛先にしたデコ
	アニメ作成	レーションアニメ作成画面(▶P.138)を表
		示します。
	アドレス帳へ	▶P.105「他の機能からアドレス帳に登録す
	登録	る」
	コピー	選択したEメールアドレスをコピーします。

■本文中のURLを利用する場合

2 本文中のURLを選択→ ●

3	EZナビ ウォーク ^{* 1}	GPS情報をもとにEZナビウォークを利用できます。 「地図を表示する」「ここへ行く」 ▶P.199「EZナビウォークを利用する」
	EZwebで接続	EZwebで選択したURLのページを表示します。
	PCサイト ビューアー 接続 ^{**2}	PCサイトビューアーで選択したURLのページを表示します。

お気に入りへ 登録	▶P.188「お気に入りリストを利用する」
アドレス帳へ GPS登録** ¹	▶P.105「他の機能からアドレス帳に登録する」
コピー	選択したURLをコピーします。

※1 GPS情報を含むURLを選択したときのみ表示されます。 ※2 通常のURLを選択したときのみ表示されます。

//memo

- ◎電話番号/URL/GPS情報として認識される条件については、「差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」(▶P.152)をご参照ください。
- ◎本文中に電話番号やURLを含むCメールを受信するには、Cメール安心ブロック機能を解除する必要があります。(▶P.177「Cメール安心ブロック機能を設定する」)

受信ボックスフォルダー覧画面でできること

受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.169)でフォルダを 選択→ 同 (サブメニュー)

2	振分け登録	▶P.175「振分け登録する」 フォルダ名を編集します。 ・フォルダ名は、全角8/半角16文字まで 入力できます。	
	フォルダ名編集		
	メール再振分け	振分け登録されている内容で、Cメールの再 振分けを行います。	
	メール削除	フォルダ内 全件削除	選択しているフォルダ内のC メールをすべて削除します。
		全件削除	受信ボックス内のCメールを すべて削除します。

フォルダ作成	フォルダ名	を入力して、フォルダを新規作
	成します。	
	・メインファ	ォルダとは別に、最大10件まで
	フォルダを	作成できます。
フォルダ削除	選択してい	るフォルダとフォルダ内のC
	メールをすべ	べて削除します。
フォルダ並び替え	フォルダのヨ	長示位置を変更します。
	1. フォルダ	を選択→●
	2. 🗘 で位置	置を変更→ ●
	3. 🖪 (保存)
表示件数切替え	受信ボックス	スフォルダー覧画面に表示され
	る件数表示な	を切り替えます。
	「未読件数」「	メール件数」
		フスフォルダー覧画面で # を
	押しても、	切り替えることができます。
フォルダロック/	選択している	るフォルダをロック/ロック解
フォルダロック	除します。口]ックされたフォルダを操作す
解除		ックNo.を入力する必要があり
	ます。	_
		[入力→ ● → [はい]
		る操作は、ロックしたフォルダ
		-ルの表示、「振分け登録」、「メー
		け」、「メール削除」、「フォルダ
		言ボックスの「フォルダ表示」の
		D変更です。
フォルダ設定	フォルダ設	選択しているフォルダのフォ
リセット	定リセット	ルダ名をお買い上げ時の状態
		に戻し、振分け登録を削除しま
	A = 11 47	す。
	全フォルダ	
	設定リセッ	名をお買い上げ時の状態に戻し
		し、振分け登録を削除します。

振分け登録する

「メインフォルダ」以外のサブフォルダには、電話番号やアドレス帳グループを登録できます。登録した電話番号や、アドレス帳グループに含まれる電話番号からCメールを受信すると、登録したサブフォルダにCメールが自動的に振り分けられます。

受信ボックスフォルダー覧画面(▶P.169)で フォルダを選択→同(サブメニュー)→[振分け登録]

振分け登録画面に登録内容の一覧が表示されます。
◆ を押すと、登録先のサブフォルダを変更できます。

[新規登録]

3	よく送る人	メール送信頻度の一覧から選択して電話番号を登録します。 ・メール送信頻度の一覧は、よくメールを送信する順に送信メール履歴を並べ替えたものです。詳しくは、「送信メール履歴/受信メール履歴/メール援歴/メールと信頻度について」 (▶P.121)をご参照ください。
	アドレス帳引用	アドレス帳の電話番号を登録します。
	送信メール履歴 引用/受信 メール履歴引用	送信メール履歴/受信メール履歴の一覧から 選択し電話番号を登録します。
	アドレス帳 グループ引用	アドレス帳のグループを登録します。
	プロフィール 引用	プロフィールに登録されている電話番号を登録します。
	電話番号入力	電話番号を直接入力して登録します。

Memo

- ◎振分け登録は、合計で最大200件まで登録できます。
- ◎操作2で登録済みの電話番号を選択→ (編集)→[はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎操作2で登録済みのアドレス帳グループを選択→⑥(確認)→⑥(編集)→ [はい]と操作すると、登録内容を変更できます。
- ◎操作2で登録済みの電話番号やアドレス帳グループを選択して同(削除)を押すと、1件削除/選択削除/フォルダ内全件削除できます。

緊急地震速報を利用する

緊急地震速報とは、気象庁が配信する緊急地震速報を、震源地周辺のエリアのau電話に一斉にお知らせするサービスです。お買い上げ時は、緊急地震速報の「受信設定」は「受信する」に設定されています。

緊急地震速報を受信した場合は、周囲の状況に応じて身の安全を確保 し、状況に応じた、落ち着きのある行動をお願いいたします。



- ◎緊急地震速報とは、最大震度5弱以上と推定した地震の際に、強い揺れ(震度 4以上)が予測される地域をお知らせするものです。
- ◎ 地震の発生直後に、震源近くで地震(P波、初期微動)をキャッチし、位置、規模、想定される揺れの強さを自動計算し、地震による強い揺れ(S波、主要動)が始まる数秒~数十秒前に、可能な限り素早くお知らせします。
- ◎震源に近い地域では、緊急地震速報が強い揺れに間に合わないことがあります。
- ○日本国内のみのサービスです(海外ではご利用になれません)。
- ◎ 緊急地震速報は、情報料・通信料とも無料です。
- ◎ 当社は、本サービスに関して、通信障害やシステム障害による情報の不達・ 遅延、および情報の内容、その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して 発生したお客様の損害について責任を負いません。
- ◎気象庁が配信する緊急地震速報の詳細については、気象庁ホームページを ご参照ください。

http://www.jma.go.jp/(パソコン用)

緊急地震速報メニューが表示されます。

2 受信履歴 緊急地震速報の受信履歴を表示します。 **受信履歴を選択→④(表示)**• 受信履歴・適ので「例(判除)を知すとも

- ・受信履歴一覧画面で 🖪 (削除)を押すと、受信履 歴を1件削除/選択削除/全件削除できます。
- 緊急地震速報内容表示画面で (削除)を押すと、受信履歴を1件削除できます。
- 受信履歴には、最大20件の緊急地震速報を保存 できます。20件を超えると既読未読にかかわらず、最も古い緊急地震速報が削除されます。

受信設定 緊急地震速報を受信するかどうかを設定します。 「受信する」「受信しない」

受信音/ (再生)を押すと、緊急地震速報を受信したと バイブ確認 きの受信音(警報音)とバイブレータの振動を確認できます。

マナー時の マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイ 鳴動設定 ブレータの振動で通知するかどうかを設定します。

「通知する」「通知しない」

- 「通知する」に設定されている場合、マナーモードの設定にかかわらず、警報音とバイブレータの振動で通知します。
- ・「通知しない」に設定されていて、マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」「サイレントマナー」「オリジナルマナー」に設定されている場合、警報音は鳴りません。「ドライブ」「サイレントマナー」の場合は、バイブレータも振動しません。

| 緊急地震速報を受信すると

緊急地震速報を受信すると、専用の警報音とバイブレータの振動、画面 トの表示で通知します。

| 緊急地震速報を受信

緊急地震速報が送られてくると、警報音(固定)が 鳴り、為が点灯します。

受信を完了すると、待受画面には緊急地震速報受 信アイコンが表示されます。



2 (

緊急地震速報内容表示画面に、受信した緊急地震 速報の詳細が表示されます。



《緊急地震速報内容 表示画面》

Memo

- ◎ 通話中は、緊急地震速報を受信できません。また、Cメール/Eメールの送受信中やEZwebなどの通信中は、緊急地震速報を受信できない場合があります。
- ◎ 電源を切っていたり、サービスエリア内でも電波の届かない場所(トンネル、地下など)や電波状態の悪い場所では、緊急地震速報を受信できない場合があります。その場合、通知を再度受信することはできません。
- ◎テレビやラジオ、その他伝達手段により提供される緊急地震速報とは配信 するシステムが異なるため、緊急地震速報の到達時刻に差異が生じる場合 があります。
- ◎ お客様の現在地と異なる地域に関する情報を受信する場合があります。
- ◎緊急地震速報の警報音を変更したり、音量の調節をすることはできません。
- ◎ EZwebやEZアプリ、LISMO利用中は警報音は鳴らず、画面上の表示のみの通知となる場合があります。
- ◎操作中に緊急地震速報を受信した場合は、為が点灯し、警報音が鳴り、バイブレータの振動で通知します。操作を終了して待受画面に戻ると、緊急地震速報受信アイコンが表示されます。
- ◎ 為 は最新の緊急地震速報が未読である場合に表示されます。 ※Cメール/Eメールを受信した場合は、為の代わりに ○ / ○ が表示されます。
- ◎ 「Cメール受信(M215)」の「Cメール受信音量」が「OFF」に設定されている場合でも、緊急地震速報の警報音は固定の音量で鳴ります。
- ◎ 「Cメール受信(M215)」の「バイブレータ」が「OFF」に設定されている場合でも、警報音に合わせてバイブレータが振動します。

Cメール安心ブロック機能を設定する

Cメール安心ブロック機能は、本文中にURLや電話番号を含むCメールを受信拒否する機能です。



- ◎Cメール安心ブロック機能は、ご利用開始時から設定が有効となっています。
- ◎機種変更した場合は、以前で使用の機種で設定された内容がそのまま継続されます。
- ◎ ブロック対象のCメールは、通常のCメール(ぷりペイド送信含む)です。Eメールお知らせ、お留守番サービス(伝言お知らせ、着信お知らせ)、待ちうた情報お知らせサービスは、対象外です。

■Cメール安心ブロック機能の設定方法

Cメール安心ブロック機能の設定は、特定の電話番号にCメールを送信することで行います。

設定を解除する	本文に「解除」と入力して、 09044440010にCメールを送信する。
設定を有効にする	本文に「有効」と入力して、 09044440011にCメールを送信する。
設定を確認する	本文に「確認」と入力して、 09044440012にCメールを送信する。

- ※設定時のCメール送信は無料です。
- ※設定完了の案内Cメールは、「09044440012」の番号通知で届きます。

■Cメール安心ブロック機能で受信拒否された場合

送信したCメールがCメール安心ブロック機能により受信拒否された場合は、「09044440019」の番号通知でお届けできなかった旨のエラーCメールが返信されます。

• 送信したCメールが受信拒否された場合でも、通信料がかかります。

Cメールを設定する

前 待受画面で 図 (1秒以上長押し)→[Cメール設定]

Cメール設定メニューが表示されます。

署名	Cメールの新規作成時に、本文にあらかじめ入力される署名を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択した場合は、署名を入力します。 ・署名は、全角40/半角80文字まで入力できます。
蓄積機能	Cメールの送信が失敗した場合、送信したC メールをCメールセンターに自動蓄積するか どうかを設定します。 選択蓄積:そのつど蓄積するかどうかを選択 する。 自動蓄積:自動的にCメールセンターに蓄積 する。
受信フィルター	▶P.178「受信フィルターを設定する」
フォルダ表示	受信ボックスをフォルダ表示にするかどうか 設定します。 「ON」「OFF」 ・フォルダロックしたフォルダがある場合に 「OFF」を選択すると、ロックNo.の入力が必 要です。
メール件数確認	受信ボックスと送信ボックスのCメールの件 数を表示します。
	蓄積機能 受信フィルター フォルダ表示

■受信フィルターを設定する

2	指定番号	設定	指定した番号からのCメールを受信した場合、受信拒否するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
		指定番号	指定番号一覧が表示されます。 ・「新規登録」を選択すると、受信を拒否する電話番号を登録できます。「円かりのでは、一のでは、一のでは、一のでは、一のでは、一のでは、一のでは、一のでは、一
	アドレス帳 登録外		帳に登録されていない電話番号からのC 受信拒否するかどうかを設定します。 FJ
	Eメール お知らせ	Eメールむ します。 「ON」「OF	知らせを受信拒否するかどうかを設定 F]

EZwebやネットワークサービスを利用する

EZwebを利用する	180
EZwebメニューを表示する	
au one トップからコンテンツにアクセスする	182
auお客さまサポートを利用する	184
ブラウザメニューを利用する	187
お気に入りリストを利用する	188
画面メモリストを利用する	189
EZwebを設定する	
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する	191
EZニュースEXを利用する	195
スポーツ/健康メニューを利用する	197
ショッピング&オークションを利用する	197
EZナビを利用する	198
EZナビメニューを表示する	198
EZナビウォークを利用する	199
EZ助手席ナビを利用する	200
安心ナビを利用する	201
地図ビューアーを利用する	202
災害時ナビを利用する	203
ケータイ探せて安心サービスを利用する	204
EZナビを設定する	205
他の機能でGPS情報を付加するには	
EZアプリを利用する	207
アプリメニューを利用する	208
じぶん通帳を利用する	211
au Smart Sports Run&Walkを利用する	

	au Smart Sports Fitnessを利用する	.216
	バーコードリーダー&メーカーを利用する	
	Gガイド番組表リモコンを利用する	
	QUICPay™(クイックペイ)を利用する	
	モバイルSuicaを利用する	
đ	ラサイフケータイ® (EZ FeliCa)を利用する	
	EZ FeliCaメニューを利用する	
	リーダー/ライターとやりとりする	
	FeliCaロックをかける(M412)	
	auケータイクーポンを利用する	
F	PCサイトビューアーでサイトを見る	226
	PCサイトビューアーのスタートメニューを表示する	
	パソコン用のサイトを見る	
	メニューを利用する	
а	uuのネットワークサービスを利用する	
	お留守番サービスを利用する(標準サービス)	
	着信転送サービスを利用する(標準サービス)	
	割込通話サービスを利用する(標準サービス)	.243
	三者通話サービスを利用する(オプションサービス)	.244
	発信番号表示サービスを利用する(標準サービス)	.245
	番号通知リクエストサービスを利用する(標準サービス)	.246
	待ちうたを利用する(オプションサービス)	.246
	迷惑電話撃退サービスを利用する(オプションサービス)	
	通話明細分計サービスを利用する(オプションサービス)	.249
	データ通信サービス(PacketWIN)を利用する(標準サービス)	.249

EZwebを利用する

EZwebは、au電話でインターネットを簡単に楽しめる情報サービスです。

//memo

- ◎ EZwebのご利用には、お申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎ EZwebはインターネットを利用したサービスです。インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューおよびその情報につきましては、情報 提供を行う企業・団体の責任に基づき提供させていただいておりますので、 ご了承ください。
- ◎ EZwebでご利用いただけるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、混雑などにより情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎情報サイトによっては、表示に数分かかることがあります。
- ◎ EZwebに対応していない情報サイトは正しく表示されない場合があります。
- ◎通話中は、EZwebをご利用になれません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

■ EZweb専用通信料金について

 通信料は通常の音声通話料・データ通信料とは異なるEZweb専用の 料金が適用されます。

EZweb専用通信料金とは、接続時間に関係なく、送受信したデータ量に応じて課金されるシステムです。

詳しい内容については、auホームページもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

- ・提供されるメニューは、インターネットを経由しているものがあり、 お客様のご契約内容によっては、データ量に応じた通信料(EZweb 専用通信料金)が必要となる場合がありますのでご了承ください。
- 着信メロディなど、ダウンロードするデータにはEZweb専用通信料金とは別に情報料が課金されます(有料情報の場合)。
- ・受信状態および受信したデータにより正しく受信されなかった場合でも通信料(FZweb専用通信料金)がかかる場合があります。
- EZwebの情報サイトの中には、内容によっては通話料がかかるものがあります。
- ・EZサーバと情報を送受信すると、接続失敗時にも接続料がかかります(初期設定時を除く)。
- ・海外でのパケット通信のご利用は、通信料が高額となる可能性があります。
- ・Wi-Fi WINでアクセスポイントに接続中は、EZweb専用通信料金はかかりません。ただし、接続するコンテンツによっては、パケット通信料がかかる場合があります。

■SSL/TLSについて

EZwebでは、SSL(Secure Sockets Layer) /TLS(Transport Layer Security)サイトもご利用いただけます。SSL/TLSとは、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険からクレジットカード番号や企業秘密などを保護するため、情報を暗号化して送受信する通信方式です。EZwebから通常のサイトと同様の操作で、au電話内のルート証明書を利用し、SSL/TLSに対応したサイトを表示すること、およびSecurity Passにより取得した利用者証明書(au証明書)を使ってSecurity Passに対応したサイトを表示できます。

Imemo

◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関 し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。

認証機関:KDDI CORPORATION/SECOM Trust.net/ValiCert, Inc./RSA Security Inc/Comodo CA Limited/AddTrust AB/GlobalSign nv-sa/GlobalSign/VeriSign, Inc./VeriSign, Inc./The Go Daddy Group, Inc./Starfield Technologies, Inc./VeriSign, Inc./VeriSign, Inc./Letrust.net/GTE Corporation/Baltimore/Equifax/GeoTrust Inc./Equifax Secure Inc./GeoTrust Inc.

◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の上部に愉(SSL通信中アイコン)が表示されます。

EZwebメニューを表示する

📔 待受画面で 🖸

EZwebメニューが表示されます。
回(PCサイトビューアー)を押すと、PCサイト
ビューアーのスタートメニューに切り替わります。



《EZwebメニュー》

2	au one トップ	▶P.182「au one トップからコンテンツにアクセスする」
	お気に入りリスト	▶P.188「お気に入りリストを利用する」
	画面メモリスト	▶P.189「画面メモリストを利用する」
	auお客さまサポート	▶P.184「auお客さまサポートを利用する」
	有料サービス情報	▶P.185「通話料·通信料などを確認する」
	URLダイレクト入力	URLを直接入力して情報サイトを表示します。 入力欄を選択→ ④ (入力)→URLを入力 → ● → [OK] ・ 全角/半角共に1,000文字まで入力できます。 ・ 「http://]または「https://]を先頭に付けて入力してください。 ・ EZwebに対応していないページを閲覧する場合、一部表示されない情報があります。
	ブラウザ履歴クリア	ブラウザ履歴をすべて消去します。
	EZ設定	▶P.190「EZwebを設定する」
	前回画面表示	EZwebで前回最後に見た画面を表示します。 ・ブラウザ履歴に画面の情報が残っていない場合は、au one トップが表示されます。

■ブラウジングとブラウザ履歴について

EZブラウザを起動して、情報を閲覧している状態を「ブラウジング」といいます。

EZwebでは、すべての情報はEZサーバを通して供給されており、EZブラウザで情報を閲覧しているときは、EZサーバから受信した情報を一時的にS007内のメモリ(キャッシュ)に記録して表示しています。この記録を「ブラウザ履歴」といいます。

すでに見たことのあるコンテンツを選択したとき、そのコンテンツの情報がブラウザ履歴に残っていると、EZサーバに接続せずにブラウザ履歴がいる情報を呼び出して表示します。

新しい情報がEZサーバ内に入ってきていても、ブラウザ履歴に古い情報が残っていると、EZブラウザはEZサーバに接続せずに、ブラウザ履歴から古い情報を呼び出してしまう場合があります。新しい情報を見たいときは、「ブラウザ履歴クリア」を実行するか、古い情報を表示中に「①(ブラウザメニュー)→「ページアクション】→「ページ更新」と操作すると、最新の情報を表示させることができます。

//memo

- ◎ブラウザ履歴に保存できる範囲を超えると古いものから順番に消去されます。また、情報には有効期限があるため、有効期限に従い自動的に消去されます(有効期限は情報によって異なります)。
- ◎情報によっては、ブラウザ履歴の有無にかかわらず、常にEZサーバから新しい情報を受信して表示するものがあります。
- ◎ブラウジング中は、キー操作したときの反応が遅くなることがあります。

EZwebメニューから検索する

EZwebメニューからEZwebのコンテンツを検索することができます。

- **EZwebメニュー→** (入力欄)を選択→
- 2 キーワードを入力→ → [検索]EZwebに接続して検索結果が表示されます。

au one トップからコンテンツに アクセスする

EZwebメニュー(▶P.181)→[au one トップ]

「トップページ切替」を選択するとトップページを切り替えることができます。本書の記載は「au one (スタンダード版)」での操作説明となります。

- 2 見たいジャンルを選択→ ●
- ③ でカテゴリーを選択→ → ⑤ で 情報サイトを選択→ ●

☑ / 께ःःःः :前ページに戻る

図(1秒以上長押し)/ Μ□□ (1秒以上長押し):

au one トップに戻る

■:履歴に保存されている次ページを表示

※1 Flash®を使用したページなど、サイトによってはページスクロールできない場合があります。



《au one トップ》

■EZweb上の音や画像を利用する

着信メロディや画像、ムービーなどのデータをダウンロードして楽しむことができます。

ダウンロードが開始されます。ダウンロードが完了すると、自動的に画面が切り替わります。

●を押すとダウンロードサイト画面に戻ります。

回(再生)を押すとダウンロードしたデータが再生されます。 以降の操作は、「楽曲/ビデオクリップ/リスニング/ビデオ再生中のキー操作について」(▶P.281)、「データを再生/表示する」(▶P.316)をご参照ください。

memo

- ◎ データの大きさによりダウンロードできない場合があります。
- ◎ ダウンロードしたデータを再生する場合、正常に再生されないことがあります。
- ◎ ダウンロードしたデータは、データフォルダに保存されます。データによっては、ダウンロードが完了した画面で ① (移動)を押すと、データフォルダに保存されたデータをmicroSDメモリカードに移動できます。

■ダウンロード予約について

発売前のコンテンツを購入予約する場合や、コンテンツをダウンロードする際にサーバが混雑している場合などにダウンロード予約を選択できる場合があります。

ダウンロード予約を選択すると、翌日(発売前のコンテンツなどの場合は指定された日)の深夜~早朝時間帯に自動でダウンロードされます。ダウンロード予約をすると、データフォルダ内の「ダウンロード予約」フォルダには、予約リストが表示されます。予約リストでは、予約したコンテンツのダウンロード状況の確認ができます。

ダウンロード状況	説明
予約中	ダウンロード予約中のコンテンツです。 ・ 回 (予約取消)を押すと、予約の取り消しが できます。
受信完了	ダウンロード完了のコンテンツです。 ・選択すると一時再生できます。
未受信	自動ダウンロードに失敗したコンテンツです。 ・選択すると手動でダウンロードできます。 ・期限を過ぎるとダウンロードできなくなり ます。

Imemo

- ◎ ダウンロード予約は最大20件までです。
- ◎ 翌日配信となるコンテンツの場合、午前2時までに受け付けたダウンロード 予約は、その後の午前3時~8時に自動的にダウンロードされます。電波の 届く場所で電源を入れたまま充電しながらお待ちください。
- ◎ ダウンロード予約をする際、有料コンテンツを購入するときはプレミアム EZパスワードの入力が必要になります。ダウンロード予約を行った時点で は情報料は課金されず、ダウンロードが完了した時点で課金されます。
- ◎ ダウンロード予約する際にコンテンツサイズ分の空き容量が不足している場合は予約できません。また、自動配信の時点でデータフォルダに十分な容量がない場合はダウンロード失敗となります。
- ◎「ダウンロード予約」フォルダでダウンロード済みのコンテンツを選択して 回 (履歴削除)を押すと、ダウンロードの履歴を削除します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ダウンロード予約をご利用になれません。

■EZムービーポータルサイトを表示する

EZムービーはEZwebの情報サイトなどにある動画コンテンツを手軽に再生して楽しめるEZwebのサービスです。

EZムービーポータルサイトでは、EZムービーをダウンロードできる 情報サイトにカテゴリー別にアクセスできます。

au one トップ→[メニューリスト]→[EZムービー・着ムービー]

EZムービーポータルサイトが表示されます。

【EZムービーを再生する

🚺 情報サイトから再生するEZムービーを選択→ 💿

確認メッセージが表示されたら、⑥を押すと、ダウンロードが開始されます。ショートストリーミング再生やストリーミング再生の場合は、自動的に再生されます。

2 四 (再生)

ダウンロードしたEZムービーを再生します。

memo

- ◎情報サイトにより、操作方法が異なります。画面の指示に従って操作してください。
- ◎ データの再生時に 5.@www.が表示されている画面で 5 を押すと、画面上に キー操作のガイドが表示されます。
- ◎ データの大きさによっては、ダウンロードできない場合があります。
- \bigcirc ダウンロードしたEZムービーは、本体内のデータフォルダに保存されます。
- ◎ ダウンロード再生の場合、ダウンロードが完了した後で 同 (移動)を押す と、データをmicroSDメモリカードへ移動できます。ただし、著作権保護が 設定されているデータの中には、移動できないデータもあります。
- ◎ショートストリーミング再生の場合、データフォルダにデータが保存されません。もう一度再生する場合は新たな通信料が必要となります。
- ◎ストリーミング再生の場合は、そのまま自動的に再生します。再生終了後に、データを保存するかどうかの確認メッセージが出た場合のみ、データフォルダに保存できます。

◎ EZムービーにはデータ内に次のような著作権保護情報が登録されている場合があります。

保護情報	説明
著作権あり	著作権が登録されています。
再生回数制限	再生できる回数が決められています。
再生期限制限	再生できる期日が決められています。
再生期間制限	再生できる日数が決められています。

- ◎ 著作権保護情報が登録されているデータは、Eメールへの添付やデータ転送を行うことができません。
- ◎「再生期限制限」「再生期間制限」が設定されたEZムービーは、圏外では再生できない場合があります。
- ◎海外でダウンロードした場合、ダウンロードした日付は現地時間になります。再生時の有効年月日チェック・有効日数チェックは日本時間で行うため、データによっては再生できない場合があります。

■ EZムービーからハイパーリンクを利用するには

EZムービーにリンクが設定されている場合は、回(リンク)を押すと EZムービー内の電話番号/Eメールアドレス/URLを利用できます。

電話番号	電話をかけることができます。
Eメールアドレス	Eメールやデコレーションアニメを作成したり、 Eメールアドレスをアドレス帳に登録できます。
URL	EZwebやPCサイトビューアーでページを表示 したり、URLをお気に入りに登録できます。

auお客さまサポートを利用する

auお客さまサポートのご利用時には、暗証番号やEZパスワードの入力が必要です。

■ EZwebメニュー(▶P.181)→[auお客さまサポート] auお客さまサポート画面が表示されます。

2	auからの	メンテナンフ想	情報など、auからのお知らせを確
-	お知らせ	認できます。	すれのこ、ははり シッのパラと と降
	みんなでQ&A 「なるほど!au」	みんなで質問・ ヘアクセスでき	回答を投稿するau Q&Aサイト まます。
	auケータイの サポート	確認する	▶P.185「通話料·通信料など を確認する」
	メニュー	調べる	▶P.187「料金プランや割引 サービスなどを調べる」
		申し込む/ 変更する	▶P.187「料金プランなどを 申し込む/変更する」
	ご利用の多い メニュー	通話料· 通信料照会	通話料/通信料を照会できます。
		WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求書情報をEZwebやPC版ホームページで照会できます。Eメールで請求金額を受信することも可能です。
		有料サービス 利用情報	有料コンテンツの利用料やモ バイルショッピングの利用料 金を確認できます。
		auかんたん 決済利用情報	お客様の「auかんたん決済」の 利用情報の確認や各種設定の 変更などができます。
		契約情報照会	お客様コードやau電話機のご 利用期間などのご契約内容を 確認できます。
		請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法 を確認できます。
		変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更 受付の内容を確認できます。
		オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法 を確認できます。

		au one netやauひかりなどのインターネット 接続サービスや電話サービスのサポートペー ジです。 auお客さまサポートのメンテナンス情報を確 認できます。	
メンラ 情報	テナンス		
便利なリング		au style (auホーム ページ)	au style(auホームページ)に アクセスできます。
		auショップ 検索	お近くのauショップの検索 ページにアクセスできます。
		auオンライン ショップ	au電話のオプション品の購入 やポイント交換ができます。
		災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認 する災害用伝言板のデモ版を 確認できます。
お問し	合わせ	お客さまセンターへの問い合わせができます。	

■通話料・通信料などを確認する

通話料、請求金額、ご契約内容などを確認できます。

II auお客さまサポート画面→[確認する]

2	通話料·通信料 照会	今月(前日または前々日まで)の割引適用後の概算通話料、パケット通信料、EZ回収代行料金、001国際電話通話料を照会できます。
	WEB de 請求書	請求書の代わりに、月々のau電話料金請求 書情報をEZwebやPC版ホームページで照 会できます。Eメールで請求金額を受信する ことも可能です。
	契約情報照会	お客様コードやau電話機のご利用期間など のご契約内容を確認できます。
	請求情報照会	ご請求先情報やお支払い方法を確認できます。

情報

有料サービス利用 お客様の購入されている有料サービス情報 の照会や、EZパスワードの初期化/変更な どができます。

<EZリストを確認する場合>

お客様が購入されている有料情報サービス のリストと料金が表示されます。

- 1. [継続利用確認(EZリスト)]
- 有料情報サービスを選択してを押す と、有料情報サービスの商品詳細が表示さ れます。

<利用状況を月ごとに確認する場合>

有料情報サービスのご利用状況を月ごとに 確認できます。

1. [当月利用状況]

<EZパスワードを初期化・変更する場合>

有料情報サービスのご利用のお申し込み時 に使用するEZパスワードを初期化したり、 変更できます。

- 1. [EZパスワード初期化·変更] →「EZパスワードの変更]
- 2. 入力欄を選択→ (入力)→現在のEZパ スワードを入力 \rightarrow \bigcirc \rightarrow [OK]
- 3. 任意の4桁の数字を入力→ ●
- 4. もう一度同じ4桁の数字を入力→ \rightarrow [OK] \rightarrow [OK]
- 初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確 認いただき、「承諾する」を選択してくださ い。
- 「EZパスワードの初期化」を選択すると、 パスワードが初期値に戻ります。
- 「プレミアムEZパスワード | も同様の操作 で初期化や変更ができます。

有料サービス利用情報	 <ezバスワードの入力省略設定をする場合> 有料情報サービスのご利用のお申し込み時に使用するEZバスワードの入力を省略できます。</ezバスワードの入力省略設定をする場合> 1. [EZバスワード入力省略設定] 2. 入力欄を選択→⑥(入力) →EZバスワードを入力→⑥→[OK] 3. [入力を省略する]を選択→⑥→[OK] →[OK] →[OK] ・初回設定の際は「ご利用上の注意」をご確認いただき、「承諾する」を選択してください。 ・ブレミアムEZバスワード」も同様の操作で設定できます。 ・バスワード入力の省略を設定し第三者に不正に利用されたとしても、契約者自らの利用とみなされることをあらかじめご了承ください。 ・一部のデジタルコンテンツ(EZアプリなをご購入の際は、毎回バスワードの入力が必要となります。
auかんたん決済 利用情報	お客様の「auかんたん決済」の利用情報の確認や各種設定の変更などができます。
ポイント照会	auポイントプログラムの現在のポイント数 を照会できます。
auプレミア メンバーズ	auポイント優遇会員(登録料・月額料無料) の受付ができます。
変更受付確認	過去3ヶ月に受付した各種変更受付の内容 を確認できます。
未払い料金照会	前月までの未払い料金を照会できます。
料金のお支払い	今月のご請求や未払い料金を振込用紙がな くてもお支払い可能にするサービスです。

▍料金プランや割引サービスなどを調べる

料金プランや割引サービスなどのサービス内容の説明、au電話の操作方法を確認できます。

auお客さまサポート画面→[調べる]

2	料金プラン/ 割引サービス紹介	料金プラン、料金割引サービスなどの説明を確認できます。
	au料金クリニック	お客様のご利用時間などを入力いただくことにより、最適な料金プランをご案内します。
	サービス紹介	待ちうた、料金安心サービスなどオプションサービスの説明を確認できます。
	auショップ検索	お近くのauショップを検索できます。
	オンライン マニュアル	ご利用中のau電話の操作方法を確認できます。
	よくあるご質問	お客様から寄せられたよくあるご質問を、 サービス、カテゴリー、キーワード別に検索 できます。
	迷惑メール対策	迷惑メールの対処方法を確認できます。
	災害用伝言板 (デモ版)	災害時の安否情報を登録·確認する災害用 伝言板のデモ版を確認できます。
	技術情報	お客様の「収容サーバ」「設定情報」などを確認できます。

■料金プランなどを申し込む/変更する

料金プラン、割引サービス、住所・連絡先、EZ番号通知設定の変更手続きのお申し込みができます。

- auお客さまサポート画面→[申し込む/変更する]
- 2 変更する項目を選択→ → [次へ]

- 【 入力欄を選択→ ⑥ (入力)→暗証番号を入力→ ⑥→ [送信]
- 4 画面の指示に従って設定

Memo

- ◎ お申し込みをする前には、S007ご購入時にお客様が記入された暗証番号を入力する必要があります。
- ◎各種申込は、電波状態の良い場所で行ってください。電波状態の悪い場所や 移動中に行うと、お申し込みが正しく受け付けられない場合があります。
- ◎複数のお申し込みを続けて行っているとき、お申し込みを完了する前に何らかの理由で通信が切断した場合、すべてのお申し込み内容が無効になります。
- ◎ EZ番号通知設定では、自分のEZ番号(お客様のEZwebご契約有無を確認するための番号)を表示して確認できます。

また、画面の指示に従って、EZ番号を「通知しない」に設定することもできます。ただし、「通知しない」に設定すると、サイトが利用できない場合もありますのでご注意ください。また、EZアプリでは設定にかかわらず、EZ番号が通知される場合があります。

ブラウザメニューを利用する

| コンテンツ表示中→ | 同 (ブラウザメニュー)

2	au oneトップ		au one トップを表示します。
	EZweb検索		指定した文字列でEZweb内検索を 行います。
	お気に入り/ 画面メモ	お気に入り リスト	▶P.188「お気に入りリストを利 用する」

お気に入り/画面メモ	お気に入り 登録	表示中のコンテンツをお気に入り リストに登録します。 ・登録時にタイトルやURLを編集 したり、登録先のフォルダを選択 することもできます。 ・コンテンツによっては、お気に入 りリストに登録できない場合が あります。
	画面メモ リスト	▶P.189「画面メモリストを利用 する」
	画面メモ 保存	表示中の画面を画面メモリストに 保存します。 ・保存時にタイトルを編集するこ ともできます。
ページ アクション	データフォルダへ保存	● (保存)を押すと、表示中の添付データをデータフォルダに保存します。 ・保存対象の添付データが複数ある場合は、②で保存したいデータを選択して● (保存)を押します。 ・保存したデータによっては、再生できない場合があります。また、コンテンツによっては、保存できない場合があります。
	文字列 コピー/ 検索	表示中のページの文字列を指定して以下の動作を行います。 テキストコピー:指定した文字列を コピーして、その後にペーストできます。 Web検索:指定した文字列でWeb 検索を行います。 地図検索:指定した文字列を元に EZブラウザで地図検索を行います。

ページ	ページ更新	表示中のコンテンツの情報を更新	
レクト入力		します。	
		URLを直接入力して情報サイトを表示します。	
		表示中のコンテンツの情報を表示します。	
	サーバ証明書	表示中のコンテンツのサーバ証明 書を表示します。	
EZ設定		▶P.190「EZwebを設定する」	
PCサイトビューアーに 切替		▶P.226「PCサイトビューアーで サイトを見る」	
Wi-Fi接続/切断		Wi-Fiのアクセスポイントに接続します。	
		アクセスポイント接続中の場合 はアクセスポイントからの切断 を行います。	
終了		EZwebを終了します。	

お気に入りリストを利用する

最大100件のURLをお気に入りリストに登録できます。また、最大9個のフォルダを作成して登録した情報を整理できます。

EZwebメニュー(▶P.181)→[お気に入りリスト]

お気に入りリスト画面が表示されます。 フォルダには、タイトルの前に がが表示されます。 フォルダ内に保存されたお気に入りを利用する場合は、フォルダを選択→ ⑥ (接続)と操作してください。



《お気に入り リスト画面》

2 お気に入りを選択→ ● (接続)

お気に入りに登録されたURLにアクセスします。

Memo

◎ ブラウザメニューで[お気に入り/画面メモ]→[お気に入りリスト]と操作しても、お気に入りリスト画面を表示できます。

■ お気に入りリストのサブメニューを利用する

計気に入りリスト画面→お気に入り/フォルダを選択 → 同 (サブメニュー)

2	詳細/編集	お気に入りの登録内容を表示して、編集することができます。 1. ● (編集) 2. タイトルを選択→●→タイトルを入力→● 3. URLを選択→●→URLを入力→● 4. フォルダを選択→●→フォルダを選択→●→同(登録) ・タイトルは全角50/半角100文字まで、URLは半角1.024文字まで入力できます。 ・ URLは、「http://」または「https://」を先頭に付けて登録してください。 ・ フォルダの一覧画面で同(作成)を押すと、フォルダの一覧画面で同(作成)を押すと、フォルダを新規作成できます。
	削除	▶P.91「データを削除する」
	新規登録	タイトルやURLを入力して、お気に入りリスト を新規登録します。
	フォルダ 新規作成	フォルダを新規作成します。 フォルダ名を入力→ ⑥ ・フォルダ名は、全角 14/半角28文字まで入力 できます。
	並び替え	お気に入りやフォルダを並べ替えます。 移動先を選択→ ●

フォルダ移動	お気に入りを別のフォルダに移動します。 1件移動:選択したお気に入りを移動する。 選択移動:複数のお気に入りを選択して移動する。 全件移動:表示しているフォルダ内のすべての お気に入りを移動する。
赤外線送信	▶P.354「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
ショート カット登録	ショートカットキーにお気に入りを登録すると、ブラウジング中に番号キー([1]~[9])を 1秒以上長押しすることで、お気に入りのコンテンツにアクセスできます。 ショートカットキーを選択→⑥(登録) ・ショートカットキーからお気に入りを解除するには、ショートカットキーを選択→⑥(解除)→同(解除)→[はい]と操作します。 ・ショートカットキーに登録したお気に入りをお気に入りリストから削除すると、ショートカットキーも解除されます。

画面メモリストを利用する

ブラウジング中のページを最大件数100件、最大データ量800KBまで保存できます。

画面メモのページは、EZサーバに接続せずに表示できます。

- EZwebメニュー(▶P.181)→[画面メモリスト]画面メモリスト画面が表示されます。
- ② 画面メモを選択→ ⑥ 画面メモのページが表示されます。

Mmemo

- ◎ブラウザメニューで[お気に入り/画面メモ]→[画面メモリスト]と操作しても、画面メモリスト画面を表示できます。
- ◎通常のブラウジングと同様に、画面メモのリンクから別のコンテンツにアクセスしたり、添付データを再生できます。ただし、コンテンツによっては、添付データが再生できないものもあります。

■画面メモリストのサブメニューを利用する

- ■面メモリスト画面→画面メモを選択→ 同 (サブメニュー)

EZwebを設定する

- EZwebメニュー(▶P.181) / ブラウザメニュー(▶P.187)→[EZ設定]
- 2 文字サイズ ブラウジング中の文字サイズを設定します。 設定 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」

添付データ 再生設定	ブラウジング中にページに含まれている画像などの添付データを再生するかどうかを設定します。
	「再生する」「再生しない」 ・「再生しない」に設定すると、ページに含まれる 添付データを表示/再生できません。また、着 うた®、着うたフル®やEZムービーなどのダウ ンロードもできなくなります。 ・「再生しない」に設定すると、Flash®を利用し たページ(au one トップ画面など)が正しく 表示されません。
タイトル表示 設定	ブラウザ画面の上部にページのタイトルを表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」 ・情報サイトによっては、タイトルが表示されない場合があります。
ブラウザ履歴 クリア設定	EZブラウザを起動するたびにメモリ(キャッシュ)に保存されているブラウザ履歴を自動的に消去するかどうかを設定します。 自動設定する:自動的に消去する。 自動設定しない:自動的に消去しない。
タイムアウト 設定	ページを受信するとき、タイムアウトするまでの時間を設定します。 「30秒」「60秒」
エリア情報 送出設定	エリア情報(現在いる国や圏の情報)をサーバに 送出するかどうかを設定します。 「送出する」「送出しない」
EZ設定確認	EZwebで利用するEZサーバのドメインを表示 します。

一発ジャンプ 待受画面またはブラウジング中に図を1秒以上 設定 長押ししたときに、接続して表示するページを 設定します。 PlayNow: [PlayNow by Sony Ericsson | [] 設定する。 お気に入りリスト: お気に入りリストから選択 して設定する。 手動設定:URLを入力して設定する。 ・「手動設定」では、「http://」または「https://」 を先頭に付けて登録してください。 URLは、半角256文字まで入力できます。 バージョン ブラウザのバージョン情報を表示します。 情報

EZチャンネルプラス/EZチャンネルを 利用する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルは、CDMA 1X WINのブロード バンドだからできる大容量の番組配信サービスです。

音楽情報やエンターテインメント、電子書籍など厳選された番組のラインナップの中から、バラエティに富んだマルチメディアコンテンツをテレビや雑誌のような感覚で見ることができます。

//memo

◎ EZチャンネルプラス/EZチャンネルのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで できること

見たい番組をS007に登録するだけで、番組更新(配信)に合わせて最新のコンテンツが配信され、S007に自動でダウンロードされます。 EZチャンネルプラスの番組は、各基地局から多数の番組登録ユーザー向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されます。EZチャンネルの番組は、番組登録ユーザーごとにパケット通信方式で配信されます。

#memo

- ◎ マルチキャスト通信を利用したEZチャンネルプラスの番組のダウンロード時には、画面上部に瞥が表示されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZチャンネルプラス/ EZチャンネルをご利用になれません。

■ EZチャンネルプラスメニューを表示する

1 待受画面で ● → [サービス]→ [EZチャンネルプラス]

EZチャンネルプラスメニューが表示されます。



《EZチャンネル プラスメニュー》

2	Myチャンネル	▶P.193「Myチャンネルから番組を再生する」	
	番組ガイド	▶P.192「番組を登録する」	

お知らせ	登録した番組の更新情報を表示します。 • 更新情報がある場合は、回(更新)を押して「更新チェック」(▶P.194)を実行できます。
マルチフォルダ	▶P.193「マルチフォルダから番組を再生する」
EZチャンネル プラス設定	▶P.194「EZチャンネルプラスを設定する」

Memo

- ◎ EZチャンネルプラスの番組、EZチャンネルの番組共にEZチャンネルプラスメニューより操作します。
- ◎ EZチャンネルプラス/EZチャンネルの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

番組を登録する

EZチャンネルプラス/EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。

- **|| EZチャンネルプラスメニュー→[番組ガイド]**
- ② 番組を選択→ ⑥ →画面の指示に従って操作し、 番組を登録

Mmemo

- ◎ EZチャンネルの有料番組を登録する場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ EZ番号通知設定を「通知しない」に設定していると、番組登録ができません。また、登録されている番組も更新されません。

◎ 登録した番組の番組データは、配信時刻になると自動的にダウンロードされ、Myチャンネルに保存されます。電波の届く場所で電源を入れたまま、充電しながらお待ちください。なお、番組が更新されると番組データは上書きされます。

番組の解約について

- ◎ EZチャンネルプラスメニュー(\blacktriangleright P.191)→[番組ガイド]→[登録番組確認・解約する(登録番組照会)]→解約する番組の「解約先」を選択→⑥と操作し、画面の指示に従って操作すると解約できます。
- ◎番組を解約すると、「Myチャンネル」から番組データが削除されます。
- ◎ 番組を解約しても「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」 フォルダに移動した番組は再生できます。

■EZチャンネルプラスの番組とEZチャンネルの番組に ついて

項目	EZチャンネルプラスの番組	EZチャンネルの番組
番組登録	パケット通信料定額サービス加入時のみ番組登録できます。 ます。 ※番組数に関係なくEZチャンネルプラ ス通信料(有料)で利用可能です。 ※更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。	パケット通信料定額 サービス未加入でも番 組登録できます。 *1回の番組配信ごとにパケット通信料がかかるためパケット通信料がかかるためパケット連信料を類サービス加入を推奨します。 *詳しくは、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
データサイズ	最大5MB程度	最大5MB程度

■番組お知らせ機能について

番組お知らせ機能とは、配信された番組の内容に新しく情報が追加さ れたことを、お知らせ受信音と待受画面でお知らせする機能です。

Mmemo

- この機能をご利用いただくには、「番組お知らせ機能」に対応した番組を登 録する必要があります。
- ◎ 「マルチフォルダ」や「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに番組デー タを移動した場合は、番組お知らせ機能が無効になります。
- ◎番組お知らせ時間に他の機能を操作していた場合は、お知らせ受信音は鳴 りません。

■ Myチャンネルから番組を再生する

ダウンロードされた番組をいつでも見たいときに再生できます。

- **EZチャンネルプラスメニュー→[Mvチャンネル]**
- 2 番組を選択→ ④ (再生)

// memo

- Mvチャンネルから番組を再生した場合は、番組の再生を途中で終了して も、次回の再生開始時に続きから再生することができます。ただし、番組に よっては続きから再生できない場合があります。
- 再生中は、次のキーをご利用になれます。

四/A:音量調節

刎江江:一時停止

- (*):次のチャプタの頭出し
- :現在再生中のチャプタの先頭に戻る
- € (2回):1つ前のチャプタに戻る
- (1秒以上長押し):番組の先頭へ戻る
- (*):カーソルの移動
- (•)、「〇]~「9]:リンクの選択
- 図:DBFX ON/DBFX OFFの切り替え
- ※番組によっては操作できない場合があります。

■ Mvチャンネル画面の内容



- 1 LISMO Channel
- **1**(5) 2 11/04/15 更新

《Myチャンネル画面》

- ① 番組タイトル
- ② 更新状況

登録:番組の登録が完了してダウンロー ド待ち

更新あり:番組データのダウンロード に失敗または更新された番組 データをダウンロードしてい ない

> 番組を選択して更新チェッ クをしてください。

更新:番組データをダウンロード済み 更新未完了:番組データの更新処理中

> ダウンロードが完了する までお待ちください。

休止中:番組が休止中

更新チェックできません。 データなし:番組データを移動済み

- ③ 番組アイコン
- ④ 選択した番組がEZチャンネルプラスの 番組の場合に表示
- ⑤ 未再牛の番組の場合に表示

■マルチフォルダから番組を再生する

- EZチャンネルプラスメニュー→「マルチフォルダ」 →[マルチフォルダ]
- 2 番組を選択→ ●

■ Myチャンネルメニューを利用する

- EZチャンネルプラスメニュー→[Mvチャンネル]
- 図 番組を選択→同(メニュー)

3

詳細情報	番組データの詳細情報を表示します。
番組データ移動	番組更新時に上書きされないように、番組データを本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「マルチフォルダ」へ移動します。 データフォルダ:本体内のデータフォルダmicroSD:microSDメモリカード内のデータ
	フォルダ 著作権保護が設定されている番組は、保存できない場合があります。 ブック系の番組(電子書籍コンテンツ)は「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに移動されます。再生方法については、「LISMOで本を楽しむ」(▶P.290)をご参照ください。
サイトへ接	続 番組データ内にリンク情報が含まれている場合 にサイトを表示します。
更新チェッ	ク 更新予定日時を過ぎても番組の更新ができていない場合や、番組更新に失敗した場合に、更新を確認したり番組をダウンロードします。 ・更新チェックでダウンロードする場合、別途パケット通信料がかかります。

■EZチャンネルプラスを設定する

EZチャンネルプラスメニュー →[EZチャンネルプラス設定]

自動更新 チェック	番組の更新日に登録した番組を自動的に更新 するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
手動更新 チェック確認	手動更新チェックで番組をダウンロードする ときの確認画面を表示するかどうかを設定し ます。 「ON」「OFF」

| 機種変更した後で番組の登録を継続する

EZチャンネルプラス/EZチャンネル対応機種からS007に機種変更された場合、次の操作を行うことにより登録していた番組をS007で引き継ぎ、お楽しみいただくことができます。

- **EZチャンネルプラスメニュー**
 - →[番組ガイド]→[機種変更された方へ]
 - →画面の指示に従って操作し、番組を登録



- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎一部引き継ぎできない番組があります。ご了承ください。

EZニュースEXを利用する

EZニュースEXは、ニュース・天気・占いなどの最新情報が待受画面に通信料無料で届く情報配信サービスです。待受画面には、最新のニュースが流れる待受テロップや、選択したエリアの天気などを表示する待受ウィンドウが常時表示され、待受テロップや待受ウィンドウを選択するだけで情報の閲覧ができます。

EZニュースEXのすべてのサービスをご利用になるには別途お申し込み(サービス利用料有料)が必要です。お申し込みの際は、プレミアムEZパスワードが必要となります。

EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では一部の機能のみご利用いただけます。

| 待受画面で クリアハニュース



《待受画面》

[トップ]

EZニュースEXのトップ画面が表示されます。



《トップ画面》

「天気」ジャンルのトップページから全国/地方/県レベルの情報を閲覧

- ① **占い**「占い」ジャンルのトップページから各星座ごとの今日の運勢 とランキングを表示
- ⑧ 交通情報
- ⑨ MYニュース
- ⑩ サブメニュー

EZニュースEXの設定を行います。

⑩ ⑥ 天気

EZニュースEXおためし版(サービス利用料無料)では、②④⑤③⑨は表示されません。

| 画面の表示に従って操作

EZニュースEXの画面を表示後の操作は次の通りです。ただしEZweb 接続後は、接続したサイトやコンテンツの指示に従って操作してください。

- ●:項目を選んで押すと、次の画面を表示
- (*):カーソルの移動、画面を上下にスクロール
- :前次ジャンル・ページ・記事への遷移
- **同**(サブメニュー):サブメニューを表示
- 回(トップ):トップ画面に戻る

「コつ前の画面に戻る(各ジャンルのトップページでは無効)

//memo

- ◎ご利用開始時は、待受画面で◎→[はい]→[はい]→提作して、初期 設定を行ってください。
- ◎ 速報ニュースが配信されると、待受テロップに 号外 が表示されます。
- ◎ 待受テロップに広告が表示されているときに待受テロップを選択すると、 広告画面が表示されます。
- ◎ (*)で待受テロップを選択→ (*) と操作しても、EZニュースEXが起動します。
- ◎各基地局から多数のユーザー向けにデータを一斉配信するマルチキャスト通信方式で配信されてくるEZニュースEXの自動受信の通信料は無料です。ただし、ページ更新時またはEZwebのサイトへ接続するときに、パケット通信料がかかります(データ量が大きいため、パケット通信料定額サービスの加入をおすすめします)。サービス登録・解除にも別途パケット通信料が発生します。
- ◎ 待受テロップや待受ウィンドウに何も記事が表示されない場合は、次回配信までしばらくお待ちください。
- ◎ au ICカードを差し替えてご利用になる場合は、一度待受画面を表示させて、差し替えたau ICカードの設定状態を読み込ませてください。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、EZニュースEXをご利用になれません。
- ◎「EZニュースEXをご利用頂くには、アブリボタンを押し、一度EZニュース EXアブリを削除した後、ダウンロードし直して下さい。」と表示された場合 は、EZニュースEXアブリを削除した後、もう一度EZニュースEXアブリを ダウンロードしてからご利用ください。ご利用の際は、再度初期設定を行っ てください。
- ◎ EZニュースEXの操作をしているときに、「最新の状態に設定します」などのメッセージが表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

■EZニュースEXで配信される情報について

ジャンル	内容		
ニュース	主要・スポーツ・芸能など数ジャンルのニュース、動画 ニュースなど		
特集情報	季節に応じた旬な情報や、読み応えのあるマガジンほか		
天気	今日·明日の天気·気温、降水予想などのコメント情報		
占い	12星座の総合運・金運・恋愛運とその星座間のランキング情報		
au関連 サービス 情報	ブック、ミュージック、ムービー、スポーツなどau関連 サービスの最新情報、ランキングなど		

■待受ウィンドウの操作について

待受ウィンドウには、今日の天気/明日の天気/占い/カロリーカウンターの歩数を表示できます。

- ②で待受ウィンドウを選択→ → と操作すると、表示を切り替えられます。
- 今日の天気/明日の天気/占いを表示中に待受ウィンドウを選択
 → ⑥ と操作すると、EZニュースEXが起動して表示していたジャン
 ルの情報が表示されます。
- ・カロリーカウンターの歩数を表示中に待受ウィンドウを選択
 →⑥と操作すると、Karada Manager歩数計が起動します。なお、
 「カウンター設定」が「OFF」に設定されている場合は、カロリーカウンター設定画面が表示されます。

待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する (M312)

| | 待受画面で ● | 3 | 1 | 2 |

2	待受テロップ	表示設定	待受画面に待受テロップを 表示するかどうかを設定し ます。 「常に表示」「非表示」「選択時 のみ表示」
		スクロールスピード	スクロールスピードを設定 します。 「速め」「ふつう」「遅め」
		文字サイズ	文字サイズを設定します。 「大きめ」「ふつう」「小さめ」
	待受ウィンドウ	待受画面に待受ウィンドウを表示するか どうかを設定します。 「常に表示」「非表示」「選択時のみ表示」	

Memo

◎「待受テロップ」「待受ウィンドウ」を「選択時のみ表示」に設定している場合、待受画面で ②を押すと表示できます。

スポーツ/健康メニューを利用する

2	自転車	▶P.213「au Smart Sports Run&Walkを利用する」
	フィットネス	▶P.216「au Smart Sports Fitnessを利用する」

スポーツ	ゴルフ	EZwebに接続してゴルフのレッス ンや最新情報を見ることができま す。
	最新 エクササイズ 情報	EZwebに接続してスポーツを楽しむための情報を見ることができます。
	カロリーカウ ンター設定	▶P.214「カロリーカウンターを設 定する」
健康	健康管理	EZwebに接続して体重や食事を記録し、健康を管理することができます。
	歩数計アプリ	▶P.216「Karada Manager歩数 計を利用する」
	体組成計連携	▶P.215「体組成計連携を利用する」
	女性のライフ サポート	EZwebに接続して「女性のライフサポート」を表示します。
	男性のライフ サポート	EZwebに接続して「男性のライフサ ポート」を表示します。
	ヘルスケア ショップ	EZwebに接続して健康やダイエットのお買物ができます。

ショッピング&オークションを利用する

1 待受画面で ● → [サービス]→ [ショッピング&オークション] → [はい]

EZwebに接続して「買う」カテゴリーサービスのトップページが表示されます。

EZナビを利用する

EZナビは、位置情報(GPS情報)を利用した便利なサービスです。 目的地までナビゲーションするEZナビウォーク、お子様の居場所を確認したり、目的地に近付いたらお知らせする安心ナビなど、さまざまな機能をご利用いただけます。

Mmemo

- ◎ GPS情報は周囲に建物などがなく、天空が見える場所では精度が高くなります。周囲の環境により、正しいGPS情報が取得できない場合は、天空が見える場所へ移動してください。
 - ** 地下鉄など、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所でご使用の場合は、GPS情報の精度が低くなることがあります。
- ◎サービスエリア内でも、GPS衛星または基地局の信号による電波の届かない場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれません。また、電波状態の悪い場所ではご利用になれない場合もあります。
- ◎ 当社では提供したGPS情報に起因する損害について、その原因のいかんにかかわらず一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。
- ◎ EZナビの各サービスをご利用の際には、パケット通信料がかかります。また、一部のサービスでは別途情報料がかかる場合があります。
- ◎通話中は、EZナビをご利用になれません。
- ◎通信を伴うEZナビの機能は、海外ではご利用になれません。
- ◎ 「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用 停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実際の画面表示に従ってください。
- ◎圏外地域や海外で位置情報を取得する際に、あらかじめ大まかな現在地の情報を「GPSエリア」として設定しておくと、測位時間を短くしたり、測位精度を向上させることができます。(▶P.129「GPSエリアを設定する」)

海外でのご利用 Fの注意

- ◎ GPS測位に失敗する場合は、場所を変えてお試しください。
- ◎ 天候状況が悪い場合はGPS測位に失敗することがあります。
- ◎ GPS測位を行う際には内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。
- ◎海外でご利用の際は、GPS衛星と直接通信を行うため、 日本国内よりも良好なGPS測位環境が必要になります。
- ◎ 最初のGPS測位は、ビーチや公園、道幅の広い交差点など、上空が開けた場所で立ち止まって行ってください。
- ◎ 最初のGPS測位は、場所により5分以上かかる場合がございます。
- ◎以下の場所では、GPS測位環境が不安定になりますのでご注意ください。
 - ・ 密集した樹木や建物の間の狭い道路や高層ビルの間
 - ホテルのベランダ、ビルの陰など、片側の空がおおわれている場所
 - ・ 近くに金属や他の電波を発する機器がある場所
 - 屋内、自動車や列車内

EZナビメニューを表示する

EZナビメニューが表示されます。



(5)

内蔵アンテナ部

《EZナビメニュー》

2	今いる場所の地図	EZwebに接続して今いる場所の地図や 周辺情報を表示します。
	ナビゲーションサイ トを探す	EZwebに接続してジャンルごとにGPS サイトを探すことができます。
	EZナビウォーク	▶P.199「EZナビウォークを利用する」
	EZ助手席ナビ	▶P.200「EZ助手席ナビを利用する」
	安心ナビ	▶P.201「安心ナビを利用する」
	地図ビューアー	▶P.202「地図ビューアーを利用する」
	災害時ナビフォルダ	▶P.203「災害時ナビを利用する」
	地図フォルダ	データフォルダ内の「地図フォルダ」を 表示します。
	EZナビ設定	▶P.205「EZナビを設定する」

//memo

◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアブリとしてEZナビウォーク、EZ助手席ナビ、安心ナビ、地図ビューアーがあらかじめインストールされています。各アブリがない場合はご利用時にダウンロードできますので、画面の指示に従って操作してください。

EZナビウォークを利用する

EZナビウォークは、現在地の確認、電車の乗換案内、周辺検索など、おでかけ時や道に迷ったときに気軽に使える便利なナビゲーションサービスです。

アプリは、EZナビウォークの便利な最新機能がすべてご利用いただける「フルモード」と、機能を限定して使いやすく、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。 S007では、お買い上げ時には「フルモード」が設定されています。

■ EZナビメニュー(▶P.198)→[EZナビウォーク]

ご利用モードは、**図**を押すと、ワンタッチで切り替えることができます。



《EZナビウォークメニュー (フルモード)》

《EZナビウォークメニュー (シンプルモード)》

■EZナビウォークの機能について

■「フルモード」の場合

機能	説明
フリーワード 検索	施設・店舗などの名称、駅名や住所の一部から検索 できます。
トータルナビ/ 地図	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビしたり、現在地や指定した場所の地図を確認できます。
乗換/時刻表	乗換案内や時刻表、鉄道運行情報を検索できます。
お店/施設/イベント	お店や各施設、イベント情報などを検索できます。
ドライブ/ 渋滞情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認 できます。
オススメ便利 メニュー	パソコン連携サービスや、もっとEZナビウォーク を楽しめる機能をご利用できます。
設定/会員登録/ インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。

■「シンプルモード」の場合

機能	説明
ナビをする	電車、飛行機、バス、タクシーなどあらゆる交通手段から最適なルートでナビができます。
現在地の地図	現在地周辺の地図を確認できます。
乗換案内	出発駅から到着駅までの乗換案内を確認できます。
渋滞/交通情報	全国の道路情報や渋滞情報をリアルタイムで確認 できます。
会員登録· インフォ	各種設定や、会員登録、キャンペーン情報などを確認できます。
フルモードとは	フルモードでご利用いただける機能を紹介してい ます。



- ◎ EZナビウォークを初めてご利用になる場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。
- ◎ EZナビウォークには無料で使えるメニューと、登録が必要なメニュー(有料)があります。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ EZナビウォークは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

■声de入力機能について

「トータルナビ/地図」「乗換/時刻表」では、声de入力機能を使って、音声で各検索条件を設定できます。「発声して下さい」の画面が出たら、検索したい条件を言ってください。「目的地を検索する」の場合は、「声で入力する」を選択してください。

- ・声de入力機能は、パケット通信料のみでお使いいただけます。
- 入力するときは、マイクとの間隔や周囲の状況、発声のしかたによって正しい結果が出ない場合があります。

- ・「発声して下さい」の画面が出てから、20秒以内に発声を開始してください。発声がない場合、エラー画面が表示され検索を中断します。また、発声を開始してから20秒以内に発声を終えてください。発声を開始してから20秒を過ぎると、それまで発声した内容で検索を開始します。
- ・声質によっては、正しく認識することが難しい場合があります。
- ・シンプルモードでは、声de入力機能はご利用いただけません。
- 声de入力の入力方法については、auホームページに掲載しております「取扱説明書詳細版」(PDFデータ)の巻末をご参照ください。

(http://www.au.kddi.com/torisetsu/index.html)

EZ助手席ナビを利用する

EZ助手席ナビは、同乗者の方に目的地までの最適なドライブルートを 音声&地図でご案内するサービスです。

II EZナビメニュー(▶P.198)

- **→[確認のうえ利用する]**
- **→[EZ助手席ナビ]**

EZ助手席ナビメニューが表示されます。



《EZ助手席ナビ メニュー》

■ EZ助手席ナビの機能について

機能	説明
ナビゲーション	店名·TEL·住所などから目的地を選択し、 ルート検索や音声案内を利用できます。
ドライブプラン	ドライブ前に渋滞を予測し、出発時刻のシミュレーションができる他、クチコミやクーポン情報、ドライブスポットを検索できます。
メンテナンス	燃費管理や走行口グを確認できます。
ヘルプ/会員登録/ 設定	会員登録/解除、ナビゲーションなどの設定、 お問い合わせができます。

//memo

- ◎ EZ助手席ナビを初めてご利用になる場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。
- ◎ お客様が自動車、原動機付自転車、自転車などを運転中は、大変危険を伴いますので、携帯電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。携帯電話の操作を行う場合は、安全な場所に自動車などを停止させてください。
- ◎ 自動車または原動機付自転車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。
- ◎ お客様がau電話操作中に事故を起こした場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- ◎ EZ助手席ナビは1日の通信量の制限なくご利用いただけます。

安心ナビを利用する

小さなお子様が今どこにいるのか心配なとき、au電話で居場所を確認できるサービスです。

#memo

◎安心ナビをご利用になる前には、あらかじめ安心ナビ対応機種同士で電話番号をアドレス帳に登録し、初回起動時に安心ナビ利用規約に同意してナビバスワードを設定する必要があります。

■ EZナビメニュー(▶P.198)→[安心ナビ]

安心ナビを初めてご利用になる場合は、利用規約同意画面が表示されます。「利用規約を読む(必読)」を選択すると、安心ナビサイトへ接続します。安心ナビサイトにて利用規約の内容をご確認のうえ、「同意する」を選択してください。

※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。

安心ナビトップメニューが表示されます。

- [2] [同意する]→ ●
- 3 ナビパスワードを入力→・



《安心ナビトップ メニュー》

4 いつでも 位置確認

S007からの操作でパートナーリストに登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。

- 位置確認される側で、あらかじめ許可ユーザーリストに登録して位置確認を許可しておくことで、いつでも簡単に相手の位置を確認することができます。
- いつでも位置確認をご利用になるには、「安心ナビいつでも位置確認」への登録(有料)が必要です。
- お客様の設定する内容に応じて、通信料がかかります。頻度が多い場合は、通信料にご注意ください。

	エリア 通知	あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに近付く(またはそこにいる)と、アラームでお知らせすると同時に特定のau電話へ自動的にメール通知をします。また、指定したエリアから出た(またはそこにいない)場合にお知らせすることも可能です。 ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。 ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。 ・検索時、位置情報通知時には、EZアプリ通信料がかかります。
	位置確認メール	位置確認メールは、S007からの操作で、アドレス帳に登録した特定のau電話の位置を確認できるサービスです。位置確認する際は、確認される側で操作が必要です。
J	覆歴	いつでも位置確認、エリア通知、位置確認メールの履歴を確認します。
	設定・ 入会・ ヘルプ	ナビパスワードの変更や、各種設定、ヘルプの表示、 安心ナビサービスへの入会/退会ができます。

Mmemo

- ◎ナビバスワードは、安心ナビサービスご利用時にお客様のプライバシーを 保護するための暗証番号です。安心ナビサービスをご利用になる前には、必 ずナビバスワードの設定が必要になります。ナビバスワードを設定してい ない場合は、安心ナビのサービスがご利用になれませんのでご注意くださ い。
- ◎ナビパスワードを「0000」に設定することはできません。
- ◎安心ナビサービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ◎相手が圏外、拒否設定中、安心ナビアプリがない、操作中、非対応機種などの場合は、位置確認やエリア通知を行うことができません。
- ◎ Cメールのご利用を停止している場合は、安心ナビサービスはご利用いただけません。

- ◎「EZアブリ制限(M426)」が設定されている場合や、音声通話中、EZweb通信中、Cメール・Eメール送受信中、EZアブリ動作中(通信中)は、安心ナビの位置確認に対する応答、エリア通知の通知の受信、エリア通知のアラームの起動はご利用になれません。
- ◎ EZアプリ通信料は無料通話料に含まれます。ただし、家族間Cメールおよび パケット通信料割引サービスの対象外です。
- ◎「料金安心サービスご利用停止コース」をご利用中に限度額に達し、ご利用停止状態となった場合、本サービスはご利用いただけません。
- ◎ 位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料の他に情報料がかかる場合があります。

地図ビューアーを利用する

地図を表示するための専用アプリです。海外の地図データもダウン ロードできます。

EZナビメニュー(▶P.198)→[地図ビューアー]→[はい(以降確認なし)]

「はい」を選択すると、次回の利用時も通信確認画面が表示されます。 地図ビューアーメニューが表示されます。

■地図ビューアーの機能について

メニュー	説明
おすすめ	EZwebに接続して、EZガイドマップ提供のおすすめ サイトが表示されます。
エリアで探す	EZwebに接続して、エリアからコンテンツを探すことができます。
ジャンルで 探す	EZwebに接続して、ジャンルからコンテンツを探す ことができます。
サイトトップ	EZwebに接続して、地図ビューアーサイトのトップページを表示します。
簡易ハンディ GPS	GPS測位を実施し、今いる場所の緯度、経度、測位日時、移動距離、平均速度などを確認できます。窓際もしくは屋外でご利用ください。

メニュー	説明
アプリ設定	「あしあと設定」や「確認通知設定」を設定したり、測位失敗時に再測位し続ける「再測位設定」を設定したりすることができます。 「あしあと設定」では、測位した履歴をデータフォルダに保存したり、保存した履歴をデータの読み込みなどを行うことができます。また、地図ビューアーの「バージョン情報」についても確認することができます。

//memo

◎ ダウンロードした地図データは、データフォルダの「地図フォルダ」に保存されます。地図データを利用するには、データフォルダから地図データを再生してください。

災害時ナビを利用する

あらかじめ用意されている地図データ(「避難所マップ」)を使って、周辺の広域避難所の場所や自宅の方向を知ることができます。 また、災害時ナビサイトからは、災害時に役立つさまざまなコンテンツをダウンロードできます。

■ EZナビメニュー(▶P.198)→[災害時ナビフォルダ]

- ② 「災害時ナビ」フォルダを選択→ →災害時ナビデータを 選択→ ●
- ③ を押して「スタート」を選択→ ⑥⑤ を押しても、災害時ナビメニューが表示されます。



《災害時ナビ メニュー》

4	避難所マップ	現在地周辺の避難所の場所を確認します。
	災害時ナビサイト	EZwebで災害時ナビサイトに接続します。
	災害時ナビとは	災害時ナビの説明を表示します。
	地図の見方	地図の見かたを表示します。
	防災関連商品 サイト	EZwebサイトのauショッピングモールで 防災関連の商品をご紹介します。

memo

- ◎ お買い上げ時は、あらかじめデータフォルダ内の「災害時ナビ」フォルダに 「避難所マップ」が登録されています。
- ◎一部コンテンツは、有料になります。
- ◎表示される地図は略図となりますので、現在位置を把握するための目安としてご利用ください。
- ◎ 画面に示される案内は目安としていただき、警察・消防機関や自治体などの 指示がある場合は必ず従ってください。
- ◎「災害時ナビ」をご利用の場合は、屋外で測位を行ってください。また、GPS 衛星の状況などにより現在地の確認に時間がかかる場合があります。
- ◎地図を起動する際に、アドレス帳の件数によっては地図ビューアーの起動に時間がかかることがあります。
- ◎地図を起動中に着信があった場合は、地図の表示が中断されます。

ケータイ探せて安心サービスを利用する

ケータイ探せて安心サービスをご利用になると、au電話の置き忘れや 紛失時に、お客さまセンターまたはパソコンからau電話のおおよその 位置を検索できます。

検索中は、マナーモードを設定している場合でもau電話からお知らせ音が鳴るので、その音を手がかりに部屋の中のどこにau電話があるかを探すこともできます。

S007は、あらかじめ位置が検索できるように検索設定が「OK(許可)」に設定されています。次の操作から検索設定を「NG(拒否)」へ変更したり、利用者認証番号を設定することができます。

計 待受画面で 同→ む で「ケータイ探せて安心サービス」を 選択→ ●

ご利用上の注意事項をご確認ください。

- [2] [すべて確認の上サービスメニューへ]
- ■ケータイ探せて安心サービスの機能について

機能	説明
設定変更 (検索許可/拒否)	検索要求を受けたときの検索要求を「OK(許可)」または「NG(拒否)」に設定します。
検索された履歴	検索された履歴を表示します。
ご利用上の注意事項	ご利用上の注意事項を表示します。

機能	説明
利用者認証番号の 設定	EZwebのauお客さまサポートから任意に設定/解除できます。 利用者認証番号とはケータイ探せて安心サービスご利用時の本人確認に利用する番号です。利用者認証番号を設定していない場合は、ご契約時に設定された4桁の暗証番号で本人確認を行うため、暗証番号を共有されていると、携帯電話の利用者以外の方からもau電話機の場所を探すことでできます。携帯電話のご利用者からのみ探せるようにするには、必要に応じて利用者認証番号を設定してください。
サービスのご紹介	サービスサイト内でご利用方法や、よくある 質問・お問い合わせなどの情報を確認することができます。



- ◎お買い上げいただいてすぐにご利用いただけるよう、サービスダウンロードアブリとしてケータイ探せて安心サービスアブリがあらかじめインストールされています。
- ◎ケータイ探せて安心サービスをパソコンからご利用になるには、事前にau お客さまサポートへご利用のau電話を登録する必要があります。

パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート)

- ※ご利用のau電話をすでにauお客さまサポートへ登録されている場合は、改めての登録は不要です。
- ◎ au電話の位置を検索する際は、お客さまセンターに電話をするか、パソコンからauお客さまサポートにアクセスしてください。
- ◎ 月額使用料は無料ですが、パソコンから検索したときに1回あたり105円(税込)、また、お客さまセンターへの電話による検索の場合、1回あたり315円(税込)の検索料がかかります。
 - ※圏外や電源OFFの場合など検索結果が戻らない場合、検索料はかかりません。

EZナビを設定する

| I EZナビメニュー(▶P.198)→[EZナビ設定]

2	GPS 情報 通知設定	様のGPS情報 を表示するから ON(確認あり 得したり地図を ON(確認なり 取得したり地図 OFF:GPS情報 ・「OFF」に設定 を表示しよ):確認画面を表示せずにGPS情報を
	安心ナビ設定	ナビ パスワード 変更 プライバシー フィルター	ナビパスワードを変更します。 [はい]→現在のナビパスワードを 入力→・→新しいナビパスワードを 入力→・・ナビパスワードの変更画面で 日 (リセット)→ロックNo.を入力ードがリセットされ再設定ができます。 ・「0000」は設定できません。 ・ナビパスワードを変更すると、許可ユーザーリストの登録内容が削した。 は電話から位置確認できなくなります。位置確認するにはもう一度、。 は電話に登録情報を送信しても必要があります。 ▶P.206「プライバシーフィルターを設定する」

サービス接続設定	現在地URL	EZナビメニューで「今いる場所の地図」を選択したときに接続するサイトのURLを設定します。 カ期値 :URLを初期値に戻す。 ユーザー設定 :URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、今いる場所の地図が表示できない可能性があります。
	GPSメール URL	GPSメール作成時に付加する地図サイトのURLを設定します。 初期値:URLを初期値に戻す。 ユーザ一設定:URLを入力して設定する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・GPSメールを受信した方はここで設定したURLに接続して地図を表示します。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを設定すると、GPSメールを受信した方が正しく地図を表示できなくなる可能性があります。

アドレス帳

サービス接続設定	地図検索 URL	発信メニュー(▶P.116)で「地図検索」を選択したときに、電話番号から 所在地を検索する地図サイトのURL を設定します。 初期値:URLを初期値に戻す。 ユーザー設定:URLを入力して設定 する。 ・URLは、半角256文字まで入力できます。 ・「ユーザー設定」を選択してURLを 設定すると、地図検索が有効に機能 しない可能性があります。
GPS 設定	測位サポート データ GPSエリア 設定	▶P.129「測位サポートデータの取得に関する設定をする」▶P.129「GPSエリアを設定する」

▋プライバシーフィルターを設定する

- EZナビメニュー(▶P.198)→[EZナビ設定]
- [2] [安心ナビ設定]→[プライバシーフィルター] →ロックNo.を入力→ ●
 - アドレス帳に登録されていないau電話からの安心 登録外 ナビの位置確認やエリア通知のメッセージを受信 するかどうかを設定します。 「受信しない」「受信する」 指定番号 設定 指定番号リストに登録したau電話から の安心ナビの位置確認や、エリア通知の メッセージを受信するかどうかを設定 します。 「受信しない」「受信する」

指定番号	指定番号リスト	指定番号リストが表示されます。受信を 拒否する電話番号を登録します。 〈アドレス帳を検索して登録する場合〉 1. [新規登録]→[アドレス帳検索] 2. アドレス帳を選択→⑥(詳細) →電話番号を選択→⑥(詳細) 〈電話番号を入力して登録する場合〉 1. [新規登録]→[ib接入力] 2. 電話番号を入力→⑥ 3. 四(完了)→[idtv] ・登録済みの電話番号を選択して⑥を 押すと、「アドレス帳検索」「直接入力」 で電話番号を変更できます。 ・登録済みの電話番号を選択して⑥ (サブメニュー)→[削除]と操作する と、電話番号を1件削除/全件削除できます。 ・電話番号は、最大10件まで登録できます。

他の機能でGPS情報を付加するには

プロフィール/アドレス帳/フォト/ムービー/EメールにGPS情報 を付加します。

■ 他の機能でGPS情報を付加する操作を行う GPS情報取得メニューが表示されます。

2	現在地	現在地のGPS情報を取得して付加します。
	新規スポットの 検索	EZナビウォークで任意のスポットを検索して付加します。

アドレス帳から	アドレス帳に登録されているGPS情報を付
	加します。
	アドレス帳を選択→ ④ (詳細)→ ●
	• GPS情報が付加されているアドレス帳の
	み、アドレス帳一覧画面に表示されます。
データフォルダ	フォト/ムービーに付加されているGPS情
から	報を付加します。
	フォルダ/サブフォルダを選択→ ◉
	→フォト/ムービーを選択→ •
	┃・データフォルダ内に保存されていてGPS
	情報が付加されているフォト/ムービーの
	み、一覧画面に表示されます。
プロフィール	プロフィールに登録されているGPS情報を
から	付加します。
地図で修正する	登録済みのGPS情報の地図を表示して、位置
	をカーソルの地点に修正します。
	1. 🕀 でカーソルを移動
	2. ⑥ (メニュー)→[場所を修正する]
	→[はい]

- ※アドレス帳/プロフィールにGPS情報を付加する場合、「アドレス帳から」「プロフィール から」は選択できません。 ※フォト/ムービーにGPS情報を付加する場合に、「データフォルダから」は選択できませ
- ※データフォルダでGPS情報を付加する場合、「データフォルダから」は選択できません。
- ※Eメールの本文入力時は、「地図で修正する」は選択できません。
- ※「エリア設定 |を「日本 |以外に設定している場合、「新規スポットの検索 |「地図で修正する | をご利用になれません。

memo

◎ 著作権保護が設定されている画像/EZムービーに、GPS情報は付加できま せん。

EZアプリを利用する

EZアプリは、アプリケーションをダウンロードして利用できる機能で す。

大容量のゲームや、表現力豊かな待受などのアプリケーションが楽し めます。

Mmemo

- ○EZアプリのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申 し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお 問い合わせください。
- ◎EZアプリは「EZアプリを探そう! IのほかにBREW®アプリ最大255件、 Java™アプリ最大255件、またはデータフォルダとは別に約100MBまで 保存できます。
- ◎ EZアプリによっては1日の通信量を制限している場合があります。詳しく はEZアプリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 掲載されている画面は表示例ですので、F7アプリの名称やアイコンなどは 実際の画面とは異なることがあります。
- ◎掲載されているEZアプリの操作は操作例ですので、EZアプリの操作は実 際の画面表示に従ってください。
- ◎EZアプリの操作方法は、各EZアプリのヘルプなどをご覧になるか、EZア プリの提供元にお問い合わせください。
- ◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、F7アプリ通信、GPS通 信、EZアプリのダウンロードを行うことはできません。


アプリメニューを利用する

待受画面で A

アプリメニューの説明が表示されます。 「起動時毎回表示 | を選択して ● を押すと、「起動 時毎回表示 | のチェックが外れ、次回から案内文が 表示されなくなります。

2 (閉じる)

アプリメニューが表示されます。

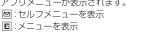



《アプリメニュー》

[3] ④ でアイコンを選択→ ●

	アプリメニュー
EZアプリを探そう!	▶P.209「EZアプリを探そう!」
EZアプリ設定	▶P.211「EZアプリを設定する」
(EZアプリ)	▶P.209「EZアプリを起動する」

memo

- ◎ お買い上げいただいてすぐEZアプリをご利用いただけるよう、次のサービ スダウンロードアプリがあらかじめインストールされています。ご利用前 には、巻末の利用許諾契約をお読みください。
 - F7=¬¬¬XFX(▶P.195)
- F7ナビウォーク(▶P.199)
- F7助手席ナビ(▶P.200)
- · 安心ナビ(▶P.201)
- 地図ビューアー(▶P.202)
- ケータイ探せて安心サービス(▶P.204)
- じぶん通帳(▶P.211)

- au Smart Sports Run&Walk(▶P.213)
- au Smart Sports Fitness(▶P.216)
- · Karada Manager歩数計(▶P.216)
- バーコードリーダー&メーカー(▶P.217)
- Gガイド番組表リモコン(▶P.218)
- ・QUICPav設定アプリ(▶P.218)
- モバイルSuicaアプリ(▶P.219)
- EZ·FM(▶P.308)
- ダウンロード用アプリ(アプリダウンロードページへの接続用アプリ)* ※ 各アプリのダウンロードには別途通信料がかかります。
- ◎「メモリリセット(M453) |「EZアプリリセット(M454) |「オールリセッ ト(M455) |を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウンロードア プリ、ダウンロードしたFZアプリは、すべて削除されます。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう! Iから再 取得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。 ※ ダウンロード用アプリは再取得できません。
- EZアプリの再生音量は、通常は「着信設定(M21) |の「音声着信(M211) | の設定に従います。ただし、EZアプリによっては、EZアプリで設定されて いる音量設定が優先されるものがあります。マナーモードを設定して消音 にしたり、バイブレータをOFFにしていても、音声が鳴ったり、バイブレー タが振動するEZアプリがあります。あらかじめEZアプリの動作をご確認 のうえご利用ください。

■EZアプリを探そう!

EZwebでEZアプリの検索サイトに接続します。ゲームやエンタメ・便利アプリをダウンロードできます。

アプリメニュー(▶P.208)→ ① で「EZアプリを 探そう!」を選択→ ⑥

アプリ検索トップ画面が表示されます。

- キーワードで検索してダウンロードする場合
- 【入力欄)を選択→ (入力)
 →アプリ名などのキーワードを入力→ → [検索]
 検索結果としてF2アブリの一覧が表示されます。
- 引 目的のEZアプリを選択→ →画面の指示に従ってダウンロード
- ジャンルを選択してダウンロードする場合
- ジャンルを選択→ ●選択したジャンルのEZアプリの一覧が表示されます。
- 引 目的のEZアプリを選択→

 →画面の指示に従ってダウンロード

Mmemo

- ◎ ここで説明しているアブリの検索方法は一例です。実際の画面と異なることがあります。
- ◎ EZアプリによっては、ダウンロードとは別に会員登録が必要なものがあります。
- © EZアプリ用の空きメモリが足りない場合、またはEZアプリが「EZアプリ を探そう!」のほかにすでにBREW®アプリ最大255件、Java™アプリ最大 255件保存されている場合は、不要なEZアプリを削除してください。

■ EZアプリを起動する

サービスダウンロードアプリや、ダウンロードしたEZアプリを起動します。

アプリメニュー(▶P.208)→ ④ でEZアプリを選択→ ⑥

FZアプリが起動します。

EZアプリの起動中に \bigcirc → [はい] と操作すると、EZアプリを終了します。

EZアプリによっては
『グニューで終了できる場合もあります。

//memo

- ◎EZアプリによっては、起動までに時間がかかる場合があります。
- ◎ 待受画面で 回を1秒以上長押しすると、EZアプリ設定の「一発起動に設定」で設定したEZアプリが起動します。
- ◎ EZアブリを起動した場合に、メモリエラーのため携帯電話の電源を切り、 再起動する必要があるという内容のメッセージが表示される場合があります。 2 を1秒以上長押しして、一度電源を切り、もう一度電源を入れてか
- らEZアプリを起動してください。

 ◎ EZアプリには、アラーム起動により起動させる時刻をあらかじめ設定できるものがあります。時刻設定などの操作は、EZアプリによって異なります。
 - る UDがかりからす。inginxになどが、inkiteにとフラッによって共なります。
 ※ 起動時刻に電源がOFFの場合や、他のEZアブリ(特受EZアブリを除く)が起動している場合は、EZアブリは起動しない場合があります。
 - ※「EZアプリ制限(M426)」が設定されている場合は、EZアプリは起動しません。「EZアプリ制限(M426)」を「OFF」にしてください。
- ◎ EZアプリには、他のau電話やサイトからのメッセージを受信することにより、自動的に起動するものがあります。起動の条件などは、EZアプリによって異なります。
 - ※メッセージ受信時に他のEZアブリ(待受EZアブリを除く)が起動している場合は、EZアブリは起動しない場合があります。
 - ※「EZアブリ制限(M426)」が設定されている場合は、EZアブリは起動しません。「EZアブリ制限(M426)」を「OFF」にしてください。

- ◎ EZwebのサイト、EZチャンネルプラス / EZチャンネルの番組、Flash®には、カーソルを合わせて選択することによりEZアブリを起動できるものもあります。起動するEZアブリがダウンロードされていない場合は、EZアブリをダウンロードしてから起動します。
 - 操作方法などは、EZwebのサイト、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組、Flash®、EZアプリによって異なります。
- ◎ EZアプリの起動中に着信があった場合や、アラームやスケジュールアラームで設定した時刻になった場合は、EZアプリが中断される場合があります。

■EZアプリを起動中にできること

EZアプリ起動中に表示されている情報(電話番号、Eメールアドレス、URL)を選択すると、簡単な操作で電話をかけたり、EメールアドレスにEメールを送信したり、サイトへジャンプできます。また、アドレス帳のデータを読み込んだり、EZアプリ画面の情報をアドレス帳に登録することもできます。EZアプリ起動中にサイトとの通信を行うこともできます。

//memo

- ◎ 起動中の操作は、EZアプリによって異なります。EZアプリの操作は、画面表示に従ってください。
- ◎サイトとの通信でEZ番号の送信を要求された場合、EZアプリによっては、 EZwebの設定情報でEZ番号を「通知しない」に設定してもEZ番号を送出 する場合があります。

▋ アプリメニューのサブメニューを利用する

1 アプリメニュー(▶P.208)→ ② でEZアプリを選択 → 同 (サブメニュー)

2	並び替え	アプリメニューで表示されるEZアプリの並び順を変更します。 1. EZアプリを選択→ ● 2. 移動先を選択→ ● (移動)→ 用 (完了) ・「EZアプリを探そう!」「EZアプリ設定」の並び順は変更できません。
	削除	選択しているEZアプリを削除します。
	一発起動に設定/ 一発起動解除	選択しているEZアプリを一発起動に設定します。 ・一発起動に設定されたEZアプリを選択して「一発起動解除」を選択すると、設定を解除します。
	 待受EZアプリに 設定/待受EZ	選択しているEZアプリを待受EZアプリに設定します。
	アプリ解除	・ 待受EZアプリに設定されたEZアプリを 選択して「待受EZアプリ解除」を選択する と、設定を解除します。
	バージョンアップ 確認	選択しているEZアプリをバージョンアップ します。 ・バージョンアップの必要があった場合の み、バージョンアップされます。
	microSD バックアップ	EZアプリをmicroSDメモリカード内に バックアップします。 ・EZアプリによっては、microSDメモリ カードにバックアップできない場合があ ります。
	詳細情報	選択しているEZアプリの詳細情報を表示します。

ガイド表示 ・「起動時毎回表示」を選択して ⑥ を押し、 チェックを外すと、アプリメニューを表示するときに説明が表示されなくなります。

■EZアプリを設定する

- アプリメニュー(▶P.208)→ ② で「EZアプリ設定」を 選択→ ●
- ② 特受EZ アプリ設定 壁紙のように待受画面上に起動させておくEZアプリを選択します。
 EZアプリを選択→ → ●
 ・ 待受EZアプリを設定した場合、待受画面でキー操作をせずに「待受EZアプリ起動時間」で設定した時間が経過すると自動的に設定したEZアプリが実行されます。 を押すと、待受画面に戻ります。
 - 「設定OFF」を選択すると、待受EZアプリ設定は解除されます。
 - EZアプリ通信を利用するEZアプリを待受EZアプリに設定した場合、別途EZweb通信料がかかります。
 - 待受EZアプリには、対応するEZアプリのみ設定できます。
 - 「EZアプリ制限(M426)」が設定されている場合は、待受EZアプリは実行されません。「EZアプリ制限(M426)」を「OFF」にしてください。
 - ・ 待受EZアプリを設定した場合、電池パックのご利用可能時間が通常より短くなります。

待受EZ アプリ 起動時間 待受EZアプリが起動するまでの時間を設定します。

「 (編集)→起動時間を入力→ ● → ●

2~30秒の間で設定できます。

26.12.71	######################################
一発起動	待受画面で ⋒ を 1 秒以上長押ししたときに起動す
設定	るEZアプリを選択します。
	EZアプリを選択→ ●
	• 「設定OFF」を選択すると、一発起動設定は解除さ
	れます。
	・ 一発起動設定されていないEZアプリが起動中の
	場合は、FIを1秒以上長押しても一発起動でき
	ないことがあります。
メニュー	アプリメニューの表示方法を選択します。
表示切替	「詳細表示」「一覧表示」「リスト表示」
microSD	microSDメモリカード内のEZアプリを表示しま
内アプリ	す。
一覧	
システム	EZアプリフォルダの使用状況やバージョン情報を
情報	表示します。
IF+K	1X/1/OG 9 0

じぶん通帳を利用する

じぶん通帳は、じぶん銀行*1のケータイバンキング利用者向けの専用 アプリです。より便利に楽しくケータイバンキングをご利用いただけ ます。

※1 じぶん銀行は、auと三菱東京UFJ銀行が作った、携帯電話で便利に使える銀行です。

- クイック口座開設で口座を開設するには

じぶん通帳のクイック口座開設を利用すると、じぶん銀行の普通預金 口座を簡単に開設できます。本人確認書類として運転免許証を携帯電話のカメラで撮影・送信していただくので、郵送する手間や時間が省けます。

■ じぶん通帳を起動した後、「口座を開設する」を選択してください。

- 画面の案内に沿って必要事項をご入力のうえ、携帯電話のカメラで運転免許証を撮影し、画像データを送信してください。ご登録いただいたEメールアドレス宛てに確認Eメールを送信します。
- 3 じぶん銀行にてお申し込み内容の確認後、再度Eメールで 受付完了のお知らせを送信します。その後、配達記録郵便 にて、ご登録の住所へキャッシュカードをお届けします。
- 4 キャッシュカードお受取日からおよそ2日後か、入金などでATMをご利用になると**1、お取引が可能になります。
 - ※1 ATMロック機能をお申し込みのお客様を除きます。詳しくはじぶん銀行WEBサイト (http://www.iibunbank.co.ip/)をご覧ください。

//memo

- ◎「クイック口座開設」で本人確認書類としてで使用いただけるのは、運転免許証のみとなります。
- ◎ 運転免許証以外の本人確認書類をご使用になるお客様は、じぶん銀行WEB サイトをご覧のうえ、他の方法でお申し込みください。
- ◎ じぶん銀行の口座開設には、じぶん銀行所定の本人確認書類が必要です。
- ◎ お申し込みからキャッシュカードのお届けまで、およそ5日~1週間かかります。
- ◎ お手続きにかかる期間は目安です。土・日・祝休日・年末年始などを含む際には、さらにお時間がかかる場合があります。

■じぶん通帳の機能について

機能	説明
じぶん通帳機能	さまざまな機能が盛り込まれたケータイの中の通 帳です。普通預金口座の通帳としてご利用いただ けます。
振込み	ケータイ番号振込(じぶん銀行だけのサービス)と 口座番号振込をご利用いただけます。

機能	説明
電子マネーチャージ	お客様の普通預金口座から、ご使用の携帯電話(おサイフケータイ®)上のEdyに直接チャージ(入金)できる機能です。Edyの残高や取引履歴もご確認いただけます。
その他お取引	EZブラウザが起動し、定期預金の作成など、じぶん通帳でお取引いただけないサービスをご利用いただけます。
べんりツール	お客様の口座管理に便利なお役立ち機能(支払メ モ、貯金計画、ワリ勘電卓)をご利用いただけます。
セキュリティ	ATMロックの解除/再ロック、パソコンロックの解除/再ロック、暗証番号の変更ができます。

■ じぶん銀行WEBサイトについて

詳しくは、じぶん銀行のWEBサイトをご参照ください。 S007から: 待受画面で ⑥ → [サービス] → [じぶん銀行] → [じぶん銀行サイト]

パソコンから:http://www.jibunbank.co.jp/pc/

■じぶん銀行メニューについて

待受画面で ⑥→[サービス]→[じぶん銀行]と操作すると、じぶん銀行メニューが表示されます。

じぶん通帳(アプリ)	じぶん通帳アプリを起動します。
じぶん銀行サイト	EZwebでじぶん銀行サイトを表示します。
auじぶんcardサイト	EZwebでauじぶんcardサイトを表示します。



◎ じぶん通帳のご利用には、au情報リンクサービスへのご登録が必要です。 au情報リンクサービスとは、じぶん銀行がお客様のau契約情報を利用させていただき、便利で安全・安心なケータイパンキングを提供するサービスです。

※ au情報リンクサービスのご利用にあたっては、じぶん銀行がKDDI(株)または沖縄セルラー電話(株)からお客様の契約情報を取得、利用することについてのお客様の同意が必要です。

- ◎ じぶん通帳の情報料は無料ですが、お取引にかかわる通信料と、au電話から 削除したじぶん通帳を再ダウンロードする場合や、バージョンアップした じぶん通帳をダウンロードする際の通信料は、お客様のご負担となります。
- ◎以下の情報は、じぶん通帳を削除した場合や、電話機を機種変更した場合には、じぶん通帳を再ダウンロードしても引き継がれませんので、ご注意ください。
 - じぶん通帳から振り込みをした履歴/貯金計画/支払メモ/取引明細のアイコン設定
 - ※ 貯金計画、支払メモ、取引明細のアイコン設定は再設定可能です。
 - ※ じぶん通帳機能の取引明細は、じぶん通帳アプリ初回起動時に自動的に読み込まれます (上限300件)。

au Smart Sports Run&Walkを利用する

「au Smart Sports Run&Walk」(以下、「Run&Walk」)は、ランニングやウォーキング、サイクリングをサポートするEZアプリです。Run&Walkは無料でご利用いただけます(一部有料)。

アプリには、機能をすべてご利用いただける「フルモード」と、気軽にサービスをご利用いただける「シンプルモード」の2種類のモードを搭載しています。S007では、お買い上げ時には「フルモード」が設定されています。

■ Run & Walkを簡単に利用する

アプリメニュー(▶P.208)→ ②で「Run&Walk」を 選択→ ④ → [はい[次回以降も同様]]

「はい」を選択すると、次回の利用時も通信確認画面が表示されます。 Run&Walkメニューが表示されます。

ご利用モードは、同を押すと切り替えることができます。

■「フルモード」の場合

- [Run] / [Walk] / [Bike] (有料)
 → [走行開始] → ⑥
 ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。
- ③ 四 (終了)→[保存して終了する]走行内容を保存してワークアウトを終了します。



Run&Walkメニュー (フルモード)》

- ■「シンプルモード」の場合
- [Run(走る)] / [Walk(歩く)] / [Bike(自転車)] (有料) → ⑥
 ランニング、ウォーキングなどワークアウトを行います。
- □ (終了)→[保存して終了する]
 走行内容を保存してワークアウトを終了します。



《Run&Walkメニュー (シンプルモード)》

■ Run&Walkを便利に利用する

Run & Walkでは次の機能をご利用いただけます。

カメラ(有料)	写真を撮影し、地図と一緒に保存できる機能です。
ペースメーカー*1	指定したペースで[走る/歩く]モードです。距離、時間、ペースなどを自動で音声通知します。
パーソナルトレーナー* (一部有料)	トレーナーの指導に従い、日々の練習メニュー をクリアするモードです。
BEAT RUN*1	専用の音楽に合わせて[走る/歩く]モードです。

※1 [Bike(自転車)]を選択した場合はご利用できません。

memo

- ◎初回起動時に会員登録とユーザー設定を行う必要があります。
- ○一部機能は、有料会員のお客様のみご利用いただけます。
- Run&Walkでは通信が発生します。通信には、別途パケット通信料がかかり ます。
- ◎走行結果はサーバに保存することができます。サーバに保存した走行結果 は、au電話やパソコンから確認できます。
 - パソコンから:http://run.auone.ip/
- ◎ au電話の操作を行う場合は、安全な場所に立ち止まってください。
- お客様が自動車または原動機付自転車、自転車などを運転中は大変危険を 伴いますので、au電話の操作(注視を含む。以下同じ)をしないでください。 走行、歩行以外で使用しないでください。
- ◎ お客様がau電話操作中に事故を起こした場合や、提供した位置情報(GPS 情報)に起因する損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねま すのであらかじめご了承ください。

▋カロリーカウンターを設定する

「カウンター設定」を「ON」にすると、本体に内蔵された加速度センサー で、万歩計のように歩行歩数や走行歩数をカウントして、距離や消費力 ロリーの日安を算出することができます。

歩数や、距離、消費カロリーの目安は、Karada Manager歩数計で確認 できます。(▶P.216「Karada Manager歩数計を利用する」)

また、待受ウィンドウに歩数の日安を表示することもできます。

(▶P.196「待受ウィンドウの操作について I)

お買い上げ時は「カウンター設定」は「OFF」に設定されています。

→ [スポーツ] → [カロリーカウンター設定]

2	性別	性別を設定します。 「女性」「男性」
	生年月日	生年月日を入力します。

身長	身長を入力します。 • ●を押した後、「はい」を選択すると、身長をも とに計算した「歩行時歩幅」と「走行時歩幅」が 自動的に入力されます。
体重	体重を入力します。 ・入力/表示するには、ロックNo.の入力が必要です。
歩行時歩幅	歩行時歩幅を入力します。
走行時歩幅	走行時歩幅を入力します。
カウンター 設定	カロリーカウンターのON/OFFを設定します。 「ON」「OFF」
カウンター リセット時刻	1日に一度カロリーカウンターをリセットする 時刻を設定します。

Mmemo

- ○「身長」「体重」を入力しないと、歩数はカウントされず「○」のままとなります。
- ◎ 「カウンター設定 |を「ON |に設定すると、電源がONになっている間は常に 歩数がカウントされます。
- ◎ カロリーカウンターの表示は、1日に一度「カウンターリヤット時刻」で設定 した時刻にリセットされます。
- ◎ 歩数のカウント情報は、本体に最大31日分保存され、Run&Walkアプリで 利用できます。本体に保存されたカウント情報が31日分を超えた場合は、 最も古いカウント情報から自動的に削除されます。
- ◎ S007のカロリーカウンターは、歩行/ランニングに伴う微小な振動を検 出し、それを歩数と見立ててカロリーをカウントしています。歩数を正常に 検出できない場合や、歩行/ランニング以外の振動を検出すると、カウント の誤差が大きくなります。
- ◎ 次のような不規則な歩行/ランニングをすると、歩数を正確にカウントで きない場合があります。
 - すり足のような歩き方(雪道など)
 - サンダル、下駄、ぞうりなどの履物での歩行
 - 混雑した街中を歩くときなどの歩行の乱れ
 - より高速で走ったとき
 - 極端にゆっくり歩いたとき

- ◎次のように上下運動や振動が多い場合は、歩数を正確にカウントできない場合があります。
 - 歩行やランニング以外のスポーツ
 - 乗り物に乗車中の上下運動または横ブレがあるとき

によってはカウントを停止する場合があります。

- ・階段や急斜面での昇り降り
- S007を操作しているとき
- 立ったり、座ったりする動作
 スピーカーから音が出ているとき
 ※スピーカーを使用するとRunsWalkアブリが正常に動作しません。平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)や平型ステレオイヤホンマイク(別売)、またはBluetooth®機器などハンズフリー機器をで使用ください。なお、スピーカーを使用していない場合でも、機能
- ◎バイブレータが振動しているときは、歩数がカウントされません。
- ◎ 誤測定防止のため、歩き始めた直後の歩数はカウントされません。歩行が継続されると、それまでの歩数をまとめてカウントします。
- ◎加速度センサーに異常が発生すると、「カウンター設定」は自動的に「OFF」 になります。

■体組成計連携を利用する

対応体組成計からデータを受け取り、au Smart Sports Karada Manager(以下、Karada Manager)へデータを反映させることができます。

Karada Managerは食生活を軸とした、ユーザーが思う「なりたい自分」へナビゲートする健康管理サービスです。Karada Managerは無料でご利用いただけます(一部有料)。

//memo

◎ 体組成計の操作については、体組成計の取扱説明書をご参照ください。

- | 体組成計の接続設定を有効にする
- 体組成計をS007に登録する場合
- 2 待受画面で → [サービス] → [スポーツ/健康] → [健康] → [体組成計連携] → [体組成計を登録する] → ●
- 3 登録したい体組成計の名称を選択→ ●
- **4** 体組成計のパスキーを入力→
- 体組成計からデータを受信してKarada Managerへ送信する場合
- 2 待受画面で →[ツール] → [Bluetooth]→[接続待ちON/OFF] → [接続待ちON]
- **🔞 体組成計でデータを計測**
- 4 体組成計からデータを受信完了→[はい]

Memo

- ◎体組成計連携機能は、対応体組成計のみでご利用いただけます。
- ◎ 対応体組成計については、auホームページ(http://www.au.kddi.com)またはEZwebのKarada Managerサイトにてご確認ください。
- ◎体組成計連携機能を利用する前にKarada Managerの会員登録を行う必要があります。
- ○一部機能は、有料会員のみご利用いただけます。
- ◎ 通信には別途パケット通信料がかかります。
 - ※ Karada Managerへのデータ送信時のみ、パケット通信料がかかります。体組成計から データを受信する場合は、パケット通信料は発生しません。
- ◎「カロリーカウンター設定」(▶P.214)の「カウンター設定」を「ON」に設定しないと、体組成計の一部の機能がご利用になれません。

Karada Manager歩数計を利用する

カロリーカウンターを利用して歩数をカウントし、歩行距離や消費カロリーなどを表示します。歩数に応じたウォーキングアドバイスやランキングなど便利な機能を利用できます。Karada Manager歩数計は無料でご利用いただけます(一部有料)。

■ アプリメニュー→ むで「Karada Manager歩数計」を 選択→ ●

通信確認画面が表示されます。

「カロリーカウンター設定」が設定されていないときは、カロリーカウンター設定確認画面が表示されます。「はい」を選択してカロリーカウンターを設定してください。(▶P.214「カロリーカウンターを設定する」)

[はい(以降確認なし)]

「はい」を選択すると、次回の利用時も通信確認画面が表示されます。 Karada Manager歩数計画面が表示されます。

■ Karada Manager歩数計の便利な機能を利用する

Karada Manager歩数計では次の機能をご利用いただけます。

歩数グラフ	昨日と今日の歩数をグラフにして表示しま
	す。
ウォーキングアドバイ	ウォーキングについてのアドバイスを表示
ス(有料)	します。
目標·達成度(有料)	目標の歩数と達成度を表示します。
カロリーコントロール	摂取するカロリーと消費するカロリーの目
(有料)	安を表示します。
ランキング(有料)	ランキング結果を表示します。




- O を押すと、「ヘルプ」が表示されます。
- ◎ 回 (メニュー)を押すと、Karada Manager歩数計メニューが表示され、カロリーカウンターやネットワークの設定などができます。
- ◎ Karada Manager歩数計画面では、コンシェルジュやヘルシーレシピも利用できます。
- ◎ 通信には別途パケット通信料がかかります。

au Smart Sports Fitnessを利用する

ご自宅やオフィスでお手軽にフィットネスが楽しめるEZアプリです。 Fitnessは無料でご利用いただけます(一部有料)。

■ アプリメニュー(▶P.208)

→ **�**で「auSmartSportsFitness」を 選択→ **⑥** → [はい(以降確認なし)]

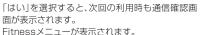

My b-12-7
My b-12-7
Mg 11-3-A/02-7-Pireness-12-X-0-8

Right 11-3-A/02-7-Pireness-

2		質問に答えると、生活スタイルや運動経験 に合ったトレーニング計画を提案します。
	どこでもFit	今いる場所を選択すると、状況に応じてオ ススメのプログラムを表示します。
	Myデータ	Fitnessで登録したユーザー情報や、プログラムの実行結果を参照できます。

Memo

- ◎ 初回起動時にお試し版でご利用いただけますが、引き続きご利用いただくには会員登録が必要となります。
- ◎ 無料会員では一部のプログラムのみご利用いただけます。 すべてのプログラムをご利用いただくには、プレミアム会員登録が必要です。
- ◎ Fitnessでは通信が発生します。通信には別途パケット通信料がかかります。
- ◎ プログラムによってはカメラ機能を使う場合があります。カメラを使うプログラムをご利用の際、レンズ部を手などでふさぐとご利用いただけない場合があります。
- ◎ Fitnessをご利用いただく際には、周囲に十分なスペースを確保してから トレーニングを開始してください。
 - また、体調が優れないときはご利用をお控えいただき、トレーニング中に気分が悪くなったり、異常を感じたときは、すぐにトレーニングを中止してください。
- ◎ お客様がFitnessをご利用いただいたことにより、事故やけが、体調悪化、あるいは器物破損などをしたとしても、当社は一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

バーコードリーダー&メーカーを利用する

バーコードを撮影すると、バーコード化された文字などを読み取ることができます。読み取った内容は、アドレス帳やEメールの作成に利用できます。

また、S007のプロフィールやアドレス帳の内容をバーコードに変換できます。変換したバーコードをディスプレイに表示して、他のバーコード対応機種で読み込むと、プロフィールやアドレス帳の内容を交換できます。

アプリメニュー(▶P.208)→ ⊕で「バーコード リーダー&メーカー」を選択→ ●

バーコードリーダー&メーカーメニューが表示されます。

2	バーコード読込み	カメラをバーコードにかざすと、バーコードを自動的に読み取ります。 ・ JANコードとGRコードの両方を自動で読み取ることができます。 ・ 読み取りにくい場合は、②でカメラの明るさを調整すると読みやすくなります。 ・ 続けて読み取るときは、回 (読取)を押します。5件まで読み取りできます。6件以上読み取ると、最初に読み込んだデータから順に上書きされます。
	プロフィール	プロフィールの内容をバーコードに変換します。
	アドレス帳	アドレス帳の内容をバーコードに変換します。

memo

- ◎バーコードが汚れている、かすれている、薄いなどの場合は、読み取れない ことがあります。
- ◎ ディスプレイ内に複数のバーコードが表示されている場合は、読み取れないことがあります。
- ◎カメラのレンズ部に指紋や油脂などが付着していると、バーコードがぼやけて読み取れなかったり、髪の毛やほこりなどのゴミがついて間違って読み取ったりすることがあります。読み取る前に柔らかい布などで拭いてください。
- ◎ プロフィールやアドレス帳の個人情報をバーコード(QRコード)化する場合は、内容について確認し、その取り扱いについては十分ご注意ください。
- ◎バーコードをディスプレイに表示して他のバーコード対応機種に読み取らせる場合、読み込みにくい場合は、「ディスプレイ照明(M321)」の点灯時間を長めに設定してください。ディスプレイ表面が汚れていたり、市販のフィルムなどが貼り付けられていると、表示されたバーコードが読み取れない場合があります。

Gガイド番組表リモコンを利用する

地上波、BSの番組情報の閲覧や、番組検索、DVDレコーダーなどへの 遠隔録画予約などが利用できます。

アプリメニュー(▶P.208)→ ④ で「Gガイド番組表 リモコン」を選択→ ●

■ Gガイド番組表リモコンの機能について

機能	説明
番組表の閲覧	地上波、BSの番組表を閲覧できます。 ・Gガイド番組表リモコンの番組表は、テレビ局が行う番組編成と異なる場合があります。
番組情報検索	日時指定、ジャンル、キーワードなどから番組情報を検索します。
リモート録画 予約	外出先からご使用の対応機器に遠隔で録画予約を設 定します。
ワンセグ視聴	Gガイド番組表リモコンからテレビ(ワンセグ)を起動したり、テレビ(ワンセグ)の視聴予約・録画予約を設定します。
お知らせ メール	キーワードにマッチした番組をメールでお知らせします。 ・お知らせメール機能の利用には、別途有料の会員登録が必要です。 特受画面で 図 → [au one トップ] → [テレビ] → [au one テレビ]

//memo

- ◎番組表の取得などを行う際に、テレビ(ワンセグ)の利用情報を送信する場合があります。
- ◎ 対応機器については、au one テレビのポータルサイトで確認できます。 アクセス方法: 待受画面で ② → [au one トップ] → [テレビ] → [au one テレビ]または、待受画面で ④ → [TV/ラジオ] → [最新テレビ番組情報]

QUICPay™(クイックペイ)を利用する

QUICPay(クイックペイ)は、携帯電話をかざすだけでサインや事前のチャージがいらない、簡単・スピーディなポストペイ*1(後払い)方式のサービスです。QUICPayは、各クレジットカード会社が提供するサービスです。

※1 ポストペイとは、クレジットカードと同様にご利用いただいた金額を後からお支払いいただく 方法です。事前にチャージ(入金)する必要がありません。

ププリメニュー(▶P.208)→ ② で「QUICPay設定 アプリ」を選択→ ⑥

■QUICPayの主なサービス内容について

ポストペイ(後払い)方式により事前のチャージや支払い時のサインが不要で、スピーディなお支払いが可能です。ご利用料金は設定したクレジットカードでのお支払いとなり、クレジットカード会社のポイントも貯まります。

万一紛失してしまった場合も、クレジットカードと同様の補償対象になります。補償の内容は、ご利用のクレジットカード会社にご確認ください。

■QUICPayのお問い合わせについて

サービス内容については、各クレジットカード会社へお問い合わせく ださい。

- 最新の対応クレジットカード会社は、QUICPay(クイックペイ)ホームページ(http://www.quicpay.jp/)からご確認できます。
- 提供クレジットカード会社、サービス内容、開始時期などは予告なく 変更する場合があります。

Imemo

- ○ご利用の際には、対応のクレジットカード契約が必要です。
- ◎ 利用許諾約款をご確認のうえ、初期設定を行ってください。
- ◎ 1回のお買い物にご利用いただける上限額は2万円までです。
- ◎ 1台の携帯電話に、QUICPayを複数登録することはできません。

モバイルSuicaを利用する

モバイルSuicaは、携帯電話で電車に乗れる、買い物ができる、定期券 やグリーン券、新幹線のきっぷも買える便利なサービスです。

アプリメニュー(▶P.208)→ で「モバイルSuica アプリ」を選択→ ・

■モバイルSuicaの主なサービス内容について

- ・モバイルSuicaはJR東日本が提供する会員制サービスです。
- ・モバイルSuicaに関する規約・特約にご同意のうえ、初期設定、お申し込み手続きを行ってください。
- モバイルSuicaは、全国の政令指定都市の鉄道・バスで利用可能な他、駅ナカ・街ナカなど約10万店舗以上のコンビニや飲食店・自販機などでご利用可能です。またSuicaは、PASMO、ICOCA、Kitaca、TOICA、SUGOCA、nimoca、はやかけんの加盟店でも利用可能です(2011年2月現在)。
 - ※ 最新の利用可能エリアや店舗等についての詳細は、モバイル Suicaサイトからご確認いただけます。
- ・カードタイプのSuicaと同様に、自動改札機に携帯電話をタッチするだけで入出場できます。
- 駅の窓口や券売機の列へ並ばなくても、定期券やモバイルSuica特 急券、Suicaグリーン券を携帯電話から購入することができます。

- JR東日本の新幹線(東北・山形・秋田・上越・長野)のきっぷを携帯電話から購入でき、駅の窓口や券売機できっぷを受け取ることなくチケットレスでご利用可能なモバイルSuica特急券(モバトク・スーパーモバトク)もご利用できます。さらに指定席のお値段以下でお求めになれます。
- ※ ご利用の際はモバイルSuica特急券の利用登録(無料)が必要です。
- ・モバイルSuicaにクレジットカード情報を登録していれば、SF(電子マネー)へのチャージがいつでもどこでも可能です。また、ビューカードでご登録のお客様限定で、モバイルSuicaオートチャージサービスをご利用いただけます。
- 万一お使いの携帯電話を紛失した場合でも、Suica定期券とSF(電子マネー)、モバイルSuica特急券は再発行が可能です。(再発行手数料500円が別途必要です。EASYモバイルSuicaは再発行できません。)

■ モバイルSuicaのお問い合わせについて

東日本旅客鉄道株式会社

モバイルSuicaサイト

(パソコンから)http://www.jreast.co.jp/mobilesuica/ (携帯から)http://jreast.jp/mobilesuica/

モバイルSuicaコールセンター

048-645-7007(受付時間:AM4:00~翌日AM2:00)



◎ Suica専用領域は「モバイルSuica」の退会もしくはアプリの削除をしても FeliCaチップ内に残ります。本領域を他の「おサイフケータイ®」サービスで ご利用になるにはauショップにてFeliCaチップのメモリクリアをしてい ただく必要があります。メモリクリアを行うと、FeliCaチップ内のすべての データは消去されます。auではFeliCaチップ内のデータを移しかえること はできません。

おサイフケータイ®(EZ FeliCa) を利用する

おサイフケータイ®とは、FeliCa™と呼ばれる非接触ICカード技術を搭載した携帯電話でご利用いただけるサービスです。SOO7をリーダー/ライター(店舗のレジなどにあるFeliCaチップ内のデータをやりとりする装置)にかざすだけで、電子マネーでのショッピングや、クーポン情報の取得などにご利用いただけます。

おサイフケータイ * をご利用になるには、利用したいサービスプロバイダのおサイフケータイ * に対応したEZアプリのダウンロードが必要となる場合があります。

なお、ご利用にあたっては、巻末の「おサイフケータイ[®]対応サービス ご利用上の注意」(▶P.468)をあわせてご参照ください。

【おサイフケータイ[®] (EZ FeliCa) ご利用に 【あたって

- ・S007本体の紛失には、ご注意ください。ご利用いただいていたおサイフケータイ®対応サービスに関する内容は、サービス提供会社などにお問い合わせください。
- ・紛失・盗難などに備え、「FeliCaロック(M412)」「遠隔ロック (M414)」などの設定をおすすめします。
- 紛失・盗難・故障などによるデータの損失につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 各種暗証番号およびパスワードにつきましては、お客様にて十分ご 留意のうえ管理をお願いいたします。
- ・ガソリンスタンド構内などの引火性ガスが発生する場所でおサイフケータイ®をご利用になる際は、必ず事前に電源を切った状態でご使用ください。「FeliCaロック(M412)」を設定されている場合はロックを解除したうえで電源をお切りください。

- サービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリは、削除できません。各サービスの提供画面からサービスを解除してから削除してください。
- ・「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オール リセット(M455)」を行うとサービスを登録していないおサイフ ケータイ[®]対応のEZアプリが削除されます。また、リセットを行うと 各設定がお買い上げ時の内容に戻ります。
 - ※リセットによってサービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリが削除されなかった場合でも、メッセージは表示されませんのでご注意ください。
 - ** サービスが登録されているおサイフケータイ®対応のEZアプリは、リセットを行ってもお買い上げ時の内容には戻りません。
- ・削除したおサイフケータイ[®]対応のEZアプリをもう一度ご利用になる場合は、EZ FeliCaメニューの「EZ FeliCaサイトへ接続」からダウンロードしてください。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。
- FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行うことはできません。携帯電話の故障・修理の場合は、あらかじめお客様にFeliCaチップ内のデータを消去していただくか、当社または当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。データの消去の結果、お客様に損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- FeliCaチップ内のデータが消失してしまっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。万一消失してしまった場合の対応は、各サービス提供会社にお問い合わせください。
- FeliCaチップの空き容量によっては、おサイフケータイ[®]対応のEZ アプリをダウンロードできない場合があります。その場合は、FeliCa チップ内の不要なデータを削除してからもう一度ダウンロードして ください。不要なデータを削除する場合は、おサイフケータイ[®]対応 のEZアプリを起動し、各サービス提供画面でサービス解除する必要 がある場合があります。
- ・対応機種については、auのホームページをご確認ください。

- ・おサイフケータイ[®]対応サービスの内容、提供条件などについては、 各サービス提供者にご確認、お問い合わせください。
- 各サービスの提供内容や対応機種は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・対応機種によって、おサイフケータイ®で提供するサービスの一部が ご利用いただけない場合があります。詳しくは、お客さまセンターも しくはauホームページまでお問い合わせください。
- 電話がかかってきた場合や、スケジュール/アラームの時刻になる とおサイフケータイ[®]対応のEZアプリからのFeliCaチップへのデータの読み書きが中断されます。その際、読み書きされたデータが破棄されます。
- ・電池パックを外した場合は、おサイフケータイ®をご利用いただけません。
- 電池残量がなくなった場合、おサイフケータイ[®]がご利用いただけない場合があります。
- おサイフケータイ[®]対応のEZアプリ起動中は、おサイフケータイ[®]によるリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合があります。

EZ FeliCaメニューを利用する

待受画面で ● → [ツール] → [EZ FeliCa]

EZ FeliCaメニューが表示されます。

2	アプリ一覧	おサイフケータイ [®] 対応のEZアプリを起動しま す。
		EZアプリを選択→ ④ (起動)
		アプリによっては、各サービスプロバイダに接
		続して、画面の指示に従って登録および初期設
		定を行います。初期設定が完了すると、おサイフ
		ケータイ®対応サービスがご利用になれます。
		・S007にはあらかじめおサイフケータイ [®] 対
		応のEZアプリとして「モバイルSuicaアプリ」
		(▶P.219)、「QUICPay設定アプリ」(▶P.218)、
		「じぶん通帳」(▶P.211)が用意されています。
	EZ FeliCa	おサイフケータイ [®] 対応のEZアプリの新着情報・
	サイトへ	キャンペーン情報が掲載されるサイトへ接続しま
	接続	す。
		・おサイフケータイ [®] 対応のEZアプリをダウン
		ロードするには、カテゴリーからおサイフケー
		タイ [®] 対応のEZアプリを選択して画面の指示に
		従って操作してください。
		・FeliCaロック中や「エリア設定」を「日本」以外に 設定している場合は、おサイフケータイ®対応の
		設定している場合は、のサイフケータイ 対応の FZアプリをダウンロードできません。
	auケータイ	▶P.224「auケータイクーポンを利用する」
	クーポン	▼F.とと4 auプータイプ―Nフを利用する]
	メモリ	FeliCaチップの使用状況、IDm(FeliCaチップの
	使用状況	識別番号)、コンテナID (FeliCaチップの固有の番
		号)を表示します。

各種設定	ション	リーダー/ライターと通信したときにおサイフケータイ®対応のEZアプリの起動などを許可するかどうかを設定します。「ONJ「OFF」にすると、リーダー/ライターからクーポン情報を取得できません。
	コンビネー ション バイブ	リーダー/ライターと通信したとき ICS007を振動させるかどうかを設定します。 「ONJ「OFF」 ・リーダー/ライターによっては、通信時におサイフケータイ [®] 対応のEZアブリの起動や振動をしないものもあります。
	データ移行 設定 ^{注)}	データ移行設定を行うと、おサイフ ケータイ [®] を利用できなくなります ので、ご注意ください。

(注)

- ※ [EZ FeliCaデータ移行]は、2010年11月をもちまして、サービス終了しました。「EZ FeliCaデータ移行]のサービス終了につき、データ移行設定の機能は使用できませんのでご注意ください。
- ※機種変更や故障などによりau携帯電話をお取り替えになる場合には、サービス提供会社がサポートする、FeliCaチップ内のデータを移し替えるためのお手続きを、<u>お客様で自身で行っていただくことをおすすめします。</u>

リーダー/ライターとやりとりする

FeliCaマークをリーダー/ライターにかざすだけでリーダー/ライターとやりとりできます。





- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際に強くぶつけないようにご注意ください。
- FeliCaマークはリーダー/ライターの中心に平行になるようにかざしてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターにかざす際はゆっくりと近付けてください。
- FeliCaマークをリーダー/ライターの中心にかざしても読み取れない場合は、S007を少し浮かす、または前後左右にずらしてかざしてください。
- リーダー/ライターに近付けると、S007のフロントイルミネーションが点灯します。なお、点灯中でもリーダー/ライターとのデータの読み書きができない場合がありますので、目安としてで使用ください。
 - ※電源を切っているときは、フロントイルミネーションは点灯しません。また、電源が入っていても、「イルミネーション設定」をOFFにしている場合は点灯しません。
- FeliCaマークとリーダー/ライターの間に金属物があると読み取れないことがあります。また、FeliCaマークの付近にシールなどを貼り付けると、通信性能に影響を及ぼす可能性がありますのでご注意ください。

Memo

- ◎ おサイフケータイ[®]対応のEZアブリを起動せずに、リーダー/ライターとのデータの読み書きができます。
- ◎ 本体の電源を切っていてもご利用いただけます。ただし、FeliCaロック中はご利用いただけません。
- ◎ 内フタ裏のシールをはがさないでください。リーダー/ライターとのデータの読み書きができなくなる場合があります。
- ◎ LISMO(MUSIC& VIDEO)を聴きながらリーダー/ライターにかざすと、 スピーカーやステレオイヤホン(別売)から雑音が聞こえる場合があります。

FeliCaロックをかける(M412)

FeliCaロックをかけておサイフケータイ®の利用を制限できます。

- 🚹 待受画面で 💿 4 1 2
- [ON] / [OFF] → ロックNo.を入力 → [ON] を選択した場合は、「クイック解除」「クイック解除時間」を設定します。

4 🗚 (保存)



- ◎ FeliCa□ック中に電池が切れると、FeliCa□ックが解除できなくなります。電池残量にご注意ください。電池が切れた場合は、充電後にFeliCa□ックを解除してください。
- FeliCaロック中にEZ FeliCaメニューをご利用になるには、ロックNo.の入力が必要になります。
- FeliCaロックを設定すると、待受画面に
 が表示されます。
- ◎ S007を紛失してしまった場合は、「遠隔ロック(M414)」によりFeliCa ロックをかけることができます。詳しくは「遠隔ロック(M414)」と「安心 ロックサービスで遠隔ロックをかけるには」(▶P.397)をご参照ください。

FeliCaロックを一時的に解除する (クイック解除)

「FeliCaロック(M412)」の「クイック解除」を「ON」に設定している場合は、待受画面で○を1秒以上長押ししてクイック解除コードまたはロックNo.を入力すると、FeliCaロックを一時的に解除し、おサイフケータイ®を利用できます。「FeliCaロック(M412)」で設定した「クイック解除時間」が経過すると、FeliCaロック状態に戻ります。

- 🚺 待受画面で 🕞 (1秒以上長押し)

バイブレータが振動して、FeliCaロックが一時的に解除されます。
同(ロックNo.)→ロックNo.を入力→⑥と操作しても、FeliCaロックを一時的に解除できます。

Mmemo

- ◎オートロックを設定してもFeliCaロックは設定されません。
- ◎ ティーンズモードに設定すると、FeliCaロックが自動的に設定され、解除することはできません。
- ◎ FeliCaロックをクイック解除すると、待受画面に⑤(緑)が表示されます。
- ◎ 待受画面の表示中以外は、FeliCaロックをクイック解除することはできません。

- ◎電源をOFFにすると、FeliCaロック状態に戻ります。
- ◎ クイック解除コード/ロックNo.を3回連続で間違えると、クイック解除の 設定が「OFF」になり、クイック解除ができなくなります。

auケータイクーポンを利用する

auケータイクーポンは、お店などに設置されているauケータイクーポンに対応したリーダー/ライターにS007をかざすことで、クーポンに関する情報などを取得できる機能です。取得したクーポン情報は、Eメールや赤外線通信、microSDメモリカード、Bluetooth®通信を利用して交換することもできます。

■auケータイクーポンを取得する

- 店舗などのリーダー/ライターにS007をかざす auケータイクーポン情報を取得した旨のメッセージが表示されます。
- **3 クーポンを選択→ ●** クーポン情報が表示されます。



《クーポン情報画面》

④ (内容取得)

クーポン情報に含まれるURLに接続して、取得したクーポン内容が表示されます。



《クーポン内容画面》

Memo

- ◎ 待受画面の表示中以外や、FeliCaロック中は、クーポン情報を取得できません。
- ©EZ FeliCaメニューの「各種設定」(▶P.222)で「コンビネーション」が 「OFF」に設定されているときは、リーダー/ライターからクーポン情報を 取得できません。
- ◎クーポン内容を取得するには、パケット通信料がかかります。
- ◎ クーポン情報は、データフォルダの「クーポンフォルダ」内の「クーポン」 フォルダに保存され、クーポン内容は「クーポン内容」フォルダに保存されます。
- ◎ クーポン内容を取得する際、サイトの構成やネットワークの状況、電波状態などにより、クーポン内容を取得できない場合があります。
- ◎ クーポン内容には有効期限が設定されているものがありますが、有効期限が過ぎてもクーポン内容の表示は可能です。データフォルダの「期限切れ削除」(▶P.92)で有効期限が過ぎたデータを一括して削除できます。
- ◎ クーポン情報が再取得不可と設定されている場合は、一度クーポン内容を 取得すると、そのクーポン情報からはクーポン内容を取得できなくなりま す。また、取得したクーポン内容を更新することもできません。
- ◎ データフォルダに保存できるクーポン情報・クーポン内容はそれぞれ最大 100件です。
- ◎ クーポン情報がすでに100件保存されている場合は、再取得不可と設定されているクーポン情報からクーポン内容を取得できません。
- ◎ クーポン内容がすでに100件保存されている場合は、クーポン内容を更新できません。
- ◎ 各クーポンの注意事項などについては、クーポン提供会社にお問い合わせください。

■auケータイクーポンメニューを利用する

i 待受画面で ● →[ツール] → [EZ FeliCa]→[auケータイクーポン]

auケータイクーポンメニューが表示されます。

		/ -	-ユーか表示されます。
2	クーポン フォルダ	▶P.225[a	auケータイクーポンを使う」
	取得設定	音・バイブ 設定	リーダー/ライターからクーポン情報を 取得したときの音·バイブレータの動作 を設定します。 「音+バイブ」「音」「バイブ」「OFF」
		クーポン 保存設定	リーダー/ライターからクーポン情報を取得する際の保存方法を設定します。 自動保存:クーポン情報を取得する際、確認画面を表示せず、自動的に保存する。 確認保存:クーポン情報を取得する際、確認画面を表示する。
		接続設定	クーポン内容を取得する際の接続方法を設定します。 「通常」「EZブラウザ」 ・クーポン内容によっては「通常」でうまく接続できない場合があります。その場合は「EZブラウザ」に設定を切り替えてから接続してください。 ・「EZブラウザ」を選択した場合は、「クーポン内容」フォルダにクーポン内容は保存されません。 ・クーポン情報によっては、接続設定が「通常」に設定されていても、クーポン内容を取得する際にEZブラウザで接続する場合があります。

取得設定	重複判定 設定	リーダー/ライターから受信したクーポン情報が重複していた場合の動作を設定します。 「重複保存可」「削除して保存」 「保存しない」
	ナビ連携 URL設定	店舗などの地図を表示する際に接続する サイトのURLを設定します。 ・この設定を変更すると、正しく地図を 表示できなくなる可能性があります。

■ auケータイクーポンを使う

- EZ FeliCaメニュー(▶P.221)→[auケータイクーポン]→[クーポンフォルダ]
- 2 フォルダを選択→ →使用したいクーボン内容を選択→ ●
- **3** 表示されたクーポン内容を店舗などで見せる
- クーポン情報画面/クーポン内容画面の サブメニューについて

項目	説明
内容取得	クーポン内容を取得します。
内容更新	クーポン内容の情報を更新します。
場所を確認	クーポン情報·クーポン内容に表示されている店舗 などの地図を表示します。

※ サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

PCサイトビューアーでサイトを見る

PCサイトビューアーでは、パソコン向けのWEBサイトを閲覧できます。

//memo

- ◎パソコンで表示できるサイトの中には、PCサイトビューアーでは表示できないサイトがあります。
- ◎ ご利用の電波状態により情報の取得に時間がかかる場合があります。
- ◎ インターネット上のコンテンツには、一部の方に不快感を与えるものも存在します。本サービスによる検索の結果、このようなデータがリンクされたり、参照されたりすることも予想されます。ご利用に関してはご注意ください。
- ◎ PCサイトビューアーによるデータ通信量の目安は、「PCサイトビューアー 通信量(M15)」で確認することができます。 ただし、Wi-Fi WIN通信時のデータ通信量は含まれません。
- ◎画像を含むホームページの閲覧など、データ量の大きい通信を行うと通信 料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスのご加入をおすす
- めします。ただし、海外でのパケット通信は、高額となる可能性があります。 ◎ PCサイトビューアーでは、SSL/TLS対応サイト(SSL/TLSページ)を表示できます。
- ◎当社および当社が指定する認証機関は、お客様に対しSSL(Secure Sockets Layer)とTLS(Transport Layer Security)通信の安全性に関 し何ら保証を行うものではなく、お客様は、ご自身の判断と責任において SSL/TLS通信を利用するものとします。
- ◎ SSL/TLSによる接続が完了し、セキュアなサイトと判定された場合、画面の右上に♠が表示されます。

■ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 SOO7から:待受画面で ②→[auお客さまサポート]→[確認する] パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート) *パソコンから初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

PCサイトビューアーのスタートメニューを 表示する

PCサイトビューアーに関する案内文が表示されます。

● (チェック)を押して「今後この表示をしない」にチェックを入れると、次回から案内文が表示されなくなります。

《スタートメニュー》

memo

◎待受画面で図→回(PCサイトビューアー)と操作しても、PCサイト ビューアーを起動することができます。

■スピードダイヤルを利用する

利用頻度の高いサイトを、スタートメニューに登録することができます(スピードダイヤル)。

スピードダイヤルを利用すると、サイトのサムネイル画像から素早く接続できます。サムネイルは接続時に更新されます。

・最初から「au oneトップ」が登録されています。なお、「au oneトップ」は変更できません。

■スピードダイヤルにサイトを登録するには

- スタートメニュー→スピードダイヤルの空欄を選択→ ⑥ (登録)
- URLを入力→
 - URLは、1.024文字まで入力できます。
 - 「URLを選択」からサイトを選択して ⑥ を押すと、選択したサイトの URI がURI 入力欄に入力されます。
- 3 A (登録)

入力したURLのページが登録されます。 サムネイルを作成する場合は、 (国) (実行) を押してページの読み込みを 行います。サムネイルを作成しない場合は (中止) を押します。

- ■スピードダイヤルのサイトに接続するには
- スタートメニュー→スピードダイヤルを選択→ ●
- ■スピードダイヤルを編集/削除するには
- スタートメニュー→スピードダイヤルを選択 → □ (サブメニュー)
- [編集]/[削除]

■ 検索ツールを利用する

キーワード(検索ワード)でWEBサイトを検索できます。

- 🚺 スタートメニュー→検索ツールを選択→ 💿 (編集)
- 2 キーワードを入力→ ④ → [検索] / 同 (検索) 検索ツールに関する案内文が表示されます。「今後この表示をしない」 のチェックを入れると、次向から案内文が表示されなくなります。
- (OK)検索結果のページが表示されます。

■ URL表示欄を利用する

URLの直接入力と、URL入力履歴からのURL選択が利用できます。

- スタートメニュー→URL表示欄を選択→
 ・(編集)
 現在表示しているページのURLと、URL入力履歴の一覧が表示されます。
- **2** (編集)→URLを入力→
 - URLは、1,024文字まで入力できます。
 - URL入力履歴の一覧でURLを選択して
 ●を押すと、URL入力履歴の内容がURL入力欄に入力されます。
- 3 [接続]/ A (接続) 入力したURLのページが表示されます。

パソコン用のサイトを見る

■ スモールスクリーンについて

PCサイトビューアーには、PCで見る場合と同じレイアウトで表示するモードと、S007の画面のサイズに合わせて表示するモード(スモールスクリーン)の2種類の表示モードがあります。

表示モードはページ表示中に O を押すか、メニューの「設定」により切り替えることができます。

■ズームアウト表示について

ページの全体イメージを表示する「ズームアウト表示」が利用できます。ズームアウト表示中に ④ で見たい箇所を選択し、 ④ (ズームイン) を押すと、ページがズームイン表示されます。

ズームイン表示中に回(ズームアウト)を押すとズームアウトして全体イメージを表示できます。

ズームアウト表示時はリンク選択や画像保存などの操作ができません。



《通常表示》



《ズームアウト表示》

■ショートカット機能について

ページの表示中に、数字キーなどに割り当てられたショートカット機能が利用可能です。

キー操作	機能
1/3	縮小/拡大
2/4/ 6/8	上/左/右/下へ画面スクロール
5	ショートカットの一覧を表示
7	タブ切り替え
9	お気に入り登録
0	スモールスクリーンの「ON」/「OFF」切り 替え
X	*ショートカットのガイドを表示
#	#ショートカットのガイドを表示
	前ページを表示/次ページを表示
9J7/=1-X	前ページを表示。ページを読み込み中に押
	すと、読み込みを中止
●(1秒以上長押し)	コンテキストメニューを表示
# 1	URL入力
# 2	お気に入りの一覧を表示
# 3	ページアクション
# 4	スタートメニューに戻る
# 5	アクセス履歴の一覧を表示
# 6	ページ情報を表示
# 7	ダウンロード状況を表示
# 8	設定メニューを表示
# 9	検索ツールの利用
# O	ページ更新
# X	文字列コピー/検索

キー操作	機能
# #	ページ内検索
X 1	au oneトップへ接続
*2~*9	スピードダイヤル2〜9に登録したWEBサイトへ接続
* 0	画像表示の「ON」/「OFF」切り替え
**	縦横表示切替の「縦表示」/「横表示」切り替え
X #	全画面表示の「ON」/「OFF」切り替え
*	新規タブを開く
*.	タブを閉じる

//memo

◎ コンテキストメニューを利用すると、ページアクションの一部のメニューをすぐに呼び出すことができます。

■ リンクについて

EZwebのURLを含むリンクを選択して ⑥ を押すと、EZブラウザが起動してリンク先のページを表示します。

Eメールアドレスを含むリンクを選択して ⑥ を押すと、リンクに含まれるEメールアドレスが宛先に入力され、送信メール作成画面が表示されます。

電話番号を含むリンクを選択して ⑥ を押すと、リンクに含まれる電話番号に電話をかけることができます。

本機能は一部のサイトのみ利用できます。



◎ リンク先のページが存在しない場合など、無効なURLのページを表示しようとすると、リダイレクト先のページが自動的に表示されることがあります。

■ Flash®(フラッシュ)表示について

「Flash®」(▶P.233)を「ON」にすると、画面上のFlash®コンテンツをアニメーション表示できます。

また、Flash[®]コンテンツを選択して \odot を押すと、Flash[®]を操作できます。

お買い上げ時の「Flash®」は、「ON」に設定されています。

・「Flash®」を「ON」にしても、サイトの構成によってFlash®を再生もしくは操作できない場合があります。

Flash®コンテンツを画面メモとして保存すると、保存時の状態のFlash®ファイルを含むWEBページが保存されます。(サイトの構成によってはFlash®ファイルを保存できない場合があります)

■ログイン情報の記憶について

IDとパスワードを入力して送信する操作を行うと、入力したIDとパスワードを記憶するかどうか確認するメッセージが表示されます。

「はい」を選択すると、IDとパスワードが記憶され、次回の入力時に利用できます。

- ※確認メッセージの表示中に、「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から確認メッセージが表示されなくなります。 ログイン情報が記憶されたサイトにアクセスすると、記憶されたIDとパスワードが入力された (パスワードは米でマスクされた)状態で表示されます。
- ※設定メニュー(\blacktriangleright P.232)→[リセット]→[ログイン情報リセット]→ \blacksquare (実行)→ \blacksquare (はい)と操作すると、記憶されたIDとパスワードを削除できます。

■ 容量の大きなページを表示しようとすると

PCサイトビューアーでは、容量の大きなページを表示しようとすると、確認メッセージが表示され、画面の右上に①が表示されます。この場合は、ページの内容がすべて表示されていない可能性があります。

※確認メッセージの表示中に「今後この表示をしない」のチェックを入れると、次回から確認メッセージが表示されなくなります。

ページの内容をすべて確認したい場合は、次の操作を試してみることをおすすめします。

- 設定メニュー(▶P.232)で、「画像表示」を「OFF」にする。([※] ○
 と操作しても同様です)
- ・設定メニュー(▶P.232)で[JavaScript]を[OFF]にする。
- 設定メニュー(▶P.232)で「スモールスクリーン表示」を「ON」にする。(○○と操作しても同様です)
- オーバーレイメニュー(▶P.230)で「▼更新」を選択する(#○ と操作しても同様です)。
- ・不要なタブを閉じる。(▶P.230)

メニューを利用する

スタートメニューやページ表示中に、タブ、オーバーレイメニュー、機能メニューを利用できます。

1 スタートメニュー (▶P.226) / ページ表示中 → 同 (メニュー)

> タブ、オーバーレイメニュー、機能 メニューが表示されます。 ② でタ ブ、オーバーレイメニュー、機能 メニューのボタンを選択して ③ を押すと、タブ、オーバーレイメ ニュー、機能メニューの機能を実 行できます。



タブを利用する

タブを利用して、同時に複数ページを読み込み、切り替えて利用できます。

- ・ ⊙でタブを選択して ⊙を押すと、そのタブのページが表示されます。
- ・ タブは3つまで利用できます。
- ・現在利用しているタブの横にある「+」の表示のあるタブを選択する ことで新規のタブでスタートメニューを開くことができます。
- ・複数のタブを開いているときに、①(タブを閉じる)を押しても選択中のタブを閉じることができます。②と操作しても同様です。 メモリが足りない場合は不要なタブを閉じてください。
- ページ表示中に「ア」を押すと、別のタブに切り替えることができます。
- ・リンク選択中にページアクションから「リンク先を新規タブで開く」 を選択すると、新規のタブによってリンク先にアクセスすることが できます。
- お気に入り(▶P.231)で (サブメニュー)→ [新規タブで開く]と操作することで、新規のタブによって選択したサイトにアクセスすることができます。

■オーバーレイメニューを利用する

オーバーレイメニューを利用して表示中のページに対する操作ができます。

検索ツール	▶P.227「検索ツールを利用する」
URL表示欄	▶P.227「URL表示欄を利用する」
★前ページへ	前のページを表示します。
▶次ページへ	次のページを表示します。
×中止	表示中のページの読み込みを中止します。
	ページ読み込み中に表示されます。

り更新	表示中のページを再読み込みします。 ・ページの読み込みが完了している場合 に表示されます。
❷縮小	ページを一段階縮小表示します。
€拡大	ページを一段階拡大表示します。

機能メニューを利用する

 スタートメニュー(▶P.226)/ページ表示中 → 同(メニュー)

		- ,	
2	ページ アクション	リンク先 を新規タ ブで開く	リンク先のページを新規タブで開きます。 ・リンクを選択していない場合は利用できません。 ・3つのタブを開いている場合は利用できません。
		ページ内 検索	表示中のページに対し入力した文字 列で検索します。 ・検索した文字列がページ内にある 場合は、反転表示されます。 ・続けて検索する場合は、同(次へ) を押します。
		文字列 コピー/ 検索	表示中のページの文字列を指定して 以下の動作を行います。 テキストコピー:指定した文字列をコ ピーして、ペーストできます。 Web検索:指定した文字列でWeb検 索を行います。 地図検索(EZweb):指定した文字列 を元にEZブラウザで地図検索を行い ます。

ページアクション	画像保存	選択中の画像が保存できます。 ・画像を選択していない場合は利用できません。 ・保存できるファイルは、「.gif」「.jpg」「.png」の画像です。 ・画像はデータフォルダに保存されます。 ・ファイルサイズが大きい場合は、保存できないことがあります。
	お気に入 り登録 スピード	表示中のページをお気に入りに登録 します。 表示中のページをスピードダイヤル
	ダイヤル 登録	に登録します。
	画面メモ として 保存	表示中のページを画面メモとして保存します。
	URLを Eメールに 添付	表示中のページのURLを本文に挿入した送信メール作成画面が表示されます。
	EZweb に切替え	表示中のページをEZブラウザに切り 替えて表示します。
	ページ 情報	表示中のページのタイトルとURL、ページサイズを表示します。 ・SSL/TLS利用サイトの場合は上記に加えてセキュリティ情報を表示します。
お気に入り	簡単にその・ ・お気に入り からも行う	るサイトなどを登録しておくことで、 サイトにアクセスできます。 の登録は「ページアクション」(▶P.231) ことができます。 りは最大300KBまで、または100件 できます。

● アクセス履歴	履歴を選抜りクセスでも	セスしたサイトの一覧を表示します。 択して ● (接続)を押すと、サイトにア きます。 夏歴は、最大10件保存されます。
	• A (削除)	を押すと、履歴を削除できます。
画面メモ	現在表示中	のサイトの画面を保存します。画面メ MBまで、または100件まで保存できま
	a .	
		構成によっては、画像やFlash®コンテ
		字されない場合があります。また、サイ
		子されない場合があります。また、リイー 自体も保存されない場合があります。
₿設定	P.232[i	9定メニューを利用する」
前回表示	PCサイトと 面を表示し	ジューアーを終了時に表示していた画 ます。
画面		ビューアー起動時のスタートメニュー
		11用できます。
		ュ情報を表示しますので、そのサイト
		報を表示しているわけではありませ
	h.	世代では外しているわりてはめられて
		構成によっては、画像やFlash®コンテ
		字されない場合があります。また、サイ
_		自体も保存されない場合があります。
② ガイド	ショート	ページ表示中にショートカットとし
	カット	て使用できるキー操作の一覧を表示
	一覧	します。
	ダウン	ダウンロード中のファイルのダウン
	ロード	ロード状況を確認できます。
	状況	
	通信料	PCサイトビューアーを利用する際の
	案内/	通信料や操作方法などを紹介してい
	ガイド	る案内サイトにFZwebで接続しま
	(EZweb)	す。
	ブラウザ	^{y 。} ブラウザのバージョン情報を表示し
	ブララリ バージョ	ノフワリのハーショフ情報を表示し ます。
	\(_\gamma \)	Ф 9 °

Mi-Fi接続	Wi-Fiのアクセスポイントに接続します。 ・アクセスポイント接続中の場合はアクセスポイントからの切断を行います。
ひ 終了	PCサイトビューアーを終了します。



◎ ページアクションの一部の内容については、コンテキストメニューとしてページ表示中に ⑥ (1秒以上長押し)で呼び出すことができます。

▋設定メニューを利用する

機能メニュー(▶P.231)→[設定]

2 ※は、お買い上げ時/設定リセット/初期化後の設定です。

スモールスクリーン表示	スモールスクリーン表示をするかど うかを設定します。 「ON」「OFF*」 ▶P.228「スモールスクリーンにつ
縦横表示切替	いて」 画面の縦表示/横表示を切り替えま す。
^	「縦表示*」「横表示」
全画面表示	ページの内容を全画面に表示するか どうかを設定します。 「ON」「OFF*」 ・全画面表示中でも、PI(メニュー) を押すとメニューが表示されます。
画像表示	画像を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・ページの指定により画像が非表示 にならない場合があります。

Flash®	Flash [®] データを表示するかどうかを 設定します。 「ON* I COFF I
Flash [®] 動画音量	Flash [®] 動画データの音量を設定します。 「LevelO」~「Level2O」 ・お買い上げ時/設定リセット/初 期化後は「Level7」になります。
拡大縮小表示	ズームイン状態での表示の倍率を設定します。 「80%」「100%」「150%*」「200%」「250%」「300%」「350%」
JavaScript	JavaScriptを有効にするかどうかを 設定します。 「ON*」「OFF」
Cookie	Cookieを利用するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
リダイレクト	無効なURLにアクセスしようとした場合などに、リダイレクト先のページを表示するかどうかを設定します。「ON*」「OFF」
リフレッシュ	リフレッシュ・メタタグを有効にするかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」 ・リフレッシュ・メタタグは、ホームページが移転したときなど、自動的に別のページに転送する場合などに用いられます。
ログイン情報	ログイン時にユーザー名とパスワードを記憶するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
ページ読込時ズーム アウト	ページの内容を画面の大きさに合わせて表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF*」

ルート証明書		ルート証明書による認証を承認する かどうかを設定します。 ルート証明書を選択→ ④ → [承認*] / [拒否]
案内表示設定	起動時 案内	起動時の案内文を表示するかどうか を設定します。 「ON*」「OFF」
	全画面 表示案内	全画面表示にする際、確認メッセージを表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	メモリ 不足案内	ページサイズ(容量)の大きなページを表示した場合に、メモリ残量が少なくなったとき確認メッセージを表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	検索ツー ル案内	検索ツールに関する確認メッセージ を表示するかどうかを設定します。 「ON*」「OFF」
	ログイン 情報保存 確認	IDとパスワードを記憶する際に確認 メッセージを表示するかどうかを設 定します。 「ON*」「OFF」
リセット	アクセス 履歴 リセット	アクセス履歴をすべて削除します。
	Cookie リセット	保存したすべてのCookieを削除します。
	ログイン 情報 リセット	保存されているユーザー名とパス ワードをすべて削除します。
	前回表示 画面 リセット	前回表示画面のデータを削除します。

リセット	設定 リセット	PCサイトビューアーのすべての設定 をリセットします。 ・「機能リセット(M452)」を行って もリセットされます。
	メモリ リセット	PCサイトビューアーに登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/ 入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ ログイン情報/前回表示画面/スピードダイヤル(au one トップを除く)を削除します。 ・「メモリリセット(M453)」を行ってもリセットされます。
	初期化	PCサイトビューアーのすべての設定をリセットし、登録されているすべてのお気に入り/画面メモ/入力履歴/アクセス履歴/Cookie/ログイン情報/前回表示画面/スピードダイヤル(au one トップを除く)を削除します。 ・「オールリセット(M455)」を行ってもリセットされます。

auのネットワークサービスを利用する

auでは、次のような便利なサービスを提供しています。

サービス		参照先
標準サービス	Cメール	P.167
	お留守番サービス(ボイスメール含む)	P.235
	着信転送サービス	P.240
	割込通話サービス	P.243
	発信番号表示サービス	P.245
	番号通知リクエストサービス	P.246
	データ通信サービス	P.249
有料オプション	三者通話サービス	P.244
サービス*1	待ちうた	P.246
	迷惑電話撃退サービス	P.248
	通話明細分計サービス	P.249

※1 有料オブションサービスは、別途ご契約が必要になります。 お申し込みやお問い合わせの際は、auショップもしくはお客さまセンターまでご連絡ください。

お留守番サービスを利用する(標準サービス)

電源を切っているときや、電波の届かない場所にいるとき、「電波OFF モード(M566)」を「ON」に設定しているとき、一定の時間が経過して も電話に出られなかったときなどに、留守応答して相手の方からの伝 言をお預かりするサービスです。

■お留守番サービスをご利用になる前に

- au電話ご購入時や、機種変更や電話番号変更のお手続き後、修理時の 代用機貸出しと修理後返却の際には、お留守番サービスは開始され ています。
- ・お留守番サービスと着信転送サービス(▶P.240)は同時に開始できません。

お留守番サービスを開始しているときに着信転送サービスを開始すると、お留守番サービスは自動的に停止されます。

- ・お留守番サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.246)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合に番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ■お留守番サービスでお預かりする伝言・ボイスメールに ついて

お留守番サービスでは、次の通りに伝言・ボイスメールをお預かりします。

お預かり(保存)する時間	48時間まで*1
お預かりできる件数	20件まで ^{*2}
1件あたりの録音時間	3分まで

※1 お預かりから48時間以上経過している伝言・ボイスメールは、自動的に消去されます。 ※2 件数は伝言とボイスメール(▶P.237)の合計です。2 1件目以降の場合は、電話をかけてきた 相手の方に、伝言・ボイスメールをお預かりできない。ことをガイダンスでお知らせします。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
特番へのダイヤル操作	入力する特番にかかわりなく、蓄積された伝言・ボイスメールを聞いた場合は通話料がかかります。伝言・ボイスメールがないときなど、伝言・ボイスメールを聞かなかった場合は通話料がかかりません。
遠隔操作	遠隔操作を行った場合、すべての操作について 遠隔操作を行った電話に対して通話料がかかり ます。
伝言・ボイスメール の録音	伝言・ボイスメールを残す場合、伝言・ボイスメールを残した方の電話に通話料がかかります。 **お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った
	※の曲寸笛リーと人に転送する自のカイタノ入中に電品を切った場合には通話料は発生しません。転送され応答メッセージが流れ始めた時点から通話料が発生します。

■お留守番サービス総合案内(141)を利用する

総合案内からは、ガイダンスに従って操作することで、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの設定(録音/確認/変更)、英語ガイダンスの設定/日本語ガイダンスの設定、不在通知(蓄積停止)の設定/解除、伝言お知らせの選択/変更、着信お知らせの開始/停止ができます。

- | 待受画面で 1 4 1 /
- 2 ガイダンスに従って操作

■お留守番サービスを開始する(M522/M523)

- 通話中にかかってきた電話も転送する場合(留守番開始1)

- 2 PWR
- 通話中にかかってきた電話は転送しない場合(留守番開始2)
- 1 待受画面で 5 2 3 ← または
 - 1 4 1 3 7
- 2 PWR

■お留守番サービスでの留守応答について

電話がかかってきたとき、au電話の状態が次の場合には、お留守番サービスに転送され、留守応答します。

- 電波の届かない場所にいた場合や電源を切っていた場合、または一 定時間呼び出しても電話に出なかった場合(無応答転送)
- 通話中にかかってきた場合(「留守番開始 1」で開始した場合のみ) (話中転送)
- ・着信中に ● (メニュー) → [着信転送] と操作した場合(選択転送)

Memo

- ◎ お留守番サービスを開始しているときに電話がかかってきても、着信音が鳴っている間は電話に出ることができます。このとき、お留守番サービス以外にαu電話の簡易留守メモ(▶P.358)または「オート着信(M243)」が同時に設定されているときは、応答時間の短いものが優先されます。お留守番サービスの応答時間は変更できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「留守番開始2」でお留守番サービスを開始できません。日本で「留守番開始2」のお留守番サービスを開始したまま海外へ行かれた場合は、通話中の着信もお留守番サービスに転送します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、選択転送ができません。

■お留守番サービスを停止する(M524)

- 1 4 1 0 6
- 2 PWR



- ◎ お留守番サービスを停止しても、録音された伝言・ボイスメールや応答メッセージは消去されません。
- ◎お留守番サービスを停止していても、伝言・ボイスメール再生「1417」、応答メッセージの録音/確認/変更「1414」などの操作をすることができます。

■ 電話をかけてきた方が伝言を録音する

ここでご説明するのは、電話をかけてきた方が伝言を録音する操作です。

📘 お留守番サービスで留守応答

かかってきた電話がお留守番サービスに転送されると、S007のお客様が設定された応答メッセージで応答します。(▶P.238「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M525)」)

電話をかけてきた相手の方は「#」を押すと、応答メッセージを最後まで聞かずに(スキップして)操作 (に進むことができます。ただし、応答メッセージのスキップ防止が設定されている場合は、「#」を押しても応答メッセージはスキップしません。

2 伝言を録音

録音時間は、3分以内です。

伝言を録音した後、操作 <! へ進む前に電話を切っても伝言をお預かりします。

🚹 🏿 # 🕽 を押して録音を終了

録音終了後、ガイダンスに従って次のキー操作ができます。

- 1:録音した伝言を再生して、内容を確認する
- 2 :録音した伝言を「至急扱い」にする
- 9:録音した伝言を消去して、取り消す
- ※ :録音した伝言を消去して、録音し直す
- 4 ~ PWR



- ◎電話をかけてきた方が「至急扱い」にした伝言は、伝言やボイスメールを再生するとき、他の「至急扱い」ではない伝言より先に再生されます。
- ◎ お留守番サービスに転送する旨のガイダンス中に電話を切った場合には通 話料は発生しませんが、転送されて応答メッセージが流れ始めた時点から 通話料が発生します。

■ボイスメールを録音する

相手の方がau電話でお留守番サービスをご利用の場合、相手の方を呼び出すことなくお留守番サービスに直接ボイスメールを録音できます。また、相手の方がお留守番サービスを停止していてもボイスメールを残すことができます。

- 特受画面で 1 6 1 2 +相手の方のau電話番号を入力→ で
- 🛾 ガイダンスに従ってボイスメールを録音

■ 伝言お知らせについて

お留守番サービスセンターで伝言やボイスメールをお預かりしたことを通知音と文字でお知らせします。

伝言お知らせは、着信履歴(▶P.120)で確認できます。

伝言お知らせには、お預かりした時間と相手の方の電話番号をお知らせする「発番情報あり」と、伝言・ボイスメールの未聴/総件数のみをお知らせする「発番情報なし」の2種類があります。

Memo

- ◎「発番情報あり」に設定されていて、同じ電話番号から複数の伝言・ボイスメールをお預かりした場合は、最新の伝言・ボイスメールのみについてお知らせします。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる伝言お知らせの件数は次の通りです。

「発番情報あり」に設定されている場合:最大20件 「発番情報なし」に設定されている場合:最大1件

- ◎ 伝言・ボイスメールをお預かりしてから約48時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから伝言お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ ご契約時は、「発番情報あり」に設定されています。お留守番サービス総合案内(▶P.235)で伝言お知らせ(伝言蓄積通知)を「電話番号を通知しない」に設定すると、「発番情報なし」に変更できます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

着信お知らせについて

お留守番サービスセンターに着信があったことを通知音と文字でお知らせします。

着信お知らせは着信履歴(▶P.120)で確認できます。電話をかけてきた相手の方が伝言を残さずに電話を切った場合に、着信があった時間と、相手の方の電話番号をお知らせします。

Memo

- ◎電話番号通知がない着信についてはお知らせしません。ただし、番号通知があっても番号の桁数が20桁以上の場合もお知らせしません。
- ◎同じ電話番号から複数の着信があった場合は、最新の着信のみについてお知らせします。
- ◎ お留守番サービスセンターが保持できる着信お知らせは、最大4件です。
- ◎着信があってから約6時間経過してもお知らせできない場合、お留守番サービスセンターから着信お知らせは自動的に消去されます。
- ◎ご契約時の設定は、着信お知らせで相手の方の電話番号をお知らせします。 お留守番サービス総合案内(▶P.235)で着信お知らせ(着信通知)を停止することができます。
- ◎通話中や、EZweb利用中などですぐにお知らせできない場合があります。 その場合は、お留守番サービスセンターのリトライ機能によりお知らせします。

【伝言・ボイスメールを聞く(M521)

2 ガイダンスに従ってキー操作

- 1 : 同じ伝言をもう一度聞く
- 2 : 伝言を保存
- 4:5秒間巻き戻して聞き直す
- [5]: 伝言を一時停止(20秒間)*1
- 6:5秒間早送りして聞く
- 9 : 伝言を消去
- : 伝言再生中の操作方法を聞く
- # :次の伝言を聞く
- *:前の伝言を聞く
- ※1 宮川以外のキーを押すと、伝言の再生を再開します。
- 3 PWR



- ◎ お留守番サービスの留守応答でお預かりした伝言も、ボイスメール (▶P.237)も同じものとして扱われます。
- ◎ 伝言・ボイスメールの再生後、保存または消去を選択しないと、その伝言・ボイスメールは常に新しいものとして保存されます。

| 応答メッセージの録音/確認/変更をする | (M525)

現在設定されている応答メッセージの内容を録音/確認/変更したり、スキップ防止などの設定を行うことができます。

- 1 待受画面で 5 2 5 C または
- すべてお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 1 →3分以内で応答メッセージを録音→ # → #→ □ → □ → □ → □

- ■名前のみお客様の声で録音するタイプの応答メッセージを 録音する場合
- 2 →10秒以内で名前を録音→ # → # → ☞ ※
- 設定されている応答メッセージを確認する場合
- [2] 3 →応答メッセージを確認→ 🖙
- 蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音する場合
- 2 7 →3分以内で応答メッセージを録音→ # → # → □ ™

memo

- ◎ 録音できる応答メッセージは、各1件です。
- ご契約時は、標準メッセージに設定されています。
- ◎ 応答メッセージを最後まで聞いて欲しい場合は、応答メッセージ選択後の 設定でスキップができないようにすることもできます。
- ◎ 録音した応答メッセージがある場合に、ガイダンスに従って 4 を押すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎録音した蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)がある場合に、ガイダンスに従って
 る事すと標準メッセージに戻すことができます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ 伝言の蓄積を停止する(不在通知)

長期間の海外出張やご旅行でご不在の場合などに伝言・ボイスメール の蓄積を停止することができます。

あらかじめ蓄積停止時の応答メッセージ(不在通知)を録音しておくと、お客様が録音された声で蓄積停止時の留守応答ができます。 (▶P.238「応答メッセージの録音/確認/変更をする(M525)」)

- | 待受画面で 1 6 1 0 0
- 2 PWR



◎蓄積を停止する場合は、事前にお留守番サービスを開始しておく必要があります。

■蓄積停止を解除する

- 1 待受画面で 1 6 1 1 7
- 🙎 ガイダンスを確認後 🖘



◎ 蓄積を停止した後、お留守番サービスを停止/開始しても、蓄積停止は解除されません。お留守番サービスで伝言・ボイスメールをお預かりできるようにするには、「1611」にダイヤルして蓄積停止を解除する必要があります。
◎ 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

お留守番サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のS007以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、海外の電話などから、お留守番サービスの開始/停止、伝言・ボイスメールの再生、応答メッセージの録音/確認/変更などができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してください。

サービス内容	番号
総合案内(伝言再生など)	0141
お留守番サービスの開始	1411/1413
お留守番サービスの停止	1410
伝言・ボイスメールの再生	1417

- ご利用のS007の電話番号を入力
- 3 暗証番号(4桁)を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」 (▶P.60)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作



- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

■英語ガイダンスへ切り替える(M526)

お留守番サービスの操作ガイダンスや、標準の応答メッセージを日本語から英語に変更できます。

1 4 1 9 1 7

英語ガイダンスに切り替わったことが英語でアナウンスされます。

2 PWR



- ◎ご契約時は、日本語ガイダンスに設定されています。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■日本語ガイダンスへ切り替える(M527)

1 待受画面で ● 5 2 7 c または

141906

日本語ガイダンスに切り替わったことが日本語でアナウンスされます。

2 PWR



◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

着信転送サービスを利用する(標準サービス)

電話がかかってきたときに、登録した別の電話番号に転送するサービスです。

電波が届かない地域にいるときや、通話中にかかってきた電話などを転送する際の条件を、無応答転送、話中転送、フル転送、選択転送の4つから選択できます。



- ◎ 緊急通報番号(110、119、118)、時報(117)、天気予報(177)など一般に転送先として望ましくないと思われる番号には転送できません。
- ◎着信転送サービスとお留守番サービス(▶P.235)は同時に開始することはできません。着信転送サービスの設定中にお留守番サービスを開始すると、着信転送サービスは自動的に停止されます。
- ◎着信転送サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.246)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスを優先します。
- ◎無応答転送、話中転送、選択転送は同時に設定が可能です。同時に開始している場合の優先順位は、次の通りです。
 - ①話中転送 ②選択転送 ③無応答転送

◎無応答転送、話中転送、選択転送を開始した後でフル転送を開始すると、フル転送のみ有効となります。

■ご利用料金について

月額使用料	無料
サービス開始 「1422」~「1425」	無料
サービス停止「1420」	無料
相手先からS007までの 通話料	有料 ※電話をかけてきた相手の方のご負担となります。
S007から転送先までの 通話料	有料 ※お客様のご負担となります。 ※海外の電話に転送した場合は、ご契約された国際電話 通信事業者からのご請求となります。

■応答できない電話を転送する(無応答転送)

電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときなど、かかってきた電話に出ることができないときに電話を転送します。

- 特受画面で 1 4 2 2 + 転送先電話番号を入力→
- 2 PWR



- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 2 7 で設定できます。
- ◎ 無応答転送を設定しているときに電話がかかってくると、着信音が鳴っている間は、電話に出ることができます。このとき簡易留守メモ(▶Р.358)または「オート着信(M243)」が同時に設定されている場合は、応答時間の短い方が優先されます。なお、着信転送サービスの応答時間は変更できません。
- ◎ GSMローミング中は、電波の届かない場所にいるときや、電源が切ってあるときのみ転送されます。

■通話中にかかってきた電話を転送する(話中転送)

- 計 待受画面で 1 4 2 3 + 転送先電話番号を入力→
- 2 PWR

#memo

- ◎ 前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 3 ごできます。
- ◎話中転送と割込通話サービス(▶P.243)を同時に設定している場合は、割込通話サービスが優先されます。
- ◎GSMローミング中は、話中転送はご利用になれません。

■かかってきたすべての電話を転送する(フル転送)

- 1 待受画面で 1 4 2 4 +転送先電話番号を入力 → C
- 2 PWR

Mmemo

- ◎前回と同じ転送先を設定する場合には、1 4 2 1 4 で設定できます。
- ◎ フル転送を設定している場合は、お客様のS007は呼び出されません。

手動で転送する(選択転送)

かかってきた電話に出ることができないときなどに、手動で転送しま す。

- 待受画面で 1 4 2 5 +転送先電話番号を入力 **→**
- **→** PWR

memo

- ◎前回と同じ転送先を設定する場合には、「1 [4] [2] [1] [5] [7] で設 定できます。
- ◎ 着信中に (メニュー)→ 「着信転送」と操作すると、転送先電話番号に転送 します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■海外の電話へ転送する

001国際電話サービスをご利用いただくと、海外の電話に転送できま す。

例: アメリカの「212-123-XXXX」に転送する場合

転送の種類によって、それぞれの番号を入力→「ぐ


1 4 2 2 :無応答転送

1 4 2 4 : フル転送

1 4 2 3 : 話中転送 1 4 2 5 : 選択転送

転送先電話番号を入力

転送先電話番号を001国際アクセスコードから入力します。

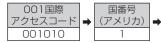





番号

転送先電話 123XXXX memo

◎ 00 1 国際電話サービス以外の国際電話サービスでも転送がご利用いただけ ますが、一部の国際電話通信事業者で転送できない場合があります。

着信転送サービスを停止する(転送停止)

着信転送サービスを停止します。

待受画面で 1 4 2 0 6

→ PWR

着信転送サービスを遠隔操作する (遠隔操作サービス)

お客様のSOO7以外のau電話、他社の携帯電話、PHS、NTT一般電話、 海外の電話などから、着信転送サービスの転送開始(無応答転送、話中 転送、フル転送、選択転送)、転送停止ができます。

■ 090-4444-XXXXに電話をかける

上記のXXXXには、サービス内容によって次の番号を入力してくださ W

サービス内容	番号
無応答転送開始	1422
話中転送開始	1423
フル転送開始	1424
選択転送開始	1425
転送停止	1420

2 ご利用のS007の電話番号を入力

暗証番号については「ご利用いただく各種暗証番号について」(▶P.60)をご参照ください。

4 ガイダンスに従って操作

Memo

- ◎ 暗証番号を3回連続して間違えると、通話は切断されます。
- ◎遠隔操作には、ブッシュトーンを使用します。ブッシュトーンが送出できない電話を使って遠隔操作を行うことはできません。

割込通話サービスを利用する(標準サービス)

通話中に別の方から電話がかかってきたときに、現在通話中の電話を 一時的に保留にして、後からかけてこられた方と通話ができるサービ スです。

Memo

- ◎ 新規にご加入いただいた際には、サービスは開始されていますので、すぐにご利用いただけます。ただし、機種変更の場合や修理からのご返却時または au ICカードを差し替えた場合には、ご利用開始前に割込通話サービスをご希望の状態(開始/停止)に設定し直してください。
- ◎パケット通信ご利用の際や、EZwebをご利用の際(特に有料データをダウンロード中)などに、割込通話を受けたくない場合は、割込通話サービスを停止後にご利用ください。

■ ご利用料金について

月額使用料	無料
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかか
	ります)

■割込通話サービスを開始する(M528)

- 1 待受画面で 5 2 8 C または
- 2 PWR

Memo

- ◎割込通話サービスと番号通知リクエストサービス(▶P.246)を同時に開始すると、非通知からの着信を受けた場合、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎割込通話サービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.248)を同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■割込通話サービスを停止する(M529)

- 1 待受画面で○ 5 2 9 C または1 4 5 0 C
- 2 PWR



- ◎割込通話サービスを「停止」に設定しても、パケット通信やEZweb起動中に しばらくデータのやりとりがない場合には、かかってきた電話を受けるこ とができます。
- ◎「最大9.2Mbpsエリア/3.1Mbpsエリア」でパケット通信をしている場合 に割込通話サービスが「停止」に設定されていると、一部のサービスで設定 通りに動作しなくなる場合があります。割込通話サービスが「開始」に設定 されているときは、設定通りに動作します。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

割込通話を受ける

- Aさんと通話中にBさんが電話をかけてきた場合
- Aさんと通話中に割込音が聞こえる
- 2 6

Aさんとの通話は保留になり、Bさんと通話できます。

「ごを押すたびにAさん・Bさんとの通話を切り替えることができます。

「本押すた」、通話中/保留中の両方の通話が終了します。

//memo

- ◎通話中に相手の方が電話を切ったときは、保留中の相手との通話に切り替わります。
- ◎割込通話時の着信も着信履歴に記録されます。ただし、発信者番号通知/非通知などの情報がない着信については記録されない場合があります。

▋割り込みされたくないときは

大事な用件などで割り込みされたくない通話相手の場合は、その相手 の方との通話だけ、割り込みを禁止できます。

計 待受画面で 1 4 5 2 +相手先電話番号を入力→

//

- memo
- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎割込禁止の通話中に別の相手から電話があった場合は、お話し中になります。ただし、お留守番サービスを開始しているときは、お留守番サービスへ転送されます。

三者通話サービスを利用する (オプションサービス)

通話中に他のもう1人に電話をかけて、3人で同時に通話できます。

- Aさんと通話中に、Bさんに電話をかけて3人で通話する場合
- Aさんと通話中にBさんの電話番号を入力 通話中に回を押すと、アドレス帳から電話番号を呼び出せます。
- ②
 「
 通話中のAさんとの通話が保留になり、Bさんを呼び出します。
- 4 **ア** 3人で通話できます。

//memo

- ◎ 三者通話中の相手の方が電話を切ったときは、もう1人の相手の方との通話になります。
- ◎ 三者通話ではAさんとの通話、Bさんとの通話それぞれに通話料がかかります。
- ◎ 三者通話中は、割込通話サービスをご契約のお客様でも割り込みはできません。
- ◎三者通話中は、Cメールを送ることはできません。
- ◎ 三者通話の2人目の相手として、割込通話サービスをご利用のau電話を呼び出したとき、相手の方が割込通話中であった場合には、割り込みはできません。

■ご利用料金について

月額使用料	有料	
通話料	電話をかけた方のご負担(保留中でも通話料はかかります)	

発信番号表示サービスを利用する (標準サービス)

電話をかけた相手の方の電話機にお客様の電話番号を通知したり、着 信時に相手の方の電話番号がお客様のSOO7のディスプレイに表示されるサービスです。

■お客様の電話番号の通知について

相手の方の電話番号の前に「184」(電話番号を通知しない場合)または「186」(電話番号を通知する場合)を付けて電話をかけることによって、通話ごとにお客様の電話番号を相手の方に通知するかどうかを指定できます。

//memo

- ◎ 発信者番号(S007の電話番号)はお客様の大切な情報です。お取り扱いについては十分にお気を付けください。
- ◎ 電話番号を通知しても、相手の方の電話機やネットワークによっては、お客様の電話番号が表示されないことがあります。
- ◎海外から発信した場合、相手の方に電話番号が表示されない場合があります。

■ 相手の方の電話番号の表示について

電話がかかってきたときに相手の方の電話番号が、S007のディスプレイに表示されます。

相手の方が電話番号を通知しない設定で電話をかけてきたときや、電話番号が通知できない電話からかけてきた場合は、その理由がディスプレイに表示されます。

表示	説明
「非通知設定」 (ID Unsent)	相手の方が発信者番号を通知しない設定で電話を かけている場合に表示されます。
「公衆電話」 (Payphone)	相手の方が公衆電話からかけている場合に表示されます。
「通知不可能」 (Not Support)	相手の方が国際電話、一部地域系電話、CATV電話など、発信者番号を通知できない電話から電話をかけている場合に表示されます。

■ 電話番号を通知するかどうかを設定する(M46)

- 1 待受画面で 4 6
- 2 ON お客様のSOO7の電話番号が、相手の方に通知されます。 OFF 電話番号は、相手の方に通知されません。

Mmemo

- ◎電話をかけるとき、「184」または「186」を相手の方の電話番号に追加して 入力した場合は、「発信者番号通知(M46)」の設定にかかわらず、入力した 「184」または「186」が優先されます。
- ◎発信番号表示サービスの契約内容が非通知の場合は、「発信者番号通知 (M46)」を「ON」にしていても相手の方に電話番号が通知されません。電話 番号を通知したい場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎「発信者番号通知(M46)」を「OFF」に設定しても、緊急通報番号(110、119、118)への発信時や、Cメール送信時は発信者番号が通知されます。
- ◎海外でのローミング中は、電話番号は表示されない場合があります。

番号通知リクエストサービスを利用する (標準サービス)

電話をかけてきた相手の方が電話番号を通知していない場合、相手の方に電話番号の通知をしてかけ直して欲しいことをガイダンスでお伝えするサービスです。

//memo

- ◎初めてご利用になる場合は、停止状態になっています。
- ◎お留守番サービス(▶P.235)、着信転送サービス(▶P.240)、割込通話サービス(▶P.243)、三者通話サービス(▶P.244)のそれぞれと、番号通知リクエストサービスを同時に開始すると、番号通知リクエストサービスが優先されます。
- ◎ 番号通知リクエストサービスと迷惑電話撃退サービス(▶P.248)を同時に 開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。
- ◎サービスの開始・停止には、通話料はかかりません。

■番号通知リクエストサービスを開始する

- | | 待受画面で | 1 | 4 | 8 | 1 | 6 |
- 2 PWR



- ◎電話をかけてきた相手の方が意図的に電話番号を通知してこない場合は、 相手の方に「こちらはauです。お客様の電話番号を通知しておかけ直しくだ さい。」とガイダンスが流れ、相手の方に通話料がかかります。
- ◎番号通知リクエストサービスを開始したまま海外(国際ローミングエリア) へ行かれた場合にも、電話番号を通知してこない相手からの着信には、番号 通知リクエストサービスのガイダンスが流れます。

- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は、番号通知リクエストサービスは動作せず、通常の接続となります。
 - 公衆電話、国際電話
 - Cメール
 - その他、相手の方の電話網の事情により電話番号を通知できない電話からの発信の場合

▋番号通知リクエストサービスを停止する

- | 待受画面で 1 4 8 0 6
- 2 **2** PWR

待ちうたを利用する(オプションサービス)

待ちうたとは、呼出音の代わりに、発信相手へお気に入りの音楽やメロディを聴かせてあげることができるサービスです。

指定した発信者や日時・時間帯によって、それぞれ違った音楽を選択することもできます。

■待ちうたに関するご注意

- 月額使用料は、有料です。
- ・au電話において待ちうたのオプションサービスを解約すると、楽曲の利用契約も同時に解約されます。なお、解約済みとなった楽曲の利用情報は、EZ有料情報サービスの「継続利用確認」メニューでは最大で解約した翌々日まで、待ちうた設定メニューの「待ちうた登録曲の設定・確認」では最大で解約した翌日まで、表示される場合があります。
- 権利上の理由その他KDDI(株)および沖縄セルラー電話(株)の都合により、お客様に通知することなく楽曲の提供(「待ちうた登録曲の設定・確認」に設定済みの楽曲も含む)を終了させていただく場合があります。

- ・改番、譲渡、一時休止、または一部のEZwebコース変更を伴う機種変更において、楽曲の利用契約は解約扱いとなります。なお、各手続き後、同月内で同一楽曲ともう一度利用契約を結んだ場合は月額料金が改めて発生します。
- 混雑した場合などでは、電波状態により待ちうたの音質が変化する場合があります。
- 待ちうたをご利用いただくには、待ちうたに加え、EZwebのお申し 込みが必要です。
- 楽曲を試聴する場合、通話料が発生します。また、待ちうた設定メニューの各種設定には、パケット通信料が発生します。これらの料金はお客様のご負担となりますので、ご注意ください。

■ 待ちうたの楽曲を登録する(M22)

- 1 待受画面で 2 2 → はい
- 🔼 [待ちうた登録曲の設定・確認]→待ちうたの楽曲を登録



- ◎ 設定した待ちうたは「待ちうた設定メニュー」の「待ちうた登録曲の設定・確認」で確認できます。
- ◎ 購入した楽曲は最大20曲まで保存できます。また、設定する曲を入れ替えることができます。
- ◎ 最大5グループ(1グループあたり10人)まで設定できます。
- ◎ 相手の方(発信者)には音楽やボイスが呼出音であることをアナウンスでお知らせします。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■楽曲を聴かせる設定をする(M22)

- 全員に聴かせる場合
- 1 待受画面で 2 2 → はい]
- [2] [待ちうた登録曲の設定・確認]→楽曲を選択→[設定変更]→[みんなに聴かせる]
- 🔞 画面の指示に従って設定



- ◎ 発信者番号が番号非通知の着信には、「みんなに聴かせる」に設定した楽曲が流れます。
- ◎「特定の人に聴かせる」「決まった日時・曜日に聴かせる」を設定することもできます。
- ◎着信転送サービス(▶P.240)が起動されている場合、転送条件を問わず、電話をかけてきた相手の方に待ちうたの楽曲は流れません。
- ◎ グローバルパスポートで海外で使用しているときは、電話をかけてきた相手の方に待ちうたの楽曲は流れません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

▋待ちうた情報お知らせサービスを利用する

待ちうたご加入者へ電話をかけて聴いた待ちうた情報を、Cメールで通知するサービスです。

ここで説明するのは、電話をかけて待ちうたを聴いた方が利用できる 操作です。

最後に聴いた待ちうたの「曲名&アーティスト名」が、Cメールで送信されてきます。

//memo

- ◎待ちうた情報お知らせサービスをご利用できるのは、Cメール対応のau電話をご利用のお客様のみとなります。
- ○Cメールで通知するのは、直前の1曲のみとなります。
- ◎待ちうた情報お知らせサービスの特番に発信する場合、通話料が発生します。
- ◎楽曲をお聴きになってから60分を経過した場合、待ちうた情報お知らせサービスのCメールは配信されません(090-4444-1460への通話料は発生します)。

迷惑電話撃退サービスを利用する (オプションサービス)

迷惑電話やいたずら電話がかかってきて通話した後に「1442」にダイヤルすると、次回からその発信者からの電話を「お断りガイダンス」で応答するサービスです。

//memo

◎お留守番サービス(▶P.235)、着信転送サービス(▶P.240)、割込通話サービス(▶P.243)、三者通話サービス(▶P.244)、番号通知リクエストサービス(▶P.246)のそれぞれと、迷惑電話撃退サービスを同時に開始すると、迷惑電話撃退サービスが優先されます。

■ご利用料金について

月額使用料	有料
受信拒否リスト登録「1442」	無料
最後の登録を削除「1448」	無料
すべての登録を削除「1449」	無料

最後に着信した電話番号を受信拒否リストに登録 する

迷惑電話などの着信後、次の操作を行います。

1 待受画面で 1 4 4 2 6

2 PWR



- ◎受信拒否リストに登録できる電話番号は10件までです。10件を超えて登録すると、最も古い電話番号を削除して、新しい電話番号を登録します。
- ◎ 電話番号の通知のない着信についても、受信拒否リストに登録できます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合や、次の条件からの着信時は受信拒否リストへは登録できません。
 - 警察、消防機関、海上保安本部
 - 公衆電話、国際電話
- ・Cメール
- ◎ 通話をせずに、不在着信となった電話番号は登録できません。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方から電話がかかってくると、相手の方 にころらはねいです。おかけになった電話番号への通話は、お客様のご希望 によりおつなぎできません。」とお断りガイダンスが流れ、相手の方に通話 料がかかります。
- ◎受信拒否リストに登録された相手の方が、電話番号を非通知で発信した場合もお断りガイダンスに接続されます。
- ◎国際ローミング中には、受信拒否リストの登録/削除はできません。日本で 受信拒否リストに登録されていた相手から着信があった場合には、お断り ガイダンスに接続されます。
- ◎ 受信拒否リストに登録した相手の方でも次の条件の場合は、迷惑電話撃退サービスは動作せず、通常の接続となります。
 - ・Cメール
 - ・ 国際ローミング中のau電話からの着信

最後に登録した電話番号を受信拒否リストから 削除する

- 1 待受画面で 1 4 4 8 6
- 2 PWR

#memo

◎ 受信拒否リストに複数の電話番号が登録されている場合は、最後に登録した電話番号から順に1件ずつ削除されます。

| 受信拒否リストに登録した電話番号を | 全件削除する

- 1 待受画面で 1 4 4 9 6
- 2 PWR

通話明細分計サービスを利用する (オプションサービス)

分計したい通話について相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルすると、通常の通話明細書に加えて、分計ダイヤルした通話分について分計明細書を発行するサービスです。それぞれの通話明細書には、「通話先・通話時間・通話料」が記載されます。

計 待受画面で 1 3 1 +相手先電話番号を入力



- ◎分計したい通話ごとに、相手先電話番号の前に「131」を付けてダイヤルする必要があります。
- ◎ 発信者番号を通知する/しないを設定する場合は、「186/184」を最初に ダイヤルしてください。
- ◎フリーダイヤル、緊急通報番号(110、119、118)、Cメールなどの一部の番号では「131」を付けて分計発信できません。分計対象外の番号へ「131」を付けてダイヤルした場合は、ご利用できない旨のガイダンスが流れます。
- ◎月の途中でサービスに加入されても、加入日以前から[131]を付けてダイヤルされていた場合は、月初めまでさかのぼって分計対象として明細書へ記載されます。

データ通信サービス(PacketWIN)を 利用する(標準サービス)

PacketWINは、パケット通信方式を採用したCDMA 1X WINのデータ通信サービスです。最大通信速度受信9.2Mbps/送信5.5Mbpsでのパケット通信によるインターネット接続やLAN接続を行うことができます。

*ベストエフォート型サービスです。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。通信環境や混雑状況などにより大幅に低下する場合があります。
SOO7では「au.NET(エーユードットネット)」や、PacketWIN対応プロバイダ(別途、プロバイダとの契約が必要)のご利用により、パソコンなどを手軽にインターネットに接続し、パケット通信を行うことができます。また、ダブル定額ライトなどのパケット通信料割引サービスご加入でインターネット接続時の通信料を定額でご利用いただけます。
au.NET、パケット通信料割引サービスについては、最新のau総合カタログ/auのホームページをご参照ください。また、対応プロバイダのサービス内容につきましては、各社にご確認ください。

■パケット通信ご利用上の注意

- モバイルパソコンやPDAからau電話を使って通信したパケット通信料は、モバイルデータ通信定額対象機種で、かつ、パケット通信料割引サービスにご加入いただいている場合のみ、上限が定額になります。
- ・画像を含むホームページの閲覧、動画データなどのダウンロードなど、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますのでで注意ください。
- ワーム型のコンピューターウィルスなどの影響により、常時au電話とパソコンを接続した環境にてデータ通信をご利用の場合、お客様が意図しない通信が継続的に発生するおそれがあります。ご利用にあたりましては、ウィルス予防・対処策を講じていただくと共に、ご利用方法につきましてもご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- で使用中の通信環境により、最大通信速度は受信3.1Mbpsまたは 2.4Mbps、144Kbps/送信1.8Mbpsまたは144Kbps、64Kbps となる場合があります。
- ・ネットワークへの過大な負荷を防止するため、一度に大量のデータ 送受を継続した場合やネットワークの混雑状況などにより、通信速 度が自動的に制限される場合があります。
- SOO7は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- パソコンなどからの接続の方法、パケット通信の方法は、パソコンなどでご利用になる通信ソフトの取扱説明書をご参照ください。

■ ご利用パケット通信料のご確認方法について

ご利用パケット通信料は、次の操作でご照会いただけます。 SOO7から:待受画面で ②→[auお客さまサポート]→[確認する] パソコンから:https://cs.kddi.com/(auお客さまサポート) *パソコンからの初回のご利用の際は、お申し込みが必要です。

■ PacketWINのご利用料金について

月額使用料	無料
通信料*1	有料

■ au.NETのご利用料金について

月額使用料	有料(ご利用月のみ発生)
通信料*1	有料

※1通信料については、最新のau総合カタログ/auホームページをご参照ください。

■現在地の通信環境を確認する(M561)

次のメッセージが表示されます。

1007-7 C 775 AMC41059 8		
メッセージ	通信環境の説明	
最大9.2MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能です	CDMA 1X WINサービス エリア内です。	
最大144kbpsのPacket通信が可能です	CDMA 1X WINサービス エリア外です。	
最大9.2MbpsのPacket通信とマルチキャスト通信が可能ですauフェムトセルを利用中	CDMA 1X WINサービス エリア内です。 auフェムトセルを利用中で す。	
auフェムトセルを利用中	auフェムトセルを利用中で す。	
電波状態の良いところでリトライしてください	電波圏外(サービスエリア外が電波極弱)です。	

memo

◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「通信環境確認(M561)」を行うことができません。

■PacketWINを利用するための準備をする

PacketWINをご利用になる前に、USBドライバの設定とパソコン側でのダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)の設定が必要です。 USBドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページをで確認ください。

auのホームページ: http://www.au.kddi.com/seihin/ichiran/shuhenkiki/usb_cable_win/usb_driver.html 接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」 「USB充電ケーブル01(別売)」

- S007とパソコンなどをUSBケーブル(別売)を 使って接続
- 2 接続機器のモデムを設定
- ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)を設定
- au.NETご利用の場合の設定

項目	設定(値)	
ユーザー名*1	[au@au-win.ne.jp]	
パスワード**	[au]	
電話番号**2	*99**24#	
DNSアドレス	プライマリDNS:210.196.3.183 セカンダリDNS:210.141.112.163	

- ※1 ユーザー名とパスワードは、全ユーザー共通です。半角小文字で入力してください。
- ※2「ダイヤルアップネットワーク(TCP/IP)」の「電話番号」項目欄には「*99**24井」と設定してください。「*99**24井」以外の英数字を設定した場合は接続できませんのでご注意ください。



- ◎パケット通信中に回(確認)を押すと、現在の通信環境がポップアップ表示されます。
- ◎パケット通信中にEメールを受信した場合は、≦が表示されて、「お知らせ 受信(M214)」で設定された通知音が鳴ります。パケット通信を終了した 後、Eメールを受信します。
- ◎パケット通信中にCメールを受信した場合は、3が表示されて、「Cメール 受信(M215)」で設定された受信音が鳴ります。パケット通信を終了した 後、受信したCメールの内容を確認できます。
- ◎パケット通信中に緊急地震速報を受信した場合は、為が表示されて、警報 音(固定)が鳴ります。パケット通信を終了した後、受信した緊急地震速報の 内容を確認できます。

Wi-Fi WINを利用する

はじめに	.254
ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN親機)を登録する	.255
公衆無線LANのアクセスポイントを登録する	.257
マニュアル登録でアクセスポイントを登録する	.258
アクセスポイントに接続する	.259
アクセスポイントとの接続を切る	.260
Wi-Fi WINメニューを利用する	.260

はじめに

■ Wi-Fi WINサービスとは

Wi-Fi WINは、無線LAN(Wi-Fi®)機能を使い、家庭内で構築した無線LAN環境や、外出先の公衆無線LAN環境を利用してEZwebやPCサイトビューアーなど、普段お使いのインターネットサービスをより快適にするサービスです。また、Wi-Fi WINならではの動画や大容量コンテンツをお楽しみいただけます。

公衆無線LANサービスをご利用になると、外出先でもより快適にご利用いただけます。



Wi-Fi WINのご利用に際しては、Wi-Fi WINサイトの内容やQ&Aも合わせてご確認ください。

■ Wi-Fi WINサイトへのアクセス方法

アクセスポイント登録前:

待受画面で
 →[ツール] → [Wi-Fi WIN] → [サービス内容/申込み]
 アクセスポイント登録後:

待受画面で ● → [ツール] → [Wi-Fi WIN] → [Wi-Fi WINサイト]



◎無線LANは、電波を利用して情報のやりとりを行うため、電波の届く範囲であれば自由にLAN接続できる利点があります。その反面、セキュリティの設定を行っていないときは、悪意ある第三者により不正に侵入されるなどの行為をされてしまう可能性があります。お客様の判断と責任において、セキュリティの設定を行い、使用することを推奨します。

■ご利用の前にご用意いただくもの

Wi-Fi WINのご利用には、EZweb、パケット通信料定額サービス、Wi-Fi WINオプション(有料)へのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

また、Wi-Fi WINをご利用いただく前に、次のものをご用意ください。

■ ご自宅などでご利用になる場合

- ブロードバンド回線アクヤスポイント(無線LAN親機)
- · S007本体

■ 外出先でご利用になる場合

- · S007本体
- ※あらかじめ外出先のアクセスポイント設置状況を、公衆無線LANサービス提供者のホームページなどでご確認ください。公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。詳しくはWi-Fi WINサイトをご確認ください。

■ご利用開始までの流れ

Wi-Fi WINをご利用いただくには次の操作を行います。

■ メニューからWi-Fi WINメニューを表示する場合

🚺 アクセスポイントを登録する

Wi-Fi WINでご利用になるアクセスポイントの情報をS007に登録します。「ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN親機)を登録する」(▶P.255)または「マニュアル登録でアクセスポイントを登録する」(▶P.258)をご参照ください。

アクセスポイントに接続する(▶P.259)

登録したアクセスポイントに接続を行います。接続が完了すると、Wi-Fi WINをご利用になれる状態です。

③ 通信を開始する

EZwebやPCサイトビューアーなど、お好きなサービスをご利用ください。

■利用できるチャンネルについて

S007の無線LAN機能は $1\sim11$ チャンネルの周波数帯を使用できます。

//memo

- ◎ Wi-Fi WINでは一部ご利用いただけない通信があります。 (例:GPS通信、音声通話、Cメール、au.NETなど)
- ◎ お使いの環境によっては通信速度が低下したり本サービスをご利用になれない場合があります。
- ◎電源を入れた後、auネットワークの電波を受信するまでは、Wi-Fi WINのご利用はできません。
- ◎ Wi-Fi WINご利用中は待受時間が短くなることがあります。ご利用の際は電池残量にご注意ください。

- ② ご自宅などでご利用になる場合、ご利用いただけるブロードバンド回線、アクセスボイントについてはauホームページ、もしくは待受画面で ⑥ → [ツール] → [Wi-Fi WIN] → [サービス内容/申込み] (アクセスポイント登録後は、待受画面で ⑥ → [ツール] → [Wi-Fi WIN] → [Wi-Fi WINサイト])の順に操作してご確認ください。
- ◎公衆無線LANサービスについては、ホットスポット®、livedoor® Wireless、BBモバイルボイント®、WirelessGate®(ワイヤレスゲート)、Wi2 300のご利用が可能です。サービスに関するお問い合わせは各サービス提供業者へお問い合わせください。
 - ※契約条件やサービス内容、アクセスポイント側の設定によっては、接続できないことがあります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は使用できません。
- ○Wi-Fi WINは海外では使用できません。
- ◎ Wi-Fi WINのWi-Fi機能はIEEE 802.11b/gに対応しています。
- ◎ Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®、無線LANのいすれかの使用を中止してください。
- ◎ Wi-Fi WINはお申し込みいただいた翌日からご利用になれます。

ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN親機)を登録する

Wi-Fi WINを始める前に、ご利用になるアクセスポイントの情報を登録します。

「AOSS」「らくらく無線スタート」対応のアクセスポイントをご利用の場合は、アクセスポイントを簡単に登録できます。

アクセスポイントを初めて登録する場合は、Wi-Fi WINのご紹介画面が表示されます。

すでに1つ以上のアクセスポイントを登録している場合は、Wi-Fi WINメニューが表示されます。



Ni-Fi RINS-2-Nil-Fi 接続/切断 国公衆無線LAN一覧 日別i-Fi WIN94ト 因79たは / 小一覧 日79たは / 小一覧 日 動液能設定 日 その他設定/情報 登録されている アりなる / 小に接続(接続中 は切断) を行います

《Wi-Fi WIN紹介画面》

《Wi-Fi WINメニュー》

[2] [アクセスポイント登録]

アクセスポイント登録ウィザードが表示されます。
「AOSS」「らくらく無線スタート」のいずれかを選択してください。
上記以外のアクセスポイントをお使いの場合は、「マニュアル登録」を
選択してください。(▶P.258「マニュアル登録でアクセスポイントを
登録する」)

AOSS



BUFFALO TM のAirStation TM など、 $AOSS^{TM}$ マークが印字されたアクセスポイントをお使いの場合にはこちらを選択してください。

■らくらく無線スタート



NECアクセステクニカのAterm® など、らくらく無線スタート®マークが印字されたアクセスポイントをお使いの場合にはこちらを選択してください。



《アクセスポイント 登録ウィザード》

・ 「AOSS] / 「らくらく無線スタート」

△ アクセスポイントを登録する

表示される画面に従い、操作を行ってください。右の画面が表示されればアクセスポイントの登録は完了です。登録したアクセスポイントを数分間隔で検索し、自動的に接続します。自動接続の設定や検索の間隔はWi-Fi WINメニューで変更できます。

アクセスボイントの登録が 完了しました Wi-Fi WINをお楽しみ ください *Wi-Fi接続中はGPSを 使用したサービスが ご利用頂けません

IWi-Fi WINサイト EWi-Fi WIN۶ニュー

《アクセスポイント 登録完了画面》



- ◎ ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN親機)と公衆無線LANのアクセスポイントは、合計20件まで登録できます。
- ◎ AOSS[™]で登録した場合、SOO7と無線通信可能な複数の認証方式や、暗号 化方式がアクセスポイントとして登録されることがあります。
- ◎「自動接続設定」を「自動(省電力)」または「自動」に設定していると電池の消耗が早くなります。ご利用の際は電池残量にご注意ください。

公衆無線LANのアクセスポイントを登録する

ホットスポット®、livedoor® Wireless、BBモバイルポイント®、WirelessGate®(ワイヤレスゲート)、Wi2 300をご利用の場合は、公衆無線LANのアクセスポイントを簡単に登録することができます。

計 待受画面で ● → [ツール] → [Wi-Fi WIN]→ [アクセスポイント登録]

アクセスポイント登録ウィザードが表示されます。

「ホットスポット」「livedoor Wireless」「BBモバイルポイント」のいずれかを選択してください。

WirelessGate®(ワイヤレスゲート)やWi2 300をご利用の場合は、 [livedoor Wireless]または「BBモバイルポイント」を選択してください。

上記以外の公衆無線LANサービスをご利用の場合は、「マニュアル登録」を選択してください。(▶P.258「マニュアル登録でアクセスポイントを登録する」)

■ホットスポット



NTTコミュニケーションズ社が提供するホットスポット®をご利用の場合はこちらを選択してください。

■ livedoor Wireless

A livedoor wireless

ライブドア社が提供するlivedoor® Wireless をご利用の場合はこちらを選択してください。WirelessGate® (ワイヤレスゲート) やWi2 300をご利用の場合も、こちらを選択するとアクセスポイントを登録できます。

■ BBモバイルポイント



ソフトバンクテレコム社が提供するBBモバイルポイント®をご利用の場合はこちらを選択してください。Wireless Gate®(ワイヤレスゲート)やWi2 300をご利用の場合も、こちらを選択するとアクセスポイントを登録できます。

- [ホットスポット] / [livedoor Wireless] / [BBモバイルポイント]
- 3 ログインID/パスワードを入力→ [登録] 登録したアクセスポイントに接続するかどうか確認する画面が表示されます。
- **4** [はい]/[いいえ]

Memo

- ◎ ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN規機)と公衆無線LANのアクセスポイントは、合計20件まで登録できます。
- ◎アクセスポイントが20件登録されていない場合でも、「公衆無線LAN一覧」(▶P.261)にログイン情報が20件登録されている場合は、認証が必要な公衆無線LANのアクセスポイントを登録できません。
- ◎詳しい登録方法はWi-Fi WINサイトをご確認ください。
- ◎ IDやパスワードは、大文字/小文字をよくご確認のうえ入力してください。
- ◎ 周囲の環境などの影響によって、アクセスポイントが見つからない場合があります。場所を移動するなどしてから再検索を行ってください。
- ◎ホットスポット®、livedoor® Wireless、BBモバイルポイント®、WirelessGate® (ワイヤレスゲート)、Wi2 300に関するお問い合わせは各サービス提供業者へお問い合わせください。
- ※契約条件やサービス内容、アクセスポイント側の設定によっては、接続できないことがあります。
- ◎ 公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。
- ◎ すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。

マニュアル登録でアクセスポイントを 登録する

アクセスポイントの情報(SSIDや認証方式など)は、各アクセスポイントによって異なります。ご自宅などのアクセスポイントを登録する場合は、あらかじめアクセスポイント機器(無線LAN親機)側の取扱説明書や設定をご確認ください。公衆無線LANのアクセスポイントを登録する場合は、あらかじめ各社のホームページなどでご確認ください。

- 計 待受画面で → [ツール] → [Wi-Fi WIN]→ [アクセスポイント登録]
- [マニュアル登録]
- 3 [検索登録]

アクセスポイントを検索して登録します。

※ お近くに登録したいアクセスポイントがない場合や、ステルス機能が有効となっている (探すことができない)アクセスポイントを登録する場合は、「手動登録」を選択してください。

4 アクセスポイントへ接続

認証が必要な公衆無線LANをご利用の場合は、ログインIDとパスワードを入力する画面が表示されます。

公衆無線LANをご契約の際に通知されたID(アカウント)とパスワードを入力してください。

- ※認配が不要な公衆無線LANをご利用の場合、ログインIDとバスワードの入力画面は表示されません。また、認証が不要な公衆無線LANの登録が完了すると「アクセスポイントー覧」(▶P.261)に表示されます。「公衆無線LAN一覧」(▶P.261)には表示されません。
- 「ログインID/パスワードを入力→[登録]
 登録したアクセスポイントに接続するかどうか確認する画面が表示されます。
- **[**] [はい]/[いいえ]

■手動登録を選択した場合の主な設定項目

項目	設定内容
SSID	アクセスポイントと同じSSIDを入力します。
認証方式	アクセスポイントによって対応する認証方式が 異なります。(公衆無線LANでは一般的に「認証 なし」を選択してください。)
暗号化方式	認証方式によって対応する暗号化方式が異なり ます。アクセスポイントに応じて設定します。
キーインデックス	アクセスポイントに応じたキーインデックスを 設定します。(通常は「1」を選択してください。)
事前共有キーまたは暗号化キー	アクセスポイントで設定されている事前共有 キーまたは暗号化キーを入力します。(「セキュ リティーキー」「暗号化キー」「ネットワークキー」 「パスフレーズ」とも呼ばれます。)
アクセスポイント 名称	アクセスポイントの名称を任意で設定します。



- ◎ ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN親機)と公衆無線LANのアクセスポイントは、合計20件まで登録できます。
- ◎アクセスポイントが20件登録されていない場合でも、「公衆無線LAN一覧」(▶P.261)にログイン情報が20件登録されている場合は、認証が必要な公衆無線LANのアクセスポイントを登録できません。
- ◎ Wi-Fi WINメニューで 🖪 (AP検索)を押すと、マニュアル登録の「検索登録」 を行うことができます。
- ◎ 詳しい登録方法はWi-Fi WINサイトをご確認ください。
- ◎ IDやパスワードは、大文字/小文字をよくご確認のうえ入力してください。
- ◎周囲の環境などの影響によって、アクセスポイントが見つからない場合があります。場所を移動するなどしてから再検索を行ってください。
- ◎ 公衆無線LANサービスに関するお問い合わせは各サービス提供業者へお問い合わせください。
 - ※契約条件やサービス内容、アクセスポイント側の設定によっては、接続できないことがあります。
- ◎ 公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。

◎ すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。

アクセスポイントに接続する

Wi-Fi WINを利用するために、登録したアクセスポイントに接続します。

■自動接続するには

「自動接続設定」を「自動(省電力)」または「自動」に設定しているときは、自動でアクセスポイントを検索して接続します。

アクセスポイントの電波を受けられるよう、登録したアクセスポイントに近づき、しばらくお待ちください。

Wi-Fi WINがお使いいただける状態は、Wi-Fiピクトで確認できます。

//memo

⑤ Bluetooth®使用中は、「自動接続設定」を「自動(省電力)」または「自動」に設定してもアクセスポイントに自動で接続できません。Bluetooth®とWi-Fi WINを同時に使用する場合は、Wi-Fi接続後にBluetooth®機器を接続してください。(▶P.63「Bluetooth®とWi-Fi WINの併用について」)

■ 手動接続するには

今すぐアクセスポイントに接続したいときや、「自動接続設定」を「手動」に設定しているときは手動接続をご利用ください。手動接続は次の操作で行うことができます。

II 待受画面で ● →[ツール] →[Wi-Fi WIN]

→[Wi-Fi接続/切断]

アクセスポイントに接続していない状態でWi-Fi WINメニューの「Wi-Fi接続/切断 | を選択します。

P アクセスポイントへの接続が完了するまで待つ

アクセスポイント検索中画面が表示され、しばらく待つとアクセスポイントへの接続が完了します。



《アクセスポイント 検索中画面》

《手動接続完了画面》

//memo

- ◎ お買い上げ時は「自動接続設定」が「自動(省電力)」に設定されています。
- ◎ アクセスポイント登録後に「自動接続設定」を「手動」に設定した場合は、画面上部に■は表示されません。
- ◎「自動接続設定」が「自動(省電力)」または「自動」に設定されていても、アクセスポイントを登録していない場合は検索を行いません。
- ◎ お使いのアクセスポイントの機種や設定内容によっては待受時間が短くなることがあります。
- ◎ お使いの環境によってはアクセスポイントと接続しづらい場合があります。
- ◎ お使いの環境によってはアクセスポイントへの自動接続に時間がかかる場合があります。
- ◎ 周囲の環境などの影響によって、アクセスポイントへの自動接続に時間がかかる場合やアクセスポイントを選択して接続する場合は、待受画面で → [ツール] → [Wi-Fi WIN] → [アクセスポイントー覧] → アクセスポイントを選択→ (接続)と操作して手動で接続してください。

■ Wi-Fiピクトについて

Wi-Fiピクトでは、アクセスポイントとの接続状態やアクセスポイントの電波の強さを確認することができます。

ピクト表示	説明
表示なし	アクセスポイントと接続しておらず、「自動接続設定」は「手動」の状態です。このときWi-Fi機能は停止しています。
Q WI-F:	アクセスポイントを検索している状態です(初回検索時)。
PILITO WHEE	アクセスポイントに接続していない状態です。 「自動接続設定」は「自動(省電力)」または「自動」 に設定されており、一定間隔でアクセスポイン トを検索しています。

ピクト表示	説明
MICE WIFE WAFE	アクセスポイントと接続しており、今すぐWi-Fi WINが利用できる状態です。 ・扇状のインジケーターが電波の強さを表しま す。 ・Wi-Fi WINで通信中はwwwが点滅します。

アクセスポイントとの接続を切る

Wi-Fiの電波が弱く断続的に切れてしまう場合やGPS通信を利用したいときにはアクセスポイントとの接続を切断してください。アクセスポイントとの接続は次の操作で切断することができます。(アクセスポイントの電波が届かないところまで移動した場合も切断されます。)

Wi-Fi WINメニュー(▶P.256)→[Wi-Fi接続/切断]→[はい]

アクセスポイントから 切断しました

アクセスポイントに接続している状態でWi-Fi WINメニューの「Wi-Fi接続/切断」を選択します。

Mmemo

◎「自動接続設定」を「自動(省電力)」または「自動」に設定しているときはアクセスポイントとの接続を切断しても、しばらくしてから再接続します。

Wi-Fi WINメニューを利用する

Wi-Fi WINメニューでは、Wi-Fi WINを快適にお使いいただくための各種設定ができます。Wi-Fi WINメニューは、アクセスポイント登録後に操作可能となります。

| | 待受画面で ● →[ツール] → [Wi-Fi WIN]

Wi-Fi接続/ 切断	Wi-Fiのアクセスポイントに接続します。 ・アクセスポイント接続中の場合はアクセスポ イントからの切断を行います。
公衆無線LAN	S007に登録している公衆無線LANへのログイン情報の一覧を表示し、ログイン情報を選択して接続したり、ログイン情報の編集/削除/追加登録を行うことができます。 ・ログイン情報一覧は接続優先順位の高い順に表示されます。同(サブメニュー)→[並び替え]と操作すると優先順位を変更できます。 ・ログイン情報は20件まで登録できます。
Wi-Fi WIN サイト	EZブラウザを起動してWi-Fi WINサイトを表示します。Wi-Fi WINサイトでは、利用方法や接続設定に関するQ&A、Wi-Fi WINならではのコンテンツをご案内しています。
アクセスポイント一覧	S007に登録しているアクセスポイントの一覧を表示し、アクセスポイントを選択して接続したり、登録情報の編集/削除を行うことができます。また、「新規登録」→ ② と操作すると、アクセスポイントを登録できます。 ▶ P.255「ご自宅などのアクセスポイント(無線LAN親機)を登録する」 ・アクセスポイント一覧は接続優先順位の高い順に表示されます。 「日
アクセス ポイント登録	アクセスポイント登録ウィザードを起動し、ア クセスポイントを登録できます。 ▶P.255「ご自宅などのアクセスポイント(無 線LAN親機)を登録する」

自動接続設定	行自セレ電自すンき手接信が見ていまって力動に下き、一日をするできまります。 「日本する」のでは、一日をするできまり、一日をするできまり、一日では、一日では、一日では、一日では、一日では、一日では、一日では、一日では	イントへの自動接続に関する設定を (j):S007操作時に一定間隔でアクトへ接続します。無通信状態を監視特間経過後に自動で切断することでを抑えます。
その他設定/ 情報	MACアド レス IP	お使いのS007のMACアドレス を確認できます。 お使いのS007に割り振られるIP
	アドレス	アドレスの設定ができます。
	Wi-Fi設定 リセット	Wi-Fi関連の設定をお買い上げ時 の状態に戻します。



◎ Wi-Fi設定リセットでは、次の項目がリセットされます。

- · 公衆無線LAN一覧
- アクセスポイント一覧
- ・ 自動接続設定(自動(省電力)/自動/手動、自動接続間隔、切断タイマー)
- ・IPアドレス

カメラで撮影する

このカメラでできること	264
カメラをご利用になる前に	265
グラフィカルメニューについて	266
フォトを撮影する	267
フォトを連写する	269
笑顔検出モードで撮影する	269
ムービーを録画する	270
カメラ画面の見かた	.271
モニター画面でできること	274
プレビュー画面でできること	278

このカメラでできること

S007は有効画素数約1,620万画素のCMOSカメラを搭載し、フォトやムービーが撮影できます。また、撮影したフォトやメールモードで録画したムービーはEメールに添付して送信できます。

■撮影できるフォトのサイズ

用途に合わせて撮影サイズやフォト画質を選択できます。

撮影サイズ: 横×縦(ドット)	フォト画質	容量(目安)	保存可能 枚数(目安)*1
壁紙(標準): 240×320		28KB程度	5,000枚
壁紙(フルワイド): 480×854	スタンダード 固定	90KB程度	5,000枚
0.3M: 640×480		76KB程度	5,000枚
2M(ワイド):	ファイン	671KB程度	1,022枚
1,920×1,080	スタンダード	435KB程度	1,606枚
3M:	ファイン	1,012KB程度	703枚
2,048×1,536	スタンダード	653KB程度	1,022枚
8M:	ファイン	2,549KB程度	281枚
3,264×2,448	スタンダード	1,639KB程度	432枚
12M(ワイド): 4,640×2,610	ファイン	3,857KB程度	184枚
	スタンダード	2,477KB程度	287枚
16M:	ファイン	4,744KB程度	149枚
4,640×3,480	スタンダード	2,707KB程度	261枚

^{※1} データフォルダの空き容量が最大(約740MB)のときの枚数です。また、データフォルダの空き容量やデータの件数によっても変化します。



◎フォト画質の「ファイン」は、細部を詳細に表現できるプリント出力向きの設定です。

■録画できるムービーのサイズ

用途に合わせて録画サイズやムービー画質を選択できます。

○:Eメール添付可 ×:Eメール添付不可

撮影 モード	録画サイズ: 横×縦(ドット)	ムービー画質	録画可能時間	Eメール 添付
メール モード	QCIF: 176×144	スタンダード 固定	最大約15秒	0
	QVGA: 320×240	ファイン*1	最大 約40秒 ^{※2}	0
		スタン ダード* ¹	最大 約115秒 ^{*2}	
	VGA:	ファイン*1	最大約8秒**2	
	640×480	スタン ダード* ¹	最大 約30秒 ^{*2}	0
長時間モード	QVGA: 320×240	スタンダード	最大 約120分 ^{*2}	×
	VGA: 640×480	固定**3	最大 約60分* ²	×

- ※1ムービー画質の設定がスタンダードの場合、S007をすばやく動かしたり、被写体の動きが早かったりすると、ノイズが出ることがあります。ムービー画質をファインに設定することで、ノイズを軽減できます。「録画サイズ」(人)・スプインの設定画面で「高画質[ファイン]で録画する」を選択すると、ファインに設定できます。
- ※2市販品のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHCメモリカード(1GB~32GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、録画条件やmicroSDメモリカードの容量により録画可能時間は異なります。
- ※3長時間モードのムービー画質は、メールモードのファインと同等です。

■プリントできます

microSDメモリカードに保存した画像をプリンターやDPEショップでプリントできます。また、SOO7はDPOF規格に対応しているためプリント枚数を指定できます。

- DPOF(Digital Print Order Format)規格対応
- Exif Print対応
- PIMⅢ(PRINT Image Matching Ⅲ)対応

カメラをご利用になる前に

- ・レンズ部に直射日光が長時間あたると、内部のカラーフィルターが 変色して画像が変色することがあります。
- SOO7を暖かい場所に長時間置いていて画像を撮影したり、保存し たときは画像が劣化することがあります。
- カメラは非常に精密な部品から構成されており、中には常時明るく 見える画素や暗く見える画素もあります。また、非常に暗い場所での 撮影では、青い点、赤い点、白い点などが出ますのでご了承ください。
- レンズ部に指紋や油脂などが付くと、画像がぼやける場合がありま す。撮影前には眼鏡拭き用などの柔らかな布でレンズ部を拭いてく ださい。強くてするとレンズ部を傷付けるおそれがあります。
- 撮影時にはレンズ部に指や髪、ストラップなどがかからないように ご注意ください。ストラップが撮影の邪魔になる場合は、ストラップ を手で固定してから撮影してください。
- 手ブレにご注意ください。画像がブレる原因となりますので、本体が 動かないようにしっかりと持って撮影するか、セルフタイマー機能 を利用して撮影してください。

特に室内など光量が十分でない場所では、手ブレが起きやすくなり ますのでご注意ください。

また、被写体が動いた場合もブレた画像になりますのでご注意くだ さい。

- ・ 蛍光灯照明の室内で撮影する場合、蛍光灯のフリッカー(人の目では 感じられない、ごく微妙なちらつき)を感知してしまい、画面にうす い縞模様が出る場合がありますが、故障ではありません。
- ムービーを録画する場合は、マイクを指などでおおわないようにご 注意ください。また、緑画時の声の大きさや周囲の環境によって、マ イクの音声の品質が悪くなる場合があります。
- S007のカメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味が異なる場 合があります。撮影する被写体や、撮影時の光線のあたり具合によっ ては、レンズの特性により、部分的に暗く写ったり明るく写ったりす る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- カメラ撮影時に衝撃を与えると、ピントがずれる場合があります。ピ ントがずれた場合はもう一度カメラを起動してください。
- 次のような被写体に対しては、ピントが合わないことがあります。
 - ・無地の壁などコントラストが少ない被写体
 - ・強い逆光のもとにある被写体
 - 光沢のあるものなど明るく反射している被写体
 - ・ブラインドなど、水平方向に繰り返しパターンのある被写体
 - カメラからの距離が異なる被写体がいくつもあるとき
 - ・暗い場所にある被写体
- 動きが速い被写体
- フォトライトを目に近付けて点灯させないでください。フォトライ ト点灯時は発光部を直視しないようにしてください。また、他の人の 目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こ す原因となります。
- マナーモードを設定している場合でも、フォト撮影時にオート フォーカスをロックする音や、シャッター音が鳴ります。ムービー録 画時も、緑画開始時、一時停止時、終了時に音が鳴ります。音量は変更 できません。
- カメラ起動時など、カメラ動作中に微小な連続音が聞こえる場合が ありますが、異常ではありません。
- フォト撮影でフォトモニター画面を長時間連続して表示し続けた場 合や、ムービー撮影を繰り返し長時間連続動作させた場合、本体の一 部分が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場 合がありますのでご注意ください。
- 太陽やランプなどの強い光源を直接撮影しようとすると、画像が暗 くなったり、画像が乱れたりすることがありますのでご注意くださ (1)
- ・動いている被写体を撮影するときや、明るい所から暗い所に移した ときに、画面が一瞬白くなったり、暗くなったりすることがありま す。また、一瞬乱れることなどもあります。
- 被写体によっては、うすい縞模様が入ることがありますが、保存する 画像には影響ありません。

- ・暗い場所での撮影ではノイズが増え、ざらついたフォトなどになる可能性があります。
- 不安定な場所にS007を置いてセルフタイマー撮影を行うと、着信などでバイブレータが振動するなどしてS007が落下するおそれがあります。
- カメラ起動中は、microSDメモリカードを抜かないようにしてください。データの消失や故障の原因となります。
- プレビュー画面を表示したり、カメラを切り替えたり、カメラの設定を変更した直後は、明るさや色合いなどが最適に表示されるまで時間がかかることがあります。
- ・電池残量が少ない場合、冬場の屋外での使用など極端に温度が低い場合は、カメラが使用できないことがあります。
- お客様がS007のカメラ機能を利用して公衆に著しく迷惑をかける 不良行為などを行った場合、法律や条例/迷惑防止条例などに従っ て罰せられることがあります。

■カメラご利用ガイドを利用する

カメラ機能関連のご利用ガイドを確認できます。

グラフィカルメニューについて

カメラやフォトビューアー起動時は、「グラフィカルメニュー」を表示して撮影時の設定や機能の呼び出しを行います。 ③ で項目を選択して ⑥ を押します。

■ シーンセレクションの「夜景」を設定する場合

● (※):メニュー画面を閉じる回 (次のページ/前のページ)/図 図:ページ送り



[撮影モード]

ISCN (シーンセレクション)→

(夜景)





■ ヘルプ画面を表示する場合

- 3 🖂 (%)
 - (*):ページ送り(*)(設定):項目を設定
 - (数定):場合で設定(※):ヘルプ画面を閉じる





- ◎ グラフィカルメニューでは、設定項目のアイコンが表示されます。本書では、お買い上げ時の状態で説明しています。
- ◎ S007のスタイルによって画面の表示が異なる場合があります。

フォトを撮影する

計 待受画面で ○ (1秒以上長押し)

フォトモニター画面が表示されます。

()/**(**):

ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.443)をで参照ください。)



《フォトモニター画面》

- ●:明るさの調整(「-2.0」~「+2.0」まで調節できます。)
- ◎ (半押し):オートフォーカスロック
- 「こキー操作ガイド表示ON/OFF
- :拡大表示ON/OFF(「壁紙(標準)」のみ)
- 「#]:アイコン表示ON/OFF

2 ● (⑥)/⑥

シャッター音が鳴り、撮影した画像が表示されます。 画像は、本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されます。



- ◎ 「メディアスタイル起動」(▶P.381)を「ON(フォト起動)」に設定している場合は、待受画面でメディアスタイルにしてもフォトを起動できます。
- ◎初めてカメラを起動した場合は、撮影したフォトとは別に、携帯電話で 閲覧したり、WEBサイトにアップロードするのに便利な「ミニフォト」 (▶P.276)をデータフォルダに作成する機能を有効にするかどうかの確認 画面が汚⇒示されます。

オートフォーカスロックについて

- ◎ フォトモニター画面で @ (半押し)を押すと、あらかじめピントを合わせた 状態で固定できます。ピントが合うと、オートフォーカス枠、が緑色で表 示されピピッと音が鳴ります。オートフォーカスに失敗した場合は、オート フォーカス枠が赤色で表示されます。 @ から指を離すと、フォーカスロッ クが解除されます。
 - ※「AFモード」(▶P.275)が「無限遺」に設定されていると、フォーカスロックできません。 ※「撮影モード」が「クイック」(▶P.268)に設定されていると、オートフォーカス枠が表示される。ピントが合っても音が鳴りません。

顔検出オートフォーカスについて

- ◎フォトモニター画面で人物の顔を検出すると、オートフォーカス枠が顔の位置に表示されます。複数の顔(最大8人)が検出された場合、優先する顔をオレンジの枠で、それ以外の顔を白の枠で表示します。
 - ※「撮影モード」が「クイック」(▶P.268)に設定されていると、ピントが合っても音が鳴りません。
- ◎ 顔がフォトモニター画面の端にある場合や撮影状況などにより、顔を検出できない場合があります。

フォトが保存されるフォルダについて

- ◎「オート」に設定すると、データフォルダ内の「フォトフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。**また、「ミニフォト」(▶P.276)を「ON」に設定している場合は、本体内のデータフォルダの「ミニフォト」フォルダにも保存されます。
 - ※1 フォト(カメラモード)で撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされている ときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「カメラフォルダ」に保 存されます。また、保存先は変更できます。保存先の変更について詳しくは、「保存先」 (▶P.275)をご参照ください。

■インテリジェントオートで撮影する

自動的にシーンを認識し、最適な撮影設定で撮影できます。

フォトモニター画面(▶P.267)→ 同 (MENU)→[撮影モード]→[インテリジェントオート]

以降の操作については、「フォトを撮影する」(▶P.267)をご参照ください。

Memo

- ◎認識可能な撮影シーンは、「人物」「風景」「夜景」「夜景&人物」「逆光」「逆光 &人物」「テキスト」「マクロ*1」の8種類です。それ以外は「AUTO」になります。 *1「マクロは他のシーンと合わせて認識されます。
- ◎撮影状況によっては、シーンを検出できない場合があります。
- ◎「インテリジェントオート」では、「明るさ」「色あい」「ISO感度」「Dレンジ補正」「手ブレ補正」の設定を変更することはできません。また、「AFモード」は「中央重点」に固定されます。

▋プログラムオートで撮影する

「明るさ」や「色あい」などすべての項目をお好みの設定にして、フォト を撮影できます。

フォトモニター画面(▶P.267)→ 同 (MENU)→[撮影モード]→[プログラムオート]

以降の操作については、「フォトを撮影する」(▶P.267)をご参照ください。



◎「プログラムオート」では顔検出されません。

■クイックで撮影する

起動時間などを短縮し、動作スピードを優先して撮影できます。 シャッターチャンスを逃したくないときや連続して撮影したいときに おすすめです。

フォトモニター画面(▶P.267)→ 同 (MENU)
 →「撮影モード]→「クイック]



◎「クイック」では、「撮影サイズ」の「高画質[ファイン]で保存する」、「ISO感度」「手ブレ補正」「シャッター音」「日付スタンプ」「フレーム」は設定できません。また、「AFモード」は「中央重点」に固定されます。

■ 鮮やか高感度で撮影する

最高ISO12800まで自動調整することで、暗いところでもブレを軽減しながら撮影できます。

フォトモニター画面(▶P.267)→ A (MENU)→「撮影モード」→「鮮やか高感度」

以降の操作については、「フォトを撮影する」(▶P.267)をご参照ください。



- ◎ 「鮮やか高感度」では「16M」「12M(ワイド)」「8M」では撮影できません。また、「AFモード」は「中央重点」に固定されます。
- ◎「鮮やか高感度」時は通常撮影時とはズーム可能な倍率と段階が異なります。ズームの倍率と段階については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.443)をご参照ください。
- ○ISO感度は自動で設定されます。手動での設定はできません。

■おすすめBestPicで撮影する

●(図)を押すか、●を半押ししてピントが合ってから、シャッターを切ったときを中心にその前後計7コマを撮影し、その中からベストショットを選択できます。最もきれいに撮れた1枚に●が、その次にきれいに撮れた2枚に●が付与されます。

フォトモニター画面(▶P.267)→ A (MENU)→[撮影モード]→[おすすめBestPic]

- 2 (6)/6

③ (全てチェック):すべてのフォトを一括してチェック (表示ON/表示OFF):保存中画面の表示をON/OFF

//memo

◎「おすすめBestPic」では「ISO感度」「手ブレ補正」「日付スタンプ」「フレーム」、「セルフタイマー&笑顔検出」の「笑顔検出」は設定できません。また、「AFモード」は「中央重点」に固定されます。

フォトを連写する

1回の撮影で最大7枚の連続したフォトを撮影できます。

- フォトモニター画面(▶P.267)→ 同 (MENU)→[撮影モード]→[連写]
- [連写(高速)]/[連写(中速)]/[連写(低速)] 最大7枚のフォトを連続撮影します。
 - ・ 撮影枚数は ◙ を押し込む長さで調節できます。
- ③ (○)/ 回
 連続撮影したフォトのサムネイルが保存中画面に表示されます。
 表示中のフォトは自動的に保存され、保存中画面にSowedが表示されます。
 - 回(撮り直し)を選択すると、フォトを撮り直すことができます。保存の完了していないフォトは破棄されます。



《保存中画面》

//memo

- ◎ フォトモニター画面で 8 を押しても、連写撮影を設定できます。
- ◎連写撮影時には、「ISO感度」「手ブレ補正」「日付スタンプ」「フレーム」、「セルフタイマー&笑顔検出」の「笑顔検出」、「シャッター音」は設定できません。また、「AFモード」は「中央重点」に固定されます。

笑顔検出モードで撮影する

人物の笑顔を検出して撮影できます。

- フォトモニター画面(▶P.267)→ 同 (MENU)
 →[セルフタイマー&笑顔検出]→笑顔レベルを選択
 「ほぼ笑み」「普通の笑顔」「大笑い」から選択します。
- 2 画面に被写体を表示→撮影

笑顔を検出すると自動的に撮影されます。 笑顔検出モード中も、オートフォーカスでピントを合わせ、**回**を押してフォトを撮影できます。

//memo

- ◎最大8人までの人物の顔を検出し、まず被写体の大きさを優先し、次に中心に近い人物の笑顔を検出します。
- ◎ 笑顔検出モードでは、「AFモード」は「中央重点」に設定されます。

ムービーを録画する

計 待受画面で ◎ (1秒以上長押し)→フォトモニター画面 (▶P.267)→ 同 (MENU) → [撮影モード]→[インテリジェントムービー]



《ムービーモニター画面》

ムービーモニター画面が表示されます。

(*)/(■) □ :ズームイン/ズームアウト(ズームの倍率と段数については、「主な仕様」の「カメラ」(▶P.443)をご参照ください。)

:キー操作ガイド表示ON/OFF

1: 7x h 5 / h 0 N / OFF

○ :拡大表示ON/OFF(「QCIF(メール用)」「QVGA(メール用)」 「QVGA(長時間用)」のみ)

:アイコン表示ON/OFF


2 ● (□□)/ □

ムービー録画中画面が表示されます。 録画中に次の操作ができます。

(*)/■ ►: ズームイン/ズーム アウト

1:フォトライトON/OFF

用(Ⅲ/●):録画を一時停止/再開

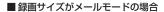

③ (□)/ ○ /録画時間経過 ムービープレビュー画面が表示されます。

> ●() で保存する前のムービーを 確認できます。

3 (□4)/2 (□4)/⊕:音量調節



《ムービー録画中画面》



《ムービープレビュー画面》

4 R (保存) / o

本体内のデータフォルダに保存されます。

■ 録画サイズが長時間モードの場合

3 ● (■)/ ◎ /録画時間経過

本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存され、ムービーモニター画面に戻ります。

memo

- ◎録画中に本体を閉じると、録画が終了します。
- ◎着信などにより録画が中断された場合は、着信前までのムービーがデータフォルダに保存されます。ただし、録画サイズがメールモードの場合は、着信前までのムービーのプレビュー画面が表示されます。
- ◎ ムービープレビュー画面で約1分間何も操作しないと、撮影したムービーを 保存して、カメラが終了します。
- ◎「インテリジェントムービー」では、「明るさ」「色あい」「ISO感度」「Dレンジ 補正」「手ブレ補正」の設定を変更することはできません。また、「AFモード」 は「中央重点」に固定されます。

顔検出オートフォーカスについて

- ◎ ムービーモニター画面やムービー録画中画面で人物の顔を検出すると、オートフォーカス枠が顔の位置に表示されます。複数の顔(最大8人)が検出された場合、優先する顔をオレンジの枠で、それ以外の顔を白枠で表示します。
- ◎ 顔がムービーモニター画面やムービー録画中画面の端にある場合や撮影状況などにより、顔を検出できない場合があります。


ムービーが保存されるフォルダについて

◎「オート」に設定すると、データフォルダ内の「ムービーフォルダ」の日付サブフォルダに保存されます。

※録画サイズが長時間モードで撮影した場合で、microSDメモリカードがセットされているときは、自動的にmicroSDメモリカード内のデータフォルダの「ムービーフォルダ」に保存されます。ただし、microSDメモリカードに空き容量がない場合は、撮影ができず、メッセージが表示されます。また、ムービーの保存先は変更できます。保存先の変更について詳しくは、「保存先」(▶P.275)をご参照ください。


カメラ画面の見かた

|カメラ機能のモニター画面

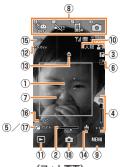

《フォト画面》 (フォト(カメラモード)の場合)

《フォト画面》 (フォト(壁紙モード)の場合)

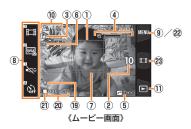

■共通のアイコン

① オートフォーカス枠

顔を検出した場合、優先する顔をオレンジの枠、それ以外の顔を白の枠で表示します。

- ② セルフタイマー& 笑顔レベルアイコン: 10(10秒)
 - ②(2秒) (笑顔レベル)

セルフタイマーのカウント秒数や笑顔検出の笑顔レベルが表示されます*1。

- ③ GPS情報アイコン: 脈
- ④ ズームアイコン: ◎ ≈1.0
- 事ー操作ガイドアイコン: 回線(*)・メディアスタイルでは表示されません。
- ⑥ 拡大表示中アイコン: 🗟
- ⑦ 撮影補助線
- ⑧ ショートカット

対応した設定メニューが開閉されます。表示されている①/②/ ③/④は、それぞれ番号キーの①1/②2/③3/④1に対応しています。

- ⑨ メニューアイコン: 四回 カメラ機能のメニュー画面を開きます。
- ⑩ 認識シーンアイコン:

「インテリジェントオート」に設定している場合は、被写体によって 撮影シーンのアイコンが自動で切り替わります。

(≜(人物)/四(風景)/♪(夜景)/♪(夜景&人物)/園(逆光)/ ❷(逆光&人物)/國(テキスト))

「インテリジェントムービー」に設定している場合は、被写体によって録画シーンのアイコンが自動で切り替わります。

(△(人物)/△(風景)/ △(逆光)/ △(逆光&人物))

- ① フォトビューアーアイコン: ⑤フォトビューアーを起動します。
 - 毎回の撮影時で最後に保存したフォト/ムービーの画像が表示 されます。

■フォトモニター画面に表示されるアイコン

- ① EV値アイコン*2: 全0.0 gv
- ③ 保存向きアイコン:

「縦横判別」(▶P.276)が「OFF」の場合に表示されます。撮影時に 金が正しい向きになるように撮影してください。

- (5) フォトライトアイコン:□◎
- (16) シャッタースピードアイコン*2:1//20
- ① ISO感度アイコン**2: 1830 1000
- ® 撮影アイコン: ◎(通常撮影) ◎(セルフタイマー)◎(笑顔検出(ほほ笑み)) ◎(笑顔検出(普通の笑顔))◎(笑顔検出(大笑い))
- ムービーモニター画面/ムービー録画中画面/ ムービープレビュー画面に表示されるアイコン
- ⑩ 音声なしアイコン: №
- 20 時間の目安:


ムービーモニター画面では録画可能時間の目安、 ムービー録画中画面では録画経過時間と録画可能時間の目安、 ムービープレビュー画面では全再生時間の日安を表示

- ② **録画状況/再生状況アイコン**:□(停止中) ●(録画中) ■(録画一時停止中) ▷(再生中) □(再生一時停止中)
- ② 録画一時停止/再開アイコン: □□(一時停止) (再開)□□(停止) 優添(保存)
- ② 録画/再生アイコン: [興(録画開始) □(録画停止) ▷(再生) □(一時停止)
- ※1 ムービー画面では笑顔は検出されません。
- ※2 オートフォーカス中に表示される値は目安であり、撮影時の値と異なる場合があります。 ※3 壁紙モード時のみ設定できます。

|カメラ機能のメニュー画面



《メニュー画面》 (フォト(カメラモード/壁紙モード)の場合)

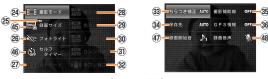

《メニュー画面》 (ムービー(メールモード/長時間モード)の場合)

■共通のアイコン

- ② 撮影モード: ▶P.273「撮影モード画面で表示されるアイコン」
- ② ファイン: 団団
- **26** フォトライト: ≫(オフ) ∞(オン)
- ② **AFモード***1: 四(中央重点) 四(マルチ) ∞(無限读)
- 28 明るさ*1: 🏭
- ② 色あい*1: 器(オート) 禁(太陽光) △(曇天) ※(蛍光灯) ☆(雷球)
- (3) ISO感度*1: 端(オート) 端(100) 端(200) 端(400)端(800) 端(1600) 端(3200)
- ③ Dレンジ補正*1: 器(オフ) 器(スタンダード) 器(プラス)
- (32) **手ブレ補正***1: (4)(オフ) (4)(オート)

- ② 保存先: (本体) □(本体) □(microSD)
- 35 撮影補助線: ②取(オフ) 圏(3分割)
- 36 GPS情報: @評(オフ) **(オン)**


■ フォト画面のメニュー画面で表示されるアイコン

- 撮影サイズ: 場(16M) 場(12M(ワイド)) 場(8M) 場(3M) 場(2M(ワイド)) 場(0.3M) 場(壁紙(フルワイド)) 場(壁紙(標準))
- ❸ セルフタイマー&笑顔検出: 靈(オフ) ◎(2秒) ◎(10秒)◎(ほほ笑み) ◎(普通の笑顔) ◎(大笑い)
- 39 縦横判別: OFF(オフ) OM(オン)
- ④ ミニフォト: OFF(オフ) ON(オン)
- ① シャッター音: ふ(スタンダード) ふ(一眼レフ)ふ(ヒューマンボイス) ふ(キラキラ)
- **43 フレーム:** の形(オフ) のM(オン)

■ムービー画面のメニュー画面で表示されるアイコン

- 録画サイズ: 図(VGA(長時間用)) 図(QVGA(長時間用))図(VGA(メール用)) 図(QVGA(メール用))図(QCIF(メール用))
- 46 セルフタイマー: ③(オフ) ③(2秒) ⑥(10秒)
- ④ 録画開始音: ♪(スタンダード) ♪(シュート)♪(ヒューマンボイス) ♪(キラキラ)
- 48 録画音声: ≥(オフ) のM(オン)
- ※1設定できない項目はアイコンがグレーアウトで表示されます。

■ 撮影モード画面で表示されるアイコン

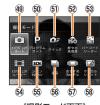

《撮影モード画面》

- 49 インテリジェントオート: □
- 50 プログラムオート: ₽
- ⑤ クイック:◎
- 52 鮮やか高感度:
- 53 バーコードリーダー: ☑
- **94 インテリジェントムービー:** □□
- 56 連写: ᆗ(連写(高速)) ᆗ(連写(中速)) ᆗ(連写(低速))
- おすすめBestPic: □
- ❸ マジカルショット: 風(ビューティーアップ) 風(ミニチュア) 風(トイカメラ) 風(レトロカメラ) 風(ポップアート) 風(おまかせエフェクト) 風(キラキラ) 風(ラブラブ) 風(ヒラヒラ) 風(ルンルン)

モニター画面でできること

1 フォトモニター画面(▶P.267)/ムービーモニター画面(▶P.270)→ 同(MENU)

2

		1 .270) III (IVILIAO)
撮影モード	インテリジェ ントオート インテリジェ ントムービー プログラム オート シーン セレクション	トで撮影する」 P.270「ムービーを録画する」 P.268「プログラムオートで撮影する」 撮影シーンを選択します。選択した
	クイック	▶P.268「クイックで撮影する」
	連写	▶P.269「フォトを連写する」
	鮮やか高感度	▶P.268「鮮やか高感度で撮影する」
	おすすめ BestPic	▶P.268「おすすめBestPicで撮 影する」

撮影モード	バーコード リーダー	▶P.217「バーコードリーダー& メーカーを利用する
	マジカルショット	撮影した画像に特殊効果を付けることができます。 「ビューティーアップ」「ミニチュア」「トイカメラ」「レトロカメラ」 「ポップアート」「おまかせエフェクト」「キラキラ」「ラブラブ」「ヒラヒラ」「ルンルン」 ・「3M」「8M」「12M(ワイド)」 「16M」では撮影できません。 ・「明るさ」「色あい」「ISO感度」「Dレンジ補正」の設定できません。また、「AFモード」は「中央重点」に固定されます。 ・「おまかせエフェクト」を選択すると、周囲と比較して輝度のいところに、さまざまなモチーフをちりばめることができます。を押してもマジカルショットを設定できます。
撮影サイズ*	1	▶P.277「撮影サイズを設定する」
録画サイズ*	£2	▶P.277「ムービーの録画サイズ を設定する」
フォトライ		フォトライトを点灯して暗い場所などで撮影できます。 「オフ」「オン」 ・フォト/ムービーモニター画面で[1]を押してもフォトライトを設定できます。

セルフタイマ	7− *²	撮影時に設定した秒数が経過した
セルフ タイマー& 笑顔検出** ¹	セルフ タイマー	後、撮影/録画を開始します。 「オフ」「2秒」「10秒」 ・セルフタイマーでの、撮影時の シャッター音は、固定音です。 ・ムービーモニター画面で【4】を 押してもセルフタイマーを設定 できます。
	笑顔検出	▶P.269「笑顔検出モードで撮影」 する」
AFモード		オートフォーカス動作を設定します。
		中央重点: 画面中央を基準にしてフォーカスを合わせ続けます。マルチ: 画面中央周辺で最大5箇所を基準にしてフォーカスを合わせます。無限遠: フォーカスを無限遠に固定します。・「マルチ」設定時にズームを行うと、AF測距枠が無効になり、点線で表示されます。この場合、中央付近の被写体を優先したオートフォーカス動作になります。
明るさ		EV値の調整(露出補正)をします。 • 「-2.0EV」~「+2.0EV」まで調節できます。 • フォトモニター画面で⊕を押しても明るさを設定できます。
色あい		被写体を自然な色合いで撮影できるように、白を基準にした色の調整ができます。 「オート」「太陽光」「曇天」 「蛍光灯」「電球」

ISO感度	フォト撮影時のISO感度(推奨露光 指数)を設定できます。 「オート」「100」「200」「400」 「800」「1600」「3200」 ・「撮影モード」を「プログラムオート」以外に設定している場合は、 「オート」に設定されます。
Dレンジ補正	明るさやコントラストを自動補正 します。 「オフ」「スタンダード」「プラス」
手ブレ補正	フォト撮影時の手ブレを軽減する ことができます。 「オフ」「オート」
ちらつき補正	蛍光灯の近くなどで撮影する場合、現在の地域の周波数を設定して、画面のちらつき(フリッカー)などを軽減することができます。 「オート」「東日本(50Hz)」 「西日本(60Hz)」
保存先	撮影した画像やムービーの保存先を設定できます。 オート:フォト(壁紙モード)は本体フォトフォルダに、フォト(カメラフォルダに、ムービー(メールモード)は本体ムービーフォルダに、ムービー(長時間モード)はmicroSDムービーフォルダにそれぞれ保存されまり。本体:フォトは本体ムービーフォルダに保存されます。microSDフォトフォルグに、ハービーは本体ムービーフォルグに保存されます。カービーフォルグに保存されます。カービーフォルグに保存されます。カービーフォルグに、カメラモード)は microSDフォトフォルグに、カメラモード)は microSDフォトフォルダに、ムービーはmicroSDカメラフォルグに、ムービーはmicroSDカメラフォルグに、ムービーはmicroSDムービーフォルグに保存されます。

総横判別 ^{※1}	フォト撮影時に本体の縦横向きを 認識して、撮影したフォトに撮影時 の向きを記録できます。 「OFF」「ON」 ・「OFF」に設定すると、撮影する フォトの上方向を示す命が表示 されます。
ミニフォト*1	撮影したフォトとは別に、携帯電話で閲覧したり、WEBサイトにアップロードするのに便利なミニフォトをデータフォルダに作成するかどうかを設定します。「OFF」「ON」・撮影したフォトのサイズによって、作成されるミニフォト(壁紙モード)の場合はそのままのサイズで、「2M(ワイド)」「12M(ワイド)」の場合は「壁紙(フルワイド)」サイズで「第0場では「ロルワイド)」サイズで「コカルダに保存されます。
シャッター音*	フォトのシャッター音を選択します。 「スタンダード」「一眼レフ」 「ヒューマンボイス」「キラキラ」 ・セルフタイマー設定時、連写撮影 時のシャッター音の選択はできません。固定音となります。

録画開始音*2	ムービーのシャッター音(録画開始/終了音)を選択します。 「スタンダード」「シュート」 「ヒューマンボイス」「キラキラ」 ・ 録画一時停止音も「録画開始音」の設定に従います。 ・ セルフタイマー設定時の「録画開始音」の選択はできません。固定音となります。
撮影補助線	フォト/ムービー撮影時の垂直・水平の目安として、フォト/ムービーモニター画面に縦横の撮影補助線を表示するように設定できます。「オフ」「3分割」・フォト/ムービーモニター画面で「※」を押しても撮影補助線を設定できます。
GPS情報	次に撮影するフォト/ムービーに GPS情報を付加します。 ▶P.206「他の機能でGPS情報を 付加するには」
録画音声**2	録画時に音付きで録画するか、音なしで録画するかの設定をします。 「オフ」「オン」
日付スタンプ*1	撮影したフォトに日付を入れるか どうかを設定します。 「オフ」「オン」
フレーム*1	あらかじめフレームを表示して撮 影します。 「オリジナル」「データフォルダ」「フ レームなし」

	ショートカット1〜4の項目を設定 します。 「撮影モード」「撮影サイズ」「フォトライト」「セルフタイマー& 笑顔検 出」「AFモード」「明るさ」「色あい」 「ISO感度」「Dレンジ補正」「手ブレ 補正」 ・「リセット」でショートカットが 初期値に戻ります。また「スキッ プ」したショートカットは空欄に なります。
--	---

※1フォトモニター画面でのみ表示されます。
※2ムービーモニター画面でのみ表示されます。



◎ メニューに表示される項目は、撮影モードによって異なります。 ◎ 機能によっては、同時に設定できない場合があります。

■撮影サイズを設定する

撮影サイズを選択できます。

フォトモニター画面(▶P.267)→ 俑 (MENU)→[撮影サイズ]

2	壁紙(標準)	携帯電話へのEメール添付などに適した横 240×縦320のサイズです。
	壁紙(フルワイド)	S007の待受画面に適した横480×縦854 のサイズです。
	0.3M	Eメール添付やWebアップロードに適した サイズです。
	2M(ワイド)	フルハイビジョンテレビでの観賞に適した サイズです。
	ЗМ	フルハイビジョンテレビでの観賞や、2L判までのプリントに適したサイズです。

8M	A3までのプリントに適したサイズです。
12M(ワイド)	フルハイビジョンテレビでの観賞や、A3までのプリントに適したサイズです。
16M	A2までのプリントに適したサイズです。

Mmemo

- ◎「高画質[ファイン]で保存する」を設定すると、高画質でフォトを撮影できます。撮影モードが「クイック」の場合や、撮影サイズが「壁紙(標準)」「壁紙(フルワイド)」「0.3M」の場合は設定できません。
- ◎撮影サイズや保存先(▶P.275)を変更すると、撮影サイズメニューに表示される撮影可能枚数と保存先(※順(本体)/>。(microSD)/紹(ミニフォト))が変更されます。

■ムービーの録画サイズを設定する

録画サイズを選択できます。

- ムービーモニター画面(▶P.270)→ 同 (MENU)→[録画サイズ]
- 長時間モードの場合

2	QVGA (長時間用)	長時間撮影に適したモードです。 VGAより長く撮影できます。
		長時間撮影に適したモードです。 QVGAより高画質です。

■メールモードの場合

2	QCIF (メール用)	携帯電話へのEメール添付に適した録画サイズです。
	QVGA (メール用)	S007で表示するのに適した録画サイズです。長時間撮影に向きます。
	VGA (メール用)	S007で表示するのに適した録画サイズで、 QVGAより高画質です。

//memo

- ◎ ムービーモニター画面で[2]を押して録画サイズを切り替えることもできます。
- ◎メールモードで「高画質[ファイン]で録画する」を設定すると、高画質でムービーを録画できます。録画サイズが「QCIF(メール用)」の場合は設定できません。また、長時間モードのムービー画質は、メールモードのファインと同等です。

プレビュー画面でできること

▋ムービープレビュー画面でできること

▷(再生)	録画したムービーを保存する前に再生できま
	す。
撮り直し	録画したムービーを破棄し、録画し直します。
	▶P.270「ムービーを録画する」
保存	録画したムービーを保存します。
GPS情報	録画したムービーにGPS情報を付加します。
	▶P.206「他の機能でGPS情報を付加するに
	は」
⋈ (Eメール)	▶P.278「撮影したムービーをEメールに添
	付する!

Memo

◎ ムービープレビュー画面は、メールモードで録画した場合のみ表示されます。

■ 撮影したムービーをEメールに添付する

撮影したムービーを、Eメールに添付して送ることができます。

- **I** ムービープレビュー画面(▶P.270)→3 (🛶)
- [[Eメール] / [デコレーションアニメ]

撮影したムービーをデータフォルダに保存した後、ムービーを添付し た状態の送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示 されます。



- ◎ GPS情報が付加されている本体データフォルダ内に保存したムービーを、 Eメール添付の操作中に、「データ+GPS情報」「GPS情報のみ」を選択する ことで、GPS情報を表すURLがEメールの本文に付加されます。
- ◎メールモードで録画したムービーのみ、Eメールに添付できます。
- ◎撮影したフォトをEメール/デコレーションアニメに添付することもできます。詳細については、「Eメールにデータを添付する」(▶P.136)、「デコレーションアニメを送る」(▶P.138)をご参照ください。

LISMOで音楽・ビデオ・本を楽しむ

LISMOメニューを表示する.	280
LISMOで音楽を楽しむ	280
LISMO WAVEでラジオや動	画を楽しむ287
LISMOでリスニングを楽しむ	289
LISMOでビデオを楽しむ	289
LISMOで木を楽しむ	290

LISMOメニューを表示する

LISMOのメニューから、着うたフル®や音楽CDから読み込んだデータなどの楽曲・ビデオ・本を再生して楽しむことができます。

Memo

- ◎LISMOのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し 込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問 い合わせください。
- ◎LISMO Portを使うと、パソコンに読み込んだ音楽CDや「mora for LISMO」などから購入した楽曲をau電話に転送することができます。 LISMO Portは、auホームページからダウンロードできます。



《LISMOメニュー》

2 ← でタブを選択

MUSIC	▶P.280「LISMOで音楽を楽しむ」▶P.287「LISMO WAVEでラジオや動画を楽しむ」▶P.289「LISMOでリスニングを楽しむ」
VIDEO	▶P.289「LISMOでビデオを楽しむ」
BOOK	▶P.290「LISMOで本を楽しむ」

LISMOで音楽を楽しむ

- | 1 待受画面で → [LISMO!]
- ♀ で「MUSIC」タブを選択



《ミュージック メニュー》

		,
3	ミュージックライブラリ	▶P.281「着うたフル [®] やビデオク リップなどを再生する」
	楽曲検索*1	▶P.286「楽曲検索を利用する」
	うたとも	▶P.285「「うたとも [®] 」を利用する」
	最新音楽情報	▶P.281「着うたフル [®] やビデオク リップなどをダウンロードする」
	LISMO WAVE*1	▶P.287「LISMO WAVEでラジオ や動画を楽しむ」
	リスニングライブラリ	▶P.289[LISMOでリスニングを楽 しむ]

※1「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

着うたフル[®]やビデオクリップなどを ダウンロードする

LISMOで再生する楽曲やプレイリストなどは、「最新音楽情報」からダウンロードできます。

- ミュージックメニュー(▶P.280)→[最新音楽情報]
- 2 画面の指示に従って操作
 - →ダウンロードする楽曲/プレイリストを選択→●

確認メッセージが表示され、 \odot を押すとダウンロードが実行されます。

ダウンロードした着うたフル[®]/着うたフルプラス[®]/ビデオクリップ/ブレイリストのデータは、データフォルダの[LISMO]フォルダ内のサブフォルダに保存されます。

//memo

- ◎着うたフル[®]/着うたフルプラス[®]/ビデオクリップ/プレイリストをダウンロードする場合は、プレミアムEZパスワードが必要となります。
- ◎ネットワークエラーや着信などにより、着うたフル®/着うたフルプラス®/ ビデオクリップのダウンロードが中断された場合は、ダウンロード未完了の データとしてデータフォルダに保存されます。ダウンロード未完了のデータ が保存されていれば、続きからダウンロードできます。

■着うたフル[®]やビデオクリップなどを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されている着うたフル[®]やビデオクリップなどを再生します。

- I ミュージックメニュー(▶P.280)→[ミュージックライブラリ]
 - 全曲一覧 着うたフル®/着うたフルプラス®/ビデオ クリップをすべて表示します。 アーティスト一覧 アーティスト名ごとに表示します。

アルバム一覧	アルバムごとに表示します。
プレイリスト一覧	▶P.283「プレイリストを再生する」
設定	▶P.287「LISMOを設定する」

3 再生したいデータを選択→ ●

プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

- ■楽曲/ビデオクリップ/リスニング/ビデオ再生中の キー操作について
- (Ⅱ/▶)/ (□ :一時停止/再生)
- (*) / ▶ :音量調節**
- 回(再生リスト)*2:プレイヤー画面を閉じる
- **A** (メニュー):メニューを表示
- :次のデータへ**²、長押しで早送り、次のチャプターへ**3
- ○:前のデータへ*²、再生データの頭出し、長押しで巻戻し、前のチャ ブターへ*³
- ❷ (楽曲情報)*2*4:「楽曲検索」利用画面を表示
- **②** (うたとも)*2*4:「うたとも®」利用画面を表示

囫啶 : 1つ前の画面に戻る

- 1 / 3 : 歌詞カードの前/次ページを表示*4*5
- [2]*3:明るさ設定の切り替え
- 【4】/ 〔6〕*²:ランダムリピートの切り替え(楽曲、ビデオクリップ再生中)/リピート設定の切り替え(リスニング再生中)

5 :ガイド表示

- 「#]**3:時間を指定してジャンプ
- ※1 Bluetooth 接続中はBluetooth リモコンから音量の調節が可能となります。 ただし、Bluetooth 機器によっては音量の調節ができない場合があります。 ※2 レニナーをいた性をがって。
- ※2 ビデオ再生時は無効です。
- ※3ビデオ再生中のみ有効です。
- ※4 リスニング再生時は無効です。
- ※5 データに歌詞情報が含まれる場合に表示されます。ビデオ再生時は詳細が表示されます。
- ※6 ビデオクリップ/ビデオ/リスニング(画像あり)再生中のみ有効です。

//memo

◎耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を 与えることがありますので、ご注意ください。

■再生中/全曲一覧画面のメニューを利用する

プレイヤー画面/全曲一覧画面/全タイトル一覧画面/ ビデオライブラリ画面→同(メニュー)

2	ランダム!	ノピート	再生順をランダムにするかどうか、データの繰り返しをするかどうかを設定します。 「ノーマル再生」「全曲リピート」 「1曲リピート」「ランダム」 「ランダム+リピート」
	リピート記	定	リスニング再生中のデータの繰り返し をするかどうかを設定します。 「1タイトルリピート」「リピートOFF」
	チャプター	表示	再生中/選択中のデータのチャプター 一覧を表示します。
	はじめから	5再生	選択中のデータをはじめから再生します。
	時間指定的	ブャンプ	再生中のデータの再生開始時からの時 間を指定してジャンプします。
	サウンド 設定	DBEX設定	音響のDBEX効果を設定します。 「ON」「OFF」
		イコライザ 設定	音質効果を設定します。 「OFF」「Pop」「Rock」「Jazz」「HipHop」 「Bass」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定 できません。

サウンド サラウンド 設定	音響効果を設定します。 「OFF」「Wide」「Hall」 ・「DBEX設定」が「ON」の場合は、設定 できません。
歌詞カード	再生中の曲の歌詞カードを表示します。
着うた保存	▶P.283「着うた®として保存する」
壁紙保存	データ内に壁紙用画像が登録されている場合に、壁紙用画像をデータフォルダに保存します。 ・データによっては「壁紙保存」できない場合や、再生中に表示される画像とは異なる場合があります。
サイトリンク	データ内にリンク情報が含まれている 場合にサイトを表示します。
レート変更	再生中/選択中のデータに対して、★で 0~5までのレート(評価)を設定しま す。
もっと見る	選択中のデータに関連するデータを検索します。
削除	再生中(一時停止状態)/選択中のデータを削除します。
詳細情報	再生中/選択中のデータの詳細情報(曲名、アーティスト名、アルバム名、トラック番号、再生時間など)を表示します。
明るさ設定	ビデオ再生中のディスプレイ照明の輝 度を設定します。 「Level1」~「Level5」「自動調節モード」

ソート	全曲一覧画面/全タイトル一覧画面に表示されるデータをソートします。 「保存日時」「タイトル名」 「アーティスト名」「アルバム名」 「レート」(ミュージックライブラリの全曲一覧画面) 「保存日時」「タイトル名」 「出演者/作者名」「シリーズ名」(リスニングライブラリの全タイトル一覧画面)
操作ガイド	ガイドを表示します。

※メニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■着うた[®]として保存する

データの一部を着うた[®]としてデータフォルダに保存できます。

ブレイヤー画面で再生中または全曲一覧画面でデータを 選択中に同(メニュー)→[着うた保存]

データに登録された範囲と「ユーザー指定区間」が表示されます。

- データに登録された範囲から選択する場合
- 2 範囲を選択→ ●

回(プレビュー):指定されている範囲を再生 再生中に (保存)を押すと、データを保存できます。

- お好みの範囲を保存する場合
- [ユーザー指定区間]→ 同 (再生)→保存開始のところで⑥ (開始)

A (停止/再生):一時停止/再生

- 3 保存終了箇所で (終了)
- 4 🖪 (保存)

⑥ (プレビュー):指定されている範囲を再生再生中に ⑥ (保存)を押すと、データを保存できます。

Memo

- ◎ データによっては「着うた保存」できない場合や、「ユーザー指定区間」による着うた保存ができない場合があります。
- ◎ 保存した着うた[®]はmicroSDメモリカードへ移動/コピーすることはできません。

■プレイリストを再生する

■ ミュージックライブラリ(▶P.280)→[プレイリストー覧]

プレイリスト一覧画面が表示されます。 プレイリストを作成すると、オリジナルのプレイ リストも一覧に表示されます。(▶P.284「プレイ リストを作成する」)



《プレイリスト一覧 画面》

2	新規作成	▶P.284「プレイリストを作成する」
	トップ20	再生回数の多い曲が多い順に20曲まで登録されたプレイリストです。
	トップレート	再生中にランク付けした5つ星ランクの曲 を集めたプレイリストです。
	最近聴いた曲	最近聴いた曲を聴いた順に20曲まで集めたプレイリストです。
	最近追加した曲	最近追加した順に20曲まで集めたプレイ リストです。

3 再生したいデータを選択→ ●

▋プレイリストのメニューを利用する

プレイリスト一覧画面(▶P.283)で作成/ダウンロード したプレイリストを選択→「同(メニュー)

2	Eメール送信	プレイリストを添付した送信メール作成画 面を表示します。
	赤外線送信	▶P.354「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
	削除	選択したプレイリストを削除します。
	プレイリスト 情報	プレイリストに含まれる各種情報を表示し ます。
		表示された各種情報を編集することができます。(▶P.284「プレイリストを作成する」の操作

▋プレイリストを作成する

「全曲一覧」「アーティスト一覧」「アルバム一覧」に登録されている楽曲 からお好みの楽曲を選択して、プレイリストを作成できます。

- プレイリスト一覧画面(▶P.283)→[新規作成] 新規のプレイリストが作成されます。
- ② 作成されたプレイリストを選択→同(メニュー)
 →[プレイリスト情報]
 プレイリスト情報が表示されます。
- 3 変更したい項目を選択→ (編集)

画像	画像を設定します。 「データフォルダ」「外部メモリ」
タイトル	タイトルを入力します。 ・全角/半角20文字まで入力できます。

作成者	作成者を入力します。 ・全角/半角64文字まで入力できます。
作成日	作成日をጭで選択します。
コメント	コメントを入力します。 ・全角/半角128文字まで入力できます。

4 各項目の編集が終わったら 💯 🗔

プレイリスト一覧画面が表示されます。

- **⑤** 作成されたプレイリストを選択→ **⑥**
- [6] (曲追加)
- [全曲一覧] / [アーティスト一覧] / [アルバム一覧]「全曲一覧 | を選択した場合は操作 に進みます。
- **!** データを選択→

データが追加されます。

選択の操作を繰り返して複数のデータを選択できます。選択済みのデータにカーソルを移動して ⑥ (解除)を押すと、選択を解除できます。[すべて選択]を選択すると一覧に表示されているすべてのデータを選択できます。

Ⅲ 🗚 (保存)

編集した内容が保存されます。



◎ 1つのプレイリストには、999曲までのデータを登録できます。

■プレイリストを編集する

プレイリスト一覧画面(▶P.283)で編集するプレイリストを選択→

プレイリストの登録一覧画面が表示されます。

■ データを追加する場合

② 同 (メニュー)→[リストの編集]→[曲の追加] データの一覧の末尾にデータが追加されます。 以降の操作については、「プレイリストを作成する」(▶P.284)の操作が以降をご参照ください。

■ データを並べ替える場合

- [2] 同 (メニュー)→[リストの編集]→[並び替え]
- ② 位置を変更するデータを選択→ →移動先を選択 → ● (移動)

別のデータを移動する場合は、操作とを繰り返します。

- 4 🖪 (保存)
- 登録したデータを解除する場合
- ② 登録されているデータを選択→ A (メニュー)→[リストの編集]→[登録解除]
- | 3 | 1曲解除 | 選択したデータの登録を解除します。 | 複数曲解除 | データを選択してデータの登録を解除します。 | 全曲解除 | 登録されているすべてのデータを解除します。

Memo

◎ ダウンロードしたプレイリストによっては編集できない場合があります。

■「うたとも®」を利用する

「うたとも[®]」は、LISMOで着うたフル[®]やビデオクリップなどを聴くだけで、あなた好みの音楽を紹介したり、同じ曲を聴いている人や似たような音楽の趣味を持つ人を見つけたりできるサービスです。

■ マイページを表示する場合

- ミュージックメニュー(▶P.280)→[うたとも]「うたとも®」のマイページが表示されます。
- 再生中の曲の楽曲ページを表示する場合
- LISMOで着うたフル[®]/ビデオクリップ再生中 → 区 (うたとも)

再生中の曲の「楽曲ページ」が表示されます。

memo

- ◎「うたとも®」ですべての機能を利用するためには、会員登録が必要です(一部有料)。
- ○本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ○楽曲データをやりとりすることはできません。
- ◎LISMOで再生できる曲の中には、一部「うたとも®」で取り扱いしていない ものもあります。

■マイページでできること

「うたとも®」のマイページでは、あなたの再生履歴を元にしたオススメの楽曲やあなたと同じような曲を聴いている他の登録ユーザーのページを見ることができます。



◎ マイページからいろいろなページへと移動できます。また、「○」を押すことでマイページに戻ることができます。

■楽曲ページでできること

「楽曲ページ」では、その楽曲とよく一緒に聴かれている曲や、最近聴い た登録ユーザーなどを紹介します。他にも、その曲についてのレビュー を書いたり読んだりすることができ、その曲を歌っているアーティス トのライブ情報やニュースもチェックできます。着うたフル®のサイト から曲をダウンロードすることもできます。

|楽曲検索を利用する

「楽曲検索」は、アーティスト名や楽曲名からアーティストや楽曲を検 索できるだけでなく、au電話に家や街や車でかかる気になる曲を聴か せたり、歌ったりすることで、アーティスト名や楽曲などの情報が分か る「音楽検索」サービスです。

ミュージックメニュー(▶P.280) →「楽曲検索]

楽曲検索画面が表示されます。

初めてご利用になる場合は、検索窓に「アーティス ト名予測機能 | の説明が表示されます。「以降表示 しない」にすると、次回から表示されません。



《楽曲検索画面》

■ 検索方法について

メニュー	説明
アーティスト・ 曲名で探す	アーティスト名・楽曲名から楽曲を検索できます。 ・ 入力欄にアーティストのよみがなを直接入力すると候補を自動的に表示します。 ・ 漢字、カタカナ、英数字でアーティスト名を入力して検索する場合や、楽曲名を入力して検索する場合は、⑥を押してから文字を入力してください。

メニュー	説明
音や声で探す	テレビのスピーカーに近づけてS007に音を聴かせたり、S007のマイクに向けて歌うことで、楽曲を検索できます。 ・バイブレータが振動した後、S007のマイク(送話口)を音源に向けて、S007に音楽を10秒程度聴かせてください。再度バイブレータが振動すると検索を開始します。
歌詞で探す	歌詞のサビ部分など、探したい曲のフレーズから楽曲を検索できます。
キーワードで 探す	検索キーワードからアルバムや楽曲を検索できます。
最近チェック した曲	今までに行った検索の履歴や、お気に入りに登録した楽曲を表示できます。

■検索結果について

メニュー	説明
購入	検索された楽曲の着うた®、着うたフル®、着うたフル®、着うたフルプラス®、ビデオクリップ、待ちうた、CD/DVDなど各種コンテンツをダウンロードできるサイトへ案内します。
歌詞	検索された楽曲の歌詞を見ることが できます。
楽曲情報	検索された楽曲のレビュー情報を見 ることができます。
オススメ	検索された楽曲のジャンルやアーティストなどの要素が似た楽曲を見ることができます。





- ◎楽曲検索を初めてご利用になる場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。
- ○本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、楽曲検索をご利用になれません。

■ BGM再生する

LISMOで再生中の楽曲をBGM再生できます。

III LISMOで再生中に セルフメニュー

セルフメニューが表示されます。

- 図:メニューを表示
- ② :アプリメニューを表示
- セルフメニューから機能やデータを呼び出す場合
- 2 項目を選択→ ●
- 待受画面に戻る場合
- [2] [1] [1] → [1] (待受)



- ◎ BGM再生中は、画面に ※ が表示されたままとなります。
- ◎ BGM再生中に操作する機能によっては、BGM再生が一時停止される場合があります。

LISMOを設定する

ミュージックライブラリ(▶P.280)/リスニングライブラリ(▶P.289)/ビデオライブラリ(▶P.289)→[設定]

2	Bluetooth 機器設定	オーディオ機器を選択します。 ▶P.349「オーディオ機器でオーディオ出 力対応アプリの音を聴く」 ・オーディオ機器を登録していない場合 は、登録してから選択します。(▶P.348 「オーディオ機器やハンズフリー機器を登 録する」)
	オートOFF設定	指定した時間が経過すると、自動的に LISMOを終了します。 「OFF」「15分」「30分」「1時間」「2時間」「3 時間」「4時間」
	音楽再生情報送信 設定 ^{**1}	曲の視聴時に、通信を利用してお客様の音 楽再生情報や位置情報を送信します。
	情報ウィンドウ 利用確認設定* ¹	情報を取得する際に情報ウィンドウを利用するかどうかを設定します。 「毎回表示する」「情報ウィンドウを利用する」「情報ウィンドウを利用しない」 ・「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、情報ウィンドウをご利用になれません。
	プレイヤー情報	LISMOのバージョン情報を表示します。
	※1 リスニングライブラリ、	ビデオライブラリから設定している場合は、表示されません。

※エリスニングフィブフリ、ヒナオフィブフリかり設定している場合は、衣小されません

LISMO WAVEでラジオや動画を楽しむ

I ミュージックメニュー(▶P.280)→[LISMO WAVE]→[OK]→[WIN通信で接続]/[Wi-Fi通信で接続]

再生が開始されます。

最初に再生するときには、チャンネルに加入するか、試聴するかを選択する画面が表示されます。 ⑥を押して、「加入する」/ [試聴する]を選択し⑥を押してください。「加入する」を選択すると、EZwebに接続し、チャンネルへの加入手続き画面に進みます。画面の指示に従って操作してください。

■チャンネル再生中のキー操作について

[: 縦画面/横全画面切り替え

҈*1:音量調節

●*1:チャンネル切り替え

● (楽曲情報):現在再生中の曲購入画面を表示

回(番組表):番組表を表示

A (メニュー):メニューを表示

☑:告知情報を表示

※1横全画面になるとぐがチャンネル切り替え、砂が音量調節の操作になります。

//memo

- ◎ WIN通信で接続すると、データ量の大きい通信を行うため通信料が高額となります。パケット通信料割引サービスにご加入いただくか、Wi-Fi通信で接続いただくことをおすすめします。
- ◎動画は、Wi-Fi通信で接続しないと再生できません。また、一部のBluetooth® 機器と同時にご利用いただけない場合があります。

■ 再生中/チャンネル選択中のメニューを利用する

| | プレイヤー画面/チャンネル選択画面→ | | (メニュー)

2

チャンネルサイトに接続	視聴中のチャンネルのサイトに接続 します。
オンエアされた曲	チャンネル視聴中に流れた曲の一覧 を表示します。
チェックした曲	チャンネル視聴中にチェックした曲 の一覧を表示します。
通信モード変更	LISMO WAVEで使用する通信モードを選択します。 「WIN通信で接続」「Wi-Fi通信で接続」

設定	オフタイマー 設定	指定した時間が経過すると、自動的に LISMO WAVEを終了します。 「OFF」「30分」「1時間」「2時間」「3時間」
	音質設定	LISMO WAVEを再生する際の音質 を設定します。 「DBEX(ON)」「BASS」「サラウンド」 「OFF」
	Bluetooth 機器設定	オーディオ機器を選択します。 ▶P.349「オーディオ機器でオーディオ出力対応アブリの音を聴く」 ・オーディオ機器を登録していない 場合は、登録してから選択します。 (▶P.348「オーディオ機器やハン ズフリー機器を登録する」)
	サービス利用確認設定	サービス利用確認画面を表示するかとうか設定します。
サービス サイトに	サイトトップ	LISMO WAVEのサービスサイトの トップを表示します。
リンク	チャンネル 加入・解約	未加入のチャンネルへの加入や、契約中のチャンネルの解約を行うサイトへ接続します。
	ご利用方法	ご利用方法を解説するサイトへ接続します。
	免責事項	契約上の免責事項について説明する サイトへ接続します。

LISMOでリスニングを楽しむ

┃リスニングを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されているデータを再生します。

ミュージックメニュー(▶P.280)→[リスニングライブラリ]



《リスニング ライブラリ》

- 全タイトル一覧 保存されているタイトルをすべて表示します。
 出演者/作者一覧 出演者/作者別に表示します。
 シリーズ一覧 シリーズごとに表示します。
 設定 ▶P.287[LISMOを設定する]
- **3 再生したいデータを選択→**プレイヤー画面が表示され、データが再生されます。

//memo

◎ リスニング再生中の操作については、「楽曲/ビデオクリップ/リスニング/ビデオ再生中のキー操作について!(▶P.281)をご参照ください。

LISMOでビデオを楽しむ

- | 待受画面で → [LISMO!]
- ② **で「VIDEO」タブを選択** ビデオメニューが表示されます。



《ビデオメニュー》

3	ビデオライブラリ	▶P.289「ビデオを再生する」
	映像検索**	▶P.290「映像検索を利用する」
	最新映像情報	新着ビデオや話題の動画が満載のビデオ ポータルへ接続します。

※1「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ビデオを再生する

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されているビデオを再生します。

- **I** ビデオメニュー→[ビデオライブラリ]
- 2 再生したいビデオを選択→ ⑥
 プレイヤー画面が表示され、ビデオが再生されます。



- ◎ビデオ再生中の操作については、「楽曲/ビデオクリップ/リスニング/ビデオ再生中のキー操作について」(▶P.281)をご参照ください。
- ◎ビデオライブラリ画面→[設定]と操作するとビデオの設定ができます。 (▶P.287[LISMOを設定する」)

■映像検索を利用する

「映像検索」は、人物名や作品名から人物や作品を検索できたり、ジャンルから検索したりできる「映像検索」サービスです。

ビデオメニュー(▶P.289)→「映像検索]

映像検索画面が表示されます。

初めてご利用になる場合は、検索窓に「検索キーワード予測機能」の説明が表示されます。「以降表示しない」にすると、次回から表示されません。



《映像検索画面》

■検索方法について

メニュー	説明
人物名·作品名· キーワードで 探す	人物名・作品名・キーワードからビデオを検索できます。 ・ 入力欄に人物のよみがなを直接入力すると候補を自動的に表示します。 ・ 漢字、カタカナ、英数字で人物名を入力して検索する場合や、作品名を入力して検索する場合は、 ● を押してから文字を入力してください。
ジャンルから 探す	リストからジャンルを選択して、作品を検索できます。
最近チェック した作品	最近チェックした作品のリストから選択できま す。
おすすめ映像	おすすめの作品を表示できます。

■検索結果について

メニュー	説明
あらすじ	検索された作品のあらすじを見ることができます。
関連人物	検索された作品の監督や出演者などの関連人物を 見ることができます。
ケータイで みる*1*2	検索された作品をケータイで再生します。
DVDを借りる	検索された作品のDVDを借りることができます。
DVDを買う	検索された作品のDVDを購入できます。
オススメ	検索された作品のジャンルや関連人物などの要素 が似た作品を見ることができます。

- ※1「ダウンロードしながら再生」を選択した場合、電波状況やコンテンツによっては、再生中映像のコマ落ちが発生することがありますが、これは故障ではありません。ダウンロード後のコンテンツの再生では、正常に再生可能となります。なお、本サービスは、他のアブリケーションを終了してご利用いただきますようお願いします。
- ※2「ダウンロードしながら再生」を選択した場合、Bluetooth®機能にて再生音声をお聞きになりますと、再生映像がコマ落ちしたり、Bluetooth®機器にて正常に音声を受信できなかったりすることがありますが、これは故障ではありません。ダウンロード後のコンテンツの再生では、正常に再生可能となります。



◎映像検索を初めてご利用になる場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(次回以降も同様)」にすると、次回から表示されません。

LISMOで本を楽しむ

au電話で、小説、マンガや写真集が手軽に楽しめるサービスです。読みたいときにダウンロードして楽しむことができます。

| 待受画面で ● → [LISMO!]

② ◆ を押して「BOOK」タブを選択

ブックメニューが表示されます。



《ブックメニュー》

3	ブックライブラリ	▶P.291「ブックライブラリを表示する」
	書籍検索	▶P.293「電子書籍コンテンツを検索する」
	最新書籍情報	新刊・ランキング情報満載の書籍ポータル
		へ接続します。

▋ブックライブラリを表示する

■ ブックメニュー→[ブックライブラリ]

ライブラリ画面が表示されます。

EZニュースEXにご加入のお客様は、EZニュースEXで配信された電子書籍コンテンツがライブラリ画面に表示されます。

■ライブラリ画面について

ライブラリ画面には電子書籍コンテンツをファイル単位で表示する「ファイル一覧」と、作品単位で表示する「作品一覧」の2つの一覧表示 形式があります。「作品一覧」で作品名を選択するとその作品を構成するファイルの一覧が表示されます。

また、データフォルダの「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダ内コンテンツのみを一覧表示する「プライベートエリア」表示と、「プライベート」フォルダ外コンテンツを一覧表示する「通常エリア」表示の2つのエリア表示形式があります。





《ライブラリ画面(ファイル一覧)》

《ライブラリ画面(作品一覧)》

回(表示切替)を押すと「ファイル一覧」と「作品一覧」を切り替えることができ、図を押すと「通常エリア」と「プライベートエリア」を切り替えることができます。



memo

- ◎ ライブラリ画面は、前回の終了時に表示していた一覧表示形式、表示エリアは通常エリアで表示されます。
- ◎ 保存されているコンテンツ数によっては、表示に時間がかかる場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、「作品一覧」で作品名が表示されず、「その他タイトル」に分類される場合があります。
- ◎著作権の設定されていないコンテンツは表示形式、表示エリアにかかわらずライブラリ画面に表示されません。

電子書籍コンテンツを読む

本体内またはmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されている電子書籍コンテンツを再生します。読み途中のコンテンツが選択された場合は読み途中位置から読むことができます。

■ ライブラリ画面(ファイル一覧)で再生したい作品を選択

 $\rightarrow \bigcirc$

ライブラリ画面(作品一覧)で再生したい作品を選択→ ● → ● と操作してもコンテンツを再生できます。

//memo

- ◎コンテンツによっては、電子書籍閲覧用のビューアーアプリのダウンロードが必要です。ビューアーアプリのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- ◎お買い上げ時には、データフォルダの「LISMO」フォルダ内の「ブック」フォルダに「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識(破損編)」など3件の電子書籍コンテンツが用意されています。
- ◎「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと、電子書籍コンテンツは削除されますが、EZwebで「Sony Ericssonサイト(PlayNow)」から、お買い上げ時にデータフォルダに用意されていた「知らなきゃ損!ケータイのマメ知識(破損編)」など3件の電子書籍コンテンツをダウンロードすることができます。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。

■つづき、次話、前話を読むには

次のように操作すると、ライブラリ画面へ戻らず、再生中コンテンツのつづき、前話、次話のコンテンツを読むことができます。コンテンツが保存されていない場合はコンテンツ提供サイトへ接続します。

つづきを読む場合	コンテンツ再生画面 →コンテンツの最後まで読む→[つづきを探す]
次話を読む場合	コンテンツ再生画面→ © (次話)→[つづきを探す]
前話を読む場合	コンテンツ再生画面→ 図 (前話) → [前話を探す]



- ◎電子書籍コンテンツ閲覧時の操作や設定については、コンテンツ再生画面のヘルブをご確認ください。 コンテンツ再生画面で (メニュー)→[ヘルプ]と操作すると表示されます。
- ◎ コンテンツによっては、コンテンツ再生画面からつづき、次話、前話を読む てとができない場合があります。
- ◎コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎ 本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
- ○本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

■同じ作品の不足ファイルを探す

コンテンツ提供サイトへ接続して、同じ作品を構成するファイルのうちお持ちになられていない不足ファイルを探すことができます。



- ◎コンテンツ提供サイトへ接続する際、「サービス利用確認設定」を「表示する」に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎ 本機能をご利用になる際は、お客様がお持ちの電子書籍情報をサービス提供元へ送信します。
- ○本機能をご利用になるには別途通信料が必要です。

スクラップブックへお気に入りのページ・コマを 保存する

お気に入りの電子書籍コンテンツのページ/コマをスクラップブック へ保存できます。

コンテンツ再生画面(▶P.292)→ 同(メニュー)→[スクラップ]

//memo

- ◎最大30件保存することができます。ただし、スクラップ保存する画像のデータサイズによって30件保存できない場合があります。
- ◎ コンテンツによっては、スクラップブックへの保存が禁止されている場合があります。

▋スクラップブックを見る

Memo

- ◎ スクラップブックで画像を選択し回(メニュー)→[データフォルダに保存]と操作すると、スクラップブックの画像をデータフォルダへ保存することができます。
- ◎画像によってはデータフォルダへの保存が禁止されている場合があります。

■電子書籍コンテンツを検索する

- | ブックメニュー→[書籍検索]
- フリーワードを入力して検索する場合
- 2 キーワードの入力欄を選択→ →キーワードを入力 → ● → [Q]
- **3 目的の作品を選択→ ●** 検索結果が表示されます。
- ランキング情報から検索する場合
- [ランキング]→目的の作品を選択→ (検索結果が表示されます。
- ジャンルで検索する場合
- [ジャンル]→目的のジャンルを選択→ ●→目的の詳細ジャンルを選択→ ●
- **3 目的の作品を選択→ ●** 検索結果が表示されます。



- ◎検索を初めてご利用になる場合や、「サービス利用確認設定」を「表示する」 に設定している場合は、サービス利用確認画面が表示されます。「はい(以降確認しない)」を選択すると、次回から表示されません。
- ◎本サービスをご利用になるには別途通信料が必要です。

■検索結果について

検索結果から、電子書籍コンテンツのダウンロード先や、本(物販)の購入サイト、著者のその他作品の検索、作品詳細ページなどさまざまな情報をご覧いただけます。

みんなの評価	サイト上で投稿されたこの作品の評価を表
	示します。
ケータイで読む	電子書籍コンテンツの提供サイトへ接続し
(電子書籍サイトへ)	ます。
通販サイト	本(物販)の購入サイトへ接続します。
(提供:KDDI)へ	
この著者の他の作品を	この著者の他の作品を検索します。
探す	
作品詳細ページへ	この作品についての詳細情報が記載された
	ページへ接続します。

テレビやラジオを楽しむ

au Media Tunerでできること 296 au Media Tunerをご利用になる前に 296 テレビ(ワンセグ)用アンテナについて 297 テレビメニューを利用する 298 au Media Tunerの初期設定をする 298 テレビ(ワンセグ)を見る 299 データ放送を見る 301 テレビリンクを利用する 301 番組表を見る 302 テレビ番組を録画する 303
テレビ(ワンセグ)用アンテナについて 297 テレビメニューを利用する 298 au Media Tunerの初期設定をする 298 テレビ(ワンセグ)を見る 299 データ放送を見る 301 テレビリンクを利用する 301 番組表を見る 302
テレビメニューを利用する298au Media Tunerの初期設定をする298テレビ(ワンセグ)を見る299データ放送を見る301テレビリンクを利用する301番組表を見る302
au Media Tunerの初期設定をする 298 テレビ(ワンセグ)を見る 299 データ放送を見る 301 テレビリンクを利用する 301 番組表を見る 302
テレビ(ワンセグ)を見る 299 データ放送を見る 301 テレビリンクを利用する 301 番組表を見る 302
データ放送を見る301 テレビリンクを利用する301 番組表を見る302
テレビリンクを利用する301 番組表を見る302
番組表を見る302
番組表を見る302
ニレビ茶知ち得恵する 200
プレC番組を郵回9る
テレビ番組の画像を保存する304
au Media Tunerの設定をする305
EZチャンネルプラスの番組を再生する307
ブルーレイディスクレコーダーと接続する307
EZ·FMでFM放送を聴く308
EZ·FMをご利用になる前に308
FM放送を聴く
EZ·FMを設定する309

au Media Tunerで テレビ(ワンセグ)を見る

au Media Tunerでは、テレビ(ワンセグ)やEZチャンネルプラスを楽しむことができます。



◎ au Media Tunerのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

au Media Tunerでできること

■テレビ(ワンセグ)を見る

日本国内で放送している地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスを見ることができます。

■データ放送を見る

テレビ(ワンセグ)では、放送番組に関連した情報などをお知らせする データ放送を見ることができます。

■テレビ番組表を見る

テレビ番組表を取得して見ることができます。また、テレビ番組表から 番組を視聴予約することもできます。

■ テレビ番組を録画・画像保存する

視聴中のテレビ番組を録画したり、静止画で保存できます。録画データは、本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されます。静止画データは、本体内のデータフォルダの「グラフィック」フォルダに保存されます。

■EZチャンネルプラスを見る

au Media TunerでEZチャンネルプラス/EZチャンネルで登録した 番組を再生できます。

■おでかけ転送^{※1}を利用する

USBケーブル(別売)とmicroSDメモリカードを使って、ご自宅のソニーのブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をS007に転送し、外出先で楽しむことができます。詳しい操作方法については、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご参照ください。また、対応機種については以下のホームページをご参照ください。

http://www.sony.jp./bd

- 転送した番組はmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の 「外部録画データ」フォルダに保存されます(▶P.338)。
- おでかけ転送*¹を利用する場合、「USB設定(M564)」は「外部メモリ転送モード」に設定してください(▶P.406)。
- ※1 ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送



◎ ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送機能については、auホームページで機能の紹介をしております。

URL:http://www.au.kddi.com/service/kino/blu-ray/index.html

au Media Tunerをご利用になる前に

■ au Media Tuner利用時のご注意

- au Media Tunerの利用には、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、通信を利用したデータ放送の付加サービスなどを利用する場合はパケット通信料がかかります。
- ・テレビ(ワンセグ)は日本国内の地上波デジタルテレビ放送ワンセグ 専用です。海外では、放送方式や放送の周波数が異なるため使用でき ません。また、BS・110度CSデジタル放送、地上アナログ放送、BSア ナログ放送を見ることはできません。

- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、au Media Tuner をご利用になれません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、「エリア設定」にかかわらずau Media Tunerで再生できます。
- 機種変更または解約後のSOO7では、au Media Tunerで放送を視聴することはできません。なお、「ワンセグ録画データ」フォルダおよび「外部録画データ」フォルダに保存した番組は、機種変更または解約後でもau Media Tunerで再生できます。
- ・au Media Tuner起動中は、S007本体が温かくなり、長時間触れていると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。
- ・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はau Media Tunerを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、映像や音 声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。

■地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」サービスに ついて

「ワンセグ」サービスについては、下記ホームページなどでご確認ください。

社団法人 デジタル放送推進協会

http://www.dpa.or.jp/(パソコン用)

http://www.dpa.or.jp/1seg/k/(携帯電話用)

■ 電池残量による動作

- au Media Tuner起動中に電池残量が値になると、自動的に au Media Tunerが終了します。テレビ番組を録画中の場合は、それ までに録画した内容を保存し、au Media Tunerが終了します。
- 録画データの再生時は電池残量が や になっても継続して再生可能です。



◎ 充電しながらau Media Tunerを利用できます。

■連続視聴可能時間について

テレビ (ワンセグ)	イヤホン	DBEX ON時:約4時間 DBEX OFF時:約4時間
		DBEX ON時:約4時間 DBEX OFF時:約4時間

※全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

テレビ(ワンセグ)用アンテナについて

テレビ(ワンセグ)を視聴・録画する際は、電波を十分に受信できるようにTV内蔵アンテナ部を手でおおわないでください。



■雷波について

次のような場所では、電波の受信状態が悪く、画質や音質が劣化したり受信できない場合があります。

- 放送局から遠い地域または極端に近い地域
- ・ 移動中の電車・車、地下街、トンネルの中、室内など
- 山間部やビルの陰

- 高圧線、ネオン、無線局、線路、高速道路の近くなど
- ・その他、妨害電波が多かったり、電波が遮断されたりする場所 電波の受信状態を改善するためには、次のことをお試しください。
- ・室内で視聴する場合は、窓のそばの方がより受信状態が改善されます。

テレビメニューを利用する

2	テレビ (ワンセグ)	au Media Tunerを起動します。 ▶P.298「au Media Tunerの初期設定をする」 ▶P.299「テレビ(ワンセグ)を見る」 ・待受画面で「♪」を1秒以上長押ししても、au Media Tunerを起動できます。
	テレビ番組表	Gガイド番組表リモコンを起動して、テレビ 番組表を表示します。 ▶P.218「Gガイド番組表リモコンを利用す る」
	最新テレビ番組 情報	EZwebでau one テレビサイトに接続します。
	ワンセグ録画 データ	▶P.304「録画した番組を再生する」
	外部録画データ	ブルーレイディスクレコーダーから転送された外部録画データの一覧を表示します。外部録画データを選択すると再生できます。 ▶P.307「ブルーレイディスクレコーダーと接続する」

ワンセグ予約 リスト	本日の視聴予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示します。 ・スケジュールを選択→ ● (詳細)と操作すると、開始日時や終了日時などの詳細な情報を確認できます。 ・スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.365「スケジュールを新規登録する」)
テレビリンク	テレビリンクのリスト画面を表示します。 ▶P.301「テレビリンクを利用する」

au Media Tunerの初期設定をする

au Media Tunerを初めて起動したときは、通信設定およびテレビチャンネル設定を行います。設定が完了すると、テレビ(ワンセグ)を見ることができます。

[OK (以後表示しない)]

「OK」を選択すると、次回の起動時も免責事項が表示されます。 次にau Media Tunerが通信を行う際に確認画面を表示するかどうか を設定します。

[表示する] / [表示しない]

次にデータ放送の双方向通信を行う際に確認画面を表示するかどうか を設定します。

4 [表示する]/[表示しない]

テレビチャンネル設定画面が表示されます。

5	オート設定 (放送波)	受信可能なエリアとチャンネルを「エリア1」 に登録します。
	マニュアル設定	エリア一覧から現在位置を選択して「エリア 1」に登録します。

テレビ(ワンセグ)を見る

■ 待受画面で ▶ (1秒以上長押し)

au Media Tunerが起動して、テレビ放送が表示されます。データ放送を取得すると、データ操作画面にデータ放送の内容が表示されます。




- ◎ au Media Tunerを起動したりチャンネルを変更したときは、デジタル放送の特性として映像や特にデータ放送のデータ取得に時間がかかる場合があります。
- ◎電波状態によって映像や音声が途切れたり、止まったりする場合があります。
- ◎画面設定の「明るさ」(▶P.305)が「自動調節モード」に設定されている場合、明るさセンサ(▶P.66)をふさぐと画面が暗くなります。明るさセンサを指などでふさがないようご注意ください。

■画面表示を切り替えるには


データ操作画面とテレビ操作画面を切り替えることができます。また、 それぞれの画面を全画面表示にできます。

//memo

◎ 縦画面表示や横画面表示のときにメディアスタイルにすると、横全画面表示に切り替えます。再び本体を開くと、縦画面表示になります。

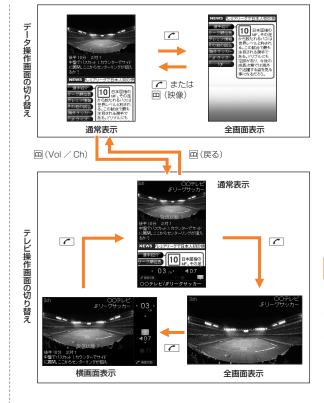

■ 画面の見かた

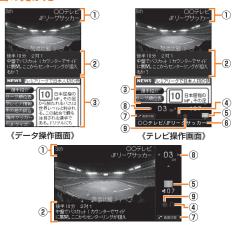

《横画面表示でのテレビ操作画面》

- ① 情報表示
 - (チャンネル、放送局名、番組 名、複数サービスなどの情報 を表示)
- ② 字幕表示
- ③ データ放送表示

- ④ イヤホン設定表示
- ⑤ 音量レベル表示
- ⑥ 放送局名·番組名
- ⑦ 画面切替
- ⑧ チャンネル情報
- ⑨ オフタイマー表示

■テレビ操作画面でのキー操作について

■ (機能):機能メニューを表示

(*) / 【● : 音量調節(20段階の音量または消音)*1

● (番組表):視聴中のチャンネルの番組表を表示

○ ~ 9 . ★ . # :チャンネルの切り替え

※1 Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。 ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。

複数サービス(マルチ編成)時のキー操作

地上デジタルテレビ放送では、1つのチャンネルを複数のサブチャン ネルに分けて番組を放送(マルチ編成)できます。複数サービスが行わ れている場合は、テレビ操作画面で < ↑ / 図 図 を押すとサブチャンネ ルを選択できます。

未登録のチャンネルが見つかった場合のキー操作

テレビ操作画面の通常表示で ◆ / 図 図を1秒以上長押しして未登録 チャンネルが見つかった場合、現在のチャンネルリストに追加できま す。



- ○テレビ操作画面を横画面表示や全画面表示にしたときは、 ②と ○の操作 が入れ替わります。
- ◎ データ操作画面でのキー操作については、「データ操作画面のキー操作につ いて I(▶P.301)をご参照ください。

BGM再生する

テレビ(ワンセグ)の音声をBGMとして聴くことができます。

データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.300)→ セックンニュー

セルフメニューが表示されます。

図:メニューを表示

■:アプリメニューを表示

- セルフメニューから機能やデータを呼び出す場合
- 2 項目を選択→ ●
- 待受画面に戻る場合
- 2 (待受) → □ (待受)



- ◎ BGM再生中は、画面に値が表示されたままとなります。
- ◎ BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が一時停止する場合、au Media Tunerが終了する場合があります。

データ放送を見る

データ放送では、画面に表示される説明などに従って操作することで、 いろいろな情報を見ることができます。

データ放送の内容は、データ操作画面に表示されます。データ操作画面の表示を切り替える方法については、「画面表示を切り替えるには」 (▶P.299)をご参照ください。

■データ操作画面のキー操作について

- (機能/メモ保存):機能メニューを表示、全画面表示中はメモ保存
- (*):カーソル移動、スクロール
- (→ / 団 : 画面上の情報を表示/非表示
- ●:項目の選択
- :音量調節(20段階の音量または消音)*1
- 図 図 / ■:チャンネルの切り替え、長押しでチャンネル検索
- ~ 9、★、#:チャンネルの切り替え、データ放送内の操作
- 『データ放送の取得を中止、データ放送内の操作
- ※1 Bluetooth®接続中はBluetooth®リモコンから音量の調節が可能となります。 ただし、Bluetooth®機器によっては音量の調節ができない場合があります。

Mmemo

◎データ放送を見る場合は、通話料やパケット通信料はかかりません。ただし、データ放送で取得した情報から関連サイトへアクセスしたり、追加情報を取得する場合は、パケット通信料がかかります。

■ データ放送中の画面を保存する

データ放送表示中の画面を、静止画としてデータフォルダに保存できます。

データ操作画面の全画面表示(▶P.299)中に雨(メモ保存)



◎メモ保存した静止画は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーしたりすることはできません。

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、関連サイトへのリンク情報(テレビリンク)が表示される場合があります。テレビリンクをS007に登録すると、後で関連サイトに接続できます。

■テレビリンクを登録する

テレビリンクは、最大50件まで登録できます。

データ操作画面(▶P.300)→登録するテレビリンクを 選択→ ⑥

プレビリンクを表示する

データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.300)→ 同 (機能)→[テレビリンク]

テレビリンクのリスト画面が表示されます。

- ② テレビリンクを選択→ ⑥ → [詳細]
 テレビリンクの詳細画面が表示されます。
- **3 A** (接続) 登録されたサイトに接続します。

<u>// memo</u>

◎テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

■テレビリンクを消去・並べ替える

- 🚺 テレビリンクのリスト画面→ 🖪 (サブメニュー)
- 1件消去 リスト画面で選択したテレビリンクを消去します。全件消去 登録したテレビリンクをすべて消去します。並べ替え テレビリンクを並べ替えます。

番組表を見る

使用中のエリア・チャンネルの番組表を放送波より取得できます。番組 表から視聴予約などを行うことができます。

テレビ操作画面(▶P.300)→ ● (番組表)

番組表が表示されます。



《番組表画面》

■番組を視聴予約する

番組表で選択した番組をスケジュールに登録して視聴予約ができます。

- ② 通知時刻欄を選択→ ⑥ →アラームの通知時刻を入力 → ⑥ → [予約する]



- ◎待受画面で・・ → [TV/ラジオ] → [ワンセグ予約リスト] と操作すると、本日の視聴予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
- ◎予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.365「スケジュールを新規登録する」)
- ◎ 番組表画面で (Gガイド)を押し、Gガイド番組表リモコンから視聴予約を行うこともできます。(▶P.218「Gガイド番組表リモコンを利用する」)

■設定した時刻になると

設定した通知時刻になるとアラームでお知らせし、待受画面に △ が表示されます。 △ を選択して ④ を押すと、 au Media Tunerを起動して予約した番組を視聴できます。

■番組を録画予約する

録画予約はGガイド番組表リモコンを起動して行います。

番組表画面→ R (Gガイド)→画面の指示に従って操作し、番組を録画予約



- ◎ 待受画面で ●→[TV/ラジオ]→[ワンセグ予約リスト]と操作すると、本日の視聴予約/録画予約したスケジュールの一覧を表示できます。
- ○予約した後にスケジュールを編集することもできます。スケジュールの編集は、カレンダーから行ってください。(▶P.365[スケジュールを新規登録する」)

■設定した時刻になると

設定した時刻の約2分前になるとアラームでお知らせし、au Media Tunerが自動的に起動します。設定した時刻になると、録画を開始します。

Imemo

- ◎録画予約を設定した時刻に、待受画面の場合、または電源がOFFになっていてアラームによって電源がONになり待受画面が表示された場合は、録画を開始できます。
- ◎スケジュールの「アラーム設定」(▶P.365)を「OFF」に変更した場合は、録画予約を設定した時刻になっても録画は開始されません。
- ◎ 設定した時刻にその他の機能を利用していた場合は、アラームでお知らせしますが、録画は開始しません。

待受画面に表示された を選択すると、録画を開始します。

- ◎ バックグラウンド録画中に別の録画予約を設定した時刻になると、バックグラウンド録画は終了して、録画予約のアラームでお知らせします。
- ◎ 録画開始時の音量は0です。
- ◎録画を終了すると、録画の結果に応じて待受画面にお知らせアイコン(ඛ/ඛ/ඛ/ඛ)が表示されます。

◎録画に関するその他の注意事項については、「テレビ番組を録画する」の 「memo」(▶P.303)をご参照ください。

テレビ番組を録画する

表示中の映像・音声・字幕・データ放送を録画します。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.300)→ 同(機能)
- 【録画/キャプチャ】→ (●REC) → (■STOP) ワンセグ録画データが本体内のデータフォルダまたはmicroSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダに保存されます。 録画した番組はデータフォルダまたはmicroSDメモリカードから再生できます。

Memo

- ◎録画したテレビ番組は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。本体内のデータフォルダからmicroSDメモリカードに移動することはできますが、Eメールに添付することはできません。
- ◎ ダビング10に対応している番組の録画データは、9回まで本体内のデータ フォルダからmicroSDメモリカードにコピーできます。
- ◎ 移動先/コピー先の録画データは、コピー不可のデータになります。
- ◎受信状態の安定した場所で録画してください。受信状態が不安定な場合、録画されないことがあります。
- ◎電池残量が十分であることをご確認のうえ、録画してください。
- ◎データフォルダの空き容量が最大(約740MB)のときの録画可能時間は約240分です。また、データフォルダの空き容量や録画する番組の内容(データ放送の容量など)によっても変化します。録画中に表示される録画目安時間をご確認ください。
- ◎録画保存先がデータフォルダのときは、データフォルダに最低10.5MB以上の空き容量が必要です。
- ◎ microSDメモリカードへの録画可能時間の目安は1回あたり約11時間10分(最大ファイルサイズは約2GB)です。
- ◎ microSDメモリカードへの録画中は、他の機能からmicroSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」のご利用はできません。

- 録画中は、チャンネル切り替えはできません。
- ◎録画中に着信があったり、本体を閉じたり、№25章を押して別の機能を起動しても録画は継続します(バックグラウンド録画)。
- ◎ au Media Tunerのバックグラウンド録画中にデータ通信サービスを行う と、au Media Tunerの電波状態が悪くなり、正常に録画できなくなる場合 があります。
- ◎録画しているテレビ番組が有料放送やコピー制御されている場合や、放送 エリアが変わった場合は、録画が途中で終了する場合があります。
- ◎ S007でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。

■録画した番組を再生する

録画したテレビ番組をデータフォルダやmicroSDメモリカードから 再生します。

- [データフォルダ] / [microSD] → データを選択→ ●録画したデータが再生されます。
- ■番組再生中/一時停止中のキー操作について
- ●:一時停止/再生
- (): 音量調節
- | 全画面表示/横画面表示/通常表示の切り替え
- ・ : 再生速度(高速巻戻し⇔巻戻し⇔等倍再生⇔早見再生⇔早送り⇔ 高速早送り)の調整(再生中)
- 4 / 6 :約10秒前にスキップ/約30秒後にスキップ
- 5 : 再生を開始する分を指定
- 同(機能):「字幕設定」「音声設定」が選択可能、ただし一時停止中は操作できません。

★ / # :コマ戻し/コマ送り(一時停止中)

☑ / 図:録画データの切り替え

〇:操作ガイド

■ 横画面表示中/全画面表示中のキー操作について

横画面表示、または全画面表示で再生中に @を押すと、再生制御バーが表示され、次のキーをご利用になれます。 豆 を押すと、再生制御バーが非表示になります。 再生制御バーが非表示のときに 豆 を押すと、 画面 Lの情報の表示/非表示が切り替わります。

- 面:一時停止/再生
- □ : 再生速度(高速巻戻し⇔巻戻し⇔等倍再生⇔早見再生⇔早 送り⇔高速早送り)の調整
- (1秒以上長押し):約10秒前にスキップ/約30秒後にスキップ/
- □■ :音量調節(再生制御バー非表示の場合)

《再生制御バー》



- ◎ S007でmicroSDメモリカードに保存された動画は、他の機器で再生できない場合や、ファイル名などの情報が異なって表示される場合があります。
- ◎ テレビ操作画面を横画面表示や全画面表示にしたときは、②と ④ の操作が入れ替わります。
- ◎ ワンセグ録画データの再生を途中で終了しても、次回の再生開始時に続きから再生されます。
- ◎外部録画データの再生時は、字幕が表示されません。
- ◎外部録画データの再生時は、「主副切替」の設定は無効となります。

テレビ番組の画像を保存する

テレビ(ワンセグ)の映像を静止画(JPEG)としてデータフォルダに保存します。

データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.300)→ 同(機能)

2 [録画/キャプチャ]→ (キャプチャ)



◎録画中に ① (キャプチャ)を押すと、最大6枚まで静止画を保存できます。 ◎ 保存した画像は、著作権保護が設定されているデータとして保存されます。 Eメールに添付したり、microSDメモリカードに移動/コピーすることは できません。また、他の機能に登録することもできません。

au Media Tunerの設定をする

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.300)→ 同(機能)
- 録画/キャプチャ 表示中のテレビ番組を録画したり、静止画 (JPEG)として保存できます。 ▶P.303「テレビ番組を録画する | ▶P.304「テレビ番組の画像を保存する | 録画先設定 ワンヤグ緑画データの保存先を選択します。 **データフォルダ**:本体内のデータフォルダ microSDカード:microSDメモリカード 内の「SD-Videoフォルダー microSDメモリカードに保存する場合、 SD-Video規格「ISDB-T Mobile Video Profile に対応したデータとして保存さ れます。 字幕設定 字幕を表示するかどうかを設定します。 **TONITOFFI**

音声設定	出力先	音声の出力先を選択します。 「オート」「スピーカー」「イヤホン」
	Bluetooth	オーディオ機器を選択します。 ▶P.349「オーディオ機器でオーディオ 出力対応アプリの音を聴く」 ・オーディオ機器を登録していない場合 は、登録してから選択します。(▶P.348 「オーディオ機器やハンズフリー機器を 登録する」)
	主副切替	副音声放送時の音声を選択します。 「主音声」「副音声」
	音声出力 効果	視聴する番組に最適な音声出力効果を設定します。 「DBEX(ON)」「BASS」「サラウンド」 「OFF」
画面設定	なめらか モード	全画面表示中に映像をなめらかに表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・録画した番組の視聴中など、全画面表示にしてもなめらかモードが有効にならない場合があります。 ・なめらかモードが有効になると、Eメールなどを受信できません。また、電波状態が悪くなる場合があります。
	明るさ	画面の明るさを設定します。 「Level1」~「Level5」「自動調節モード」
	ピクト 表示	全画面表示時にピクト(画面上部に表示されるアイコン)を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
着せ替え	设定	画面デザインを選択します。 「Monotone」「White」「ブラック」「木目」
チャンネル	レ設定	▶P.306「チャンネルを設定する」▶P.307「リモコン番号を変更する」

オフタイマ		指定した時間が経過すると、自動的にau Media Tunerを終了します。 「設定しない」「10分後」「20分後」「30分 後」「60分後」「90分後」「120分後」
通信確認 設定	ブラウザ 通信時	ブラウザ通信時に確認画面を表示するか どうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
履歴送信記	定	au Media Tunerの利用履歴を送信する かどうかを設定します。 「ON」「OFF」
データ 放送設定	放送 メモリ 確認	放送用メモリのデータが参照されたり、データ放送操作中にEZ番号が使用される場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
	放送 メモリ 消去	放送局からの情報やデータ放送で登録した情報などを消去します。 ・放送用メモリを消去すると、データ放送の受信に影響が出る可能性があります。
	セキュア 通信確認	セキュリティで保護されたサイトに接続する場合に確認画面を表示するかどうかを設定します。 「表示する」「表示しない」
テレビリン	ソク	テレビリンクのリスト画面を表示します。 ▶P.301「テレビリンクを利用する」

■チャンネルを設定する

お使いの地域(放送エリア)によって受信チャンネルは異なります。テレビ(ワンセグ)には、放送エリアを5件まで登録できます。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.300)→同(機能)→「チャンネル設定]
 - テレビチャンネル設定画面が表示されます。
- [2] エリア1~5を選択→ 🖟 (サブメニュー)



《テレビチャンネル 設定画面》

このエリアに変更 使用するエリアを、選択したエリアに切り替えます。

 (上井)を押してもエリアを切り替えることができます。
 オート設定(放送波)
 マニュアル設定 一覧から地域を選択して、エリアを登録します。

 削除 エリアを削除します。



◎地上デジタルテレビ放送のサービスが開始されたばかりの地域では、うまく設定されない場合があります。

▋リモコン番号を変更する

各放送局に割り当てられたリモコン番号を変更します。各放送局はリモコン番号に対応した番号キー(O)~(9)、(※)、(#))で呼び出すことができます。

- 2 変更したい放送局を選択→ (変更)
- 3 新しいリモコン番号に対応する番号キーを押す→ ●

EZチャンネルプラスの番組を再生する

テレビ(ワンセグ)のチャンネルの末尾では、EZチャンネルプラス画面が表示されます。EZチャンネルプラス画面から、EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組を再生できます。

- データ操作画面/テレビ操作画面(▶P.300)→チャンネルの末尾に切り替えEZチャンネルプラス画面が表示されます。
- ② で再生する番組を選択→ ⑥ (再生)
 EZチャンネルプラス/EZチャンネルの番組の再
 生方法については、「Myチャンネルから番組を再
 生する」(▶P.193)をで参照ください。



《EZチャンネル プラス画面》

ブルーレイディスクレコーダーと接続する

USBケーブル(別売)とmicroSDメモリカードを使って、ご自宅のソニーのブルーレイディスクレコーダーで録画した番組をS007に転送できます(おでかけ転送*¹)。

※1 ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送

接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」「USB充電ケーブル01(別売)」

- USBケーブル(別売)をブルーレイディスクレコーダーに接続する
- 2 S007を待受画面にしてUSBケーブル(別売)を接続 →[外部メモリ転送モード]

ブルーレイディスクレコーダーを操作することで、microSDメモリカードに番組データを転送できるようになります。

ブルーレイディスクレコーダーを操作して録画番組データを転送する

転送された番組データ(外部録画データ)は、microSDメモリカード内の「SD-Videoフォルダ」の「外部録画データ」フォルダに保存されます。

memo

- ◎ブルーレイディスクレコーダーの詳しい操作方法は、ブルーレイディスクレコーダーの取扱説明書をご確認ください。
- ◎ microSDメモリカードの空き容量によっては、ブルーレイディスクレコーダー側にエラーが表示される場合があります。その場合は、microSDメモリカードの空き容量をご確認ください。
- ◎外部録画データは、microSDメモリカード内の「ワンセグ録画データ」フォルダの録画データと合わせて最大99件まで保存できます。
- ◎録画時間の長い番組データは、転送してもデーター覧画面に表示されず、再生できない場合があります。

EZ·FMでFM放送を聴く

EZ·FMでは、FM放送(76~108MHz)を楽しむことができます。



- ◎ EZ·FMのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能をご利用になれません。

EZ·FMをご利用になる前に

- ・EZ·FMではFM放送を無料でお聴きいただけます。ただし、曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- EZ・FMでFM放送を聴くときは、電波を受信できるように別売のイヤホンまたはイヤホンマイクと外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を接続してください。
- ・自動車や原動機付自転車、自転車などの運転中や歩行中はEZ·FMを利用しないでください。周囲の音が聞こえにくく、表示や音声に気をとられ、交通事故の原因となります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に 悪い影響を与えることがありますので、ご注意ください。
- ・ご利用可能時間について

受信時間	イヤホン	約25時間
	スピーカー	約21時間
録音時間		最大約2時間(1回につき)*1

※1録音時間や回数は、データフォルダの空き容量によって変わります。

- ・EZ・FMをご利用になるとき、電波を受信するアンテナはイヤホンまたはイヤホンマイクです。イヤホンコードを伸ばして一番よく聴こえる方向を探してみてください。
 - ※室内で聴く場合は、窓の近くでご利用ください。
- ・使用する機能によっては、FM放送の音声が一時停止する場合があります。
- ・EZ・FMでFM放送を聴いているときに操作したり、充電したりする とノイズが入る場合がありますが、故障ではありません。

FM放送を聴く

計 待受画面で ● →[TV/ラジオ]→ ・・ で [FMラジオ]を選択→[FMラジオ]→[承諾(次回から非表示)]

「承諾する」を選択すると、次回の起動時も注意事項 が表示されます。

EZ·FMを初めて起動した場合は、エリアを選択する画面が表示されます。使用する地域を選択してください。



《EZ·FM画面》



- ◎ EZ·FMアプリの各種情報が更新されたときは、EZ·FM起動後にメッセージが表示されます。画面の指示に従って更新などを行ってください。
- ◎待受画面で → [TV/ラジオ] → ① で[FMラジオ]を選択→[EZ・FMサイト] と操作すると、EZ・FMサイトに接続します。EZ・FMサイトについては、 [EZ・FMを設定する](▶P.309)をご参照ください。

■ EZ·FM画面のキー操作について

- (*)/ ▶:音量調節(20段階の音量または消音)
- → / 1 ~ 9 : 放送局を選択
- (● (曲名表示): 放送中の曲名・アーティスト名・放送局名などを確認
- 回 (Click!):バナー表示中のサイトに接続
- # : 聴いている放送局のサイトに接続

★:聴いている曲の着うた®/着うたフル®/CD/DVDを検索

※ ● (曲名表示)を押して、ポップアップが表示された後に操作することができます。

Man → (約1秒以上長押し):自動チューニング

■BGM再生する

FM放送の音声をBGMとして聴くことができます。

III EZ·FM画面(▶P.308)→ セルンンニュー

セルフメニューが表示されます。

- 図:メニューを表示
- ■:アプリメニューを表示
- セルフメニューから機能やデータを呼び出す場合
- 2 項目を選択→ ●
- 待受画面に戻る場合
- 2 (待受)



- ○BGM再生中は、画面に合が表示されたままとなります。
- ◎ BGM再生中に操作する機能によっては、音が途切れる場合や、BGM再生が一時停止する場合、EZ·FMが終了する場合があります。

EZ·FMを設定する

EZ·FM画面(▶P.308)→同(MENU)

 2
 録音開始
 放送を録音します。

 • EZ·FM画面で[7]を1秒
 以上長押ししても、放送を録音できます。

着せ替え	着せ替え変更	EZ·FM画面のデザインを変 更します。 • EZ·FM画面で3 を1秒 以上長押ししても、設定で きます。
	着せ替え ダウンロード	サイトに接続して、EZ·FM 画面のデザインをダウン ロードします。
曲名表示原	<u>夏歴</u>	曲名表示の履歴を表示しま す。
番組情報	番組表	選局している放送局の番組表をダウンロードします。 選択した番組の開始時刻をメールで通知したり、お気に入り番組に登録できます。 ・EZ・FM画面で【4】を1秒以上長押ししても、番組表をダウンロードできます。
	FM番組検索	条件を入力して、番組を検索 します。
	お気に入り番組	登録したお気に入り番組の 一覧を表示します。 番組を選択して、番組開始前 にメールで通知するように 設定できます(有料)。
設定	受信エリア設定	EZ·FMをご利用になる地域 を設定します。 ・EZ·FM画面で 1 を1秒 以上長押ししても設定で きます。
	FM局番号キー設定	番号キーに放送局と周波数を割り当てます。 • EZ·FM画面で5を1秒以上長押ししても設定できます。

i	設定	FM局の	追加	プリセット放送局を追加·変 更します。
		ラジオ 機能 設定	スピーカー <i>/</i> イヤホン切替	スピーカーで聴くかイヤホンで聴くかを選択します。 ・EZ·FM画面で[2]を1秒 以上長押ししても設定できます。
			オート/モノラル切替	ステレオとモノラルの切り 替え方法を設定します。 「オート」「モノラル」 ・「オート」を選択すると、音 声が自動りにステレオま たはモノラルに切り替わ ります。 ・「モノラル」を選択すると、 音声が常にモノラルにな ります。
			ラジオ自動 終了	EZ·FMが自動終了するまで の時間を設定します。 「30分」「1時間」「2時間」「3 時間」「4時間」
		通信 設定	曲名表示設定	曲名表示の取得方法を設定 します。 「手動」「自動5分」「自動10分」 「自動15分」
			通信確認設定	ネットワーク接続の際に表示される確認画面を表示するかどうかを設定します。 「確認する」「確認しない」
			バナー取得 設定	EZ·FM画面に表示されるバナーの情報を取得するかどうかを設定します。 「取得する」「取得しない」

設定	Bluetooth設定	オーディオ機器を選択します。 ▶P.349「オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリの音を聴く」・オーディオ機器を登録していない場合は、ます。(▶P.348「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」) F7.FMのガイドを表示しま
カイト		EZ·FMのカイトを表示します。 • EZ·FM画面で[6]を1秒以上長押ししても、EZ·FMのガイドを表示できます。
EZ·FM サイト	サイトTOPへ オンエア曲クリック ランキング EZトーク コレクション 会員登録・削除	EZ·FMサイトへ接続します。 EZ·FMサイトの「オンエア曲クリックランキング」へ接続します。 EZ·FMサイトの「EZトークコレクション」へ接続します。 有料会員の登録・退会をします。 EZ·FMサイトの「EZ·FMアブリマニュアル」へ接続します。
終了		EZ·FMアプリを終了します。

※ EZ·FM起動時の各種情報更新により、EZ·FMサイト内の内容が変更される場合があります。

Memo

- ◎ 録音中はラジオ自動終了を設定していてもEZ·FMは終了しません。
- ◎ オーディオ機器へ音声を出力中に録音を開始し、録音の途中でBluetooth® 接続が切れると、以降の録音データは無音になります。

データフォルダやmicroSDメモリカードを 利用する

データフォルダを利用する	312
保存されているデータを一覧で確認する	.312
データを再生/表示する	.316
PCドキュメントデータを表示する	.320
オートプレイで再生/表示する	.322
データを管理する	.322
フォルダを管理する	.329
他の機能からデータフォルダにコピーする	.329
microSDメモリカードを利用する	330
microSDメモリカードをセットする	.332
microSDメモリカードを取り外す	.332
microSDメニューを利用する	.333
microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する	.334
メールフォルダを利用する	.336
PCフォルダを利用する	.336
本体内のデータをバックアップする	.336
SD-Videoフォルダを利用する	.338
DPOFプリントのプリント予約をする	.339
microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する	.340

データフォルダを利用する

データフォルダには5,000件(クーポン情報/クーポン内容はそれぞれ100件)、約740MBまでのデータを保存できます。

保存されているデータを一覧で確認する

データフォルダには、データを整理するために各種フォルダが用意されています。



《フォルダ一覧画面》

フォルダ/サブフォルダを選択→フォルダ内のデータが一覧画面で表示されます。



《データ一覧画面》



- ◎「全データ」「ユーザーフォルダ」「ダウンロード予約」のフォルダ、「Eメール 装飾データ」内の「デコレーションエモジ」サブフォルダ、カテゴリー別サブ フォルダは、フォルダ内にデータが1件も保存されていない場合でも表示さ れます。その他のフォルダは、データが保存されていない場合、表示されま せん。
- ◎「全データ」フォルダを表示しても「チャンネルボックス」「Eメールフォルダ」 「プライベート」「ダウンロード予約」のフォルダ内のデータは表示されません。
- ◎ microSDメモリカードが挿入されている場合、フォルダー覧画面で 回 (microSD)を押すと、microSDメモリカード内のデータフォルダを表示できます。

■各フォルダに保存されるデータの種類とアイコンに ついて

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
ハインフォルフ	ソフフカルフ	ノ ノ1里川
■ 全データ	_	一 全データ
ゴーザー	₩ 全データ	ー ユーザーフォルダ内全データ
フォルダ	フォルダ 1∼9	一 移動/コピーしたデータ
	偏 プライ ベート	一 移動したデータ
■ ムービー	₩ 全データ	ー ムービーフォルダ内全データ
フォルダ	□ 日付 フォルダ/	廳 S007でメールモード録画したQCIFデータ
	過去 フォルダ	廳 SOO7でメールモード録画した QVGAデータ
		臓 SOO7でメールモード録画した VGAデータ
		■ SOO7で長時間モード録画した QVGAデータ
		■ SOO7で長時間モード録画した VGAデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
■フォト	₩ 全データ	ー フォトフォルダ内全データ
フォルダ	■日付	■ S007で撮影した壁紙(標準)
	フォルダ <i>/</i> 過去	画像 ■ S007で撮影した壁紙(フル
	フォルダ	〒
		3M、8M、12M(ワイド)、16M 画像
[編] ミニフォト	€ 全データ	ー ミニフォトフォルダ内全デー タ
	□ 日付フォル ダ/過去	■ S007で撮影した画像のミニフォト
	フォルダ	
(黄)ボイス	_	₩ ボイスレコーダ·Myボイスメ
フォルダ		■ モで録音されたデータ ■ テレビ(ワンセグ)の録画デー
録画データ	_	16 テレヒ(ソフセク)の録画テー タ
■ 外部録画 データ*1	_	■ おでかけ転送* ² で転送した外 部録画データ
₩ LISMO	☞ 着うたフル	
		(オレンジ)着うたフルプラス® データ
		❷(グレー) ダウンロード未完了
		の着うたフル [®] データ
		
	筒 ミュー	● PCなどで購入した着うたフル®
	ジック	や楽曲データ
		■ PCなどで購入した着うたフル プラス®データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
₩ LISMO	値 ビデオ クリップ	壓(緑) LISMO Music Storeで 購入したビデオクリップデー タ
		™(オレンジ)ビデオクリップ (EZ配信)データ
		圏(グレー) ダウンロード未完了 のビデオクリップ(EZ配信) データ
	■ リスニング	■(緑)リスニングデータ
		■(グレー)ダウンロード未完了の リスニングデータ
	€ ビデオ	(緑) LISMO Video Storeで 購入したビデオデータ
		(オレンジ) ビデオ(EZ配信) データ(QVGA)
		≦(グレー) ダウンロード未完了の ビデオ(EZ配信)データ(QVGA)
		甂(緑) ビデオデータ(nHD)
		廠(グレー) ダウンロード未完了 のビデオデータ(nHD)
		■ ダウンロード未完了の無効 データ*4
	№ プレイ リスト	□ ユーザープレイリスト
		■ EZプレイリスト
	□ ブック	■ 電子書籍データ
■ ライセンス未取得*5		■ ライセンス未取得データ
本以 付		■ ダウンロード未完了のライセ ンス未取得データ
	_	■*3 動画データ
		♣*3 着うた®データ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
ライセンス	2223702	**3 着うたフルプラス®データ
未取得*5		■*3 ビデオクリップデータ
		ਛ *3 ビデオデータ
	_	■*3 プレイリストデータ
		✍ ^{*3} マルチパックデータ
		■*3 電子書籍データ
₩ サウンド		♪ メロディデータ(SMAFのボイスデータ含む)、メロディ&ボイスデータ
		♠ 着うた [®] データ
		▼ アニメ(ピクチャ)&メロディ データ、アニメ(ピクチャ)&ボ イスデータ、アニメ(ピクチャ) &メロディ&ボイスデータ
		sh EZ·FM録音データ
		着Flashデータ
€ZA−ビー	_	■ EメールやEZwebで入手した 動画データ
		ピクチャデータ(JPEG、 PNG、GIF、BMP)
	_	1版 VGA以上のJPEGデータ
		Ø GIFアニメデータ、表示系のみ SMAFデータ
		₹ テレビ(ワンセグ)静止画データ
〔 (青)ボイス	_	₩ ボイスデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
炒 カラオケ		▶ アニメ(ピクチャ)&テキスト
	-	 ⇒ テキスト&メロディ、テキスト &ボイス、メロディ&ボイス& テキスト ⇒ アニメ(ピクチャ)&テキスト &メロディ、アニメ(ピクチャ) &テキスト&ボイス、アニメ (ピクチャ)&テキスト&ボイ
		(ヒクチャ)&チキスト&バイ スメロディ
☑ クーポン	☑ クーポン	☑ クーポン情報
フォルダ	∅ クーポン 内容	№ クーポン内容データ
	お気に入り 1~10	— 移動したクーポン情報/クー ポン内容データ
	_	
⋒ メニュー	_	◉ メニューアイコン
≅ フレーム	_	ロフレーム
№ スタンプ	_	スタンプ
育 辞書	_	■ 辞書データ
臓 祝日データ	_	■ 祝日データ
■ PIM情報		■ アドレスカード
	_	ᇓ スケジュールカード
		≣ タスクカード
№ テキスト	_	■ テキスト・メモ帳データ
	_	■ EZチャンネルプラスの 番組データ
■ マルチ フォルダ	_	■ マルチパックデータ
(赤)災害時 ナビ	_	◎ (赤)災害時ナビデータ

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
湯 (黒)地図 フォルダ	_	● (黒)地図データ
€ Eメール フォルダ	愛信 ボックス	⇒ 受信メール
	送信 ボックス ボット ボット ボックス ボックス ボット ボット ボックス ボックス ボット ボックス ボックス ボット ボックス ボックス ボックス ボックス ボット ボックス ボップス ボックス ボ	虚 送信メール
€ Eメール 装飾データ	№ テンプ レート	デコレーションメール テンプレートデータ
	₩ テンプ レート: Dアニメ	デコレーションアニメ テンプレートデータ
	応 ラコレー ション エモジ	_
	応 カテゴ リー別 サブフォ ルダ ^{*6}	** デコレーションメール 絵文字データ
	□ □ その他	™ デコレーションメール 絵文字データ
		☞ デコレーションメール 絵文字パック
₩ フォント	_	▲ 文字フォント
応 PCドキュメ ント		ME PCドキュメントデータ (Microsoft® Word) ME PCドキュメントデータ (Microsoft® Excel)
	_	ME PCドキュメントデータ (Microsoft® PowerPoint) ME PCドキュメントデータ (PDFデータ)
		■ PCドキュメントデータ (HTMLデータ)

メインフォルダ	サブフォルダ	データ種別
№ PCドキュメ ント	-	■ PCドキュメントデータ (mHTMLデータ)
順 ダウンロード 予約 ^{*5}	I	ダウンロード予約中のデータ/ダウンロード完了のデータ/自動ダウンロードに失敗したデータ
	-	◆(緑) コンテンツパックデータ◆(グレー) ダウンロード未完了のコンテンツパックデータ■ コンテンツパックリンクデータ■ EZアプリアーカイブデータ
が 不明 フォルダ ^{**4}	_	? S007が対応していないデータ
各フォルダ共通		

^{※1} microSDメモリカード内でのみ表示されます。

^{※2} ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送。

^{※3}リスト表示にしている場合のみ表示されるアイコンです。

^{**4「}不明フォルダ」に保存されたデータおよび、ダウンロード未完了の無効データは、移動/コピーできません。

^{※5「}エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

^{※6「}顔・表情」「気持ち・からだ」「生き物・星座」「食べ物・飲み物」「自然・季節」「ファッション・遊び」「乗物・建物」「道具」「記号・文字」のカテゴリー別サブフォルダが表示されます。

//memo

◎データに付加情報がある場合は次のようなアイコンで表示されます。

アイコン	説明
W.	Eメールに添付できるデータ
	他の機能に登録されているデータ
A.	GPS情報が付加されているデータ

◎おでかけ転送*1に対応したソニー製ブルーレイディスクレコーダーについては、以下のホームページをご参照ください。

http://www.sony.jp./bd

※1 ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送

■ プライベートフォルダについて

他人に知られたくないデータを保存するときに使います。「ユーザーフォルダ」内の「プライベート」フォルダのデータ一覧画面を表示するには、ロックNo.を入力する必要があります。

Memo

◎「プライベート」フォルダ内のデータを他の機能に登録すると、登録先の機能で通常のデータと同様に表示されます。

▋サムネイル表示とリスト表示を切り替える

データー覧画面→ A (サブメニュー)→「サムネイル/リスト切替え]



《リスト表示》



◎フォルダによっては、サムネイル表示に切り替えられない場合があります。

データを再生/表示する

■ データー覧画面(▶P.312)→データを選択→ **●**



- ◎ データは、「音声着信(M211)」の「音量」で設定されている音量で再生されます。
- ◎再生/表示できる画像、ムービーのサイズについては、「表示/再生できる画像・ムービーのサイズ」(▶P.431)をご参照ください。
- ◎ ダウンロード未完了のデータ、不明フォルダに表示されるデータは再生/表示できません。
- ◎ データによっては画面が乱れる場合や、再生/表示できない場合があります。再生/表示できないデータの場合は、※のアイコンを表示します。
- ◎ 海外で再生制限のあるデータをダウンロードした場合、再生制限の確認は 日本時間で行われるため、データによっては再生できない場合があります。
- ◎データの再生/表示時に使用できるキーは、データの種類や、再生中/停止中などの状態によって異なります。 5 を押して、キー操作のガイドをご確認ください。

◎ フォルダやデータによっては、LISMOなどデータフォルダ以外の機能が起動する場合があります。その場合の操作は、「データフォルダ」では説明していません。各機能の説明をご参照ください。

フォルダ/データ	参照先
「ワンセグ録画データ」	▶P.304「録画した番組を再生する」
フォルダのデータ再生	
中	
「LISMO」フォルダ内の	▶P.281「楽曲/ビデオクリップ/リスニン
データ再生中	グ/ビデオ再生中のキー操作について」
	▶P.292「電子書籍コンテンツを読む」
「クーポンフォルダ」内	▶P.224「auケータイクーポンを取得する」
のデータ再生中	▶P.225「auケータイクーポンを使う」
「チャンネルボックス」	▶P.193「Myチャンネルから番組を再生す
フォルダ表示中	る」
「マルチフォルダ」内の	▶P.193「マルチフォルダから番組を再生す
データ再生中	る」
「Eメールフォルダ」の	▶P.156「データフォルダのEメールを利用す
「受信ボックス」「送信	る」
ボックス」表示中	
「地図フォルダ」のデー	▶P.202「地図ビューアーを利用する」
夕再生中	
「災害時ナビ」フォルダ	▶P.203「災害時ナビを利用する」
のデータ再生中	
「PCドキュメント」フォ	▶P.320「PCドキュメントデータを表示す
ルダのデータ再生中	る」

ムービー/EZムービー

- ◎ ●を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。
- ◎ 再生中に ② を押すと早送り、② を押すと巻き戻しができます。また、③ や② を短く押すたびに、早送りや巻き戻しの速度が通常→2倍→5倍の順に変わります。
- ◎一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
- (1秒以上長押し):スロー再生
- ⊕:コマ戻し/コマ送り
- ◎ 「✓ を押すと、縦向きの通常表示と横向きの全画面表示を切り替えることができます。QVGA/VGAサイズの場合は、横向きのFit再生表示に切り替えることもできます。
 - ※別のムービー/EZムービーを再生する際も切り替えた画面表示で再生されます。
- ◎ O を押すと、拡大再生のON/OFFを切り替えることができます。

○ハイパーリンクが設定されている場合は、回(リンク)と表示されます。ハイパーリンクを利用する操作については、「EZムービーからハイパーリンクを利用するには |(▶P.184)をご参照ください。

フォト(画像)

- ◎ (ズーム)を押すと、ズームバーと拡大倍率が表示され、次の操作ができます。
 - (+):画像を拡大 ※最大のときは表示されない
 - 回(-):画像を縮小 ※最小のときは表示されない
 - (保存):表示範囲を壁紙サイズで保存
- ◎ を押すと、画像を右に90度回転できます。
 - ※表示している画像がJPEG画像の場合は、画像のExif情報に回転した向きが登録され、次 回表示時にも回転した向きで画像が表示されます。ただし、画像にExif情報がない場合 や、著作権保護が設定されている場合など、回転した向きが記録されない場合がありま す。
- ◎ (#)を押すと、全画面表示と通常の表示を切り替えることができます。
 ※データフォルダを終了するまで、別の画像を表示する際も切り替えた画面表示で表示されます。
- ◎ ★ を押すと、撮影日時、画像サイズ、容量の表示/非表示を切り替えることができます。

ボイス/メロディ

- ◎ を押すと、一時停止/再生を切り替えることができます。Flash®
- ◎ 再生中/一時停止中は、次のキーをご利用になれます。
 - ●:リンク選択/再開(一時停止中)●:カーソル移動
- 刎注:一時停止/終了
- アドレス帳(vCardデータ)、スケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)
- ◎データにシークレットが設定されている場合は、内容を表示できません。 「シークレット(M428)」を「表示する」に設定すると内容を表示できます。 テキスト
- ◎ 全角5,120/半角10,240文字まで表示できます。
- ◎テキスト(TXT)に電話番号/Eメールアドレス/URL/GPS情報が含まれている場合は、情報を選択→ ②と操作すると、「電話番号メニュー」「Eメールアドレスメニュー」「URLメニュー」が表示されます。各メニューについては、「差出人/宛先/件名/電話番号/URL/GPS情報/FeliCa情報を利用する」「◆P.152)をご参照ください。

グローバル機能ガイド

◎海外へ行ったときに利用する機能や設定のガイドを表示します。

■位置情報付加ムービー/画像を再生する

ムービー/画像に登録された位置情報(GPS情報)を編集したり利用することができます。

データー覧画面(▶P.312)→位置情報付加ムービー/ 画像を選択→(●)→(同(サブメニュー)

2	GPS 情報編集	更新	付加されているGPS情報を更新します。 ▶P.206「他の機能でGPS情報を付加す るには」
		GPS 情報詳細	付加されているGPS情報の確認レベルなどを表示します。
		削除	付加されているGPS情報を削除します。
	EZナビウ	オーク	GPS情報をもとにEZナビウォークを利用 できます。 「地図を表示する」「ここへ行く」 ▶P.199「EZナビウォークを利用する」

Memo

◎ GPS情報が付加されていないデータを選択して、 \mathbb{A} (サブメニュー) \rightarrow [GPS情報編集] \rightarrow [はい] と操作すると、GPS情報を付加できます。 (\blacktriangleright P.206「他の機能でGPS情報を付加するには」)

■ ライセンス未取得データを再生する

ライセンス未取得データは、暗号化されているため、そのままでは再生できません。

データー覧画面(▶P.312)→ライセンス未取得データを 選択→ ● →[はい]

EZwebのサイトが表示されます。

🙎 画面の指示に従って操作

ライセンスを取得できます。ライセンスを取得したデータは、データの 種類に応じたフォルダに移動して、再生できるようになります。

■ ケータイアレンジファイルを再生する

データー覧画面(▶P.312)→ケータイアレンジファイル を選択→ ⑥

ケータイアレンジファイル内のデータが項目で一覧表示されます。

② 項目を選択→ ⑥ (再生)
ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示できます。



◎ケータイアレンジファイル内のデータを個別に表示してから登録することはできません。

【デコレーションアニメ∕デコレーションメールの 【テンプレートを再生する

テンプレートを再生して、デコレーションアニメ/デコレーション メールを作成できます。

- データー覧画面(▶P.312)→デコレーションアニメ/ デコレーションメールのテンプレートを選択→□(再生)
- デコレーションアニメを作成する場合
- [2] 同 (サブメニュー)→[デコレーションアニメ作成]
- デコレーションメールを作成する場合
- [2] A (メール作成)

<u> memo</u>

◎ データー覧画面でデコレーションアニメ/デコレーションメールのテンプ レートを選択して ⑥ (作成)を押しても、デコレーションアニメ/デコレー ションメールを作成できます。

▋ デコレーション絵文字パックを展開する

ダウンロードして保存されたデコレーション絵文字パックは、複数の デコレーション絵文字を1つのデータにまとめたもので、そのままで は再生できません。展開すると、デコレーション絵文字として利用でき ます。

データー覧画面(▶P.312)→デコレーション絵文字 パックを選択→⑥(展開)→[はい]

■コンテンツパックを展開する

コンテンツパックは、複数のコンテンツを1つのデータにまとめたもので、そのままでは再生できません。展開すると、コンテンツパックに含まれていたデータは、データの種類に応じたフォルダに保存されます。

データー覧画面(▶P.312)→コンテンツパックを選択→ ⑥ →[はい]

コンテンツの展開先が表示されます。

2 •

Memo

- ◎ ライセンス未取得のコンテンツパックの場合は、ライセンスを取得すると 自動的に展開されます。(▶P.318「ライセンス未取得データを再生する」)
- ○コンテンツパックにEZアプリアーカイブが含まれていた場合は、EZアプリアーカイブも自動的に解凍されます。解凍されたEZアプリは、アプリメニュー(▶P.208)に追加されます。
- ◎コンテンツパックにケータイアレンジファイルが含まれていた場合は、展開が完了した後、ケータイアレンジ設定画面が表示されます。「設定する」を選択すると、コンテンツパックに含まれていたケータイアレンジファイルによってS007の設定が一括変更されます。
- ◎ コンテンツパックの展開が完了すると、コンテンツパックは自動的に削除されます。

■コンテンツパックリンクを再生する

コンテンツパックにコンテンツパックリンクが含まれていた場合は、コンテンツパックリンクからコンテンツパックに含まれていたデータを表示/再生することができます。また、関連するサイトのリンク情報が含まれている場合は、EZwebでサイトを表示できます。

- データー覧画面(▶P.312)→コンテンツパックリンクを 選択→ ⑥
- 2 コンテンツを選択→ ●

PCドキュメントデータを表示する

データフォルダの「PCドキュメント | フォルダに保存したMicrosoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® PowerPoint®, PDFなどのPC ドキュメントデータを「PCドキュメントビューアー Iによって表示でき ます。





《Wordデータの表示画面》

《Excelデータの表示画面》

■ 表示できるデータの種類

PCドキュメントデータの種類	拡張子
Microsoft® Word	.doc
Microsoft® Excel	.xls
Microsoft® PowerPoint®	.ppt
PDFデータ	.pdf
HTMLデータ	.htm
mHTMLデータ	.mht

memo

- ◎ データによっては、パソコンなど他の機器で表示した内容と異なって表示 される場合や、表示できない場合があります。
- ◎ データによっては、表示されるまでに時間がかかったり、すべて表示できな い場合があります。
- ◎ 複合機などでPDFに変換されたデータは、表示できない場合があります。
- ◎ PCドキュメントビューアーで表示できるデータの日安は1.5MB程度で す。ただし、画像など圧縮されたデータが含まれているデータの場合は、 1.5MB以下であっても表示できない場合があります。
- ◎ データのサイズによっては、表示中にPCドキュメントビューアーの動作が 遅くなることがあります。
- ◎データ展開中は一部の機能が利用できない場合があります。
- PCドキュメントビューアーでは、データのみ表示します。データに含まれ るマクロ機能、リンク、JavaScriptなどはご利用になれません。
- © PCドキュメントビューアーでは、Microsoft® Office 2007(Word、 Excel, PowerPoint®) に対応していますが、XMI には対応していません。
- ◎ Microsoft® Excelのデータを表示する際に、1つのセルに表示される数値 の桁数は、パソコンで表示した場合と異なることがあります。
- ○Fメールに添付されたPCドキュメントデータは、「添付自動受信」(▶P.159) の設定にかかわらず自動受信されません。
- ◎ データフォルダにPCドキュメントデータを保存する際、拡張子が「.docx | [x|sx|[.pptx|[.htm]|[.mhtm]]のデータはそれぞれ[.doc|[.x|s|[.ppt] 「.htm | 「.mht | に変換されます。

■PCドキュメントデータを見る

↑ 待受画面で → 「データフォルダ」→ 「PCドキュメント」

2 データを選択→ **●**

(♠):画面を上下左右にスクロール*1

(メニュー):メニューを表示

回(縮小):画面を縮小

A(拡大):画面を拡大

図(前ページ):前のページを表示

図 (次ページ):次のページを表示

※1上下左右にスクロールする際、画面の端が一瞬ぼやけて見える場合があります。



- ◎ データの表示中にメディアスタイルにすると、サイドキーでの操作もできます。
 - ■: 回面を上下にスクロール、メニュー項目を選択 PCドキュメントビューアーを終了
 - ■:メニュー表示、決定
- ◎閲覧可能なデータの種類であっても、作成したアプリケーションのバージョンによってはPCドキュメントビューアーで表示できない場合があります。
- ◎お買い上げ時には「グローバル機能ガイド」が用意されています。
- ◎「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと、PCドキュメントデータは削除されますが、EZwebで「Sony Ericssonサイト(PlayNow)」から、お買い上げ時にデータフォルダに用意されていた「グローバル機能ガイド」をダウンロードすることができます。ただし、ダウンロードには別途通信料がかかります。

■ データ表示中のメニューを利用する

■ データ再生中に (メニュー)

_		
2	検索	指定した文字を検索します。
		・データ表示中に[1]を押しても、検索でき
		ます。
	ページジャンプ	ページ番号を入力して指定のページを表示し
		ます。
		・データ表示中に22を押しても、ページ
		ジャンプできます。
	スクリーン	表示中のページをJPEG画像として保存します。
	キャプチャ	・データ表示中に[3]を押しても、スクリー
		ンキャプチャができます。
	リフロ―ON	横方向のスクロールがなくなるように、ド
		キュメントデータの改行位置を調整して表示
		します。(Microsoft® Word、HTMLデータ、
		mHTMLデータのみ)
		データ表示中に全型を押しても、リフロー
		ON/OFFできます。

ページフロー	データ全体のページを連続して表示します。
ビュー	ドキュメントデータが1ページの場合は、選
	択できません。
	・データ表示中に 5 を押しても、フローと
	して表示できます。
表示位置ガイド	現在の表示位置を確認できるマップを表示し ます。
	・データ表示中に 6 を押しても、ページ内
	の表示位置をガイドできます。
全体表示	ページ全体を画面に表示します。
	リフローON時には選択できません。
	・データ表示中に 7 を押しても、表示でき
	ます。
横幅を合わせる	ページを画面の横幅に合わせて表示します。
	リフローON時には選択できません。
	・データ表示中に
1 m 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	みり。 PCドキュメントビューアーのバージョン情
バージョン情報	PUトキュメノトヒューアーのハーショノ情 報を表示します。
	・データ表示中に「〇」を押しても、表示でき
	ます。
前ページ	前のページを表示します。
	データ表示中に ■を押しても、表示できます。
次ページ	次のページを表示します。
	・データ表示中に・データ表示中にを押しても、表示できます。
縦横切替	ページの縦/横を切り替えます。
	・データ表示中に ← を押しても、切り替え
	ができます。
終了	PCドキュメントビューアーを終了します。
	・データ表示中にを押しても、終了でき
	ます。

Mmemo

- 回(縮小)/同(拡大)を押すとズームを調整できます。
- ◎ PCドキュメントデータは、Eメールに添付されたものやmicroSDメモリカード内のデータフォルダに保存されたものでもそのまま選択して表示できます。ただし、データによっては表示できない場合があります。

オートプレイで再生/表示する

選択したフォルダ内のムービー、フォト、ピクチャなどのデータを連続で再生/表示できます。

- フォルダー覧画面(▶P.312)→ 同 (サブメニュー)
- 2 [オートプレイ]→フォルダを選択→ ●



◎ アニメデータや音のみのデータ、再生制限のあるデータなど、データによっては再生されません。

データを管理する

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

- データー覧画面(▶P.312)でデータを選択中または データ再生/表示中(▶P.316)→同(サブメニュー)

再生クオリティ 変更	着Flash/Flash®/メニュー用Flash®の 再生品質を切り替えます。 high:画質が美しく、動きは緩やか medium:標準 low:画質が粗く、動きは速い
再開	データの再生を再開します。
時間指定ジャンプ	時間を指定して再生位置を変更します。
Eメール添付	データを添付してEメール/デコレーションアニメを作成します。 ▶P.324「データをEメールに添付する」
Webアップロード	▶P.376「画像やテキストなどをWEBサイトにアップロードする」
フォルダ移動	▶P.325「データを別のフォルダに移動 する」
microSDへ移動 microSDへコピー	▶P.325「データをmicroSDメモリカー ドへ移動/コピーする」
本文転送	本文を転送するEメールを作成します。 ・Eメール/デコレーションメールを本文転送する場合は送信メール作成画面(▶P.134)、デコレーションアニメを本文転送する場合はデコレーションアニメ作成画面(▶P.138)が表示されます。 ・件名には、元のEメールの件名に「Fw.」を付けた件名が入力されます。
削除	▶P.91「データを削除する」
赤外線送信	▶P.354「各機能のサブメニューから赤 外線で送信する」
Bluetooth送信	▶P.350「Bluetooth®でデータを送信する」
着うた保存	データの一部を着うた®としてデータフォルダに保存します。 ▶P.283「着うた®として保存する」

△両 <u></u> 工工+	◇ボエエルに切り共立ナナ
全画面再生	全画面再生に切り替えます。
	・ # を押すと全画面再生と通常の表示
	を切り替えることができます。
拡大再生	拡大再生のON/OFFを切り替えます。
	[ON][OFF]
	• O を押してもON/OFFを切り替え
	ることができます。
画像編集	▶P.326「フォトを編集する」
120 - 1710 × 17	
画像切出	画像の一部を切り出します。
	壁紙(小) :横120×縦160
	壁紙(標準) ∶横240×縦320
	壁紙(ワイド) ∶横480×縦800
	壁紙(フルワイド):横480×縦854
	発着信·通信中画面: 横480×縦288
	▶P.430[編集できる画像の一覧]
ファイルサイズ	画像の縦横サイズを変更せずに、データサ
変換	一回家の祝儀サイスを支達となった。アープリーイズ(容量)を100KB、500KB、1MB、
夕 次	
	1.5MB、2MB以下のサイズに変換しま
	す。
	▶P.430「編集できる画像の一覧」
ムービー編集	▶P.327「ムービーを編集する」
タイトル編集	データのタイトルを変更します。
	・全角20/半角40文字まで入力できま
	<u>ਰ</u>
	タイトルを変更しても、データ再生中や
	停止中の画面には、変更前のタイトルが
	表示されることがあります。
ODO#######	R.318「位置情報付加ムービー/画像
GPS情報編集	
EZナビウォーク	を再生する」
サイトへ接続	リンク情報が含まれている場合にサイト
	を表示します。

検索	データを検索します。 タイトル検索:入力した文字がタイトルの 先頭と一致するデータを検索 日付検索:指定した日付にデータフォルダ に保存したデータを検索 設定データ検索:各機能に登録している データを検索 ・「タイトル検索」では、全角20/半角40 文字まで入力できます。
ソート サムネイル/ リスト切替え	データー覧画面での並びかたを設定します。 「保存日時(降順)」「保存日時(昇順)」 「タイトル(降順)」「タイトル(昇順)」 「容量(降順)」「容量(昇順)」 ▶P.316「サムネイル表示とリスト表示を切り替える」
詳細情報	▶P.327「データの詳細情報を表示する」
楽曲詳細表示	着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ダイレクトエンコーディング録音データ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報を表示します。 ・曲名/アーティスト名/アルバム名/トラック番号/再生時間/権利者情報/販売元の確認ができます。
映像詳細表示	ビデオデータの詳細情報を表示します。 ・タイトル名/スタッフ/キャスト/制作年/制作国/シリーズ情報/再生時間/権利者情報/販売元/ジャンル/関連ワード/コンテンツ概要/パッケージ小見出しの確認ができます。
作品詳細表示	リスニングデータの詳細情報を表示します。 ・タイトル/出演者·作者/シリーズ名/ 通し番号/再生時間/権利者情報/販売元の確認ができます。

メールボックスへ コピー	Eメールを受信ボックス/送信ボックス (▶P.143)にコピーします。 「1件コピー」「選択コピー」「全件コピー」 ・コピー中は、一時的に電波OFFモードに なります。
microSDへ保存	EメールをmicroSDメモリカードのEメール受信ボックス/Eメール送信ボックス/Cメール送信ボックスにコピーします。 「1件保存」「選択保存」「全件保存」
アドレス詳細表示	選択中のメールの差出人/返信先/宛 先/送信先(To/Cc/Bcc)のアドレス を表示します。

memo

- ◎著作権保護が設定されているデータでは利用できない場合があります。
- ◎「画像編集」「画像切出」を行うと、顔情報が消失することがあります。

▋データを他の機能に登録する

データフォルダに保存されているデータは、着信音や待受画面などに登録して利用できます。データの種類と登録先一覧の対応関係については、「データの登録先一覧」(▶P.429)をご参照ください。

データ再生/表示中(▶P.316)→□(登録)、
 またはデーター覧画面(▶P.312)→同(サブメニュー)
 →「登録]

データの種類により表示される登録先選択項目と登録操作は異なります。画面の指示に従って操作してください。

- 画像を登録する場合は、登録先を選択後、画像をリサイズする画面が表示される場合があります。 (リサイズ)を押して大きさを変更できます。
- アドレス帳に登録する場合は、「他の機能からアドレス帳に登録する」
 (▶P.105)をご参照ください。



- ◎機能に登録しているデータには、データの一覧などで

 が表示されます。
- ○機能に登録しているデータをデータフォルダから削除した場合は、登録先の機能はお買い上げ時の設定に戻ります。
- ◎機能からデータフォルダ内のデータを選択して登録できる場合でも、データフォルダから機能に登録できない場合があります。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを登録する場合は、 データが本体内のデータフォルダに移動されます。
- アドレス帳(vCardデータ)やスケジュール/タスクリスト(vCalendarデータ)の登録について
- ◎ データにシークレットが設定されている場合は、「シークレット(M428)」を「表示する」に設定すると登録できます。
- ◎登録してもデータの一覧などで
 は表示されません。
- ◎ 登録後に削除しても、登録先の内容は削除されません。

■ データをEメールに添付する

データー覧画面(▶P.312)→データを選択
 → 同 (サブメニュー)→[Eメール添付]→[Eメール]/
 [デコレーションアニメ]

選択したデータを添付した送信メール作成画面/デコレーションアニメ作成画面が表示されます。

▶P.134「Eメールを送る」、▶P.138「デコレーションアニメを送る」



◎ データに位置情報(GPS情報)が付加されている場合は、データを添付するか、GPS情報を本文に入力するかを選択できます。(「デコレーションアニメ]を選択した場合を除く。)

データ+GPS情報	データを添付して、GPS情報を本文に入力します。
データのみ	データを添付します。
GPS情報のみ	GPS情報を本文に入力します。

◎静止画データを選択したときは、添付方法を選択する画面が表示される場合があります。

そのまま添付	縮小しないで添付します。	
リサイズして添付	最大2MBまでの大きさに縮小して添付します。 ※データによっては、90度回転する場合があります。 ※壁紙(標準)、壁紙(フルワイド)はリサイズできません。 ※リサイズされた画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。	
QQVGAサイズで 添付	静止画データに含まれているサムネイル(縮小画像) を添付します。 ※サムネイル画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像と して保存されます。	
中止	添付しません。	

- ◎Eメールで送信可能なデータの種類については、「Eメールで送信可能なデーター覧」(▶P.432)をご参照ください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータフォルダのデータを添付する場合は、 データが本体内のデータフォルダにコピーされます。

■ データを別のフォルダに移動する

データフォルダの各フォルダに保存されたデータは、移動可能な範囲 で他のフォルダへ移すことができます。

データ一覧画面(▶P.312)→ A (サブメニュー)→[フォルダ移動]

2	1件移動	データ一覧画面で選択中のデータを移動します。
	選択移動	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動します。
		データフォルダ内のすべてのデータを表示する 「全データ」フォルダでは、「選択移動」は選択で きません。
	フォルダ内 全件移動 (全件移動)	表示中のフォルダ内の全データを移動します。 ・データフォルダ内のすべてのデータを表示する 「全データ」フォルダのサブメニューでは、「全件 移動」は選択できません。

3	ユーザー	「ユーザーフォルダ」に移動します。
	フォルダ	
	グラフィッ	「グラフィック」フォルダに移動します。
	ク	
	デコレー	「Eメール装飾データ」内の「デコレーションエモ
	ション	ジ」の「その他」サブフォルダに移動します。
	エモジ	┃・「デコレーションエモジ」フォルダ内のカテゴ
		│ リー別サブフォルダからデータを移動する場合
		│ は、他のカテゴリー別サブフォルダに移動する
		こともできます。
	対応	データの種類に応じて移動可能なフォルダに移動
	フォルダ	します。
		·

※移動可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

memo

- ◎データによっては、他のフォルダに移動できません。
- ◎「選択移動」や「フォルダ内全件移動」を選択した場合、表示中のフォルダやデータによっては、移動できないフォルダが選択できる場合があります。
- ◎ データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に同(サブメニュー)
 →「フォルダ移動」と操作すると、1件移動になります。

■ データをmicroSDメモリカードへ移動/コピーする

本体内のデータフォルダのデータをmicroSDメモリカードに移動/ コピーできます。

データー覧画面(▶P.312)→同(サブメニュー)→[microSDへ移動]/[microSDへコピー]

2	1件移動/ コピー	データー覧画面で選択中のデータを移動/コ ピーします。
	選択移動/コピー	表示中のフォルダ内のデータを選択して移動/コピーします。

フォルダ内全件	表示中のフォルダ内の全データを移動/コ
移動/コピー	ピーします。
(全件移動/	┃・データフォルダ内のすべてのデータを表示
全件コピー)	する「全データ」フォルダのサブメニューで
	は、「全件移動」/「全件コピー」と表示されま
	す。選択すると本体内のデータフォルダの全
	データを移動/コピーします。

3	カメラフォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダの 「カメラフォルダ」に移動/コピーします。
	ユーザー フォルダ	microSDメモリカード内のデータフォルダの 「ユーザーフォルダ」に移動/コピーします。
	対応フォルダ	データの種類に応じてmicroSDメモリカード 内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コ ピーします。
	PCフォルダ	microSDメモリカード内の「PCフォルダ」に 移動/コピーします。
	SD-Video フォルダ	microSDメモリカード内の「SD-Videoフォ ルダルス移動ノコピーします。

※移動/コピー可能なフォルダが、データの種類に応じて表示されます。

Memo

- ◎ データによっては、microSDメモリカードに移動/コピーできない場合が あります。
- ◎ Flash®をmicroSDメモリカードに移動/コピーすると、Flash®に保存されていた記録情報は削除されます。
- ◎「対応フォルダ」を選択して移動/コピーする場合、ミニフォトは「フォト」 フォルダに移動/コピーされます。
- ◎「ワンセグ録画データ」フォルダ内のデータは、「SD-Videoフォルダ」の「ワンセグ録画データ」フォルダにのみ移動/コピーできます。また、データを移動するとタイトルが変更される場合があります。
- ◎データの再生/表示中、一時停止中、再生停止中に回(サブメニュー) →[microSDへ移動]/[microSDへコピー]と操作すると、1件移動/コ ピーになります。

フォトを編集する

データー覧画面(▶P.312)→フォトを選択→ 同 (サブメニュー)→[画像編集]

画像編集メニューが表示されます。

2	フレーム	フレームを追加します。 「オリジナル」「データフォルダ」 ・480×854を超えるサイズのフレームは使 用できません。
	スタンプ	スタンプを貼り付けます。 「オリジナル(小/中/大)」「データフォルダ」 ・480×696を超えるサイズのスタンプは使 用できません。
	文字合成	文字を入力して合成します。「文字入力」「文字 色」「背景色」「文字サイズ」を設定できます。
	トリミング	フォトの一部を切り出します。 壁紙(小):横120×縦160 壁紙(標準):横240×縦320 壁紙(ワイド):横480×縦800 壁紙(フルワイド):横480×縦854 発着信・通信中画面:横480×縦288
	画像回転	画像を回転します。
	保存**1	編集した画像を保存します。
	Eメール添付*1	編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメに添付します。

※1 🖪 (編集)を押して画像編集メニューに戻ったときに選択できます。

3 ● (保存)

編集した画像が保存されます。

「風(編集):加工内容を反映して画像編集メニューに戻り、加工を追加します。

回(Eメール):編集した画像を保存してEメール/デコレーションアニメに添付します。

memo

- ◎画像によっては編集すると、画質が劣化することがあります。
- ◎ S007以外で撮影した画像は、編集できない場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎ 画像編集を行うと、顔情報が消失することがあります。
- ◎画像編集できる画像の種類については、「編集できる画像の一覧」(▶P.430)をご参照ください。
- ◎画像編集を行った画像は、元の画像と同じフォルダに新たな画像として保存されます。

■ムービーを編集する

録画サイズが「QVGA」「VGA」で録画したムービーを、部分的に切り出すことができます。

- データー覧画面(▶P.312)→ムービーを選択→ 同 (サブメニュー)→[ムービー編集]
- 【図 切り出し ムービーの一部を切り出して、「QVGA」「VGA」の ムービーのまま保存します。
 ・180秒まで切り出すことができます。
 メール モード スーピーの一部を切り出して、「QCIF」、「QVGA」の フーマルモードのいず れかとして保存します。
 ・「QCIF」で15秒、「QVGA」の ノーマルモードで 110秒、「QVGA」のファインモードで30秒まで切り出すことができます。
 ・切り出したムービーをEメールに添付することができます。
- [(保存)

//memo

- ◎S007以外で録画したムービーは、編集できない場合があります。
- ◎「切り出し」を行ったムービーは、元のムービーと同じフォルダに新たなムービーとして保存されます。「メールモード変換」を行ったムービーは、本体内のデータフォルダの「EZムービー」フォルダに新たなムービーとして保存されます。

■ データの詳細情報を表示する

データー覧画面(▶P.312)→データを選択→同(サブメニュー)→[詳細情報]

memo

- ◎着うたフル®、PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ、CD読み込みデータ、ダイレクトエンコーディング録音データ、ビデオクリップ、LISMO Music Storeで購入したビデオクリップのデータの詳細情報は「楽曲詳細表示」(▶P.323)で確認します。
- ◎ビデオデータの詳細情報は「映像詳細表示」(▶P.323)で確認します。
- リスニングデータの詳細情報は「作品詳細表示」(\blacktriangleright P.323)で確認します。

■データ詳細情報画面の内容

データによって表示される項目は異なります。

項 目	情報内容
格納ファイル番号	コンテンツパックに格納されている順序
ファイル種別	コンテンツパックに格納されている コンテンツのファイル種別
タイトル	データのタイトル
データ種別	データの種別
格納コンテンツ数	コンテンツパックに格納されている コンテンツ数
オプション情報	コンテンツパックに格納されている コンテンツの情報
バージョン	コンテンツパックなどのバージョン
パックID	コンテンツパックのパックID
作成日時	コンテンツパックを登録した日時
mif	EZアプリアーカイブのmif番号
データ取得日	データフォルダへ保存した日時
ファイル名	ファイル名
ファイルサイズ	ファイルサイズ
保存サイズ	保存のためmicroSDメモリカードを使用している容量(microSDメモリカード内のデータのみ表示)
Suspend中 ファイルサイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウン ロード済みのファイルサイズ
ダウンロード完了 サイズ	ダウンロード未完了ファイルのダウン ロード完了後のファイルサイズ
再生時間	再生に要する時間
表示サイズ	横×縦のドットサイズ
撮影日時	ムービー、フォトの撮影日時

	項目	情報内容	
		登録している機能	
		GPS情報が付加されている場合に表示	
GPS情報	精度	GPS情報の精度	
著作権保証	蒦	著作権保護の有無	
販売元		販売元	
権利者		権利者	
放送局		番組を放送した放送局	
Eメールオ	5付:不可	Eメール添付ができない場合に表示	
microSD	へ保存:不可	microSDメモリカードへ保存できない 場合に表示	
外部機器	転送	外部機器転送の可否について表示	
着うた保存	字回数	保存済み回数/保存可能回数	
部分変更有効期限		GPS情報編集ができない場合に表示	
		部分変更の可否について表示	
		有効期限を表示	
		再生有効日数/再生有効年月日	
再生可能回	回数	再生可能回数	
権利者情報	段	ケータイアレンジの権利情報	
作成元ID		ケータイアレンジファイルを作成した オーサリングツールの固有番号	
ファイル 属性	再生専用	再生制限あり、または再生専用で配信された動画データの場合に表示	
	マルチパック	マルチパックデータの場合に表示	
	ブック	電子書籍データの場合に表示	
	災害時ナビ	災害時ナビデータの場合に表示	
	地図データ	地図データの場合に表示	

項目		情報内容	
ファイル 属性	デコレーション エモジ	デコレーション絵文字パックの場合に 表示	
	Flash	Flash®データの場合に表示	
	ユーザープレイ リスト/EZ プレイリスト	プレイリスト/EZプレイリストデータ の場合に表示	
アレンジン		アレンジメニューに対応しているかど うかを「○」「×」で表示	
コピー可能回数		ダビング10対応の録画データのコピー 可能回数 ・ダビング10非対応の録画データや microSDメモリカードから移動した 録画データの場合は「不可」と表示さ れます。コピー制限がないデータの場 合は「無制限」と表示されます。	
入手経路	ケータイダウン ロード	au電話でダウンロードしたデータ	
	外部機器 インポート	パソコン上のLISMO Portで音楽CDな どからリッピングしたデータ	
	外部機器ダウン ロード	パソコンでダウンロードしたデータ (LISMO Portで購入したデータなど)	
	ユーザ作成	LISMOプレイヤーで作成したプレイリ スト	
録画開始時刻		録画開始時刻	
映像サイズ		映像サイズ	
ビデオコーデック		転送した録画データのコーデック	
ビデオビットレート		転送した録画データのビットレート	
オーディオコーデック		オーディオのコーデック	
オーディオビットレート		オーディオのビットレート	

フォルダを管理する

フォルダー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

I フォルダー覧画面(▶P.312)→同(サブメニュー)

2	フォルダ 使用状況	データフォルダの使用状況を表示します。 ・件数には「プライベート」「チャンネルボック ス」「ダウンロード予約」フォルダ内のデータ は含まれません。
	フォルダ名 編集	「ユーザーフォルダ」内のサブフォルダ名と「クーポンフォルダ」内のお気に入りフォルダ名を編集します。 ・ 全角6/半角12文字まで入力できます。
	フォルダ削除 (全件削除)	選択したフォルダ内のデータを全件削除します。 ・「全データ」フォルダを選択したときは、「全件削除」と表示されます。
	オートプレイ	▶P.322「オートプレイで再生/表示する」

他の機能からデータフォルダにコピーする

アドレス帳、スケジュール、タスクリスト、メモ帳の各機能から、それぞれのデータをデータフォルダにコピーできます。

■ 各機能のサブメニュー→[データコピー]

2	1件コピー	選択中のデータをコピーします。
	選択コピー	表示中のデータを選択してコピーします。
	全件コピー	表示中の全データをコピーします。

[] [データフォルダ]/[microSD]

microSDメモリカードをセットしている場合のみ、保存先として「microSDIを選択できます。

memo

- ◎アドレス帳ではサブメニューで「アドレス帳データコピー」を選択してください。
- ◎スケジュールでは、一覧画面または詳細画面のサブメニューで「コピー」を選択してください。詳細画面のサブメニューで「コピー」を選択すると、1件コピーとなります
- ◎ メモ帳のサブメニューで「データコピー」を選択した場合は、1件コピーとなります。
- ◎ データに画像が登録されている場合は、「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択できます。
- ◎ データに登録されている画像に著作権保護が設定されている場合は、画像を付加して保存できません。
- ◎機能によって保存されるフォルダが異なります。

機能	保存されるフォルダ	データ種別
アドレス帳	「PIM情報」フォルダ	アドレスカード(vCard)
スケジュール	「PIM情報」フォルダ	スケジュールカード(vCalendar)
タスクリスト	「PIM情報」フォルダ	タスクカード(vCalendar)
メモ帳	「テキスト」フォルダ	テキスト(TXT)

■データの保存に失敗した場合は

データフォルダの空き容量/件数が足りない場合は、データフォルダ 不足通知画面が表示されます。

データフォルダのデータを削除したりmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やしてください。

	データフォルダのデータを削除して空き容量を 増やします。
microSDへ移動	データフォルダのデータをmicroSDメモリカードへ移動して空き容量を増やします。 ・microSDメモリカードをセットしている場合のみ選択できます。

microSDメモリカードを利用する

市販品のmicroSDメモリカード(microSDHCメモリカードを含む)をS007本体にセットすることにより、S007のデータフォルダ(本体)のデータ/Eメール/Cメールを保存したり、サイズの大きなフォトやムービー、テレビ(ワンセグ)の録画データを直接保存することができます。また、アドレス帳、スケジュール、Eメールの受信ボックス(▶P.143)、Eメールの送信ボックス(▶P.143)、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入り、履歴・学習情報、設定情報の登録内容をmicroSDメモリカードに控えておくことができます。

memo

- ◎ S007が対応する最大ファイルサイズは約2GBです。
- ◎ S007には、microSDメモリカードは同梱されていません。市販品のmicroSDメモリカードをご購入いただき、ご利用ください。
- ◎他の機器で初期化したmicroSDメモリカードは、S007では正常に使用できない場合があります。S007で初期化してください。初期化する方法については、「microSDメモリカードを初期化する」(▶P.333)をご参照ください。

■取扱上のご注意

- ・読み込み中、書き込み中、再生中、保存中、データを移動/コピーしているときに、microSDメモリカードや電池パックを取り外したり、S007本体や機器の電源を切らないでください。S007本体やmicroSDメモリカードに記録したデータが壊れる(消去される)ことがあります。
- ・SOO7本体にmicroSDメモリカードをセットしている状態で、落下させたり振動・衝撃を与えないでください。記録したデータが壊れる (消去される)ことがあります。

- ・SOO7本体のmicroSDメモリカードスロットには、液体、金属片、燃えやすいものなどmicroSDメモリカード以外のものは挿入しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
- ・当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードは、次の通りになります。その他のmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。
 - <microSD/microSDHCメモリカード>
 - ※4GB以上は、microSDHCメモリカードの対応状況です。

発売元	2GB	4GB	8GB	16GB	32GB
東芝	0	0	0	0	0
Panasonic	0	0	0	0	_
SanDisk	0	0	0	0	0
アドテック	0	0	0	0	_
バッファロー	0	0	0	0	_
ソニー	0	0	0	_	_

- ○:動作確認済み 一:未確認または未発売 2011年3月現在
- ※SOO7では、2011年3月現在販売されているmicroSDメモリカードで動作確認を行っています。動作確認の最新情報につきましては、auポームページをご参照いただくか、お客さまセンターまでお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。

■著作権保護機能対応データの暗号化について

SOO7には、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカードに移動するときに、自動的に暗号化する機能が備わっています。暗号化の対象となるのは、EZwebまたはLISMO Portから取得、あるいはPCなどで購入した著作権保護が設定されているデータです。暗号化の対象データは、次の通りです。再生回数制限/再生期限制限/再生期間制限のあるデータも含まれます。

.amc .3g2 .3gp .kmf .kml .kvf .swf .mmf .qcp .hvs .jpg .png .gif .tar .kpl .khm .kar .kda .cpl




- ◎ 暗号化の対象データ以外の著作権保護機能対応データは、microSDメモリカードに移動できません。
- ◎ 暗号化の対象データでも、データの提供者が許可していない場合など、データによってはmicroSDメモリカードに移動できないことがあります。
- ◎著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「PCフォルダ」には移動できません。
- ◎ au ICカードを挿入していない場合やお客様のau ICカード以外のカードが 挿入されている場合は、著作権保護機能対応データをmicroSDメモリカー ドに移動できません。
- ◎ microSDメモリカードに暗号化して保存された著作権保護機能対応データは、同じ電話番号のau電話以外では再生、本体への移動はできません。
- ◎機種変更などにより別のau電話でお使いになっていたmicroSDメモリカードのデータの場合、暗号化方式の更新が必要な場合があります。暗号化方式の更新については、「データの暗号化方式を変換する」(▶P.333)をご参照ください。

microSDメモリカードをセットする

- 🚺 microSDメモリカードスロットカバーを開ける
- microSDメモリカードの挿入方向を確認し、カチッと 音がするまでまっすぐにゆっくり差し込む

挿入時はカチッと音がしてロックされていることをご確認ください。 また、ロックされる前に指を離すとmicroSDメモリカードが飛び出す 可能性があります。ご注意ください。

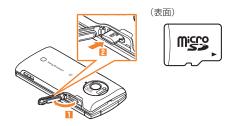

る microSDメモリカードスロットカバーを閉じる microSDメモリカードをS007本体にセットすると、待受画面に易が 表示されます。

Memo

- ◎ microSDメモリカードの端子部には触れないでください。
- ◎ microSDメモリカードをセットした後は、水分やほこりなどの侵入を防ぐ ために、microSDメモリカードスロットカバーをしっかり閉じてください。
- ◎ microSDメモリカードには、表裏/前後の区別があります。 無理に入れようとすると取り外せなくなったり、破損するおそれがあります。

microSDメモリカードを取り外す

- データの読み込み中または保存中ではないことを確認し、 microSDメモリカードスロットカバーを開ける
- MicroSDメモリカードをカチッと音がするまで奥へ ゆっくり押し込む



カチッと音がしたら、microSDメモリカードに指を添えながら手前に戻してください。microSDメモリカードが少し出てきますのでそのまま指を添えておいてください。強く押し込んだ状態で指を離すと、勢いよく飛び出す可能性がありますのでご注意ください。

🔞 microSDメモリカードをゆっくり引き抜く



まっすぐにゆっくりと引き抜いてください。

microSDメモリカードによっては、 ロック解除できず出てこない場合が あります。その場合は指で軽く引き 出して取り外してください。

4 microSDメモリカードスロットカバーを閉じる

//memo

- ◎ microSDメモリカードを無理に引き抜かないでください。故障・内部デー 夕消失の原因となります。
- ◎ 長時間お使いになった後、取り外したmicroSDメモリカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。

microSDメニューを利用する

📘 待受画面で ◉ → [microSD]

microSDメニューが表示されます。



《microSDメニュー》

2	microSDデータ フォルダ	▶P.334「microSDメモリカード内のデータフォルダを利用する」
	メールフォルダ	▶P.336「メールフォルダを利用する」
	PCフォルダ	▶P.336「PCフォルダを利用する」
	バックアップ	▶P.336「本体内のデータをバックアップする」
	SD-Video フォルダ	▶P.338「SD-Videoフォルダを利用する」
	DPOFプリント 予約	▶P.339「DPOFプリントのプリント予約を する」

■ microSDメモリカードを初期化する

microSDメモリカードを初期化すると、microSDメモリカードに保存されているデータはすべて削除されます。

- microSDメニュー(▶P.333)
- ② A (サブメニュー)→[microSD初期化]→ロックNo.を入力→ ⑥ →[はい]→ ⑥

//memo

◎ microSDメモリカードの初期化は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。

microSDメモリカードの使用状況を確認する

- microSDメニュー(▶P.333)
- 2 同 (サブメニュー)→[microSD使用状況]



◎メモリの一部をmicroSDメモリカード仕様に基づく管理領域として使用するため、実際にご使用いただけるメモリ容量は、microSDメモリカードに表記されている容量より少なくなります。

■データの暗号化方式を変換する

機種変更などで別のau電話でお使いになっていたデータフォルダ (microSD)からデータを選択して再生/表示する際などに、ファイル変換を促すメッセージが表示される場合があります。次の操作でファイル変換を実行して暗号化方式を変換すると、データを再生/表示できるようになります。

microSDメニュー(▶P.333)

2 A (サブメニュー)→[ファイル変換]→[はい]

Memo

- ◎ファイル変換は、充電しながら行うか、電池パックが十分充電された状態で行ってください。
- ◎ S007でファイル変換したデータは、別のau電話でお使いになれない場合 があります。
- ◎ ファイル変換を促すメッセージが表示されたデータは、ファイル変換を行わないと、データフォルダ(本体)に移動することはできません。

microSDメモリカード内のデータフォルダ を利用する

microSDメニュー(▶P.333)→[microSDデータフォルダ]

フォルダー覧画面が表示されます。

2 フォルダ/サブフォルダを選択→ ●

データー覧画面が表示されます。 データの再生/表示方法については、「データを再生/表示する」 (▶P.316)をご参照ください。

//memo

- ◎ フォルダー覧画面で回(本体)を押すと、データフォルダ(本体)を表示できます。
- ◎「カメラフォルダ」「外部録画データ」フォルダは、microSDメモリカード内でのみ表示されます。
- ◎データフォルダ(microSD)には、「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「ワンセグ録画データ」「外部録画データ」のフォルダがあらかじめ用意されています。また、「ユーザーフォルダ」内に「ブライベート」フォルダはありません。
- ◎データフォルダ(microSD)で「フォトフォルダ」「ムービーフォルダ」が作成された場合でも、「フォトフォルダ」「ムービーフォルダ」内に日付フォルダは作成されません。

- ◎「全データ」「クーボン内容」「チャンネルボックス」「辞書」「祝日データ」「E メールフォルダ」「ダウンロード予約」、「クーボン」フォルダ内の「お気に 入り」、「デコレーションエモジ」フォルダ内のカテゴリー別フォルダは、 microSDメモリカードのデータフォルダ内では作成されません。
- ◎ microSDメモリカード内のデーター覧画面では、暗号化された著作権保護 が設定されているデータに聞または聞か表示されます(リスト表示の場合の み)。
- ◎「ユーザーフォルダ」内には、あらかじめ「フォルダ1~10」のサブフォルダ が用意されています。また、最大100個のサブフォルダを作成できます。
- ◎ フォルダごとに最大1,000件のデータを保存できます。
 - ※著作権保護機能対応データが保存されている対応フォルダについては、著作権保護機能対応データ用として、上記以外に最大2,000件保存できます。

■フォルダー覧画面のサブメニューについて

フォルダー覧画面で (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。フォルダの種類によって、サブメニューに表示される項目は異なります。

microSD使用状況	▶P.333「microSDメモリカードの使用状況 を確認する」
フォルダ名編集	ユーザーフォルダ内のサブフォルダ名を編集 します。 ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力 できます。
フォルダ作成	ユーザーフォルダ内にサブフォルダを作成します。 ・フォルダ名は全角6/半角12文字まで入力できます。

フォルダ 削除	フォルダ 1件削除	選択したフォルダ内のデータを削除します。 ・ワンセグ録画データ、外部録画データは削除 されません。SD-Videoフォルダから削除し てください。
	フォルダ 全件削除	microSDメモリカード内のデータを全件削除します。 ・「カメラフォルダ」「ユーザーフォルダ」「LISMO」「クーポンフォルダ」「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダを選択しているときは、すべてのサブフォルダウブフォルダ内のデータを全件削除します。 ・ワンセグ録画データ、外部録画データは削除されません。SD-Videoフォルダから削除してください。

■ データー管画面 /表示中 / 再牛中 / 一時停止中 / 再生停止中のサブメニューについて

データー覧画面、データ再生/表示中の画面で (サブメニュー)を 押すと、さまざまな操作ができます。表示中の画面やデータの種類に よって、サブメニューに表示される項目は異なります。ここでは、デー タフォルダ(microSD)でのみ表示される項目を説明しています。 データフォルダ(本体)と共通の項目については、「データを管理する」 (▶P.322)をご参照ください。

本体へ	データフォルダ(microSD)のデータを、データフォルダ	
移動	(本体)に移動/コピーできます。	į
	 ユーザーフォルダ : データフォルダ(本体)の「ユーザー	į
	フォルダ」に移動/コピーします。	į
	対応フォルダ :データの種類に応じてデータフォルダ(本	
本体へ	体)の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピーします。	- {
コピー	・操作については、「データをmicroSDメモリカードへ	- {
	移動/コピーする」(▶P.325)をご参照ください。	į
	●・移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ	ij

て表示されます。

microSD データフォルダ(microSD)のデータを、microSDメモ リカード内の他フォルダに移動/コピーできます。 内移動 カメラフォルダ: データフォルダ(microSD)の「カメラ フォルダーに移動/コピーします。 ユーザーフォルダ: データフォルダ(microSD)の「ユー ザーフォルダ | に移動/コピーします。 グラフィック:データフォルダ(microSD)の「グラフィッ クーフォルダに移動/コピーします。 デコレーションエモジ:データフォルダ(microSD)の[E microSD メール装飾データ 内の「デコレーションエモジ フォル

内コピー

ダに移動/コピーします。 対応フォルダ: データの種類に応じてmicroSDメモリ カード内の移動/コピー可能なフォルダに移動/コピー

します。 **PCフォルダ**:microSDメモリカード内の「PCフォルダー

に移動/コピーします。

移動/コピー可能なフォルダは、データの種類に応じ て表示されます。

Mmemo

◎著作権保護機能対応データは、microSDメモリカード内の「カメラフォル ダバユーザーフォルダバPCフォルダには移動できません。

■ カメラフォルダについて

本体にmicroSDメモリカードをセットした状態で、保存先を「オー ト | / [microSD | に設定して撮影サイズを[0.3M | [2M(ワイド) | 「3MI[8MI[12M(ワイド)][16M]に設定すると、撮影した画像は データフォルダ(microSD)内の「カメラフォルダ |のサブフォルダに 保存されます。

memo

○「カメラフォルダ」のデータ一覧画面では、データのタイトルではなく、撮影 日時が表示され、画面下に画像サイズが表示されます。

- ◎「カメラフォルダ」には、フォトを保存する際、自動的にサブフォルダが作成されます。
- ◎ S007で作成されるサブフォルダ名は「100~999までの3桁の連番+ KSN3U」です。各フォルダには、最大1,000件のデータが保存できます。
- ◎microSDメモリカードがセットされていない状態で撮影すると、本体の「フォトフォルダ」に保存されます。

■ DCF規格について

「カメラフォルダ」に保存されるデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法で保存されます。

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で互換性があるため、「カメラフォルダ」に保存されたデータをDCF規格対応のデジタルカメラで見たり、DCF規格対応のプリンターで印刷したりできます。

メールフォルダを利用する

Eメール・Cメールの送信ボックス・受信ボックスからmicroSDメモリカードに保存したメールを利用・管理します。

- microSDメニュー(トP.333)→[メールフォルダ] メールボックスの一覧画面が表示されます。
- ② メールボックスを選択→ → サブフォルダを選択→ メールの一覧が表示されます。
- **3** メールを選択→ **(表示)** メールの内容が表示されます。

Mmemo

◎サブフォルダー覧画面/メール一覧画面/メール内容表示画面のサブメニューについては、「microSDメモリカードのEメールを利用する」 (▶P.157)をご参照ください。

PCフォルダを利用する

「PCフォルダ」は、microSDメモリカードを利用してパソコンなどの 外部機器とデータを交換するためのフォルダです。外部機器に移動し たいデータは、PCフォルダに移動した後、パソコンなど外部機器を操 作して取り出してください。

パソコンなど外部機器から移動したいデータは、PCフォルダに移動した後、次の操作で取り出してください。

- microSDメニュー(▶P.333)→[PCフォルダ] データの一覧画面が表示されます。
- [日] (サブメニュー)→[本体へ移動]/[microSD内移動]
- 3 1件移動 データー覧画面で選択中のデータを移動します。 選択移動 PCフォルダ内のデータを選択して移動します。 フォルダ内 PCフォルダ内に一覧表示されている全データを 各件移動 移動します。

Memo

◎ microSDメモリカードをパソコンなどの外部機器で参照した際の表示については、「microSDメモリカードの内容をパソコンで表示する」 (▶P.340)をご参照ください。

本体内のデータをバックアップする

▋バックアップデータを保存する

アドレス帳、スケジュール、Eメールの受信ボックス(▶P.143)、Eメールの送信ボックス(▶P.143)、タスクリスト、EZwebのお気に入りリスト、PCサイトビューアーのお気に入りの登録内容や、履歴・学習情報、設定情報をmicroSDメモリカードにバックアップして、控えを作成できます。

- microSDメニュー(▶P.333)→[バックアップ]
- [アドレス帳]/[スケジュール]/[Eメール受信ボックス]/[Eメール送信ボックス]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [履歴・学習情報]/[設定情報]
- ③ 俑 (サブメニュー)→[microSDへ保存]→ロックNo.を入力→ ⑥

「アドレス帳」「スケジュール」を選択したときは、登録されている画像について「画像ありで実行」「画像なしで実行」を選択します。

Mmemo

- ◎ アドレス帳やスケジュールに登録されている著作権保護が設定されている 画像およびムービーは、バックアップできません。
- ◎Eメールに添付されている添付ファイルは、バックアップできません。
- ◎ テレビ(ワンセグ)の視聴予約/録画予約は、通常スケジュールとして保存されます。
- ◎履歴・学習情報には、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、文字入力の学習情報、「単語登録(M511)」の登録内容、「定型文編集(M512)」の「自由定型文」の登録内容が含まれます。
- ◎設定情報には、Eメールの設定情報、Cメールの設定情報、「着信拒否 (M43)」の指定番号リストと設定情報、セルフメニューの登録情報が含まれます。
- ◎ Eメール受信ボックス/Eメール送信ボックス/履歴·学習情報/設定情報 の保存中は、一時的に電波OFFモードになります。

▋ バックアップデータを読み込む

あらかじめS007に登録されている内容を削除して、バックアップしたデータを読み込みます。

Eメール受信ボックス/Eメール送信ボックスの場合は、「追加読込み」 するか、「上書き読込み」するかを選択できます。

- microSDメニュー(▶P.333)→[バックアップ]
- [アドレス帳]/[スケジュール]/[Eメール受信ボックス]/[Eメール送信ボックス]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [履歴・学習情報]/[設定情報]
- 3 バックアップデータを選択→ 同 (サブメニュー)→ [microSDから読込み]

「Eメール受信ボックス」/「Eメール送信ボックス」を選択したときは、 「追加読込み」/「上書き読込み」を選択します。

4 ロックNo.を入力→⑥→[はい] 「アドレス帳」を選択したときは、バックアップデータに含まれる画像を音声着信/メール受信時に表示するかどうかを選択します。

Mmemo

- ◎「microSDから読込み」を行う項目にあらかじめ登録されていた内容は、すべて削除されます。ただし、Eメールを「追加読込み」した場合は削除されません。
- ◎ 100件を超えるお気に入りは、101件以降読み込みができません。
- ◎ Eメール受信ボックス/Eメール送信ボックス/履歴・学習情報/設定情報の保存中は、一時的に電波のFFモードになります。
- ●microSDメニュー(▶P.333)→[バックアップ]→[アドレス帳]/[スケジュール]/[Eメール受信ボックス]/[Eメール送信ボックス]/[タスクリスト]/[EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]→バックアップデータを選択→⑥→データを選択→⑥(詳細)と操作すると、バックアップされている内容を確認できます。

バックアップデータを削除する

- **II** microSDメニュー(▶P.333)→[バックアップ]
- [アドレス帳]/[スケジュール]/[Eメール受信ボックス]/[Eメール送信ボックス]/[タスクリスト]/ [EZお気に入りリスト]/[PCサイトお気に入り]/ [履歴・学習情報]/[設定情報]
- バックアップデータを選択→ 同 (サブメニュー)→[削除]
 →ロックNo.を入力→ ⑥ → [1件削除] / [選択削除] / [全件削除] → [はい]

SD-Videoフォルダを利用する

au Media Tunerで録画したデータやおでかけ転送**¹で転送したデータを再生できます。

※1 ブルーレイディスクレコーダー録画番組転送

- II microSDメニュー(▶P.333)
 - →[SD-Videoフォルダ]
 - →[ワンセグ録画データ]/[外部録画 データ]

データ一覧画面が表示されます。

microSDメニュー→[microSDデータフォルダ]
→[ワンセグ録画データ]/[外部録画データ]と操作しても、データー覧画面が表示されます。
データごとにタイトル、録画開始日時、録画チャンネルが表示されます。



《データ一覧画面》 (ワンセグ録画 データの場合)

2 データを選択→ **●**

再生中の操作方法については、「録画した番組を再生する」(▶P.304)をで参照ください。

■データー覧画面のサブメニューについて

データー覧画面で \blacksquare (サブメニュー)を押すと、さまざまな操作ができます。

本体へ移動**1	データフォルダ(本体)にデータを移動します(ワンセグ録画データのみ)。 ・操作については、「データをmicroSDメモリカードへ移動/コピーする」(▶P.325)をご参照ください。
削除	▶P.91「データを削除する」
詳細情報	▶P.327「データの詳細情報を表示する」

※1「ワンセグ録画データ」のデータ一覧画面でのみ表示されます。



- ◎ 外部録画データは、データフォルダ(本体)に移動できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、一部の機能が利用できません。

DPOFプリントのプリント予約をする

カメラフォルダ内の画像を、DPOF(Digital Print Order Format)対応のプリンターやDPEショップで印刷するための設定を行います。設定内容はmicroSDメモリカードに保存されます。

II microSDメニュー(▶P.333) →[DPOFプリント予約]

DPOFプリント予約画面が表示されます。



《DPOFプリント 予約画面》

スタンダードプリントを予約する」プリントインデックスプリントの印刷部数、日付印刷の有無を設定します。

 ・操作は、スタンダードプリントと同様です。
 プリント予約解除

 予約状況確認 スタンダードプリント、インデックスプリントそれぞれの指定内容による印刷部数を表示します。



◎プリンターによっては対応していない機能もあります。

■スタンダードプリントを予約する

印刷画像の選択(全画像/選択画像)の後、画像の印刷部数、日付印刷の 有無を指定します。

- DPOFプリント予約画面(▶P.339)→[スタンダードプリント]
- 印刷する画像を指定する場合
- [選択画像]→フォルダを選択→ ⑥ → ۞ で画像を選択→ ⑥

最大100件まで選択できます。

- ③ □ (サブメニュー)
- 4
 画像表示
 選択した画像を表示します。

 部数設定
 印刷部数を設定します。

 0~100
 日付設定

 日付印刷の有無を設定します。
 「ON」「OFF」
- **5** □ (完了) →
- すべての画像を印刷する場合
- 2 [全画像]→印刷部数と日付設定を設定→ ④

microSDメモリカードの内容をパソコンで 表示する

microSDメモリカードの内容をパソコンで確認する方法は、次の2つがあります。

- S007にmicroSDメモリカードをセットしたまま、S007とパソコンを接続する方法(▶P.340「外部メモリ転送モードでパソコンと接続する(M563)」)
- microSDメモリカードをS007から外し、パソコンのmicroSDメモリカードリーダーにセットする方法

パソコンでmicroSDメモリカードを確認すると、次のように表示されます。

□ □ リムーバブル ディスク(E) データフォルダ(microSD)の「カメラフォルダ」内の データを保存 -- MISC — DPOFプリント予約の設定内容を保存 □ - PRIVATE 山 AU バックアップデータを保存 ⊕ - BU-アドレス帳/スケジュール/Fメール受信ボックス/ Eメール送信ボックス/タスクリスト/EZwebのお 気に入りリスト/PCサイトビューアーのお気に入り/ 履歴・学習情報/設定情報のバックアップデータを 保存します。 由-■ DF -データフォルダ(microSD)のデータを保存 . ் ■ EF -著作権保護機能対応データを保存 m - ■ ML Eメール/Cメールを保存 「PCフォルダ | 内のデータを保存 . AU_INOUT m-■ SD_BIND -著作権保護機能対応データを保存

- 「SD-Videoフォルダ」内のデータを保存

おでかけ転送**1に必要なファイルを保存

※1 ブルーレイディスクレコーダー緑画番組転送



BU/DF/EF/ML/SD VIDEO/SD BINDフォルダについて

◎ S007から操作するためのフォルダです。これらのフォルダおよび保存されているデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。 S007でデータを正常に表示できなくなる可能性があります。

AU_INOUTフォルダ(PCフォルダ)について

◎ S007で表示できる「PCフォルダ」内のファイル数は、最大1,000件です。 また、サブフォルダを作成しても表示できません。

DEVPROFフォルダについて

 ○ おでかけ転送*¹時に必要なフォルダです。このフォルダおよび保存されて いるデータをパソコンなどの外部機器で操作しないでください。 SOO7におでかけ転送*¹ができなくなる可能性があります。
 ※1フルーレイディスクレコーダー線画番組転送

外部メモリ転送モードでパソコンと接続する (M563)

microSDメモリカードをセットしたS007とパソコンを接続して、パソコンのハードディスクと同じように、S007にセットしたmicroSDメモリカード内のデータを読み書きできます。接続に利用できるケーブルは次の通りです。

「USBケーブルWIN(別売)」「USBケーブルWINO2(別売)」「USB充電ケーブル01(別売)」

外部メモリ転送モードになります。

パソコンが完全に起動している状態で、USBケーブル(別売)をパソコンのUSBポートに接続

🔞 USBケーブル(別売)をS007に接続

パソコン側で自動的に標準ドライバがインストールされ、S007に セットしたmicroSDメモリカードが「マイコンピュータ」の「リムーバ ブルディスク」として認識されます。

் SD_VIDEO

m- DEVPROF -

4 パソコンとの通信を終了

「パソコンのタスクバー上にあるハードウェアの取り外し アイコンを選択→「USB大容量記憶装置デバイス」を選択

Windows® XPの場合、通信が切断された旨のメッセージが、S007に表示されます。

Windows Vista®およびWindows® 7の場合は通信中の画面が表示されたままですが、問題ありません。

USBケーブル(別売)をS007から取り外す



- ◎他に起動している機能がある場合は、他の機能を終了してから転送を行ってください。
- ◎外部メモリ転送モード中は電波OFFモードになります。また、キー操作を行ってとはできません。
- ◎次のOS以外での動作は、保証していません。
 - ・ Windows® XP 日本語版(64ビット版は除く)
 - Windows Vista® 日本語版
 - Windows® 7 日本語版
- ◎パソコンとデータの読み書きをしている間にUSBケーブル(別売)を取り外すと、データを破損するおそれがあります。取り外さないでください。
- ◎ 通信中に電池パックやmicroSDメモリカードを取り外さないでください。
- ◎ 外部メモリ転送モード中は、パソコンの電源を切ったり、休止状態にしないでください。再度パソコンを起動しても、通信できない場合があります。
- ◎電池レベルが1以下の場合は外部メモリ転送モードを利用できません。電池 残量には十分ご注意ください。電池残量が少なくなると、パソコンのエラー やデータの破損などの原因となります。USB充電ケーブル01(別売)を使 用すると、充電しながら接続できます。
- ◎ 外部メモリ転送モード中にアラームの時刻になった場合は、外部メモリ転送モードを終了すると、アラームが鳴ります。

他の携帯電話とデータをやりとりする

Bluetooth®機能を利用する	344
Bluetooth®機能でできること	344
Bluetooth®機器を登録する	346
オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する	348
接続待ちをON/OFFにする	348
オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリの音を聴く	349
Bluetooth®でデータを送受信する	350
Bluetooth®機能の設定をする	351
赤外線通信でデータを送受信する	352
赤外線の利用について	352
赤外線でデータを受信する	
赤外線でデータを送信する	
各機能のサブメニューから赤外線で送信する	

Bluetooth®機能を利用する

Bluetooth[®]機能は、パソコンやプリンター、ハンズフリー機器などとの間を無線でつなぎ、ケーブルを使用することなく通信できる技術です。

Bluetooth

** "Bluetooth"はBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニー・エリクソンはライセンスに基づいて使用しています。

Bluetooth®機能でできること

■オーディオ出力

ワイヤレスで音楽やテレビ放送を聴くことができます。

■ハンズフリー通話

Bluetooth[®]対応のハンズフリー機器とBluetooth[®]接続を行い、ハンズフリー通話をすることができます。

■ データ送受信

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダのデータをBluetooth®対応機器と送受信できます。

■ ダイヤルアップ接続

パソコンなどとBluetooth [®]接続を行い、インターネットなどにアクセスできます。

Memo

◎ S007はすべてのBluetooth®機器との接続動作を確認したものではありません。したがって、すべてのBluetooth®機器との接続を保証するものではありません。

- ◎無線通信時のセキュリティとして、Bluetooth[®]標準仕様に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合が考えられます。Bluetooth[®]通信を行う際はご注意ください。
- ◎ Bluetooth®通信時に発生したデータおよび情報の漏洩につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ◎ USBケーブル(別売)などが接続されている場合は、Bluetooth®機能を使用できないことがあります。

Bluetooth®通信中の動作について

Bluetooth®通信中とは、「オーディオ機器/ハンズフリー機器の新規登録中」、「データ送受信中」、「登録機器一覧からの探索や接続相手との接続中」のいずれかの状態です。

オーディオ機器とS007の間に障害物(身体、金属、壁など)があると電波が届きにくくなり、音楽などを再生時に音の途切れや雑音の原因となることがあります。その際には、オーディオ機器とS007の間になるべく障害物がない状態でご利用ください。

- 着信があった場合は、Bluetooth[®]通信が中断され、
 配言を押すと通話することができます。
- アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラームなど設定した時刻と重なった場合は、Bluetooth®通信終了後にアラームが起動します。
- Bluetooth®と無線LANは同じ無線周波数帯を使用するため、同時に使用すると電波が干渉し合い、通信速度の低下や、音声の途切れや中断、ネットワークが切断される場合があります。接続に支障がある場合は、今お使いのBluetooth®・無線LANのいずれかの使用を中止してください。
- Bluetooth®使用中は、Wi-Fi WINの自動接続が停止します。Wi-Fi WINとBluetooth®を同時に使用したい場合は、Wi-Fi接続後にご使 用ください。

■Bluetooth[®]機能の取り扱いについて

- SOO7のBluetooth[®]機能は日本国内およびFCC/IC/CE規格に準拠し、認定を取得しています。一部の国/地域ではBluetooth[®]機能の使用が制限されることがあります。海外でご利用になる場合は、その国/地域の法規制などの条件をご確認ください。
- ・無線LANやBluetooth®機器が使用する2.4GHz帯は、さまざまな機器が共有して使用する電波帯です。そのため、Bluetooth®機器は、同じ電波帯を使用する機器からの影響を最小限に抑えるための技術を使用していますが、場合によっては他の機器の影響によって通信速度や通信距離が低下することや、通信が切断することがあります。
- 通信機器間の距離や障害物、Bluetooth®機器により、通信速度や通信距離は異なります。

■主な仕様

通信方式	Bluetooth [®] 標準規格Ver.2.1 + EDR準拠
出力	Bluetooth [®] 標準規格Power Class 1
通信距離*1	見通しの良い状態で20m以内
対応Bluetooth® プロファイル ^{®2}	SPP(Serial Port Profile) HFP(Hands-Free Profile) DUN(Dial-Up Networking Profile) BIP(Basic Imaging Profile) OPP(Object Push Profile) AVRCP(Audio/Video Remote Control Profile) Ver.1.4*3 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)
使用周波数带	2.4GHz帯(2.402GHz~2.480GHz)

- ※1 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。
- ※2 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
- ※3 AVRCP Ver.1.4対応の機器から、LISMOのミュージックライブラリの楽曲リストやプレイリストを操作できます。

周波数帯について

S007のBluetooth[®]機能は、2.4GHz帯の2.402GHz~2.480GHzまでの周波数を使用します。他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあるので、他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に注意してご使用ください。

■ Bluetooth®ご使用上の注意

S007のBluetooth®機能の使用周波数帯は2.4GHz帯です。この周波数帯では、電子レンジなどの家電製品や産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

- 1. S007を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、S007と「他の無線局」との間に電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにS007の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
- 3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。



この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式として FH-SS変調方式を採用し、与干渉距離は20m以下です。 移動体識別装置の帯域を回避することはできません。

■ Bluetooth®機能の関連用語について

用語	説明
機器アドレス	機器が最初から持つそれぞれ固有のアドレス(12桁の英数字)です。 登録機器一覧に登録した通信相手に機器情報として送信されます。機器アドレスは、変更することができません。

用語	説明
SPP (Serial Port Profile)	仮想的なシリアルケーブル接続を設定 し機器間を相互接続するためのプロ ファイルです。
HFP (Hands-Free Profile)	カーナビ、ハンズフリー機器などを使用したハンズフリー通話のためのプロファイルです。
DUN (Dial-Up Networking Profile)	カーナビ、パソコンなどを使用したデータ通信のためのプロファイルです。
BIP (Basic Imaging Profile)	データフォルダやmicroSDメモリカード内のJPEG形式の画像(著作権保護なし)を送受信するためのプロファイルです。
OPP (Object Push Profile)	カーナビ、パソコンなどとアドレス帳 データ、スケジュールデータなどを送受 信するためのプロファイルです。
AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)	S007などのオーディオ機器をリモート制御するためのプロファイルです。
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)	オーディオ出力対応アプリの音を転送 するためのプロファイルです。
OBEX (Object Exchange)	画像データやアドレス帳データのファイル交換を行うためのプロファイルです。
認証パスワード	接続する機器からOBEX認証の要求が あった場合に入力するパスワードです。 SOO7では、1~8桁の数字を入力でき ます。
パスキー	▶P.347「パスキーについて」
オーディオ出力対応アプリ	オーディオ機器に音を出力できるアプリです。 SOO7では、Run&Walk、LISMO(MUSIC &VIDEO)、テレビ(ワンセグ)、EZ·FMのことを指します。

用語	説明
オーディオ機器	A2DPに対応したBluetooth [®] 機器です。 S007では、SCMS-T方式で著作権保護 されている機器のみ利用できます。

Bluetooth[®]機器を登録する

S007からBluetooth[®]機器に接続する場合は、あらかじめ次の操作で Bluetooth[®]機器を登録機器一覧に登録します。なお、オーディオ機器 やハンズフリー機器を登録する操作については、「オーディオ機器やハ ンズフリー機器を登録する」(▶P.348)をご参照ください。

登録機器一覧画面(▶P.347)が表示されます。

2 四 (探索)

機器探索を行うための確認画面が表示されます。
[#]を押して「今後表示しない」のチェックを入れると、次回から確認画面が表示されなくなります。

3

探索に応答した機器が最大20件まで機器選択画面に表示されます。 新しく見つかった機器には 団が表示されます。

- 4 登録するBluetooth®機器を選択→ (登録)
- 🛅 画面の指示に従って操作し、Bluetooth®機器を認証

パスキーの入力画面が表示されたときは、SOO7とBluetooth®機器で同じパスキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

Bluetooth®機器がオーディオ機器/ハンズフリー機器の場合は、登録完了後、Bluetooth®機器と接続されます。それ以外の機器の場合は、オーディオ機器/ハンズフリー機器の対応機器ではない旨のメッセージが表示されますが、登録は完了しています。

Mmemo

- ◎接続中の機器およびプロファイルについては、アイコンが青色で表示されます。
- ◎ Bluetooth®機器が探索拒否する設定になっている場合は、機器選択画面に表示されません。設定の変更などについてはBluetooth®機器の取扱説明書などをご参照ください。
- ◎ 登録機器一覧に登録されるのは、最新の20件です。それを超えると古い順に削除されます。
- ◎オーディオ出力対応アプリから登録機器一覧、または探索を呼び出した場合は、オーディオ機器のみ表示されます。
- ◎ 登録機器一覧画面で ft (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

切断	接続中の機器との接続を切断します。
保護/保護解除	登録機器情報を10件まで保護できます。
	保護した機器には、が表示されます。
全件保護解除	登録機器情報の保護を全件解除します。
削除	▶P.91「データを削除する」
詳細情報	登録機器の詳細情報(機器アドレスなど)を表示しま
	す。

■パスキーについて

パスキーは、Bluetooth®機器同士が初めて通信するときに、お互いに認証(接続を許可)するために、SOO7およびBluetooth®機器で入力する暗証番号です。SOO7では、1~8桁の数字を入力できます。

Memo

- ◎パスキー入力は、セキュリティ確保のために30秒の制限時間が設けられています。
- 登録機器一覧から接続相手を削除すると、次に同じ機器と接続するときに、 再度Bluetooth 機器を登録する必要があります。
- ◎ Bluetooth®標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、S007の Bluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器と同じ数字の場合は[はい]を選択してください」というメッセージが表示されることがあります。 その場合は、接続するBluetooth®機器にも同じパスキーが表示されている ことを確認してから、S007で「はい」を選択し、接続するBluetooth®機器 でも接続の操作を行ってください。
- ⑤ Bluetooth[®]標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、S007の Bluetooth接続画面にパスキーと「認証する機器でパスキーを入力してく ださい」というメッセージが表示されることがあります。その場合は、パス キーを接続するBluetooth[®]機器に入力してください。
- ◎ Bluetooth[®]標準規格Ver.2.1対応の機器と接続する場合は、パスキーを入力せずに接続できる場合があります。

■登録機器一覧画面について



《登録機器一覧画面》

① 機器種別

■:携帯電話

■:コンピュータ

■:プリンター

♥:健康機器

_ □:カーナビ

etc:その他

- ② 機器名称または機器アドレス
- ③ 対応プロファイル
 - A2DP:オーディオ出力を利用できる機器
 - HFP:ハンズフリー通話を利用できる機器
 - DUN:ダイヤルアップ接続を利用できる機器
 - BIP: JPEG形式の画像送受信で「BIP」を利用できる機器
 - OPP: データ送受信を利用できる機器
- ④ 6保護状態:

削除されないよう保護されている機器に表示されます。

オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する

オーディオ機器やハンズフリー機器を登録します。この操作は対応機器の近く(10m以内)で行ってください。

待受画面で → 「ツール」 → [Bluetooth] → [新規登録] 機器探索を行うための確認画面が表示されます。
 [毋] を押して「今後表示しない」のチェックを入れると、次回から確認画面が表示されなくなります。

- 2 •
- 3 対応機器を選択→ ④ (登録)
- 4 画面の指示に従って操作し、対応機器を認証

パスキーの入力画面が表示されたときは、S007と対応機器で同じパスキー(1~8桁の数字)を入力します。認証に成功すると、対応機器が登録されます。

登録完了後、対応機器と接続されます。



- ◎ SCMS-T方式で著作権保護されているオーディオ機器でのみ、オーディオ 出力対応アプリの音を聴くことができます。
- ◎音楽を聴いているときなどに電話をかけたり、かかってきた電話に出たりする場合は、オーディオ機器とハンズフリー機器の両方のプロファイルに対応している必要があります。

接続待ちをON/OFFにする

Bluetooth®機器からの接続要求、機器探索に応答する場合や、オーディオ出力、ハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続、データ受信を利用するときは、S007で接続待ちをONにしてからBluetooth®機器を操作します。

- i 待受画面で →[ツール] → [Bluetooth]→[接続待ちON/OFF]
- [接続待ちON] / [接続待ちOFF]

接続待ちをONにすると、待受画面に接続待機中のアイコンが表示されます。待受画面で「押」を1秒以上長押しし、「接続待ちON/OFF」を選択した場合も、接続待ちをON/OFFにできます。

Memo

- ◎接続待ちをONにすると、電池の消耗が早くなります。
- ◎同一機器に限り、オーディオ出力とハンズフリー通話、ダイヤルアップ接続を同時に行うことができます。ただし、ハンズフリー通話中にダイヤルアップ接続をしてデータ通信を行うことができません。
- ◎ 接続待機中にデータの送受信などのBluetooth®通信を行った場合、接続待ちを一時中断し、Bluetooth®通信終了後に接続待ちを再開します。一時中断中は、オーディオ出力、ハンズフリー接続、ダイヤルアップ接続を行うことができません。

■ Bluetooth®の起動状態を示すアイコンについて

アイコン	概要
*	ハンズフリー/ダイヤルアップ接続待機中
8	Bluetooth®接続中(点滅は接続を復旧している状態)
9	SCMS-T方式に非対応のオーディオ機器と接続中(音を聴くことはできません)

■ Bluetooth[®]機器からの接続要求に応答するには

接続待ちをONにしているときに、Bluetooth®機器からの接続要求があると、Bluetooth®機器の認証に関する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。パスキーの入力画面が表示されたときは、SOO7とBluetooth®機器で同じパスキーを入力して認証に成功すると、Bluetooth®機器が登録機器一覧に登録されます。

■ハンズフリー機器との接続について

接続待ちをONにした状態で、登録済みのハンズフリー機器から接続要求があると自動的に接続します。

また、前回接続したBluetooth[®]機器がハンズフリー機器であった場合は、待受画面で「#」を1秒以上長押しし、「前回機器と接続」を選択しても接続できます。登録機器一覧からハンズフリー機器を選択しても接続できます。

<u> Memo</u>

- ◎ ハンズフリー通話で利用するプロファイルは「HFP」です。
- ◎ ハンズフリーをご利用になる場合は、あらかじめ対応機器を登録してください。(▶P.348「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する」)
- ◎ハンズフリー機器によっては、ハンズフリー着信中や通話中に③を押す と、ハンズフリー機器の着信音量や受話音量(相手の方の声の大きさ)を調 節できます。
- ◎ ハンズフリー通話中に図を押すと、S007とハンズフリー機器の音声を切り替えることができます。
- ◎ ハンズフリー通話中に、切断されたBluetooth®接続を復旧している状態になると、通話が終了してしまうことがあります。

■ダイヤルアップ接続について

パソコンなどをBluetooth [®]接続し、インターネットなどにアクセスできます。

Mmemo

- ◎ ダイヤルアップ接続で利用するプロファイルは、「DUN」です。
- ◎ 発信した相手から応答がない場合、3分以内に3回までしか発信できません。

オーディオ機器でオーディオ出力対応アプリ の音を聴く

- 計 待受画面で → [ツール] → [Bluetooth]→ [登録機器一覧]
- ② 登録済みのオーディオ機器の中から、音を出力する機器を 選択→⑥(接続)

待受画面で[#]を1秒以上長押しし、「前回機器と接続」を選択した場合、前回接続したオーディオ機器/ハンズフリー機器と接続します。



- ◎オーディオ出力で利用するプロファイルは「A2DP」です。
- ◎オーディオ機器をご利用になる場合は、あらかじめ対応機器を登録してください。また、オーディオ機器との接続が失敗する場合は、もう一度登録するなど、登録状況をご確認ください。(▶P.348「オーディオ機器やハンズフリー機器を登録する])
- ◎ この機能は、オーディオ出力対応アプリを使用するときに有効な設定です。 アラーム音や機能登録時の確認再生では、音はスピーカー/イヤホンに出力され、オーディオ機器には出力されません。

- ○この機能は、イヤホンの代わりにオーディオ機器を使用する機能です。
- ・オーディオ出力対応アプリの音をスピーカーに出力している場合は、 オーディオ機器と接続してもスピーカーに出力されます。
- オーディオ出力対応アプリの音をイヤホンに出力している場合でも、選択した機器を接続できない場合は、オーディオ出力対応アプリの設定に従ってスピーカー/イヤホンに出力されます。
- ◎ 接続待ちをONにしてから、待受画面の表示中にオーディオ機器からの操作で再生を行うと、LISMO(MUSIC&VIDEO)の再生が始まります。ただし、オーディオ機器によっては対応していない機器もあります。
- ◎500曲以上登録したプレイリストは、カーナビでは再生できない場合があります。

■ オーディオ機器接続中の動作について

オーディオ機器接続中は、以下の点にご注意ください。

- ・BGM再生中/BGM受信中にオートロックが設定されても、オーディオ機器からの操作を継続して行うことができます。
- オーディオ出力対応アプリや利用する機器によっては、本体の操作 で音量を調節できない場合や本体の操作で音量を調節しても、オー ディオ機器には反映されない場合があります。その場合は、音量を オーディオ機器の操作で調節してください。また、利用する機器に よっては、音量調節以外も利用できない場合があります。
- ・着信があった場合や、アラーム、スケジュールアラーム、タスクア ラームなどで設定している時刻になった場合は、「Bluetooth設定」 の「着信音設定」に従ってお知らせします。ただし、オーディオ機器で 電話を受けたり通話することはできません。 「でを押して、スピー カーとマイクで通話してください。
- オーディオ出力対応アプリ起動中にオーディオ機器の接続が切断されても、アプリの動作は継続します。接続切断後、オーディオ機器を操作すると接続を再開します。
- オーディオ機器と、他のBluetooth®機能を同時に利用すると、一方の接続が切断される場合があります。
- ・テレビ(ワンセグ)の番組によっては、オーディオ機器で音を聴くことができない場合があります。
- 350 EZチャンネルの番組は、オーディオ機器で音を聴くことはできません。

Bluetooth®でデータを送受信する

■Bluetooth[®]でデータを送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能でサブメニューから「Bluetooth 送信」を選択するとデータを送信できます。

II 各機能のサブメニュー→[Bluetooth送信]

アドレス帳の場合、アドレス帳一覧画面→ \blacksquare (サブメニュー)→[アドレス帳データ送信]→[Bluetooth送信]と操作します。

スケジュール/タスクリストの場合、カレンダー/当日カレンダー $\rightarrow \mathbb{N}$ (サブメニュー) $\rightarrow \mathbb{N}$ (サブメニュー)

- **3** [はい]
- 4 送信先の機器を選択→ (接続)

#memo

- ◎ データフォルダ内のJPEG形式の画像送信で利用するプロファイルは 「BIP」、それ以外のデータ送信で利用するプロファイルは「OPP」です。なお、JPEG形式の画像でも、相手が「BIP」に対応していない場合は「OPP」を利用して送信されます。
- ◎ 接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎ アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件送信のみ可能です。
- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。
- ◎アドレス帳、プロフィール、スケジュールに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

- ◎著作権保護が設定されているデータは送信できません。
- ◎ データ送信時は、アドレス帳とプロフィールはvCard形式、スケジュールと タスクリストはvCalendar形式に変換されて送信されます。
- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。

■ Bluetooth®でデータを受信する

- 計 待受画面で →[ツール]→[Bluetooth]→[接続待ちON/OFF]→[接続待ちON]
- 2 PWR

待受画面に戻ります。相手側(送信側)からデータを送信してください。

- 3 受信完了
- 4 1件受信/複数件 受信の場合 全件受信の場合 空にデータを登録する際に、S007内のデータを残すか削除するかを選択します。 追加:データを残して登録 上書き:データをすべて削除して登録

Memo

- ◎ JPEG形式の画像受信で利用するプロファイルは「BIP」、それ以外のデータ受信で利用するプロファイルは「OPP」です。その他のプロファイルでBluetooth®接続を行っている場合は、接続中のプロファイルを切断しないとデータの受信はできません。
- ◎接続する機器によっては、認証パスワードが必要になる場合があります。
- ◎ アドレス帳、スケジュール、タスクリスト以外のデータは、1件受信のみ可能です。
- ◎アドレス帳の全件受信で「上書き」を選択した場合、受信データの1件目をプロフィールに上書き登録するか確認する画面が表示されます。「はい」を選択すると、プロフィールが上書きされます(S007の自局電話番号・マイアドレスは除く)。

◎ 受信したデータの登録先/保存先は次の通りです。

受信データ	登録先/保存先
vCard	アドレス帳(プロフィール)
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
その他のデータ	データフォルダ

※ S007が対応していないデータを受信した場合は、データフォルダの「不明フォルダ」に 保存されます。

Bluetooth[®]機能の設定をする

- 計 待受画面で → [ツール] → [Bluetooth]→ [Bluetooth設定]
- Bluetooth[®]機器と接続中に着信した場合の 着信音設定 鳴動方法を設定します。 携帯のみ鳴動:S007のみを鳴動させるよう に設定 接続相手のみ鳴動:Bluetooth®機器のみを鳴 動させるように設定 両方鳴動:Bluetooth®機器とS007で、専用 着信音を鳴動させるように設定 「接続相手のみ鳴動」に設定しても、 Bluetooth®機器が接続されていないとき は、S007で着信音が鳴動します。また、着 信中にBluetooth®接続が切断された場合 は着信音が鳴動しなくなります。 「音声着信(M211)」で設定した音によって は、専用着信音が鳴動する場合があります。 • 「両方鳴動 | に設定した場合は、「音声着信 (M211)」の画像の設定にかかわらず、お買 い上げ時のデータが表示されます。 Bluetooth®機器からの探索を受け付けるか 探索受付 どうかを設定します。 「受付」「拒否」

自機情報を表示します。

・ (編集)を押すと、自機名称を編集できます。

確認画面表示

機器探索を行うための確認画面を表示するか どうかを設定します。 「表示する」「表示しない」

赤外線通信でデータを送受信する

S007と赤外線通信機能を持つau電話との間で、アドレス帳、スケジュール、お気に入り、データフォルダ/microSDメモリカード内のデータなどを送受信できます。

赤外線の利用について

赤外線の通信距離は20cm以内でご利用 ください。

また、データの送受信が終わるまで相手側 の赤外線ポート部分に向けたままにして 動かさないでください。

赤外線通信を行うには、送る側と受ける側がそれぞれ準備する必要があります。受ける側が受信状態になっていることを確認してから送信してください。



//memo

- ◎赤外線通信中に指などで赤外線ポートをおおわないようにしてください。
- ◎ S007の赤外線通信は、IrMCバージョン1.1に準拠しています。ただし、相手の機器がIrMCバージョン1.1に準拠していても、機能によって正しく送受信できないデータがあります。
- ◎ 直射日光があたる場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くでは、正常に通信できない場合があります。
- ◎赤外線ボートが汚れていると、正常に通信できない場合があります。柔らかな布で赤外線ボートを拭いてください。

- ◎ 送受信時に認証パスワードの入力が必要になる場合があります。認証パスワードは、送受信を行う前にあらかじめ通信相手と取り決めた4桁の数字です。送る側と受ける側で同じ番号を入力します。受信時の認証パスワード入力画面で、約30秒間何も操作しないと赤外線通信は受信失敗となります。
- ◎赤外線通信中に電話がかかってきた場合は、赤外線通信が切断されます。
- ◎ 赤外線通信中にアラームを設定した時刻になった場合は、赤外線通信終了後にアラームが鳴ります。

■送受信できるデータについて

・プロフィール

アドレス帳

・スケジュール

タスクリストお気に入りリスト

- メモ帳
- ・データフォルダ内のデータ/microSDメモリカード内のデータ
- 履歴·学習情報

• 設定情報

Memo

- ◎履歴・学習情報には、発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、受信メール履歴、文字入力の学習情報、「単語登録(M511)」の登録内容、「定型文編集(M512)」の「自由定型文」の登録内容が含まれます。
- ◎設定情報には、Eメールの設定情報、Cメールの設定情報、「着信拒否 (M43)」の指定番号リストと設定情報、セルフメニューの登録情報が含まれます。
- ◎ 送受信できるデータ容量は4MBまでです。データ容量や相手の機器によって通信に時間がかかる場合があります。
- ◎ 著作権保護が設定されているデータなど、データによっては送信できません。
- ◎相手の機器やデータの種類、容量によっては再生できない場合があります。

赤外線でデータを受信する

2 受信完了

1件受信した場合	受信したデータを追加登録します。
複数件受信した場合	受信データを登録する際に、S007内のデータを残すか削除するかを選択します。 追加登録:データを残して登録 書換え登録:データをすべて削除して登録
	登録中止 :受信したデータを登録せずに破棄

Mmemo

- ◎ データフォルダ内のデータは1件受信のみ可能です。
- ◎ 画像を含むアドレス帳データを受信した場合は、着信時やメール受信時に 画像を表示するか設定します。
- ◎ データフォルダの容量がいっぱいの場合は、アドレス帳の件数に空きがあっても、アドレス帳を保存できないことがあります。
- ◎データが保存されるときにファイル名が変更される場合があります。また、ファイル名が128文字以上のデータは正しく保存できない場合があります。
- ◎ 履歴・学習情報、設定情報の登録中は、一時的に電波OFFモードになります。

■受信時の登録先について

受信データ	登録先/保存先
vCard	アドレス帳またはプロフィール
vCalendar(スケジュール)	スケジュール
vCalendar(タスクリスト)	タスクリスト
vBookmark	お気に入りリスト
vMessage	データフォルダの「Eメールフォルダ」
vNote	データフォルダの「テキスト」フォルダ
その他のデータ	データフォルダ

受信データ	登録先/保存先
履歴·学習情報	発信履歴、着信履歴、送信メール履歴、 受信メール履歴、文字入力の学習情報、「単語登録(M511)」、「定型文編集 (M512)」の「自由定型文」
設定情報	Eメール設定、Cメール設定、「着信拒否 (M43)」、セルフメニュー

#memo

- ◎データの種類、容量によっては保存できない場合があります。
- ◎アドレス帳を複数件受信して「書換え登録」を選択した場合、受信データの1件目がプロフィールに上書き登録されます(S007の自局電話番号・マイアドレスは除く)。

赤外線でデータを送信する

- | | || 待受画面で →[赤外線]→[赤外線送信]
- 2 送信するデータを選択→ ●

「プロフィール」「メモ帳」「データフォルダ」「履歴・学習情報」「設定情報」以外の項目を選択した場合は、[1件送信]/[選択送信]/[全件送信]を選択します。

#memo

- ◎ au Media Tuner起動スケジュールを送信する場合は、通常のスケジュールとして送信されます。
- ◎送信するデータに画像が含まれている場合は、画像を送信するか確認する 画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。
- ◎「選択送信」「全件送信」の場合は、認証パスワードが必要です。
- ◎ データフォルダ/microSDメモリカード、メモ帳、プロフィールからの送信は、「1件送信」のみです。
- ◎アドレス帳を全件送信する場合は、プロフィールも送信されます。

◎ 履歴·学習情報、設定情報の送信データ作成中は、一時的に電波OFFモードになります。

各機能のサブメニューから赤外線で送信する

アドレス帳、プロフィール、スケジュール、タスクリスト、メモ帳、お気に入りリスト、データフォルダ/microSDメモリカードの各機能で、サブメニューから「赤外線送信」を選択してもデータを送信できます。

| 各機能のサブメニュー→[赤外線送信]

| 1件送信 | 一覧画面で選択中のデータを送信します。 | 選択送信 | 各機能のデータを選択して送信します。 | 全件送信 | 各機能の全データを送信します。 |

Mmemo

◎赤外線送信に関する注意事項については、「赤外線でデータを送信する」の「memo」(▶P.353)をご参照ください。

便利な機能を利用する

着信があったように見せかける	356
本体を閉じたときにサイドキーを無効にする	
アシストライトを利用する	
マナーモードを設定する	
簡易留守メモを利用する	
通話音声メモを利用する	
ボイスレコーダを利用する	
メモ帳を利用する	
カレンダー/スケジュール/タスクリストを利用する	
アラームで指定した時刻をお知らせする	
カウントダウンタイマーで時間を計る	
ストップウォッチで時間を計る	
グローバル電卓を使う	
電子辞典・オンライン辞書を利用する	
画像やテキストなどをWEBサイトにアップロードする	
イルミネーションを設定する	
メディアスタイル起動を設定する	
電池残量の表示方法を設定する	
フォトビューアーを利用する	

着信があったように見せかける

S007には、「ア」を1秒以上長押しすると、着信音が鳴り、電話がかかってきたようにみせかけることができる「フェイク着信」機能が搭載されています。

■フェイク着信を起動する

■ 待受画面で「~ (1秒以上長押し)

着信中画面が表示され、「フェイク着信中」と表示されます。

- を押すか、フェイク着信に応答しないで約2分が経過すると、フェイク着信は終了します。

通話中画面が表示されます。

3 **全**mm フェイク着信が終了します。

//memo

- ◎待受画面で④ → [電話] → [フェイク着信] と操作してもフェイク着信を起動できます。
- ◎マナーモード設定中やステレオイヤホン(別売)を接続している場合でも、 フェイク着信は[Level4]の音量で本体のスピーカーから鳴動します。音量 はあらかじめ設定することはできません。
- ◎ 待受EZアプリを起動中は、フェイク着信を起動できません。
- ◎オートロック・遠隔ロック動作中でもフェイク着信を起動できます。ただし、遠隔ロックの本体ロック解除を「無効」に設定している場合は、フェイク着信は起動できません。
- ○マナーモード設定中、外部機器接続中もフェイク着信を起動できます。
- ◎操作2の通話中画面から、緊急通報番号(110、119、118)または通常の電話番号を入力して200億(発信)を押すと、電話をかけることができます。通話中画面でオートロック・遠隔ロック動作中、または「ダイヤル発信制限(M421)」を「ON」に設定中の場合は、ロックNo.を入力してから電話をかけることができます。

◎ フェイク着信起動中は、炒☆ ๒०ҫ= マナ ● ● のキー操作は無効となります。ただし、通話中画面で電話番号を入力する場合は、炒☆ を押して電話番号を削除することができます。

本体を閉じたときにサイドキーを無効にする

| | 待受画面で ● (1秒以上長押し)

本体を閉じるとサイドキーが無効になります(キー操作無効)。 もう一度 ⑥ を1秒以上長押しすると、本体を閉じたときのサイドキー が有効になります。



- ◎ サイドキーを無効に設定して本体を閉じていても、アラームやメール受信音などのお知らせ音はサイドキーを押して止めることができます。
- ○キー操作無効中にメディアスタイルにしても、「メディアスタイル起動」 (▶P.381)を「ON(フォト起動)」に設定している場合はカメラが起動し、 キー操作無効が一時解除されます。

アシストライトを利用する

📘 待受画面で 🖪 (1秒以上長押し)

アシストライトが点灯します。

アシストライト点灯中、いずれかのキーを押すか、約30秒経過すると消灯します。



◎待受画面で $● \rightarrow [y - \mu] \rightarrow [P > X \land D + h]$ と操作しても $P > X \land D + h$ に対します。

■アシストライト使用時のご注意

アシストライトを目に近付けて点灯させないでください。また、アシストライト点灯時は、発光部を直視しないようにしてください。同様にアシストライトを他の人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などの障がいを起こす原因となります。

マナーモードを設定する

マナーモードを選択するだけで、公共の場所で周囲の迷惑とならない ように設定したり、運転中に着信音やバイブレータをOFFにすること ができます。

| 待受画面で マナー

マナーモード設定メニューが表示されます。

2 マナーモードを選択→ ●

	各着信音 の音量	各バイブ レータ	各アラー ム音量	各操作 音量	簡易留守 メモ
通常マナー	OFF	ON*1	OFF	OFF	ON
ドライブ	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
サイレント マナー	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
オリジナルマナー	設定を変更できます。 ▶P.357「オリジナル設定を変更する」				

※1 各着信設定でパイプレータが「メロディ連動」または「OFF」に設定されている場合は、「パターン」「で動作します。号外ニュース受信は「OFF」で動作する場合があります。

Memo

- ◎ 自動車を運転中の携帯電話の使用は、交通事故の原因となり、危険なため法律で禁止されています。運転中はマナーモードを「ドライブ」に設定してください。
- ◎待受画面で (②)→[電話]→[マナーモード]と操作しても、マナーモード設定 メニューが表示されます。
- ◎待受画面でで豆を1秒以上長押しすると、前回設定した種類のマナーモードになります。もう一度で豆を1秒以上長押しすると、マナーモードを解除できます。
- ◎マナーモード設定中に、データフォルダのデータを再生したときや、機能設定の内容を再生して確認したときは、消音の状態でデータが再生されます。再生中に②を押すと、音量を調節できます。

■オリジナル設定を変更する

着信の種類でとに着信音量を決めるなど、お好みに合わせてマナー モードの設定を編集できます。

🚺 待受画面で ☞ → 「オリジナルマナー」を選択

→ R (編集)

オリジナルマナー編集画面が表示されます。 回 (リセット)を押すと、設定内容をリセットできます。

2	着信音量	機能ごとに着信音量を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」 「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース受信」
	バイブレータ	機能ごとにバイブレータの動作を設定します。 「音声着信」「Eメール受信」「指定外Eメール受信」 「お知らせ受信」「Cメール受信」「号外ニュース 受信」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトー ン」「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスク アラーム」
	アラーム音量	機能ごとにアラーム音量を設定します。 「アラーム」「スケジュールアラーム」「タスクア ラーム」

操作音量	効果音の音量を設定します。 「キー操作音」「OK音」「NG音」「オープン音」「クローズ音」「充電開始音」「充電完了音」「ウェイクアップトーン」「パワーオフトーン」
簡易留守メモ	マナーモード(オリジナルマナー)設定中の簡易 留守メモの動作を設定します。 「ON」「OFF」 ・「ON」を選択すると、応答メッセージを「通常」 「ドライブ」「公共」から選択できます。

同(完了)を押すと、オリジナルマナー編集画面に戻ります。回(一括設定)を押すと、音量やバイブレータを一括で設定できます。

3 A (保存)

簡易留守メモを利用する

電話に出ることができないとき、留守番電話のように応答メッセージを流して相手の方の伝言を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間(GSMローミング中は約20秒間)で、通話音声メモと合わせて10件までです。

計 待受画面で ● →[ツール] → [メモメニュー]→[簡易留守メモ]

応答時間設定

着信してから簡易留守メモで応答するまでの時間を設定します。

- 1~16秒まで設定できます。
- ・マナーモードが「ドライブ」に設定されている 場合は、応答時間の設定にかかわらず3秒で応 答します。

//memo

- ◎マナーモードが「ドライブ」に設定されている場合の応答メッセージは、応答メッセージの設定にかかわらず「ドライブ」になります。
- ◎簡易留守メモと「オート着信(M243)」の応答時間を同じ時間に設定した場合は、簡易留守メモが優先されます。

■簡易留守メモを設定/解除する

- 🚺 待受画面で ◉ →[ツール]→[メモメニュー]
 - →[簡易留守メモ]→[簡易留守メモ設定]
 - →[ON]/[OFF]

//memo

- ◎マナーモード設定中は、簡易留守メモの設定は変更できますが、有効にはなりません。マナーモード解除後に有効になります。
- ◎簡易留守メモを設定すると、待受画面に**が表示されます。未再生の簡易留守メモがある場合は、アイコンの右下に未再生件数が表示されます。簡易留守メモと通話音声メモが合わせて10件録音されている場合、**が表示されます。

■ 簡易留守メモで着信に応答する

簡易留守メモを設定していた場合は、着信後、設定されている応答時間 が経過すると、自動的に応答メッセージで応答します。

📔 着信後、設定されている応答時間が経過

自動的に応答メッセージで応答します。



録音を開始します。簡易留守メモの録音時間は、 最大約60秒間*1です。



相手が電話を切るか、約60秒*¹経過すると、 録音が自動的に終了します。



相手の方がメッセージを録音すると、 「簡易留守メモー1件」と表示されます。 ※1 GSMローミング中は最大約20秒間です。





- ◎録音件数がいっぱいの場合、新たに簡易留守メモで応答する際には、最も古い再生済みの簡易留守メモが自動的に削除されます。
 - ※未再生の簡易留守メモや保護した簡易留守メモは削除されません。簡易留守メモが1件 も削除されなかった場合は、簡易留守メモでの応答はできません。
- ◎簡易留守メモの設定にかかわらず、着信時に同(留守メモ)を押す(本体を 閉じているときは豆豆を1秒以上長押しする)と、簡易留守メモで応答できます。
- ◎ GSMローミング中は、応答中または録音中に受話OFF(固定)となります。

■簡易留守メモを再生する

計 待受画面で ● → [ツール] → [メモメニュー]→ [簡易留守メモ] → [簡易留守メモリスト]

簡易留守メモリスト画面が表示されます。

2 簡易留守メモを選択→ (再生)

簡易留守メモ再生中に (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

スピーカー ON/OFF	スピーカー/受話口で簡易留守メモを聞くことができます。
削除	再生中の簡易留守メモを削除します。



録音された簡易留守メモを待受画面から再生するには

◎ お知らせアイコンの を選択して ● を押すと、簡易留守メモリスト画面が表示されます。

■簡易留守メモリスト画面の表示について



- ① 相手の方の電話番号
 - ▶P.117「電話がかかってきた場合の表示について」
- ② 配:未再生
- ③ 『:音声電話

露:保護

《簡易留守メモリスト画面》

▋簡易留守メモリストのサブメニューを利用する

- 計 待受画面で →[ツール]→[メモメニュー]→[簡易留守メモ]→[簡易留守メモリスト]
- 🛂 簡易留守メモを選択→ 🖪 (サブメニュー)
- 3 削除 ▶P.91「データを削除する」 保護/解除 簡易留守メモが自動的に削除されないように保護 を設定/解除します。

通話音声メモを利用する

通話中に相手の声や自分の声を録音できます。録音できるのは、1件あたり約60秒間(GSMローミング中は最大約20秒間)で、簡易留守メモと合わせて10件までです。

■通話中の声を録音する

通話中に 例には録音を開始します。

2 (停止)/ ワリアニュース

通話音声メモの録音時間は最大約60秒間 *1 です。約60秒 *1 を経過すると自動的に終了します。

※1 GSMローミング中は最大約20秒間です。



◎ GSMローミング中は、録音中の受話音量がLevel3(固定)となります。

■ 通話音声メモを再生する

通話音声メモの一覧画面が表示されます。

2 通話音声メモを選択→ ● (再生)

通話音声メモ再生中に $oldsymbol{\Pi}$ (サブメニュー)を押すと、サブメニューが表示されます。

 スピーカー
 スピーカー/ 受話口で通話音声メモを聞くことが ON/OFF できます。

 削除
 再生中の通話音声メモを削除します。



◎ 通話音声メモの一覧画面で P. (サブメニュー) → [削除] と操作すると、通話音声メモを削除できます。(▶ P.91 「データを削除する」)

ボイスレコーダを利用する

- 自分の声を録音する
- 計 待受画面で →[ツール] → [メモメニュー]→[ボイスレコーダ] → [録音] → (録音)

録音を開始します。録音時間は1回につき最大約16時間です。ただし、録音時間や回数はデータフォルダの空き容量に依存します。なお、Eメールの作成時に添付データからMyボイスメモを行った場合は、データフォルダの空き容量に関係なく最大10秒になります。

2 (終了)

■録音したデータを再生する

- 計 待受画面で →[ツール]→[メモメニュー]→[ボイスレコーダ]→[再生]
- 2 再生するデータを選択→ ●

Imemo

◎録音したデータはデータフォルダに保存されます。データフォルダの操作については、「データフォルダを利用する」(▶P.312)をご参照ください。

メモ帳を利用する

最大50件のメモ帳を登録できます。

メモ帳を登録する

- 1 待受画面で ⑥ → [ツール] → [メモメニュー] → [メモ帳]メモ帳―覧画面が表示されます。
- 2 メモ帳を選択→回(編集)→メモを入力→⑥
 メモ帳は1件につき全角512/半角1,024文字まで入力できます。

■メモ帳のサブメニューを利用する

- 計 待受画面で →[ツール]→[メモメニュー]→[メモ帳]→メモ帳を選択→ (詳細)
- ② 同(サブメニュー) メモ帳―覧画面でメモ帳を選択→同(サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

_		
3	削除	▶P.91「データを削除する」
	データコピー	▶P.329「他の機能からデータフォルダに コピーする」
	Eメール添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してEメールを作成します。
	デコレーション アニメ添付	メモ帳の内容をテキストデータとして添付 してデコレーションアニメを作成します。
	赤外線送信	▶P.354「各機能のサブメニューから赤外線で送信する」
	メモ帳制限**	メモ帳を表示・編集・削除する際に、ロック No.の入力が必要になるように設定します。 「ONJ「OFF」 ・メモ帳制限を設定したメモ帳は、一覧画面 で「メモ帳 No.01~50 M」と表示されま す。
	カレンダー登録/ カレンダー 登録解除	選択したメモ帳をカレンダーに登録/登録 解除します。

※1メモ帳一覧画面のサブメニューに表示されます。

カレンダー/スケジュール/タスクリストを 利用する

▋カレンダーを表示する

カレンダーには、スケジュール、タスクリスト、メモ帳を登録できます。 選択された日付に撮影したムービーやフォト、アドレス帳の誕生日、天 気予報などの配信情報の確認などもできます。

カレンダーが表示されます。

☑:前月を表示 図:翌月を表示

回(切替):1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示/2ヶ月表示/6ヶ月表示に切り替え

2 日付を選択→ ●

選択した日付の当日カレンダーが表示されます。

| 項目を選択→●

登録内容詳細画面が表示されます。

■カレンダーの内容について



《1ヶ月リスト表示》

① 今日の日付

背景が別の色で表示されます。

- ② スケジュールや配信情報などが登録された日付
 - スケジュールや配信情報などが登録された 日付の下には、アンダーラインが表示されま す。

カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示で、当日の天気情報がある場合は、日付の右に *** などの天気情報アイコンが表示されます。

カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示の場合は、日付の下に以下のようなアイコンが表示されます。

- など:スケジュール/タスクリストが登録されている場合 ■:メモ帳が登録されている場合
- ⇒ :アドレス帳に誕生日が登録されている場合
- ★ :撮影したフォト・ムービーがある場合
- ※ 44、配、10のアイコンの優先順位は44 > 配 > 10で表示されます。

- ③ 選択されている日付
 - 四角の枠が表示されます。
- ④ スケジュール/タスクリスト/メモ帳/撮影したフォト・ムービーのタイトル/誕生日/レコメンド情報/更新履歴 選択した日付に登録されている情報や配信情報が表示されます。



◎ カレンダーで回(切替)を押して1ヶ月画像表示に切り替えると、選択している日付に撮影したフォト・ムービーがサムネイル表示されます。○ フォト/ムービーを選択→⑥と操作すると、再生/表示できます。

■当日カレンダーの内容について

選択されている日付に登録したスケジュール/タスクリスト/メモ帳、撮影したフォト・ムービー*1のタイトル、誕生日が表示されます。

※1表示されるフォト·ムービーは、本体データフォルダに保存された データのみとなります。

選択されている日付に配信された情報がある場合は、天気予報やレコメンド情報、更新履歴も表示されます。



《当日カレンダー》

データの種類	表示される内容
フォト・ムービー	フォト·ムービーのアイコンとタイトルが表示されます。
スケジュール	分類アイコンと開始時刻、用件が表示されます。 ※2日以上にまたがるスケジュールの開始日以外は「←:→」または 「←:→」」(終了日)が表示されます。
タスクリスト	アイコンと期限時刻、用件が表示されます。 ※ □(未完了)/●(期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
メモ帳	■とメモ帳の内容が表示されます。
誕生日	ひとアドレス帳に登録されている名前が表示されます。

データの種類	表示される内容
天気予報	当日の天気情報がある場合は、天気予報・降水確率などが表示されます。
レコメンド情報	お客様が設定したレコメンド情報や、auからのお 知らせが表示されます。
更新履歴	サービスの更新履歴が表示されます。



◎完了したタスクリストは表示されません。

■カレンダーのサブメニューを利用する

1 カレンダー/当日カレンダー→ 同 (サブメニュー)

2	新規登録	スケ ジュール	▶P.365「スケジュールを新規登録する」
		タスク リスト	▶P.370「タスクリストを新規登録する」
		登録済メ モ帳貼付	メモ帳一覧からメモ帳を選んでカ レンダーに登録します。
	情報更新*1		S007内のスケジュールとサーバ 内のスケジュールを同期させます。 ▶P.367「スケジュールをサーバ に預けるには」 ・同期モードがビジネスモードで8 日前以前の日付を選択している 場合は、「情報更新」は表示されま せん。

当月予定一時取得	□ ※1	表示中の月のスケジュールをサーバからダウンロードします。 ▶P.369「ビジネスモードに設定すると」 ・同期モードがビジネスモードで7日前以降の日付を選択している場合は、「当月予定一時取得」は表示されません。
その日のメール		EZwebに接続して、その日に受信 したau one メールを表示します。
一覧表示	スケ ジュール	スケジュール一覧画面を表示します。 ・同期モードがビジネスモードで8日前以前の日付を選択している場合で、「当月予定一時取得」を行っていない場合は、「スケジュール」を選択できません。
	タスク リスト	タスクリスト一覧画面を表示します。
日付移動		入力した日付に移動します。
Eメール添付	Eメール	スケジュール/タスクリストを添付データにしてEメールを作成します。 ▶P.134「Eメールを送る」
	デコレー ション アニメ	スケジュール/タスクリストを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。 ▶P.138「デコレーションアニメを送る」
削除/登録解除		スケジュール/タスクリストを削除、またはメモ帳を登録解除します。 ・メモ帳は削除されません。

シークレット一時表示		持表示	シークレット登録した内容を一時 的に表示します。 ・カレンダー/スケジュールを終 了すると元に戻ります。
登錄	录件数確認		登録したスケジュール/タスクリ ストの件数を表示します。
各種設定	休日設定/ 解除	カレン ダーで 設定	カレンダーで日付を選択して、休日 を設定/解除します。 日付を選択→⑥(切替) → ①(実行)
		曜日指定	曜日を選択して、休日を設定/解除します。
		期間設定	期間(開始日と終了日)を設定して、 休日を設定/解除します。
		リセット	休日設定をお買い上げ時の状態に 戻します。
	祝日設定/ 解除	設定/解除	サイトからダウンロードした祝日 データをカレンダーに設定します。 ・ダウンロードした祝日データが 「休日設定/解除」のデータと重 複する場合は、「休日設定/解除」 のデータが優先されます。
		ダウン ロード	サイトから祝日データをダウン ロードします。 ・ダウンロードには別途パケット 通信料がかかります。
	配信情報設定	Ē*1	▶P.368「レコメンド情報や更新 履歴として配信される情報を設 定するには」
	天気エリア語	~~_	▶P.368「週間天気予報のエリア を設定するには」
	同期モード*		▶P.369「同期モードを設定する には」
	自動更新設定	È*1	▶P.367「自動情報更新を設定するには」

各種設	情報表示 設定**	レコメン ド情報	レコメンド情報を表示するかどう かを設定します。 「ON」「OFF」
定		更新履歴 情報	更新履歴情報を表示するかどうか を設定します。 「ON」「OFF」
	リマインド 設定	表示設定	リマインド設定をONにすると、指 定した時刻に本日の予定の件数を 待受画面に表示します。 「ON」「OFF」
		表示時刻	本日のスケジュールの件数を待受 画面に表示する時刻を設定します。
	通信確認画面		カレンダーが通信を行う際に確認 画面を表示するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」 ・通信を行う際の確認画面で「はい (以降も同様)」を選択すると、「通 信確認画面」の設定がOFFになります。

※1情報更新機能のご利用には、サービス利用登録が必要です。



◎ サブメニューに表示される項目は、画面によって異なります。

■スケジュールを新規登録する

最大200件のスケジュールを登録できます。

| | カレンダー/当日カレンダー→ | | (サブメニュー) →[新規登録]→[スケジュール]

当日カレンダー画面で 回 (新規)を押しても、スケジュールを登録でき ます。

登録されているスケジュールを編集するには、当日カレンダー→スケ ジュールを選択→ ● → 回 (編集)と操作します。

| 2 | 各項目を編集→ 同 (登録)

■スケジュールの入力項目について

項目		説明
用件		全角64/半角128文字まで入力できます。
≌ 分類		固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択し ます。
開始日時		開始日時と終了日時を設定します。 2000年01月01日00時00分 ~2027年12
■ 終了日時		月31日23時59分 ・終了日時は、開始日時が未設定または開始日 時前の日時の場合は設定できません。
経験し 繰返し 誤定 周期		スケジュールの繰り返しを指定します。 「毎日」「毎週」「毎月」「毎年」「なし」
	繰返し 期限	スケジュールの繰り返し期限と回数を設定します。 あり : 1~99回 なし :無期限
	繰返し 例外日	スケジュールの開始日時〜繰返し期限の間で、スケジュールを繰り返さない日(例外日)を最大20件まで設定します。 「あり」「なし」

項目	説明		
⇒ アラーム設定	スケジュールアラームを設定します。 「ON」「OFF」 ・開始日時が未設定の場合は設定できません。 ・「② アラーム時刻」は、開始日時を基準に0時間00分前~24時間00分前を設定します。 ・「③ アラーム音』「3 アラーム音量」「3 アラーム画像」「3 パイブレータ」「3 優先設定」については、「アラームの入力項目について」 (▶P.372)をご参照ください。		
at 場所	全角20/半角40文字まで入力できます。		
My地点 My地点	EZナビウォークやEZ助手席ナビで登録した My地点の情報を引用して「場所」と「URL」に入 力します。 同(リスト更新)→[はい]→My地点を選択 ・「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から 確認画面が表示されなくなります。		
URL URL	半角128文字まで入力できます。		
詳細	全角512/半角1,024文字まで入力できます。		
■ 画像	画像を設定します。 「データフォルダ」「フォト撮影」 「ムービー撮影」「OFF」		
	「シークレット(M428)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。 「ON」「OFF」		
※「用件」、「詳細」のいずれかは必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。			

//memo

- ◎開始日付と終了日付が2日以上にまたがる場合、繰返し設定を選択できません。
- au Media Tunerのテレビ(ワンセグ)で予約したスケジュールについて
- ◎テレビ(ワンセグ)の「視聴予約」(▶P.302)/「録画予約」(▶P.303)で登録したスケジュールは、分類が「ඛ(青)テレビ(ワンセグ)」「氫(白)テレビ(ワンセグ)」となります。
- ◎「視聴予約」「録画予約」で登録したスケジュールのカテゴリーは「その他」としてコピー/Eメール添付/赤外線送信/Bluetooth®送信できます。

■アラーム通知の日時について

「アラーム設定」でスケジュールアラームを設定し、「繰返し設定」を「繰返しなし」以外に設定した場合は、スケジュールが繰り返されるたびに、スケジュールアラームが動作します。

//memo

スケジュールアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いずれかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■ My地点との連携について

My地点は、EZナビウォーク・EZ助手席ナビで提供されている機能です。My地点によく行く場所や検索した場所などを登録すると、後から簡単に呼び出して利用できます。

スケジュールの登録時に「My地点」を選択して、リスト更新を実行すると、登録されているMy地点が表示されます。表示されたMy地点を選択すると、自動的に「URL」と「場所」にMy地点の情報が入力されます。

memo

◎ My地点を利用するには、EZナビウォークまたはEZ助手席ナビの会員登録が必要です。

■情報更新機能を利用する

S007のカレンダーは、情報更新機能に対応しています。情報更新機能を利用して、au電話のスケジュールをサーバに預けると、パソコンからもスケジュールの閲覧や編集ができるようになります。また、週間天気予報やレコメンド情報など、さまざまなお役立ち情報をS007のカレンダーで確認できます。

memo

- ◎情報更新機能のご利用には、パケット通信料がかかります。登録するスケジュールや取得する情報の件数により、データ量が大きくなる場合があるため、パケット通信料定額サービスの加入をおすすめします。
- ◎情報更新機能のご利用には利用登録が必要です。また、一部機能のご利用には別途情報料がかかる場合があります。利用登録の解除、au電話の解約などの場合、サーバにお預かりしているスケジュールはすべて削除されます。また、一定期間ご利用がない場合、サーバにお預かりしているスケジュールは削除されますのでご注意ください。

■スケジュールをサーバに預けるには

情報更新機能では、S007内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを同期させることで、お客様のスケジュールをサーバにお預かりします。

手動で情報更新(同期)を開始する場合は、次の操作を行います。

カレンダー/当日カレンダー→ A (サブメニュー)→「情報更新]→「はい]

サーバとの通信が始まり、S007内のスケジュールとサーバ内のスケジュールが同期されます。

同期が完了すると、「情報更新しました」と表示されます。

//memo

- ◎「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から確認画面が表示されなくなります。
- ◎初めてサーバと同期する際は、すべてのスケジュールをサーバに新規で預けるため、スケジュールの登録件数やネットワークの状況によっては、同期が完了するまで時間がかかる場合があります。
 - ・同期モードがビジネスモードで8日前以前の日付を選択している場合は、 サブメニューに「情報更新」は表示されず、情報更新はできません。

■自動情報更新を設定するには

自動情報更新を設定すると、夜間に自動で情報の更新を行い、S007内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを自動で同期させることができます。また、カレンダーに表示する週間天気予報などの配信情報を毎朝最新の状態にすることができます。

カレンダー→ 同 (サブメニュー)→[各種設定]→「自動更新設定]

2	毎日	S007内のスケジュールの更新の有無にか
		かわらず、毎日、情報更新を行います。

更新時のみ	スケジュールを登録/編集/削除した日の み、情報更新を行います。
OFF	自動で情報更新を行いません。

Memo

- ◎週間天気予報やレコメンド情報を利用したり、パソコンからスケジュールの登録/編集/削除を行う場合は、「自動更新設定」を「毎日」に設定することをおすすめします。サーバにスケジュールを預けるだけの場合は、「更新時のみ」に設定することをおすすめします。
- ◎「自動更新設定」を「毎日」に設定する際に、認証エラーが表示された場合は、 サブメニューの「情報更新」(▶P.363)を行ってください。
- ◎同期モードがビジネスモードの場合は、「自動更新設定」を「OFF」にすることはできません。
- ◎自動情報更新には、パケット通信料がかかります。「自動更新設定」を「毎日」 に設定する場合は、パケット通信料定額サービスの加入をおすすめします。

■パソコンからスケジュールを閲覧するには

情報更新機能によりサーバでお預かりしたスケジュールは、PC版カレンダーからも閲覧や編集を行うことができます。

パソコンから:https://calendar.auone.jp/

memo

- ◎ PC版カレンダーを利用するには、au one-IDの取得とケータイPC連動設定が必要です。詳しくは、PC版カレンダーサイトのヘルプをご確認ください。
- ◎パソコンからPC版カレンダーにアクセスして登録/編集/削除したスケジュールは、S007で情報更新を行うとS007内のスケジュールと同期されます。

■配信情報を設定する

配信情報には、大きく分けて週間天気予報・レコメンド情報・更新履歴の3種類の情報があります。それぞれ設定や表示方法が異なります。

- 週間天気予報のエリアを設定するには
- カレンダー→ 同 (サブメニュー) → [各種設定] → [天気エリア設定] → [はい]

EZwebで週間天気予報のエリアを設定するページが表示されます。

- 回面の指示に従って設定
- 週間天気予報の表示について

情報更新を行った日から1週間の天気予報がカレンダーに表示されます。

カレンダーが1ヶ月リスト表示/1ヶ月画像表示の場合は、日付の右に **などの小さな天気情報アイコンが表示されます。当日カレンダーでは、一覧の先頭に天気と降水確率が表示されます。

当日カレンダーに表示されている天気予報(天気と降水確率)を選択すると、天気予報の詳細が表示されます。



《天気予報詳細画面》

■レコメンド情報や更新履歴として配信される情報を設定するには

レコメンド情報と更新履歴については、配信内容をお客様のお好みで 選択することができます。

カレンダー→ 同 (サブメニュー)→[各種設定] →[配信情報設定]

EZwebで配信情報を設定するページが表示されます。

2 画面の指示に従って設定



- ◎ 配信される情報の種類は順次追加されます。情報の種類が追加された場合は、auからのお知らせなどで告知します。
- ◎ レコメンド情報/更新履歴をカレンダーに表示するかどうかは、サブメニューの「情報表示設定」(▶P.364)で設定します。
- ◎ EZwebの接続確認画面で「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から確認 画面が表示されなくなります。

■レコメンド情報の表示について

電子書籍の新作情報や、野球・サッカーの試合日程など、さまざまなサービスが提供する情報からお好みの情報を選んで、レコメンド情報としてカレンダーに表示できます。カレンダーや当日カレンダーの画面では、お客様が登録したスケジュールの下にレコメンド情報が表示されます。当日カレンダーに表示されているレコメンド情報を選択すると、レコメンド情報の詳細が表示されます。レコメンド情報詳細画面からEZwebで情報サイトにアクセスして詳しい情報を確認できます。レコメンド情報詳細画面の「スケジュールに登録」を選択すると、レコメンド情報の内容をS007のスケジュールに登録することができます。



《レコメンド情報 詳細画面》

■更新履歴の表示について

Run & Walkを使ってワークアウトをした日や、さまざまなサービスでの更新履歴をカレンダーに表示できます。

カレンダーや当日カレンダーの画面では、レコメンド情報の下に更新 履歴が表示されます。

当日カレンダーに表示されている更新履歴を選択すると、EZwebで各サービスの情報サイトにアクセスできます。

▋同期モードを設定する

S007内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを同期させる方法として、標準モードとビジネスモードの2種類の同期モードが用意されています。登録するスケジュールの件数に応じて、お客様に適した同期モードを選択できます。

お買い上げ時は、標準モードに設定されています。

■ 同期モードを設定するには

カレンダー→ A (サブメニュー)→[各種設定] →[同期モード]

2	標準モード	S007内に200件までスケジュールを登録 できます。
	ビジネスモード	7日前以降で200件までスケジュールを登録できます。 ・ S007内に保存されるスケジュールは、7日前以降に限定されます。 例えば、2011年4月15日にスケジュールを確認すると、S007内には2011年4月8日以降のスケジュールのみ保存されていて、2011年4月7日以前のスケジュールはサーバ内に保存されています。

Memo

◎標準モードとビジネスモードの違いは、次の通りです。

	同期モード スケジュール 表示期間 標準モード 全期間		情報更新 対象期間	登録件数	
			全期間	全期間で200件*1	
	ビジネスモード	ジネスモード 7日前以降		7日前以降で200件**2	

- ※1 サーバ内に200件以上のスケジュールが存在する場合は、日付の古いスケジュールから200件までしか表示されません。201件以上のスケジュールを登録する場合は、ビジネスモードをご削用とださい。
- ※2 7日前以降のスケジュールがサーバ内に200件以上存在する場合でも、S007内には200件までしか表示されません。201件目以降のスケジュールについては、サーバ内に保存されます。

◎標準モードからビジネスモードに変更した場合は、S007内のスケジュールとサーバ内のスケジュールを情報更新で同期させる必要があります。

■ビジネスモードに設定すると

- ・同期モードをビジネスモードに設定すると、自動更新が設定され、解除できません。
- ・同期モードをビジネスモードに設定すると、カレンダー画面の8日前 以前の日付の背景が青色で表示されます。
- 8日前以前のスケジュールを確認しようとすると、「スケジュール情報が携帯内にありません。当月予定一時取得を行いネットワークに保存されたスケジュールを取得してください」と表示されます。

8日前以前のスケジュールを確認するには、カレンダー/当日カレンダー→ (回(サブメニュー)→ (当月予定一時取得) → (はい)と操作して、表示中の月のスケジュールをサーバからダウンロードしてください。

「はい(以降も同様)」を選択すると、次回から確認画面が表示されなくなります。

ダウンロードしたスケジュールは、他の月を表示中に当月予定一時 取得を行うか、カレンダーを終了するまで、一時的にS007内に保存 されます。

8日前以前のスケジュールを登録/編集/削除する場合は、ネットワークに接続する必要があります。ネットワークに接続できない場合は、登録/編集/削除を完了できません。

■タスクリストを新規登録する

最大50件のタスクリストを登録できます。

1 カレンダー/当日カレンダー→ 同 (サブメニュー)→「新規登録]→「タスクリスト]

登録されているタスクリストを編集するには、当日カレンダー→タス クリストを選択→ ④ → 回 (編集)と操作します。

- 2 各項目を編集→ A (登録)
- タスクリストー覧画面の内容について

カレンダー/当日カレンダー→ \blacksquare (サブメニュー)→[一覧表示]→[タスクリスト]と操作すると、タスクリスト一覧画面が表示されます。

- ³⁾ トのみを一覧に表示できます。
- ① □(未完了)/☑(完了)/●(期限切れ未完了)
- ② 分類アイコン
- ③ **タスクリストの内容** 期限を過ぎても完了して

期限を過ぎても完了していないタスクリストは別の色で表示されます。

《タスクリスト一覧画面》

■ タスクリストの入力項目について

項目	説明
 用件	全角20/半角40文字まで入力できます。
⇔分類	固定7種類のアイコンまたは絵文字から選択します。
期限日時	タスクリストの期限を設定します。 2000年01月01日00時00分〜2027年12月 31日23時59分 ・

項目	説明
●アラーム設定	タスクアラームを設定します。 「ON」「OFF」 ・ 期限日時が「期限なし」の場合は設定できません。 ・ 「②アラーム時刻」は、期限日時を基準にO時間OO分前〜24時間OO分前を設定します。 ・ 「♪アラーム音」「・アラーム音」「・アラーム画像」「響バイブレータ」「・優先設定」については、「アラームの入力項目について」(▶P.372)をご参照ください。
☆ 完了日時	完了日時を設定します。 ・ 完了日時の設定によって、 (未完了) / (完了) / ● (期限切れ未完了)のいずれかが表示されます。
	「シークレット(M428)」を「表示する」に設定したときのみ表示するように設定します。

※「用件」は必ず入力してください。未入力の場合は登録できません。



◎ 待受画面で \odot → [ツール] → [時計/カレンダー] → [タスクリスト] と操作しても、タスクリスト一覧画面が表示されます。

タスクアラームを設定した時刻になると

- ◎ アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになり アラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動し、アラームの内容が表示されます。いずれかのキーを押すか約1分間(固定)経過するとアラームは停止します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

スケジュール/タスクリストのサブメニューを 利用する

カレンダー/当日カレンダー→ 同(サブメニュー)
 →[一覧表示]→[スケジュール]/[タスクリスト]
 →スケジュール/タスクリストを選択→ ⑥(詳細)

スケジュール詳細画面/タスクリスト詳細画面が表示されます。

[2] (サブメニュー)

スケジュール一覧画面/タスクリスト一覧画面でスケジュール/タスクリストを選択 \rightarrow \mathbf{n} (サブメニュー)と操作しても、サブメニューを表示できます。

31.0000					
新規登録**	▶P.365「スケジュールを新規登録する」▶P.370「タスクリストを新規登録する」				
編集**2	スケジュールを編集します。				
削除	▶P.91「データを削除する」 ・「終了データー括削除」を選択すると、現在日時以前のスケジュールをすべて削除します。なお、繰返し設定によって自動的に登録されたスケジュールは、最終日の終了日時が現在日時以前の場合に、すべて削除されます。				
コピー*3	▶P.329「他の機能からデータフォル ダにコピーする」				
データコピー*4	▶P.329「他の機能からデータフォル ダにコピーする」				
Eメール 添付** ³	スケジュールを添付データにしてE メールを作成します。 ▶P.134[Eメールを送る]				

Eメール デコレー 添付*3 ション アニメ	スケジュールを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。 ▶P.138「デコレーションアニメを送る」
Eメール添付 ^{*4}	タスクリストを添付データにしてE メールを作成します。 ▶P.134[Eメールを送る]
デコレーションアニメ 添付** ⁴	タスクリストを添付データにしてデコレーションアニメを作成します。 ▶P.138「デコレーションアニメを送る」
赤外線送信	▶P.354「各機能のサブメニューから 赤外線で送信する」
Bluetooth送信	▶P.350「Bluetooth®でデータを送信する」
フォト表示ON/ OFF** ⁵	フォトの表示/非表示を切り替えます。
登録件数確認**5	登録したスケジュールの件数を表示します。
メモリ登録件数*6	登録したタスクリストの件数を表示し ます。
シークレット 一時表示*1	シークレット登録した内容を一時的に表示します。 ・カレンダー/スケジュールまたはタ スクリストを終了すると元に戻ります。

- **1 スケジュール一覧画面/タスクリスト一覧画面のサブメニューで選択できます。
- ※2 スケジュール詳細画面のサブメニューで選択できます。
- ※3 スケジュール一覧画面/詳細画面のサブメニューで選択できます。
- ※4 タスクリスト一覧画面/詳細画面のサブメニューで選択できます。
- ※5 スケジュール一覧画面のサブメニューで選択できます。
- ※6 タスクリスト一覧画面のサブメニューで選択できます。

アラームで指定した時刻をお知らせする

指定した時刻をアラーム音やバイブレータでお知らせできます。10件まで登録できます。

計 待受画面で ● → [ツール]→ [時計/カレンダー] → [アラーム]



《アラーム一覧画面》

アラーム一覧画面には、「ON/OFF」「繰返し」「アラーム時刻」が表示されます。

アラーム一覧画面で回(詳細)を押すと、アラームの詳細画面が表示され、設定内容を確認できます。アラーム詳細画面で回(リセット)を押すと、選択しているアラームの設定内容がリセットされます。

- 2 アラームを選択→ (編集)
- 3 各項目を編集→ 同 (保存)
 アラームを保存すると、自動的にONになります。

∥memo_____

アラームのON/OFF設定

◎ アラーム一覧画面/アラーム詳細画面で ® (ON/OFF)を押すと、アラームのON/OFFが切り替わります。

アラームを設定した時刻になると

- ◎アラームを設定した時刻に電源がOFFの場合は、自動的に電源がONになりアラームが鳴ります。
- ◎ アラームを設定した時刻になったときに通話中だった場合は、終話後にアラームが鳴ります。
- ◎ アラーム音やバイブレータが鳴動します。いずれかのキーを押すか約1分間 (固定)経過するとアラームは停止し、アラームの内容が表示されます。
- ◎着うたフル®/PCなどで購入した着うたフル®や楽曲データ/ビデオク リップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に 設定した場合は、いずれかのキーを押すか曲の再生が終了するとアラーム が停止します。

スヌーズモードを設定すると

- ◎ スヌーズモードを解除するまで、設定した間隔で最大5回までアラーム音が鳴ります。
- ◎ スヌーズモードを解除するには、アラーム鳴動中またはアラームの内容が表示されているときに、 □□□□ を1秒以上長押しするか、待受画面に表示された △ を選択します。

アラームを同時刻に設定した場合

◎ アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

■アラームの入力項目について

項目	説明
② アラーム時刻	お知らせする時刻を入力します。
	アラームの繰り返しを曜日などで指定します。 「毎日」「曜日指定」「平日」「休日」「1回のみ」 ・「平日」「休日」の設定については「memo」 (▶P.373)をご参照ください。
Me アラーム名*1	全角6/半角12文字まで入力できます。
♪ アラーム音	アラーム音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う*¹」 ・ビデオクリップ/LISMO Music Storeで購入したビデオクリップをアラーム音に設定した場合、アラーム画像とスヌーズモードを設定することはできません。
♣ スヌーズ モード*1	いったんアラームを止めても、設定した時間が経過すると、アラーム音が鳴るように設定します。「ON」「OFF」 ・スヌーズ間隔は1~10分の間で設定できます。
¶ アラーム音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」

項目	説明
▶ アラーム画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。
	「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う*1」「OFF」
░ バイブレータ	バイブレータを設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」
優先設定	マナーモード設定時にアラームの設定でお知らせするか、マナーモードの設定でお知らせするかを設定します。 「アラーム優先」「マナー優先」 ・「アラーム優先」に設定しても、マナーモードを「ドライブ」に設定していた場合は、マナー
	モードの設定でお知らせします。

※1スケジュールアラーム/タスクアラーム設定時は表示されません。



◎「平日」の設定は以下の通りです。

	日	月	火	水	木	金	土
月-金(休日除く)	×	0	0	0	0	0	×
月-土(休日除く)	×	0	0	0	0	0	0
カレンダーと連動	カレン	ダーの1	色が「赤	」以外の	日にお	知らせし	ます。

- ○:お知らせします。ただし、カレンダーの色が「赤」の日はお知らせしません。
- ×:お知らせしません。
- ◎「休日」の設定は次の通りです。

	日	月	火	水	木	金	土
土曜/日曜/休日	0	×	×	×	×	×	0
日曜/休日	0	×	×	×	×	×	×
カレンダーと連動	カレン	ダーの1	色が「赤 _.	」の日に	お知ら	せします	٠.

- ○:お知らせします。
- ×:お知らせしません。ただし、カレンダーの色が「赤」の日はお知らせします。

カウントダウンタイマーで時間を計る

最大60分(1秒単位)でカウントダウンタイマーを設定できます。

計 待受画面で ⑥ → [ツール] → [時計/カレンダー]→ [カウントダウンタイマー]

カウントダウンタイマーが表示されます。

2 時間を入力(1秒~60分)→ ● (開始)

カウントダウンを開始します。 カウントダウン中に ● (停止) / ● (再開)を押して一時停止/再開できます。また、回 (リセット)を押すとカウントダウンをやり直すことができます。

//memo

○ カウントダウンタイマーの画面で 回 (アラーム音)を押すと、カウントダウン終了時の動作を設定できます。「→ カウントダウンタイマー音」「→ カカウントダウンタイマー音量」「● バイブレータ」「→ 優先設定」については、「アラームの入力項目について」(トP.372)をご参照ください。

アラームを同時刻に設定した場合

◎アラーム、スケジュールアラーム、タスクアラーム、カウントダウンタイマーを同時刻に設定した場合は、順番に鳴動します。なお、アラームがスヌーズモード中のときは、別のアラームはスヌーズモードが解除されてから鳴動します。

ストップウォッチで時間を計る

1/100秒単位で60分まで計測できます。最大5件のラップタイム(各区間ごとの経過時間)/スプリットタイム(合計経過時間)を記録できます。

計 待受画面で ● →[ツール] → [時計/カレンダー]→[ストップウォッチ]

5件のラップタイム計測時間の一覧画面が表示されます。

・計測開始前に、回(SPLIT)/回(LAP)を押してラップタイム/スプリットタイムの一覧を切り替えることができます。

🙎 💿 (開始)

回 (SPLIT) / 回 (LAP)を押すと、区間ごとのスプリットタイム/ラップタイムを記録します。

計測中に **(**停止) / **(**再開) で計測を一時停止・再開できます。また、**(**(リセット) を押すと、計測中の記録を破棄します。

Mmemo

◎計測したラップタイム/スプリットタイムが5件を超えると、最も古いラップタイム/スプリットタイムから削除されます。

グローバル電卓を使う

小数点を含み最大11文字(数値10桁+小数点1桁)まで入力/表示できます。

■電卓として使う

計 待受画面で ● →[ツール] → [グローバル電卓]

グローバル電卓画面が表示されます。

○ ~ 9 :数字を入力

※ :小数点を入力

(*):+

():-():-():=

①:× **#**:%

回:1つ前の画面に戻る

■ :単位換算ツール画面を表示

☑:表示されている数字をコピー

■:コピーした数字を貼り付け

囫啶ःဩ (1秒以上長押し):AC(オールクリア)

☞ :END(終了)



◎計算がエラーとなった場合は、「E」と表示されます。

%を付加した計算について

例題	入力	計算結果
100の10%増しを計算	100+10%	110
100の10%引きを計算	100-10%	90
100は80の何%かを計算	100÷80%	125
100の10%を計算	100×10%	10

■ 単位換算ツールとして使う

通貨、長さ、重量、容積・体積、面積、速度、温度の単位を換算できます。

グローバル電卓画面(▶P.374)

- → A (通貨/単位)
- →各項目を入力し換算

前回設定した単位で単位換算ツール画面が表示されます。

回 (分類)を押すと、単位の分類が切り替わります。 同 (逆換算)を押すと、換算前の単位と換算後の単位が入れ替わります。

「換算前の単位」「換算後の単位」を選択すると、換算前/換算後の単位をそれぞれ変更できます。



《単位換算ツール 画面》



計算途中結果

163426 1830.

《グローバル雷卓

画面》

12345.

ローハ ル電卓

- ◎ グローバル電卓で計算中に回を押した場合、その数値が数値欄に入力された状態で単位換算ツール画面が表示されます。
- ◎ お買い上げ時の為替レートは2011年1月現在の値が設定されています (▶P.436)。通貨の換算を行う場合は最新の為替(レート)情報をご確認いただき、為替レートを設定してください。

■ 単位換算ツールの機能メニューを利用するには

■ 単位換算ツール画面→ A (機能)

** ** * * ***	換算結果の数値をクリップボードにコピーし ます。
	コピーした換算結果の数値をクリップボード から選択し、数値入力欄に貼り付けします。

■為替レートを設定するには

例:1ドル=109円に設定する場合

- 📘 単位換算ツール画面→[為替レート]欄を選択→ 💿
 - →[USD1=JPY]欄を選択→ →「109」と入力→ ●
 - → A (完**了**)

Mmemo

◎設定している分類によって、表示される単位は異なります。

電子辞典・オンライン辞書を利用する

■電子辞典を利用する

- 完全一致で探す 辞書を選択し、目次から項目を選択したり見出し語を検索して調べます。
 ▶ P.376「目次から項目を選択する」
 ▶ P.376「見出し語/全文を検索する」
 部分一致で探す 辞書を選択し、全文を検索して調べます。
 ▶ P.376「見出し語/全文を検索する」

複数の辞書から探す		複数辞書の見出し語を検索して調べます。 ▶P.376「複数の辞書から検索する」
履歴		以前に検索した項目(最大30件)を確認 します。 ・ 同 (サブメニュー)→[削除]と操作す ると履歴を削除することができます。
コンテン ツ設定・ 著作権	複数辞書 検索設定	「複数の辞書から探す」で検索する辞書 コンテンツを設定します(最大3件)。 辞書コンテンツを選択→ ● → 日 (実行)→ [はい]
	著作権	辞書コンテンツの著作権に関する情報 を表示します。
その他設定	文字サイ ズ設定	文字サイズを設定します。 「大」「中」「小」
	電子辞典リセット	電子辞典の「履歴」を削除し、「複数辞書検索設定」「文字サイズ設定」の設定をリセットします。 ・ リセット後の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.433)をご参照ください。

Mmemo

◎本機には以下の辞書コンテンツが搭載されています。

国語辞典携帯電話版	株式会社旺文社
ポケットコンプリヘンシブ英和辞典	
ポケットコンプリヘンシブ和英辞典	

- © Obunsha Co., Ltd
- ◎意味詳細画面でリンクを選択→⑥(ジャンプ)と操作すると、関連項目を表示できます。
- ◎ 意味詳細画面に画像が登録されていた場合は、回 (画像)を押すと画像を表示できます。

◎ 項目一覧画面や意味詳細画面で (サブメニュー)を押すと、次の操作ができます。ただし、表示される項目は画面によって異なります。

文字ジャンプ	文字を選んで、見出し語から検索します。
見出し語コピー	検索した単語(見出し語)をクリップボードに記憶します。
本文指定コピー	範囲を選択してクリップボードに記憶します。
文字クリア	検索文字を消去します。
複数辞書検索 設定	「複数の辞書から探す」で検索する辞書コンテンツを設定します(最大3件)。

- 目次から項目を選択する
- | | 待受画面で →[ツール] →[辞書] →[電子辞典]
- [2] [完全一致で探す]
- 辞書コンテンツを選択→ 同 (目次)
 目次が表示されます。
- 4 項目を選択→ ●項目を何度か選択すると、意味詳細画面が表示されます。
- ■見出し語/全文を検索する

辞書コンテンツによっては、入力した文字を見出し語(完全に一致するもの)や全文から検索できます。

- [記全一致で探す] / [部分一致で探す]
- 辞書コンテンツを選択→ → □ (入力) → 検索文字を入力→ ●
- 4 検索候補を選択→ (詳細) 意味詳細画面が表示されます。

■複数の辞書から検索する

入力した文字を、複数の辞書コンテンツの見出し語から検索できます。

- [2] [複数の辞書から探す]
- 3 □ (入力)→検索文字を入力→ ●
- 4 検索候補を選択→ (詳細) 意味詳細画面が表示されます。

■オンライン辞書を利用する

EZwebに接続し、国語辞典、英和辞典、和英辞典などを利用できます。

計 待受画面で ⑥ →[ツール]→[辞書]→[オンライン辞書]→ ⑥



◎ EZweb接続中は、送受信したデータ量に応じて通信料がかかります。

画像やテキストなどをWEBサイトにアップ ロードする

画像やテキスト、動画を簡単にWEBサイトにアップロードできます。

- メニューから起動する場合
- 1 待受画面で →[ツール] → [Webアップロード]サービスー管画面が表示されます。

登録済みのサービス情報を選択して回(接続)を押すと、サービス情報に登録されているサイトに接続できます。

各機能のサブメニューから「Webアップロード」を選択してもサービスー覧画面を表示できます。

2 登録済みのサービスを選択

送信メール作成画面が表示されます。(▶P.134「Eメールを送る」)



◎ PCドキュメントデータのWebアップロードはできません。

■サービス情報を登録する

アップロードするWEBサイトのサービス情報を最大30件まで登録できます。

- サービス一覧画面→「Others」を選択→ 同 (サブメニュー)→[新規登録]
- ② 登録する項目を選択→⑥ (編集)→サービス名、URLなどを入力→⑥→⑥ (登録)

「サービス名称」と「EZwebURL」/「PCサイトURL」/「Eメールアドレス」のいずれかを入力すると登録できます。



○お買い上げ時には、あらかじめ4件のサービス情報が登録されています。それぞれのサービスの初回起動時に ●→[はい]と操作してサービスへの登録を行ってください。

▋<ブラビア>ポストカードを利用する

<ブラビア>ポストカードとは、S007で撮影したフォトにメッセージを添えてご自宅などのBRAVIA®テレビに送ることができるサービスです。

サービス一覧画面→「Others」を選択→[<ブラビア>ポストカード]→[はい]

2 画面の指示に従って操作

操作やサービス内容の詳細については、http://support.life-x.jp/braviapostcard/をご参照ください。

イルミネーションを設定する

着信やメール送受信、キー操作など、各種の動作に合わせてさまざまな パターンでイルミネーションが光ります。点灯パターンやカラーは場 面ごとにお好みで設定することもできます。

- | || 待受画面で →[ツール] →[イルミネーション]
 - イルミネー イルミネーションを点灯させるかどうかを設定 ション設定 します。 [ON][OFF] 点灯パターン あらかじめ設定された5種類のパターン、または オリジナルパターンから選択します。 設定 [Glitter | [Wink | [Sparkle | [Gorgeous | [Eco | 「オリジナルパターン 面(確認)を押すと、イルミネーションを確認 できます。「OFF」に設定されている項目は確認 できません。 「オリジナルパターン」を編集できます。 ▶P.378「オリジナルパターンを編集する」 アドレス帳 アドレス帳またはアドレス帳グループを登録し 連動 て、個別にイルミネーションを設定します。 ▶P.379「アドレス帳連動を設定する」 Eメールアドレスまたは件名を指定して、個別に 指定メール 連動 イルミネーションを設定します。 ▶P.380「指定メール連動を設定する」

//memo

◎お買い上げ時の点灯パターンは、本体カラーによって異なります。

本体カラー	お買い上げ時に設定されている点灯パターン
グリッターホワイト	Glitter
ウィンクピンク	Wink
スパークリングブルー	Sparkle

- ◎待受画面で「ア」を1秒以上長押しすると、ランダムに選択されたパターンで1サイクル分、イルミネーションが点灯します。
- ◎ お買い上げ時の設定では、異なるキーを3回以上連続してすばやく押したとき、フロントイルミネーションがレインボーカラーに光ります。
- ◎イルミネーションの「点灯パターン設定」で回(確認)を押すと、停止しないかぎり光り続けて電池の消耗が早くなります。ご利用の際は電池残量にご注意ください。

■オリジナルパターンを編集する

場面ごとに点灯パターンやカラーを変更して、オリジナルの点灯パターンを設定できます。

- 計 待受画面で ⑥ → [ツール] → [イルミネーション]→ [点灯パターン設定]
- [2] 「オリジナルパターン」を選択→同(編集) 回(確認)を押すと、イルミネーションを確認できます。
- 8 S007を開いたときのイルミネーションを 設定します。 「OFF」「パターン1」~「パターン5」「ランダム」 ・カラーを「カラー1」~「カラー20」から選択します。

電話を閉じる	S007を閉じたときのフロントイルミネーションを設定します。
	ショフを設定します。 「OFF」「フロントパターン1」~「フロントパ
	ターン5」「ランダム」
	・カラーを「カラー1」〜「カラー20」から選
10 // >= 71	択します。
キー操作連動	キーを押したときのイルミネーションを設
	定します。 「OFF」「カラー1 ~「カラー20
音声着信	
日円相信	自戸眉信時 ピノエイン眉信時のイルミネー ションを設定します。
	フョンを政定しよす。 「OFF 「パターン1 ~「パターン5 「ランダ
	[A]
	・カラーを「カラー1」~「カラー20」から選
	択します。
通話中	通話中やフェイク通話中のフロントイルミ
	ネーションを設定します。
	「OFF」「フロントパターン1」~「フロントパ
	ターン5」「ランダム」 ・カラーを「カラー1 ~「カラー20 から選
	ガラ・を「ガラー」「ガラーとO」が 5/26 択します。
メール送信中	Eメール/Cメール送信中のイルミネー
	ションを設定します。
	「OFF」「パターン1」~「パターン5」「ランダ
	・カラーを「カラー1」〜「カラー20」から選 択します。
Eメール受信*1	Eメール/Cメールの受信完了時、お知らせ
	受信時のイルミネーションを設定します。
Cメール受信*1	「OFF」「パターン1 <u>」</u> ~「パターン30」「フロ
77	ントパターン1]~「フロントパターン15]
 お知らせ受信 ^{*1}	
UNID EXID	・カラーを「カラー1」〜「カラー20」から選 択します。
	3// 0/20 3 0

不在お知らせ	不在着信時やメールの受信後にフロントイルミネーションを点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
時報	毎時0分にフロントイルミネーションを点 灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
アラーム	各種のアラーム鳴動中のフロントイルミネーションを設定します。 「OFF」「フロントパターン1」~「フロントパターン5」「ランダム」 ・カラーを「カラー1」~「カラー20」から選択します。
赤外線通信中	赤外線送受信時にイルミネーションを点灯 させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
FeliCa通信中	FeliCa通信中にフロントイルミネーション を点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
充電開始	充電を開始したときにフロントイルミネーションを点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
セルフタイマー	カメラのセルフタイマーを使って撮影する ときにフロントイルミネーションを点灯さ せるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」
笑顔検出	カメラの「笑顔検出」を使って撮影するときに、フロントイルミネーションを点灯させるかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

※1「フロントパターン」を設定すると、キーイルミネーションは点灯しません。

「ランダム」を設定すると、ランダムにパターンを選んで点灯します。

memo

- ◎編集した内容で点灯させたいときは、「点灯パターン設定」を「オリジナルパターン」に設定してください。(▶P.377「点灯パターン設定」)
- ◎「キー操作連動」では、○ ¹ □ □ □ を押してもイルミネーションは点灯しません。
- ◎「通話中」を「OFF」以外に設定すると、通話開始から約5分間イルミネーションが点灯します。
- ◎「不在お知らせ」が「ON」に設定されていると、30秒に1回の周期でフロントイルミネーションの右部分が点灯しますが、一定時間で消灯します。
- ◎「不在お知らせ」を「ON」に設定した場合、設定する前に不在着信やメール受信がありお知らせアイコンが表示されていても、イルミネーションは点灯しません。設定後の不在着信・メール受信時から点灯します。

■アドレス帳連動を設定する

アドレス帳に登録した相手、またはグループから着信やメールを受信したときに、個別に設定したイルミネーションを点灯させます。

計 待受画面で ⑥ → [ツール] → [イルミネーション]→ [アドレス帳連動] → [新規登録]

2	名前	№ アドレス 帳	アドレス帳に登録されている名前を選択します。 アドレス帳を選択→ ④ (詳細)→ ●
		Gp アドレス 帳グルー プ	アドレス帳グループを選択します。 ・ 同 (詳細)を押すと、グループメンバー を確認できます。
	€ 音声	着信	音声着信時のイルミネーションを設定 します。 「OFF」「パターン1」~「パターン5」「ラ ンダム」 ・カラーを「カラー1」~「カラー20」か
			ら選択します。

Eメール受信*1	Eメール受信完了時のイルミネーションを設定します。 「OFF」「パターン1」~「パターン30」 「フロントパターン1」~「フロントパターン15」「ランダム」 ・カラーを「カラー1」~「カラー20」から選択します。
Gメール受信*1	Cメール受信完了時のイルミネーションを設定します。 [OFF]「パターン1」~「パターン30」 「フロントパターン1」~「フロントパターン15」「ランダム」 ・カラーを「カラー1」~「カラー20」から選択します。

※1「フロントパターン」を設定すると、キーイルミネーションは点灯しません。

「OFF」に設定した場合は、割り当てた相手から着信やメールの受信があってもイルミネーションは点灯しません。

「ランダム」を設定すると、ランダムにパターンを選んで点灯します。
回(確認)を押すと、イルミネーションを確認できます。「OFF」に設定した項目は確認できません。

3 (保存)

//memo

- ◎ アドレス帳/アドレス帳グループは10件まで登録できます。
- ◎操作 ●で登録名を選択して 同(削除)を押すと、1件削除/選択削除/全件削除ができます。
- ◎ Eメール受信の点灯パターンは、次の優先順位で判定され、最も高い順位の 設定内容で点灯します。 指定メール連動(Eメールアドレス)>指定メール連動(件名)>アドレス帳
 - 連動(アドレス帳)>アドレス帳連動(アドレス帳グループ)>「点灯パターン設定」の設定内容
- ◎「シークレット(M428)」が「表示しない」に設定されている場合、「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳に登録されている名前などの情報は表示されません。

◎ 登録したアドレス帳を削除した場合は、アドレス帳連動の登録も削除されます。

■ 指定メール連動を設定する

登録したEメールアドレスまたは件名を含むEメールを受信したときに、個別に設定したイルミネーションを点灯させます。

計 待受画面で ● →[ツール]→[イルミネーション]→[指定メール連動]→[新規登録]

2	Eメール アドレス・ 件名	From Eメール アドレス	Eメールアドレスを入力します。 ▶P.100「文字入力のサブメニュー を利用する」
		Sub 件名	件名を入力します。 ・全角13/半角26文字まで入力で きます。
	₩EX-JV!	受信*1	Eメール受信時のイルミネーションを設定します。 「OFF」「パターン1」~「パターン30」「フロントパターン1」~「フロントパターン15」「ランダム」 ・カラーを「カラー1」~「カラー20」から選択します。

※1 「フロントパターン」を設定すると、キーイルミネーションは点灯しません。

「件名」に登録した内容が受信したEメールの件名に含まれていた場合に、設定したパターンとカラーでイルミネーションが点灯します。 「OFF」に設定した場合は、指定したEメールアドレス/件名でメールを受信してもイルミネーションは点灯しません。

「ランダム」を設定すると、ランダムにパターンを選んで点灯します。 回(確認)を押すと、イルミネーションを確認できます。「OFF」に設定

四(確認)を押すと、イルミネーションを確認できます。「UFF」 した項目は確認できません。

3 (保存)

Memo

- ○Eメールアドレス/件名は合計で10件まで登録できます。
- ◎操作 1 でEメールアドレスまたは件名を選択して 同 (削除)を押すと、1件 削除/選択削除/全件削除できます。

メディアスタイル起動を設定する

待受画面でS007をメディアスタイルにするだけでフォトが起動するように設定できます。

計 待受画面で ● →[ツール] → [メディアスタイル起動]→[ON(フォト起動)] / [OFF]



◎「OFF」に設定すると、待受画面でSOO7をメディアスタイルにしてもフォトは起動しません。

電池残量の表示方法を設定する

電池残量ピクトの表示方法を設定できます。

| | 待受画面で ● →[ツール] → [電池残量ピクト]

2	切替表示	画面を表示したときに約3秒間、パーセント(%)で表示し、その後レベル表示に切り替わります。
	パーセント(%)表示	常にパーセント(%)で表示します。
	レベル表示	常にアイコンのレベルで表示します。



◎電池残量表示については、「取扱上のお願い」の「電池残量ピクトについて」 (▶P.54)をお読みください。

フォトビューアーを利用する

撮影した画像(静止画/動画)をフォトビューアーですぐに再生したり、一覧で見たりできます。お買い上げ時は、▶を押すとフォトビューアーが起動します。フォトビューアーは横表示対応の機能です。本体を横にしてお楽しみください。

■再生できるフォルダについて

保存先	フォルダ
本体内のデータフォルダ	「フォトフォルダ」「ミニフォト」「ムー ビーフォルダ」
microSDメモリカード内の データフォルダ	「カメラフォルダ」「フォトフォルダ」 「ムービーフォルダ」

■ フォトビューアーを起動する

📘 待受画面で 🕒

最後にS007で撮影した画像が保存されたフォルダ、または前回起動時に最後に閲覧したフォルダの一番新しい画像が表示されます。起動するフォルダは「起動フォルダ設定」(▶P.382)で設定できます。



《1件再生画面》

■ サムネイル表示する場合

2 A (MENU)→[一覧表示]

™™を押しても、サムネイル表示にできます。



《サムネイル表示画面》

🔢 画像を選択して ●

選択した画像が、1件再生画面で表示されます。

Memo

- ◎待受画面以外で回を押してもフォトビューアーを起動できます。ただし、「カスタマイズキー設定(M58)」で「フォトビューアー」を設定していない場合や、回が無効になる場合(▶P.411「memo」)には回を押して起動することはできません。
- ◎ フォトビューアーの起動中にSOO7をメディアスタイルにしても、画像を表示できます。サイドキーを無効に設定している場合は、 ●を1秒以上長押しするとキー操作無効が一時解除されます。

■フォトビューアーのメニューを利用する

 1件再生画面(▶P.381)/ サムネイル表示画面 (▶P.381)/検索結果画面 (▶P.383)で同(MENU)

メニュー画面が表示されます。



《メニュー画面》

2	フォルダ選択	▶P.381「再生できるフォルダにつ いて」
	一覧表示	サムネイル表示に切り替えます。 ▶P.381「フォトビューアーを起動 する」
	検索	▶P.383「撮影した画像を検索する」
	送信	画像をさまざまな方法で送信できます。 「Eメール添付」「Webアップロード」 「Bluetooth送信」「赤外線送信」
	削除	データを削除します。
	個人登録	▶P.383「個人登録する」

画像補正	Photo fix	フォトの明るさを補正します。
詳細情報表示	7	画像の詳細情報を表示します。
起動フォルダ設定		フォトビューアー起動時に表示するフォルダを「オート」「撮影保存先」「ミニフォト」から選択します。 ・「オート」を選択すると、最後にSOO7で撮影した画像が保存されたフォルダ、または前回起動時に最後に閲覧したフォルダが起動します。 ・「撮影保存先」を選択すると、最後にSOO7で撮影した画像が保存されたフォルダが起動します。 ・「ミニフォト」を選択すると、「ミニフォト」フォルダが起動します。
液晶向き連動設定		画面の向きに合わせて再生するデータの向きを変更するかどうか設定します。 「ON」「OFF」 ・静止画再生時のみ有効です。 ・拡大表示中は、「液晶向き連動」によって変更された画像の向きが固定されます。

※ 画面により選択できる項目は異なります。

memo

◎ 2MBを超える画像(約6.2MB(6,327KB)まで)をEメールに添付する場合は、リサイズする画面が表示されます。サイズを選択すると、添付できます。

■再生するフォルダを切り替える

■撮影した画像を検索する

S007で撮影保存した日付や保存された顔情報をもとに、画像を検索できます。

■ メニュー画面(▶P.382)で[検索]

2	イベント アルバム	画像の保存期間から検索します。 ・画像を連続して撮影保存した期間ごとにま とめて自動的に分類します。
	顔情報	S007で撮影したときに保存された顔情報をもとに検索します。 「笑顔」「子供」「人物」「顔情報なし」 ・「笑顔」「子供」「人物」を選択すると、フォトにそれぞれの顔情報があるものを検索します。 「顔情報なし」を選択すると、フォトに顔情報がないものを検索します。
	個人登録リスト	個人登録リストに登録している顔情報をも とに検索します。
	いま写っている 顔	表示中のフォトに写っている顔を認識し、その顔情報をもとに検索します。

検索結果画面が表示されます。



《検索結果画面》 (イベントアルバムの場合)

Memo

- 顔検索を利用できるのは、S007で撮影したフォトのうち、撮影時にデータフォルダの「フォトフォルダ」「ミニフォト」フォルダとデータフォルダ (microSD)の「カメラフォルダ」「フォトフォルダ」に保存されたフォトです。
- ◎フォトによっては検索結果が異なる場合があります。
- 検索結果画面でもフォトビューアーのメニューを利用できます。「フォルダ選択」で再生するフォルダを変更したり、検索結果画面の画像一覧で回(□/□/۵/۵)→回(鳥)と操作するか (四回を押すと、検索結果は解除されます。

■個人登録する

フォト情報で検索する際の顔情報を登録できます。個人登録は、最大6 件まで登録できます。

- 1 1件再生画面(▶P.381)で個人登録したいフォトを表示中に同(MENU)
- 2 [個人登録]→[新規登録]表示中のフォトに写っている顔情報を表示します。
- 3 個人登録したい顔を選択して → □ (完了) → ●個人登録リストに顔情報が登録されます。

#memo

- ◎ フォト1件で最大4件まで顔情報を保持できます。
- ◎個人登録リスト画面で編集したいデータを選択して ●を押し、「名前編集」 を選択すると、個人登録された顔情報の名前を編集できます。また、「削除」 を選択すると、個人登録を削除できます。
- ◎個人情報がない画像は個人登録できません。ただし、顔情報のある画像でも、顔情報の読み込みに失敗した場合など個人登録できないことがあります。

フォトビューアーで再生中にできること

操作	目的	
採TF	1件再生画面	サムネイル表示画面
•	拡大表示 一時停止/再生*1	1件再生画面に切り替え
\odot	音量調節*1	カーソルを上下に移動
•	前のデータ/次のデー タを表示 巻き戻し/早送り* ¹	カーソルを左右に移動
(1秒以上長押し)	データを高速スクロール	
А	メニューを表示	
	拡大/縮小	ページ送り
	キー操作ガイドの表示ON	I/OFF
全 ™/マチュ (1秒以上長押し)	フォトビューアーを終了	
9/7/-2-2	サムネイル表示画面に 切り替え 拡大画像から元の画像 に戻る 一時停止*1	-
₹ታ−	サムネイル表示画面に 切り替え 一時停止* [*]	_
	前のデータ/次のデータを表示 音量調節* ¹	カーソルを左右に移動
(1秒以上長押し)	データを高速スクロー ル	
O	サムネイル表示画面に 切り替え 一時停止/再生 ^{*1}	1件再生画面に切り替え

₩./c	目的	
操作	1件再生画面	サムネイル表示画面
■ (1秒以上長押し)/回	カメラ起動	
1	送信メニューを表示 巻き戻し ^{*1}	_
2	データを検索 音量調節 ^{*1}	_
3	サムネイル表示画面に 切り替え 音量調節 ^{**1}	_
4	データを削除 早送り* ¹	_
#	アイコン表示のON/ OFF	_
*	表示対象フォルダ内の 最新のデータを表示	表示対象フォルダ内の 最新のデータのサムネ イルにカーソル移動

※1動画再生時のみ有効です。

Memo

- ◎ 1件再生画面で拡大表示中の場合は、⑥ / 回を押すとズームを調整できます。
- ◎ 1件再生画面で拡大表示中は、拡大範囲を示す画像が画面上部に表示されます。表示範囲は②で移動できます。
- ◎メディアスタイルでの操作については「メディアスタイルでのサイドキーの操作」(▶P.90)をご参照ください。サイドキーを無効に設定している場合は、
 ⑥を1秒以上長押しすると一時的に有効になります。

■キー操作ガイドを表示する

1件再生画面(▶P.381)/サムネイル表示画面 (▶P.381)で

「 を押すごとにキー操作ガイドの表示ON/OFFを切り替えます。

機能設定をする

機能設定の方法を覚えよう	386
現在の設定を確認する	386
時間や料金の目安を確認する(M1)	386
音やランプの設定を変える(M2)	388
画面や照明の設定を変える(M3)	392
プライバシーや制限を設定する(M4)	395
ユーザー補助を設定する(M5)	402
モードを設定する(M6)	411
操作方法を調べる(M#)	

機能設定の方法を覚えよう

機能の内容ごとにM1~M6、M0およびM#のグループに整理されていますので、設定する機能を簡単に呼び出すことができます。機能を設定するには、待受画面で ● を押して番号キーで機能No.を入力する方法と、機能の一覧から ● で選択する方法があります。ここでは、機能の一覧を表示して ● で選択する方法について説明します。

- ■「着信設定(M21)」を選択する場合
- 計 待受画面で → ◆ で「機能/設定」を選択→ ●

機能グループの一覧が表示されます。

- 2 **[音/バイブ/ランプ]** 選択できる機能の一覧が表示されます。
- **3 [着信設定]** 選択した機能を設定する画面が表示されます。



//memo

◎ 通話中は、「プロフィール(MO)」以外の機能設定を使用できません。

現在の設定を確認する

機能設定の現在の設定状況を確認できます。

| || 待受画面で ● → [機能/設定] → 🗚 (設定確認)



1 時間/料金/由込

□音/バイブ/ランブ

着信設定

■待ちうた設定■操作音4付款設定

国バイブ /ランプ 設定

- ◎ お買い上げ時の設定については、「機能リセット(M452)でリセットされる内容」(▶P.433)をご参照ください。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「時間/料金/申込 (M1)」など、機能によっては設定状況が表示されません。

時間や料金の目安を確認する(M1)

| EZwebに接続して料金の目安を確認する | (M11)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「確認する」(▶P.185)のページを表示します。

📘 待受画面で 🌘 🔟 🔟 →[はい]

■ 時間/料金の目安を確認する(M12)

最後にかけた電話の通話時間/通話料金と、今までにかけた電話の累 積通話時間/累積通話料金を確認できます。なお、表示される通話時間 や通話料金はすべて目安です。正確なものではありません。

| 待受画面で (1 2)

2	音声電話 (M121)	日本でかけた電話の通話時間/通話料金 の目安を確認します。
	音声電話(海外) (M122)	海外でかけた電話の通話時間の目安を確認します。

回(月毎)を押すと、月ごとの累積通話時間/累積通話料金が表示されます。
で表示月を切り替えます。

回 (リセット)を押すと、項目を選択してリセットできます。表示される項目は、画面によって異なります。

累積時間/料金*1	累積通話時間と累積通話料金をリセット します。
月毎累積	回 (月毎)を押して表示される数値をリセットします。
全時間/料金*1	前回リセット日時以降のすべての数値を リセットします。

※1「音声電話(海外)」を選択した場合は、「累積時間」「全時間」と表示されます。



- ◎「音声電話(海外)」を選択した場合は、通話料金は表示されません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎ 通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話時間/通話料金が更新されない場合があります。
- ◎表示可能な最大値(999時間59分59秒、999,999,999円)を超えた場合は、0に戻ります。
- ◎月ごとの累積通話時間/累積通話料金は、毎月1日~月末までを集計したものです。月が変わると自動的に集計され、3ヶ月より前の情報は消去されます。

■ 通話終了後の通話料金の表示を設定する(M13)

通話終了後に、通話料金の目安を表示するかどうかを設定します。

| | 待受画面で ● 1 3 → [ON] / [OFF]

//memo

- ◎表示される通話時間や通話料金は目安です。正確なものではありません。
- ◎表示される通話料金は、各種割引適用前の金額です。
- ◎通話が途切れるなど正常に終了できなかった場合や国際電話をかけた場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定して電話をかけた場合など、通話料金が表示されない場合があります。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ 通話料金のレートを設定する(M14)

「時間/料金(M12)」で表示される通話料金の目安と、通話終了後に表示される通話料金の目安を、ご契約の内容に合わせて表示させるために倍率を設定します。

- 1 待受画面で 1 4
- 2 ロックNo.を入力→ →通話料金レートを入力→ ●
- ■設定倍率表

各料金プランごとに以下の倍率を設定してください。

首件並ブブブにこに以下の旧竿を設定してくたさい。		
	ご加入の料金プラン	音声電話 (倍率)
プランLL/プ	ランLLシンプル	1.5倍
プランL/プラ	ランLシンプル	1.2倍
プランM/プラ	ランMシンプル	1.4倍
プランS/プラ	ランSシンプル	1.6倍
プランSS/フ プランE/プラ	プランSSシンプル プンEシンプル	2.0倍
デイタイムL	主に平日昼間にau電話にかけるお客様	1.0倍
	主に平日昼間にau電話以外にかけるお客様	1.5倍
	主に夜間・土日祝日にご利用になるお 客様	3.0倍
デイタイムS	主に平日昼間にご利用になるお客様	2.0倍
	主に夜間、土日祝日にご利用になるお 客様	4.8倍
シンプルプランL		1.0倍
シンプルプランS		1.5倍

Mmemo

◎表示される通話料金の目安は、今後変更になることもあります。◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

| PCサイトビューアー通信量の目安を確認する | (M15)

🚺 待受画面で 💿 1 5

PCサイトビューアーの前回通信量の目安と今までの累積通信量の目安が表示されます。

回(月毎)を押すと、月ごとの累積通信量の目安が表示されます。●で表示月を切り替えます。

 \Box (リセット)を押すと、「累積通信量」「月毎累積」「全通信量」をリセットできます。

累積通信量	累積通信量をリセットします。
月毎累積	(月毎)を押して表示される数値をリセットします。
全通信量	前回リセット日時以降のすべての数値をリセットします。

Mmemo

◎ Wi-Fi WIN通信時のデータ通信量は含まれません。

■EZwebに接続して各種申込をする(M16)

EZwebに接続し、auお客さまサポートの「申し込む/変更する」
(▶P.187)のページを表示します。

1 待受画面で ● 1 6 → [はい]

音やランプの設定を変える(M2)

着信時の動作やキー操作音など、音・振動(バイブレータ)・着信ランプの設定を行います。

■ 音声着信時の動作を設定する(M211)

| | 待受画面で ● | 2 | 1 | 1 |

•			
2	音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」	
	叫《音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● ② ① ① → 图 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。	
	画像	お知らせするときに表示するデータを設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」「ケータイアレンジに従う」「OFF」	
	(副) バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。	

* ランプ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」「OFF」 ・点滅色を「カラー1」〜「カラー7」「イルミネーション1」〜「イルミネーション3」から選択します。 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。

■Eメール受信時の動作を設定する(M212)

1 待受画面で ● 2 1 2

2	♪音	音を設定します。
		「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで
		探す」「ケータイアレンジに従う」
	₩音量	音量を設定します。
		[STEP↑][STEP↓][Level5]~[Level1]
		[OFF]
		・待受画面で <a>● 2 1 → A (音量一括)
		と操作すると、「音声着信(M211)」~「号
		外ニュース受信(M216)」の音量を一括で
		設定できます。
	▶ 画像	お知らせするときに表示するデータを設定
		します。
		「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで
		探す」「ケータイアレンジに従う」
	҈ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。
	(m)	「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」
		[OFF]
		• 「メロディ連動」に設定しても、音データに
		バイブレータを振動させる情報が含まれて
		いない場合は、「パターン1」で振動します。

* ランプ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」「OFF」 ・ 点滅色を「カラー1」〜「カラー7」「イルミネーション1」〜「イルミネーション3」から選択します。 ・ 「メロディ連動」に設定しても、音データに着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
₫ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

■ 指定外Eメール受信時の動作を設定する(M213)

2	音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
	44 音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● ② ① ① → PA(音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。
	画像	お知らせするときに表示するデータを設定 します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」

(書) バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
`₩ ランプ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」「OFF」 ・ 点滅色を「カラー1」~「カラー7」「イルミネーション1」~「イルミネーション3」から選択します。 ・ 「メロディ連動」に設定しても、音データに着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
♂ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

■ お知らせ受信時の動作を設定する(M214)

1 待受画面で ● 2 1 4

2	音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」
	400 音量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● [2] [1] → [1] (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。

(書) パイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
* ランプ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」「OFF」 ・ 点滅色を「カラー1」~「カラー7」「イルミネーション1」~「イルミネーション3」から選択します。 ・ 「メロディ連動」に設定しても、音データに着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
₫ 鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

■Cメール受信時の動作を設定する(M215)

1 待受画面で ● 2 1 5

2	音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで 探す」「ケータイアレンジに従う」
	叫》 普量	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● ② ① ① → 图 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。

➡ 画像	お知らせするときに表示するデータを設定
	します。
	「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで
	探す」「ケータイアレンジに従う」
҈ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。
	「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」
	[OFF]
	「メロディ連動」に設定しても、音データに
	バイブレータを振動させる情報が含まれて
	いない場合は、「パターン1」で振動します。
҈ ランプ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定
	します。
	「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」
	[OFF]
	・点滅色を「カラー1」~「カラー7」「イルミ
	ネーション1」~「イルミネーション3」から
	選択します。
	・「メロディ連動」に設定しても、音データに
	着信ランプを点滅させる情報が含まれてい
	ない場合は、「パターン1」で点滅します。
3 鳴動時間	鳴動時間を設定します。
9	「一曲鳴動」「時間設定」

号外ニュース受信時の動作を設定する(M216)

| | 待受画面で ● | 2 | 1 | 6 |

2	♪音	音を設定します。 「オリジナル」「データフォルダ」「EZwebで探す」
	4	音量を設定します。 「STEP↑」「STEP↓」「Level5」~「Level1」 「OFF」 ・ 待受画面で ● ② ① → 風 (音量一括) と操作すると、「音声着信(M211)」~「号 外ニュース受信(M216)」の音量を一括で 設定できます。

■ バイブレータ	バイブレータの動作を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」〜「パターン5」 「OFF」 ・「メロディ連動」に設定しても、音データに バイブレータを振動させる情報が含まれて いない場合は、「パターン1」で振動します。
** ランプ	着信ランプの点滅パターンと点滅色を設定します。 「メロディ連動」「パターン1」~「パターン5」「OFF」 ・ 点滅色を「カラー1」~「カラー7」「イルミネーション1」~「イルミネーション3」から選択します。 ・ 「メロディ連動」に設定しても、音データに着信ランプを点滅させる情報が含まれていない場合は、「パターン1」で点滅します。
♂鳴動時間	鳴動時間を設定します。 「一曲鳴動」「時間設定」

■ キー操作などの操作音を設定する(M23)

1 待受画面で ● 2 3

2	キー操作音(M231)	キーを押したときの操作音の音量を設定 します。
		[Level5]~[Level1][OFF]
	OK音(M232)	設定·登録完了音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
	NG音(M233)	エラー音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」

オープン音(M234) クローズ音(M235)	本体を開いたとき(オープン音)/本体を 閉じたとき(クローズ音)の音量や音色を 設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」 ・ 回(音色)を押すと、音色を設定できま す。
充電開始音(M236)	充電開始音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
充電完了音(M237)	充電完了音の音量を設定します。 「Level5」~「Level1」「OFF」
ウェイクアップ トーン(M238) パワーオフトーン (M239)	電源を入れたとき(ウェイクアップトーン)/電源を切ったとき(パワーオフトーン)の音:音量:画像・パイブレータ・着信ランプの動作を設定します。 ・設定については、「音声着信時の動作を設定する(M211)」(▶P.388)をご参照ください。

■(音量一括)を押すと、「キー操作音(M231)」~「パワーオフトーン(M239)」の音量を一括で設定できます。

■イヤホンの接続を設定する(M24)

| | 待受画面で ● | 2 | 4 |

イヤホン種類 接続するイヤホンの種類を設定します。
「マイクなし」「マイクつき」
音出力先 イヤホンを接続したときにスピーカーにも音を 出力するかどうかを設定します。
「イヤホン」「イヤホン+スピーカー」
オート着信 (M243) 経過すると自動応答するかどうかを設定します。
「の】「OFF」
・応答時間は1~30秒の間で設定できます。

お知らせランプ・E∕Cメール送信バイブを設定する(M251∕M252)

| | 待受画面で ● | 2 | 5 |

2	お知らせランプ (M251)	お知らせアイコンが表示されているときに、 着信ランプを点滅させるかどうかを設定しま す。 「ON」「OFF」
	E/Cメール 送信バイブ (M252)	メール送信に失敗したときに、バイブレータ でお知らせするかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

画面や照明の設定を変える(M3)

■待受画面に表示する画像を設定する(M311)

1 待受画面で ● 3 1 1 1

2	オリジナル	オリジナルのデータから設定します。
	データフォルダ	データフォルダから設定します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード します。
	ケータイアレンジ に従う	ケータイアレンジ設定に従います。
	OFF	壁紙を表示しません。

Memo

◎ 画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

付受画面に表示する情報を設定する(M312)

| | 待受画面で ● | 3 | 1 | 2 |

2	待受テロップ 待受ウィンドウ		▶P.197「待受テロップと待受ウィンドウの表示を設定する(M312)」
	表示パターン		表示情報の配置を設定します。 「パターン1」~「パターン8」 ・パターンを選択→ (() (表示) と操作すると、回 / (() () () () () () () () () () () () ()
	時計/カレ ンダー	時計/カレンダー設定	▶P.131「時計/カレンダーの表示 を設定する」
		時計色設定	時計の文字色とピクト時計の色を10 色から選択します。 ・選択した時計色を画面右上の時計 で実際に確認できます。
		時計表示設 定	時計の24時間表示/12時間表示を 設定します。 「24H設定」「12H設定」
	画面設定アイ	イコン	待受画面に ၍ (「画面設定」アイコン) を表示するかどうかを設定します。 「表示」「非表示」

メール送信中画面やメール受信中画面を設定する (M313/M314)

| | 待受画面で ● | 3 | 1 |

2	メール送信中画面 (M313)	Eメール送信中やCメール送信中に表示する 画像を設定します。
	メール受信中画面 (M314)	新着メール問合せでEメールを受信中に表示する画像を設定します。 ・Eメールを自動受信する際は、メール受信中画面は表示されません。

3	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード
		します。
	ケータイアレンジ	ケータイアレンジ設定に従います。
	に従う	

Memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

■ EZ接続時に表示する画像を設定する(M315)

| | 待受画面で ● | 3 | 1 | 5 |

2	オリジナル	オリジナルのデータから選択します。
	データフォルダ	データフォルダから選択します。
	EZwebで探す	EZwebに接続して、データをダウンロード します。

//memo

◎画像によっては、表示する部分を選択したり、拡大/縮小したりできます。

■ ディスプレイ照明やキー照明を設定する(M32)

操作時における画面照明の点灯時間や明るさを設定できます。また、 キー照明や充電中の照明を設定できます。

| | 待受画面で ● | 3 | 2 |

2	ディスプレイ 照明(M321)	照明点灯 時間	操作時に照明を点灯する時間を設定 します。 5~60秒
		微灯時間	「照明点灯時間」経過後、消灯するまでの時間を設定します。 〇~180秒
		明るさ 設定	画面照明の明るさを設定します。 「Level1」〜「Level5」「自動調節モード」 ・「自動調節モード」を選択すると、明るさセンサで周りの明るさを感知して、画面照明を自動的に調整します。ただし、周りの明るさによっては自動調節がうまくいかない場合や、多少ちらつくことがありますが、異常ではありません。
	キー照明(M32	2)	暗い場所で、キー照明を点灯するか どうかを設定します。 「ON」「OFF」
	充電中表示(M3	323)	充電中に画面照明を常時点灯するか どうかを設定します。 「ON」「OFF」



◎「充電中表示」を「ON」に設定中は通常より電池消費が早くなり、充電ランプ が消えた状態でも電池を消費しています。充電再開前にご使用いただくと、 満充電ではない場合がありますのでご注意ください。

■各画面の文字サイズを設定する(M33)

| | 待受画面で ● | 3 | 3 |

2	入力文字 (M331)	文字入力時の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	メール表示 (M332)	Eメール、Cメール、緊急地震速報の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
		「やや極小」「極小」「超極小」
	EZweb表示 (M333)	EZwebでブラウジング中の文字サイズを設定し ます。
		「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	アドレス帳 (M334)	アドレス帳の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	履歴 (M335)	履歴の文字サイズを設定します。 「でか文字」「やや大」「中」「やや小」「小」
	電話番号 (M336)	電話番号入力画面などの文字サイズを設定します。
		「でか文字」「やや大」

回(一括設定)を押すと、「入力文字(M331)」~「電話番号(M336)」の文字サイズを一括で設定できます。

Memo

◎ 一括設定で「中」「やや小」「小」を選択しても、「電話番号(M336)」の文字サイズは「やや大」で表示されます。

■画面に表示される文字フォントを変更する(M34)

データフォルダにダウンロードした文字フォントを利用できます。

1 待受画面で ● 3 4

2	データフォルダ (M341)	データフォルダから選択します。
	ダウンロード (M342)	サイトに接続して、文字フォントをダウンロードします。
	初期フォントに 戻す(M343)	お買い上げ時の文字フォントに戻します。

//memo

- 時計表示など、文字フォントが変更されない文字もあります。
- ◎文字サイズによっては、文字フォントが変更されない場合があります。
- ◎ ダウンロードできる文字フォントは漢字なしとなります。漢字なしの文字 フォントを設定した場合は、漢字はお買い上げ時の文字フォントで表示されます。

■ 画面切替アニメーションを設定する(M35)

メニュー/セルフメニュー/アプリメニューなどの画面の切り替えを アニメーション表示するかどうかを設定できます。

- | | 待受画面で | 3 | 5 | → [ON] / [OFF]
- ■日本語と英語の表示を切り替える(M36)
- 待受画面で 3 6 → [日本語] / [English]

プライバシーや制限を設定する(M4)

■S007を自動的にロックする(M411)

電源を入れるたびにS007をロックしたり、設定した時間操作を行わなかった場合にもう一度ロックする(再ロック)など、他人の無断使用を防止できます。

- 1 待受画面で 4 1 1 1
- [ON]→ロックNo.を入力→ ⑥
 解除するときは「OFF」を選択します。
- [30秒]/[1分]/[3分]/[10分]/[1時間]/ [3時間]/[OFF]

オートロックが設定されると、待受画面に■が表示され、ロックがかかります。

#memo

- ◎オートロックを一時的に解除するには、ロックNo.を入力します。電源を切り、次に電源を入れると、オートロックされた状態に戻ります。
- オートロックが設定されていても有効な操作
- ◎ 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への電話 上記の緊急通報番号へは、番号を入力して「♠」を押すと、電話をかけること ができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「♠」を押すまでは画面に 番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

- ◎かかってきた電話への対応 着信した電話を受けることができます。保留にしたり、簡易留守メモで応答 することもできます。
- ◎ 電源のON/OFF
- ◎アラーム音の鳴動を停止
- ◎ストップウォッチ計測中の操作
- ◎フェイク着信

有効番号

リスト

■アドレス帳の操作を制限する(M413)

アドレス帳の表示/操作や、発信履歴/着信履歴の表示をロックNo.により制限します。

- [ON]→ロックNo.を入力→ ⑥
 着信時相手表示の設定画面が表示されます。
 解除するときは「OFF」を選択します。
- **[**] [表示する]/[表示しない]

「表示する」を選択すると、アドレス帳に登録されている相手からの着信/受信があった場合、名前などが表示されます。

■遠隔ロックを設定する(M414)

S007を紛失した場合などに、特定の電話からS007へ電話をかけて 着信を繰り返すことにより、S007を他人が使えないように遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

また、遠隔ロックを事前に設定していない場合でも、電話でお客さまセンターからお手続きいただくか、パソコンでauお客さまサポートサイトからお手続きいただくことで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます(安心ロックサービス)。

電話番号を3件まで登録できます。

- - 1. [新規登録]
 2. [直接入力]→電話番号を入力→ ④ → 回 (完了)
 アドレス帳、発信履歴、着信履歴、送信メール履
 歴、受信メール履歴、メモ帳、プロフィールから
 電話番号を選択したり、「公衆電話」を選択する
 こともできます。

※「データ消去」が「消去する」に設定されていると、「公衆電話」を 選択できません。

指定時間	最初の着信から、「着信回数」で設定した回数分の 着信があるまでの制限時間を1~10分の間で設定 します。
着信回数	遠隔ロックが起動するまでの着信の回数を、3~ 10回の間で設定します。
データ消去	遠隔ロックの起動時に「メモリリセット(M453)」を実行して、データを消去するかどうかを設定します。 「消去する」「消去しない」 ・「遠隔ロック(M414)」の「有効番号リスト」は、 「メモリリセット(M453)」の対象外となります。
本体ロック解除	本体でロックNo.を入力する操作で、遠隔ロックを解除できるかどうかを設定します。 有効:本体の操作と遠隔操作で解除できる 無効:遠隔操作のみで解除できる

3 (保存)

■登録した電話から遠隔ロックをかけるには

有効番号リストに登録した電話から、設定した条件(指定時間・着信回数)でS007へ電話をかけると、「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。

M_{memo}

- ◎ 遠隔操作をするときは、発信者番号を通知して電話をかけてください。
- ◎ S007の電源が入っていない場合や、S007がサービスエリア外にある場合、「電波のFFモード(M566)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にS007がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- ◎ au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。

- ◎着信回数のカウント中に次の操作を行うと、それまでにカウントした着信の回数がリセットされます。
- 「遠隔ロック(M414)」の設定を行った場合
- ・ 「機能リセット(M452)」「オールリセット(M455)」した場合
- 次の場合は、着信回数はカウントされません。
 - ・非通知または通知不可能により発信者番号が通知されない場合
 - 話中転送またはフル転送により着信を転送した場合
- 通話中の割込着信の場合
- ◎ 着信回数は、登録してある電話番号ごとにカウントされます。
- ◎遠隔ロック操作中にS007で電話に出たり、着信拒否したり、簡易留守メモで応答しても、その着信はカウントされます。また、「着信拒否(M43)」で着信拒否を設定した電話番号からの着信もカウントされます。
- ◎ 遠隔ロック中に簡易留守メモが起動した場合、簡易留守メモガイダンス/ 録音中音声はS007では聞こえません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、遠隔ロックの動作保証はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■安心ロックサービスで遠隔ロックをかけるには

あらかじめ遠隔ロックの設定をしていない場合でも、お客さまセンターへ電話したり、パソコンからのお手続きをすることで、遠隔操作で「オートロック(M411)」と「FeliCaロック(M412)」、「アドレス帳ロック(M413)」をかけることができます。安心ロックサービスは、無料で利用できます。

■ お客さまセンターに電話して遠隔ロックをかける/解除する 【au電話から】局番なし113(無料)

【au以外の携帯電話、一般電話から】 図 0077-7-113 (無料)

- ・受付時間は、24時間です。
- ・ 音声ガイダンスに従ってお手続きをしてください。
- auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)で遠隔ロックを かける/解除する

auお客さまサポート(https://cs.kddi.com/)にログインして、画面の指示に従ってお手続きをしてください。



◎ 安心ロックサービスを初めてご利用になる際には、お申し込みが必要です。 (紛失後のお申し込みでもご利用になれます。)

■安心ロックサービスご利用にあたっての注意

- ・安心ロックサービスは、ご契約者からのお申し出があった場合に遠隔ロックをかけます。
- ・S007の電源が入っていない場合や、S007がサービスエリア外にある場合、「電波OFFモード(M566)」が「ON」に設定されている場合は、遠隔ロックを起動できません。また、電波の弱い場所にS007がある場合は、遠隔ロックを起動できない場合があります。
- au ICカードが挿入されていない場合や、お客様のau ICカード以外のカードが挿入されている場合は、遠隔ロックの起動や、遠隔ロックの解除ができません。
- S007を紛失した場合は、遠隔ロックに加えて紛失時の手続きを 行うことをおすすめします。紛失時の手続きについては、「アフター サービスについて」(▶P.427)をご参照ください。

■遠隔ロックによる制限内容

遠隔ロック中は、次のようにS007の使用が制限されます。

- 「オートロック(M411)」「FeliCaロック(M412)」「アドレス帳ロック(M413)」が一時的にかかります。
- ・「アドレス帳ロック(M413)」の「着信時相手表示」が一時的に「表示しない」に設定されます。
- ・待受画面は表示されず、「遠隔ロック中」と表示されます。
- アラーム/スケジュールアラーム/タスクアラームは、起動しません。
- au Media Tunerの録画は開始されません。
- 着信音や受信音、着信画像に、データフォルダのデータを設定している場合は、一時的にお買い上げ時の音や画像に戻ります。また、受信中画像は表示されません。

//memo

◎遠隔ロック中でも、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へは、番号を入力して「♪を押すと、電話をかけることができます。ただし、緊急通報番号を入力しても、「♪ を押すまでは画面に番号は表示されません。

緊急通報番号(110、119、118)の前に「184」「186」を入力してから電話をかけることもできます。

本体を閉じたときにSOO7をロックする (M415)

本体を閉じたときにオートロックがかかるように設定できます。

- [2] [ON] / [OFF] →ロックNo.を入力→ ⑥

■ 各機能の利用を制限する (M42)

他人の無断使用を防止するため、さまざまな機能の利用を制限するかどうかを設定できます。

| | 待受画面で ● 4 2

2	ダイヤル発信 制限(M421)	番号キーでの番号入力による発信や各履歴からの発信、アドレス帳の登録・修正を制限します。 ・ダイヤル発信制限中でも、次の操作は可能です。 ・110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)への発信 ・メモリNo、アドレス帳からの発信
	EZweb制限 (M422)	EZwebの利用を制限します。

PCサイト ビューアー制 限(M423)	PCサイトビューアーの利用を制限します。
LISMO WAVE制限 (M424)	LISMO WAVEの利用を制限します。
メール制限 (M425)	Eメール/Cメール/緊急地震速報の利用を制限します。 ・メール制限中でも、メールは受信できます。
EZアプリ制限 (M426)	EZアプリの利用を制限します。
Media Tuner 制限(M427)	au Media Tunerの起動を制限します。



◎各機能の設定中は、ロックNo.を入力することで、一時的に続きの操作を行うことができます。

シークレット情報を表示するかどうかを設定する (M428)

シークレットを設定した情報は、「シークレット(M428)」が「表示する」になっているときのみ、内容を表示して確認できます。

- | | 待受画面で 4 2 8
- [表示する] / [表示しない] →ロックNo.を入力→ ⑥
 「表示する」に設定すると、待受画面に 『 が表示されます。



◎ 電源をOFFにすると、シークレットは自動的に「表示しない」に戻ります。

■着信を拒否する(M43)

自動的に着信を拒否する条件を設定できます。着信を拒否した場合は、 着信音・バイブレータの鳴動は行われません。

1 待受画面で ● 4 3 →ロックNo.を入力→ ●

2	指定番号	特定の電話番号を指定して、その電話番号からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切 断」「OFF」 ・ 四 (番号リスト)を押すと、着信を拒否する電話 番号を20件まで登録することができます。
	非通知	電話番号を通知しない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「非通知用 メッセージ」「OFF」
	公衆電話	公衆電話からの着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「公衆電話 メッセージ」「OFF」
	通知不可能	電話番号を通知できない着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「OFF」
	アドレス帳登録外	アドレス帳に登録されている電話番号以外からの 着信を拒否します。 「拒否メッセージ1」「拒否メッセージ2」「無応答切 断」「留守メモ録音」「OFF」
	海外ローミング中全拒否	「エリア設定」を「日本」以外に設定しているときに 着信があった場合、すべての着信を拒否します。 「ON」「OFF」
	着信履歴 保存	拒否した着信を着信履歴に保存するかどうかを設定します。 「ON」「OFF」



◎着信拒否を設定すると、以下のメッセージが流れます。

	拒否メッセージ1	この電話番号からの電話はお受けできません
	拒否メッセージ2	誠に申し訳ありませんが、ただいま都合により電話を お受けすることができません
	無応答切断	(接続できなかったことをアナウンスでお知らせします)
	非通知用 メッセージ	発信者番号通知がされておりません。電話番号の頭に 186をつけておかけ直しください
	公衆電話 メッセージ	公衆電話からの電話はお受けできません
	留守メモ録音	(簡易留守メモの応答メッセージが流れます)

- ◎お留守番サービスもしくは着信転送サービスの無応答転送/フル転送を設定している場合は、「無応答切断」に設定してもお留守番サービスもしくは着信転送サービスに転送されます。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「海外ローミング中全拒否」と「着信履歴保存」以外の設定はできません。
- ◎割込通話サービスの割込通話は、着信拒否できません。

■ロックNo.を変更する(M44)

ロックNo.(お買い上げ時は「1234」)を変更して、4桁~8桁のお好みの数字に設定できます。

- 1 待受画面で 4 4
- 2 現在のロックNo.を入力→ ⑥ 初めてロックNo.を変更する場合は、お買い上げ時の設定「1234」を入 力します。
- **3** 新しいロックNo.を入力→ **●** →[はい]

| 設定や保存データをリセットする(M45)

機能設定をお買い上げ時の設定に戻したり、メモリに保存されている 内容を削除できます。

待受画面で ④ 4 5

2	学習情報リセット (M451)	通常変換機能/予測変換機能の学習内容と、絵文字/デコレーション絵文字/デコレーション絵文字/デコレーションピクチャ/記号/顔文字パレットで使用した内容をリセットします。
	機能リセット (M452)	各機能の設定をすべてリセットします。 ▶P.433「機能リセット(M452)でリセッ トされる内容」
	メモリリセット (M453)	メモリに保存されている内容をすべて削除 します。 ▶P.439「メモリリセット(M453)でリ セットされる内容」
	EZアプリリセット (M454)	EZアプリをすべて削除し、EZアプリ設定 をすべてリセットします。
	オールリセット (M455)	「時間/料金(M12)」「PCサイトビューアー通信量(M15)」で行うリセット操作、「学習情報リセット(M451)」「機能リセット(M452)」「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」を一度に行います。

Mmemo

○他に起動している機能がある場合はリセットできません。他の機能を終了 してからリヤットの操作を行ってください。

■ リセットにより削除されるEZアプリについて

「メモリリセット(M453)」「EZアプリリセット(M454)」「オールリ セット(M455) |を行うと、あらかじめ用意されているサービスダウ 400 ンロードアプリも含め、EZアプリはすべて削除されます。

memo

- ◎ 「EZアプリを探そう!!「EZアプリ設定!は削除されません。
- ◎ おサイフケータイ®対応EZアプリはサービス解除されていない場合は削除 されません。削除するときは、各サービスの提供画面でサービスを解除して ください。
- ◎ 削除されたサービスダウンロードアプリは、「EZアプリを探そう!」から再取 得可能ですが、ダウンロードには別途通信料がかかります。

【PINコードを設定する(M47)

第三者によるau ICカードの無断使用を防止するために、au ICカード にはPINコード機能があります。

| | 待受画面で ● | 4 | | 7 |

2	PINコード変	PIN1コード/セキュリティPINコードを変更
	更(M471)	する場合は、「入力要否設定(M472)」を「入力必
		要」に設定してください。
		1.[PIN1]/[セキュリティPIN]/[署名PIN]
		「署名PIN」を選択した場合は、取得した証明
		書の一覧が表示されます。変更する証明書を
		選択して◉を押します。
		2.現在のPINコードを入力→ ④ → Ç
		→新しいPINコードを入力→ ④ → Ç
		→もう一度新しいPINコード(確認用)を入力
		→ ● → A (登録)
	入力要否設定	1.[PIN1]/[セキュリティPIN]
	(M472)	2. [入力必要] / [入力不要] → PINコードを入力
		→ •

memo

- ◎ 現在のPINコードを3回連続で間違えると、PINコードがロックされます。 (▶P.401「PINコードが一致しなかった場合」)
- ◎ PIN 1 コード、セキュリティPINコード、署名PINコードについては、「PIN コードについて I(▶P.61) をご参照ください。

■ PINコードが一致しなかった場合

PINコードを3回連続で間違えると、PINコードが ロックされます。ロックされた場合は、それぞれの PINロック解除コードを利用して解除できます。

■ 8桁のPINロック解除コードを入力 →
 →
 → 新しいPINコードを入力

→
 →
 → もう一度新しいPINコード

(確認用)を入力→ (●) → (日) (登録)

PIN10ック解除 PINDック解除コート" あと10回入力可能 新PIN1コード (確認用)

《PINロック解除画面》



◎ PINロック解除コード(PIN] コード/ヤキュリティPINコード)、署名PIN ロック解除コードについては、「PINコードについて I(▶P.61)をご参照く ださい。

証明書に関する設定をする(M48)

au ICカードに保存されている証明書情報の表示、設定の変更などを行 うことができます。

待受画面で ④ 4 8

2	証明書表示 (M481)	au ICカードに保存されている証明書を表示します。
	送出確認設定 (M482)	au ICカードに保存されている証明書を外部に送出する際の確認画面を表示するかどうかを設定します。 「ON(確認あり)」「OFF(確認なし)」
	ルート認証局 (M483)	ルート認証局が発行している認証情報の有効/ 無効を設定します。 認証局を選択→同(有効/無効)



Security Passとは

◎ Security Passとは、auの提供する電子認証サービスです。au電話上で取 得した利用者証明書(au証明書)をSecurity Pass対応サイトに送信する ことで、盗聴、なりすましなどのネットワーク上の脅威に対しても、より安 全に通信を行うことが可能となります。

Security Passにて発行されるau証明書(無料)は、必ず「Security Pass 利用者規約1に同意のうえ、ご使用ください。

【参考】

利用者証明書: 利用者を証明するための電子的な証明書であり、au ICカー ド内に格納されます。Security Passでは、利用者証明書と してau証明書をご利用いただけます。

※au ICカード内には最大4枚の利用者証明書を格納できます。

ルート証明書: 証明書の発行元(認証会社)を証明する証明書であり、au電 話内にあらかじめ格納されています。

証明書内容

CN:識別名(Common Name)

O:会社名(Organization)

C:国名(Country)

有効期限:au証明書の有効期間は2年、更新可能期間は期限 満了の30日前から

シリアル番号

au証明書取得について

◎ au証明書は、Security Pass対応サイトにおいて必要となり、Security Pass対応サイトから取得可能です。

Security Pass対応サイトで取得できない場合は、EZwebにて以下の URLに接続して取得してください。

http://au-spdl.kddi.jp/spdl/reception

■ 緊急用位置確認の履歴を確認する(M49)

緊急通報番号(110、119、118)を発信すると、発信と同時に緊急通 報受理機関に位置情報が通知されます。位置確認した日時は、履歴とし て20件まで保存され確認できます。

待受画面で ● 4 9 →ロックNo.を入力→ ● → ●

ユーザー補助を設定する(M5)

■よく利用する単語を登録する(M511)

よく使う単語などを登録しておくと、効率的な漢字変換が可能になります。100件まで登録できます。

- 単語を新規登録する場合
- [2] (新規)→読みを入力→ →単語を入力→ → 同 (登録)
- 登録されている単語を編集する場合
- ② 単語を選択→ (詳細)→ (編集)→単語を編集→ → 同 (登録)

単語を選択して、回(削除)を押すと削除できます。

■ 定型文や顔文字を編集する(M512/M513)

| | 待受画面で ● | 5 | 1 |

(M513)

カテゴリー一覧画面で 回 (リセット)を押すと、定型文/顔文字をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

全角10/半角20文字まで入力できます。

■文字入力に関する設定をする(M514)

- 入力方式 入力方式を設定します。 「かな方式」「2タッチ方式」 予測 文字入力時に予測変換機能を利用するかどう 日本語 変換 予測 かを設定します。 **CONTROPET** 文字入力時に英語予測機能を利用するかどう 英語 予測 かを設定します。 英文: 入力した英単語から英単語同十のつな がりを予測して一覧表示 英単語:入力したアルファベットから英単語 を予測して一覧表示 OFF: 英語予測を行わない

■利用するダウンロード辞書を設定する(M515)

Sony Ericssonサイト(PlayNow)からデータフォルダにダウンロードした辞書を、通常変換や予測変換に利用できます。

- | | 待受画面で | 5 | 1 | 5 |
- 2 設定/解除 データフォルダの「辞書」フォルダに保存されている辞書を設定/解除します。 ダウンロード サイトに接続して、辞書をダウンロードします。



- ◎待受画面で国→ (PlayNow)と操作する、または 「図を 1 秒以上長押しすると、EZwebで 「Sony Ericssonサイト (PlayNow)」にアクセスできます。 追加したい辞書のカテゴリーを選択して辞書をダウンロードできます。
- ◎ ダウンロード辞書に設定できるのは最大10件です。

お好みパレットに関する設定をする(M516)

お好みパレット 登録画面が表示され、お好みパレットに絵文 登録 字/デコレーション絵文字/記号/顔文字を 登録できます。 1. 2 * ■/ ■を押すと、絵文字/デコレーショ ン絵文字/記号/顔文字の一覧が切り替 わります。 2. 絵文字/デコレーション絵文字/記号/ 顔文字を選択→●→● ※ 登録されている絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文 字がある場合は、お好みパレット登録画面が表示されます。 (編集)→ 図と操作すると、絵文字/デコレーション絵文 字/記号/顔文字を登録できます。 お好みパレットを優先表示するかどうかを設 お好み表示設定 定します。 「優先表示する | 「優先表示しない |



◎お好みパレット登録画面で同(サブメニュー)→[全件削除]→[はい]と操作すると、お好みパレットに登録した絵文字/デコレーション絵文字/記号/顔文字をすべて削除できます。

■ 文字入力中の動作を設定する(M517)

文字入力中のカーソルや数字キーの動作を設定できます。

1 待受画面で ● 5 1 7

2 一括設定 「カーソル移動」「数字キー長押し」「自動移動」の 動作時間を一括で設定します。 「ノーマル」「クイック」「スロー」

カーソル移動	◈を長く押したときのカーソルの移動速度を
	設定します。
	[待ち時間]→←・で目盛りを移動→ ●
	[リピート間隔]→ ・・で目盛りを移動→ ●
数字キー	番号キーを長く押すと、「あ→い→う→え→お」
長押し	のようにそのキーに割り当てられた文字記号
	の表示を連続で変化させるかどうかを設定しま
	す。
	[ON][OFF]
	• 「ON Iに設定した場合は、変化速度を設定でき
	ます。
	[待ち時間]→ ↔ で目盛りを移動→ ④
	[リピート間隔]→ ・・・で目盛りを移動→ ●
自動移動	文字を入力して一定の時間がたつと、カーソル
	を自動的に右に移動させるかどうかを設定しま
	d
	TON TOFF
	・「ON」に設定した場合は、移動するまでの時間
	を設定できます。
	[待ち時間]→・・・で目盛りを移動→・・

3 ⋒ (完了)



◎「入力方式」を「2タッチ方式」に設定している場合は、「数字キー長押し」「自動移動」は設定できません。

■変換候補内のキー操作を設定する(M518)

文字の変換候補をጭで選択するかので選択するかを設定できます。

計 待受画面で ● 5 1 8 → [上下左右キー操作] / [上下キー操作]

■文字種の切り替え方法を設定する(M519)

計 待受画面で ⑥ 5 1 9 → [クイック選択] / [パレット選択]

■新着通知の表示を設定する(M531)

各機能起動中にメール受信、不在着信などがあった場合に、新着通知を 表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で ● 5 3 1 → [ON] / [OFF]

Memo

- ◎「ON」に設定していても、操作状況によっては新着通知が表示されないことがあります。例えば、次のような場合は新着通知が表示されません。
 - ・ フォト(カメラモード)起動中
 - ムービー起動中
 - ボイスレコーダ録音中
 - フォトビューアー起動中
 - ケータイアップデート中
 - リセット中
- ◎ 新着通知が表示されたときは、確認する項目を選択し、⑥ を押すと、内容を確認することができます。
- ◎新着通知表示中に(M531)」が「OFF」に設定されます。

EZ接続通知の表示を設定する(M532)

各機能のメニューなどからEZweb接続するときに確認画面を表示するかどうかを設定します。

1 待受画面で ● 5 3 2 → [ON] / [OFF]



- ◎ 「ON」に設定していても、EZ接続通知の確認画面が表示されない場合があります。
- ◎ EZ接続通知の確認画面の表示中に「EZ接続通知しない」を選択し
 ●を押してチェックを付けると、「EZ接続通知(M532)」は「OFF」に設定されます。

■日付と時刻を設定する(M541)

1 待受画面で ● 5 4 1

2自動補正ネットワークから通知される日付・時刻情報を もとに自動で設定します。手動設定日付・時刻を入力して設定します。



- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、「手動設定」に変更されます。
- ◎海外渡航時に、グローバル機能の「現在地時刻設定」で滞在都市を選択すると、S007に現在地の時刻を表示することができます。詳細については、「現在地時刻を設定する」(▶P.130)をご参照ください。

■ 指定した時刻に自動的に電源を入れる(M542)

1 待受画面で ● 5 4 2

2	ON/OFF設定	設定した時刻に電源を入れるかどうかを設定 します。 「ON」「OFF」
	時刻設定	自動的に電源を入れる時刻を設定します。

■指定した時刻に自動的に電源を切る(M543)

 ON/OFF設定
 設定した時刻に電源を切るかどうかを設定します。 「ON」「OFF」

 時刻設定
 自動的に電源を切る時刻を設定します。

//memo

○ 待受画面以外では指定した時刻になっても電源は切れません。

■プレフィックス付加番号を登録する(M551)

国際電話番号や市外局番、電話会社の選別番号などを登録しておくと、電話をかけるときに登録した番号を付加して発信できます。番号は10件まで登録できます。

お買い上げ時は「001国際電話サービス(001010)」があらかじめ登録されています。

- 新規登録する場合
- ② (新規)→登録名を入力→ (新規)→登録名を入力→ (予報)
- 登録されている番号を編集する場合
- 3 「登録名」を選択→ (編集)→登録名を入力→ 全角8/半角16文字まで入力できます。

【 「番号」を選択→ ● (編集)→番号を入力→ ● → 同 (登録) 最大31桁まで入力できます。

■ 自動的に付加する市外局番を設定する(M552)

よくかける地域の市外局番を設定すると、電話番号を市内局番から入力するだけで、設定した市外局番を自動的に追加して電話をかけることができます。

- 待受画面で 5 5 2 → [ON]
- 2 よくかける地域の市外局番を入力→ ⑥ 市外局番は、①から始まる2~5桁の数字を入力します。

#memo

- ◎「プレフィックス設定(M551)」に登録されている番号が電話番号に付加されている場合は、機能しません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■auフェムトセルを設定する(M562)

auフェムトセルは、個人のお客様の宅内を対象に、半径10メートル程度の小さな範囲のau電話の通話エリアを形成する小型基地局です。auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。

- - 2 サーチ auフェムトセルを手動でサーチしたい場合に使用します。
 設定 auフェムトセルを使用するかどうかを設定します。
 「ON」「OFF」
 ・「ON」に設定すると、auフェムトセルを自動でサーチします。

Memo

- ◎ auフェムトセルのエリアに入ってすぐに使用したい場合は、サーチを行ってください。
- ◎ 電池を長持ちさせるため、auフェムトセルを使用しないときは「設定」を 「OFF」にすることをおすすめします。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■ USB接続時の動作を設定する(M564)

待受画面でUSBケーブルWIN(別売)/USBケーブルWINO2(別売)/USB充電ケーブルO1(別売)を接続した場合に、自動的にどの転送モードに移行するかを設定します。

2	高速転送モード	高速転送モードに移行します。
	外部メモリ転送モード	外部メモリ転送モードに移行します。
	接続時に選択	USBケーブル(別売)などを接続する たびに転送モードを選択します。

//memo

- ◎「外部メモリ転送モード」または「接続時に選択」に設定していても、次の場合は「高速転送モード」に移行します。
 - 待受画面以外でUSBケーブル(別売)を接続した場合
 - USBケーブル(別売)を接続したまま電源を入れた場合
- ◎ USBケーブル(別売)を接続した状態で「USB設定(M564)」を変更した場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。
- ◎ USB充電ケーブル01(別売)は日本国内専用のため、海外ではUSB充電ケーブル01(別売)を使用してS007とパソコンを接続しないでください。
- ◎ LISMO Portを利用する場合は「高速転送モード」を選択してください。
- ◎ microSDメモリカード内のデータをパソコンで使う場合、またはおでかけ 転送*¹を利用する場合は「外部メモリ転送モード」を選択してください。 ※1 ブルーレイティスクレコーダー録画番組転送

USB接続時に充電するかどうかを設定する (M565)

USB充電ケーブル01 (別売)などを使って充電するかどうかを設定します。

| 待受画面で ● 5 6 5 → [ON] / [OFF]



- ◎ USBケーブルWIN(別売)、USBケーブルWINO2(別売)では充電できません。
- ◎ 「ON」に設定した場合でも、USBドライバをインストールしていないと充電できません。あらかじめUSBドライバをインストールしてください。
- ◎ USB充電ケーブル01(別売)を接続した状態で「USB充電(M565)」の「ON」「OFF」を切り替えた場合は、一度ケーブルを抜いて、接続し直してください。

■電波を送受信できないようにする(M566)

着信やメール受信に割り込まれることなく、カメラやムービーなど他の機能が利用できます。



- ◎携帯電話の使用が禁止されている場所(航空機内、医療機器や電子機器のそばなど)では、電源をOFFにしてください。
- ◎「ON」に設定すると、電話をかけることができません。ただし、110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)には、電話をかけることができます。
 - ※電話をかけた後は、自動的に「OFF」に設定されます。
- ◎「ON」に設定すると、電話を受けることはできません。また、Eメールの送受信、Cメールの送受信、緊急地震速報の受信、EZweb、EZナビ、EZアプリ通信、Wi-Fi WIN、Bluetooth®機能による通信などもご利用になれません。

■S007のソフトウェアを更新する(M571)

S007は、ケータイアップデートに対応しています。ケータイアップ デートとは、au電話のソフトウェアを更新する機能です。

ケータイアップデートで、au電話のソフトウェアを更新する方法は次の通りです。なお、更新方法にかかわらず、ソフトウェアの更新前にau電話が自動的に再起動し、ソフトウェアの更新後にもう一度再起動します。

手動更新	ソフトウェアの更新が必要かどうかをネットワー
	クに接続して確認できます。
	 ・更新が必要な場合 ∶ソフトウェア更新用データを
	ダウンロードして、更新します**¹。
	・更新が不要な場合 :そのまま引き続きご利用いた
	だけます。
自動更新	auからのソフトウェア更新のお知らせを受信した
	場合に更新します。
	・自動更新型:お知らせを受信したときに自動的に
	更新します ^{*2} 。
	・ ユーザー承認型 :お知らせを受信したときに確認
	画面が表示されます。
au ICカードの	au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたとき
差し替え時に	は、S007のソフトウェア更新が必要かどうかを確
更新	認します。
	・ 更新が必要な場合 :ソフトウェア更新用データを
	ダウンロードして、更新します。**
	・更新が不要な場合:そのまま引き続きご利用いた
	だけます。

- ※1 ダウンロード後すぐに更新せずに、au電話を使用しない夜間など、更新開始日時を指定して更新することもできます(予約更新)。
- ※2「自動設定」(▶P.407)を「OFF」にすると、ユーザー承認型と同様に確認画面が表示されます。

| | 待受画面で ● | 5 | 7 | 1 |

アップデート	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
開始	認します(手動更新)。
	↓ソフトウェア更新が必要な場合は、次の操作を
	行います。
	<すぐに更新する場合>
	1. (実行)
	ソフトウェア更新用データのダウンロードが
	開始され、ダウンロードが完了するとソフト
	ウェアが更新されます。
	<後で更新する場合(予約更新)>
	1. 同 (予約)
	ソフトウェア更新用データのダウンロードが
	開始され、ダウンロードが完了すると更新開
	始日時を設定する画面が表示されます。
	2. 日付、時刻を入力→ ⑥ (予約)
	更新開始日時に自動的にS007が再起動して
	ソフトウェアが更新されます。
自動設定	S007が自動更新型の更新のお知らせを受信し
口到以足	たときに、自動的にソフトウェア更新用データ
	のダウンロードを開始し、ソフトウェアを更新
	するかどうかを設定します。
	「ONICOFFI
7/40++1	1-131-113
予約時刻	設定されている更新開始日時を変更します。
	・ A (解除)を押すと、予約更新は解除されます。
リマインド	ケータイアップデートを中止、または失敗した
機能	場合、一定時間ごとにケータイアップデートを
	繰り返すかどうかを設定します。
	[ON][OFF]

//memo

- ◎更新開始日時は、現在時刻の10分後~更新ソフトウェアダウンロード日時の7日後まで設定できます。
- ◎ 更新開始日時を設定した後で、「自動時刻補正(M541)」の設定を変更する と予約更新が解除されます。
- ◎ EZアプリの中断中またはBGM再生中に更新開始日時になると、アプリを終了する確認画面が表示されます。アプリを終了すると、自動的にSOO7が再起動してソフトウェアが更新されます。
- ◎予約更新を解除した場合は、S007のソフトウェアを更新するために「アップデート開始」をもう一度実行してください。予約更新を解除した後で「アップデート開始」を実行すると、自動的にS007が再起動してソフトウェアが更新されます。

■ご利用上の注意

- ソフトウェアの更新にかかる情報料・通信料は無料です。
- ・ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157/通話料無料)までお問い合わせください。また、au電話をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なau電話をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- ・十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更 新途中で電池残量が不足するとケータイアップデートに失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ・ソフトウェアを更新しても、au電話に登録された各種データ(アドレス帳、Eメール・Cメール、フォト、楽曲データ、EZアプリなど)や設定情報は変更されません。ただし、お客様のau電話の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承願います。また、更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。

- ・EZアプリの中断中またはBGM再生中は、ケータイアップデートを ご利用になれません。EZアプリ、BGM再生を終了して、「アップデー ト開始」によりケータイアップデートを実行してください。
- ・ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェア のダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- ケータイアップデートに失敗したときや中止されたときは、「アップ デート開始」(▶P.407)によりケータイアップデートを実行し直し てください。
- 「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

ケータイアップデート実行中は、以下のことは行わないでください

- ソフトウェア更新中に電池パックを外さないでください。電池パックを外すと、ケータイアップデートに失敗することがあります。
- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ケータイアップデート実行中にできない操作について

・ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消 防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけることもできません。 また、アラームなども動作しません。

ケータイアップデートが実行できない場合など について

・ケータイアップデートに失敗すると、S007が 使用できなくなる場合があります。S007が使 用できなくなった場合は、auショップもしく はPiPit(一部ショップを除く)にお持ちくださ い。 アップデートに失敗しました 修理が必要です お近くのauショップまたは PIPIt(一部店舗を除く)に お持ちください

■ 更新のお知らせ(自動更新型)が来ると


自動更新型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合、自動的に ソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロード が完了するとソフトウェアが更新されます。



- ◎操作中に更新のお知らせを受信した場合は、待受画面に戻った後にケータイアップデートの画面が表示されます。
- ◎「自動設定」を「OFF」に設定している場合は、ユーザー承認型と同様に確認 画面が表示されます。

■ 更新のお知らせ(ユーザー承認型)が来ると

ユーザー承認型のソフトウェア更新のお知らせを受信した場合は、確認画面が表示されます。

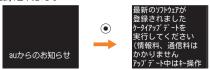

■ すぐに更新する場合

確認画面で ● (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■後で更新する場合

確認画面で回(中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.407)によりケータイアップデートを実行し直してください。

■ au ICカードを差し替えたときは

au ICカードを差し替えて最初に電源を入れたときは、au ICカードの情報が読み込まれた後で ● を押すと、ソフトウェアの更新が必要かどうかが確認されます。

ソフトウェアが最新である場合は、その旨が表示され、
 を押すと待受画面が表示されます。

ソフトウェアの更新が必要な場合は、確認画面が表示され、次の操作を 選択することができます。

■ すぐに更新する場合

確認画面で

⑥ (実行)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了するとソフトウェアが更新されます。

■ 更新を予約する場合

確認画面で (予約)を押すとソフトウェア更新用データのダウンロードが開始され、ダウンロードが完了すると更新開始日時を設定する画面が表示されます。日付、時刻を入力して (予約)を押してください。更新開始日時に自動的にS007が再起動してソフトウェアが更新されます。

■後で更新する場合

確認画面で回 (中止)を押すと、更新が中止されます。「アップデート開始」(▶P.407)によりケータイアップデートを実行し直してください。

■S007の故障を調べる(M572)

S007はケータイチェック機能を搭載しています。ケータイチェック機能では、故障の心配がある場合、お客様の操作でS007本体の状態を簡易的に診断できます。また、S007に関する情報をEZweb内の「故障診断Q&A|サイト(通信料無料)で確認できます。

			
2	簡易 チェック	回路 チェック	内部の状態をチェックします。 ・異常の疑いがある場合は「NG」と表示 されます。
		+ -	押したキーを表示することで、キーの状態をチェックします。
		ディスプレイ	テストパターンを表示させることで ディスプレイとサブディスプレイの状態をチェックします。 「メインディスプレイ」「サブディスプレ イ」
		スピーカー	テスト音をスピーカーから鳴らして状態をチェックします。
		電話機能	送話口に話した声を受話口から鳴らす ことで送受話の状態をチェックします。
		バイブ レータ	本体を振動させることでバイブレータ の状態をチェックします。
		ランプ・ ライト・ イルミネー ション	順番に点灯/点滅させることで、着信ランプ/充電ランプ・アシストライト・イルミネーション点灯部の状態をチェックします。
	チェック原	愛歴	「回路チェック」の実行履歴を表示します。 ・ 回 (リセット)を押すと、履歴をリセットできます。

Q&Aへ接続

S007に関する情報をEZwebのauオンラインマニュアルにある「故障診断 Q&A」(通信料無料)で確認できます。その際はあらかじめ、EZwebの契約が必要になります。

Memo

- ◎簡易チェックは、S007本体すべての故障を発見できるものではありません。ご使用上、不具合と思われる箇所がありましたら、お客さまセンターもしくはauショップ・PiPitへご相談くださいますよう、お願いいたします。
- ◎「スピーカー」「電話機能」は、音を確認する機能であるため、周囲の人に迷惑のかからない静かな場所で行うことをおすすめいたします。
- ◎ 簡易チェックを行う際には、すべてのアプリを終了させる必要があります (バックグラウンドで起動中の機能を含む)。

■ 統計データ送信機能を設定する(M573)

ケータイチェック情報のデータ送信を行うかどうかを設定します。

1 待受画面で ⑥ [5] [7] [3] → [データ送信する] /[データ送信しない]

Memo

- ◎ S007では、au電話の保守、品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、au電話の保守、品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。
 - 「データ送信しない」に設定すると、データは送信されません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

■エリア品質情報送信を設定する(M574)

電話が切断されたときやメールの送受信に失敗したとき、通信エラーが起きたときなどに、auエリアの通信品質情報をau(KDDI)に自動送信するように設定できます。

「ON」に設定すると、auエリアの通信品質情報をau(KDDI)に自動送信します。

Mmemo

- ◎「ON」に設定すると、お使いのauエリアの通信品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、auエリアの通信品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。 「OFF」に設定すると、データは送信されません。
- ◎ 電波OFFモード中は、送信できません。
- ◎「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ご利用になれません。

カスタマイズキーを押したときの動作を設定する (M58)

▶を押したときの動作を設定できます。

- 1 待受画面で 5 8
- 2 機能を選択→ ●

//memo

○次の場合は□が無効になります。

- 通話中
- ・ セルフメニュー/利用中一覧画面表示中
- セッルンメニュニが無効になる場合(▶P.85)

auエリアの通信品質情報をauに自動送信するように設定できます。 エリア品質(通信品質)情報送信機能とは、通話、データ通信時に発生 した通信失敗や切断等を携帯電話で検知し、発生場所(GPS情報)と 電波状況をauに自動送信する機能です。

1 待受画面で ● 5 7 4 1 → [ON] / [OFF]

モードを設定する(M6)

S007には、「通常モード」と「ティーンズモード」の2つのモードが用意されています。「ティーンズモード」に設定すると、利用する機能を制限できます。

■ 通常モード

すべての機能を制限なく使用できるモードです。お買い上げ時はこの 通常モードに設定されています。

■ ティーンズモード

アドレス帳に登録されている相手とのみの電話やCメール、安心ナビ (検索される側として)などの一部の機能だけを使用できるモードです。

■ティーンズモードにする前の準備

お子様にティーンズモードに設定したS007を持たせる場合は、設定前に次の準備を行うことをおすすめします。

- 「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更してください。
- 電話をかけたり、受けたりする電話番号や、Cメールを送ったり、受け取ったりする相手の電話番号をアドレス帳に登録してください。
- プロフィールに登録した電話番号に電話をかけたり、受けたり、C メールを送ったり、受け取ったりする場合は、その電話番号をアドレス帳に登録してください。
- 安心ナビを利用する場合は、S007を位置を検索される側の携帯電話として登録してください。
- ・ティーンズモードは海外での利用はできません。ティーンズモード中は、グローバルパスポート機能の利用を制限していますので、海外でで利用の際は、あらかじめティーンズモードを解除してください。
- ◎送信されたデータは、サービスエリアの品質向上にのみ活用させていただきます。お客様個人を特定することはございません。ご協力お願いいたします。
- ◎情報送信に関わる通信料はかかりません。
- ◎「OFF」の場合は、データは送信されません。
- ◎電波OFFモード中、または、「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、送信できません。
- ○初回検知時に機能設定を促す画面が表示され、その画面上でも設定可能です。初回検知時にON/OFF設定されますと次回以降、機能設定を促す画面は表示されません。

■ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロック No.について

ティーンズモードには、通常モードとは別にティーンズモード中にの み使用できるロックNo.が用意されています。ティーンズモード中に「ロックNo.変更(M44)」でロックNo.を変更すると、このロックNo.が 変更されます。ティーンズモード中は「ティーンズモード(M61)」を [OFF]に設定する操作以外で使用できます。また、ティーンズモード中であっても、通常モードのロックNo.を使用することができます。 この2つのロックNo.を、次のように管理することをおすすめします。

ロックNo.の 種類	使用できる モード	管理
通常モードの ロックNo.	通常モード ティーンズ モード	保護者の方が設定・管理して、お子様 には知らせないようにしてくださ い。
ティーンズ モードの ロックNo.	ティーンズ モード*	お子様自身が設定・管理してください。

※「ティーンズモード(M61)」を「OFF」にすることはできません。

//memo

- ◎ ティーンズモードのロックNo.のお買い上げ時の設定は、「1234」です。
- ◎ティーンズモードのロックNo.は、通常モード設定中の「機能リセット (M452)」「オールリセット(M455)」によってお買い上げ時の設定に戻ります。

■ ティーンズモードにする(M61)

通常モードからティーンズモードに設定します。

2	割込通話停止	割込通話サービスを停止します。
	伝言蓄積停止	お留守番サービスによる伝言の蓄積を停止し ます。
	設定完了	ロックNo.を入力すると、発着信履歴、メール 送受信履歴が削除され、ティーンズモードに 切り替わります。

Mmemo

- ◎他の機能を起動している場合や、Wi-Fi WINで接続中の場合、Bluetooth®機能を使用している場合、「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、ティーンズモードに切り替えることはできません。
- ◎ティーンズモード中に割込着信があると、応答はできませんが、割込着信をお知らせする "ピヒッ" という音が聞こえます。また、発信者側は呼び出し中の状態になります。ティーンズモード設定時に「割込通話停止」を選択して割込通話サービスを停止すると、"ピピッ" という音が聞えなくなり、発信者側に通話中であることをお知らせできます。
- ◎ ティーンズモード中は、S007でお留守番サービスセンターに蓄積された 伝言・ボイスメールを聞くことはできませんが、電話番号がアドレス帳に登録されているかどうかにかかわらず伝言やボイスメールは蓄積されます。 ティーンズモード設定時に「伝言蓄積停止」を選択すると、お留守番サービスによる伝言・ボイスメールの蓄積を停止」をごとができます。
- ◎ ティーンズモードをOFFにしてSOO7をご利用になる場合は、必要に応じて割込通話サービスを開始し、伝言・ボイスメールの蓄積停止を解除してください。(▶P.243「割込通話サービスを開始する(M528)」、▶P.239「蓄積停止を解除する」)

◎ ティーンズモード中は専用のティーンズモードメニューが表示され、「アドレス帳」「Cメール」「時計」「グローバル電卓」「メモ」「電子辞典」「アシストライト」「イルミネーション」「機能/設定」を選択できます。



《ティーンズモードメニュー》

- ◎通常モード中に、メニューなどの部分変更ができないケータイアレンジ ファイルを設定している場合でも、ティーンズモードにするとティーンズ モードメニューが表示されます。
- ◎ ティーンズモード中に電源をOFFにして、もう一度電源をONにしても ティーンズモードのままになります。

■ティーンズモード中に利用できる機能と制限される

内容

機能機能

17支月七		P) C		
電話をかける	・アドレス帳に登録されている電話番号にのみ電話			
		をかけられます。		
		アドレス帳に電話番号が登録されていない場合で		
		クトレス帳に電話番号が豆嫁されていない場合で も、次の電話番号には電話をかけられます。		
	し、次の電話	6万には電話をかけら		
	警察		110*1	
	消防機関		119*1	
	海上保安本部		118*1	
	時報		117	
	お留守番	留守番停止	1410	
	サービス	伝言の蓄積停止	1610	
	着信転送	無応答転送開始	1422+転送先	
	サービス	ボルいロギム込付が口	電話番号**2	
		話中転送開始	1423+転送先	
		III T TAKEIMA	電話番号**2	
		フル転送開始	1424+転送先	
		770+AZIMA	電話番号**2	
		選択転送開始	1425+転送先	
		ZZJ/TAZZJ/IJ/L	電話番号**2	
		転送停止	1420	
	割込通話	サービス停止	1450	
	サービス	2 27117		
	発信番号表示	発信者番号通知	186+相手先	
	サービス	38.2.2.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.3.2	電話番号*2	
		サービス開始	1481	
	ストサービス	サービス停止	1480	
	迷惑電話擊退	受信拒否リスト登録	1442	
	サービス	受信拒否リスト1件削除	1448	
		受信拒否リスト全件削除	1449	
	お客さまセン	総合・料金について	157	
	ター	紛失·盗難·故障·操作	113	
		方法について		
	災害対策用ボイ		171	
	※1「184(発信者	番号非通知)」や「186(発信者	番号通知)」などの特	
		加しても電話をかけられます。 電話番号が登録されている場合	のみ雷託をかけられ	
	ます。	电四田 ワル豆跳に11 € いる場合	コッツ电配でかりり	
	0.90			

機能	内容
電話をかける	・三者通話の発信はできません。三者通話サービス (オプションサービス)に加入されている場合は必要に応じて停止してください。・アドレス帳に電話番号が登録されている場合でも、次の電話番号には電話をかけられません。
	お留守番サービス 留守伝言再生 1417 留守番開始1 1411 留守番開始1 1411 留守番開始2 1413 応答内容変更 1414 伝言の蓄積開始 1611 英語ガイダンス 14190 割込通話サービス サービス開始 1451 ・アドレス帳に国際アクセス番号から電話番号(国際アクセス番号+国番号+電話番号)を登録しておくと、その電話番号に国際電話をかけられます。なお、ティーンズモード中はプレフィックス特番の付加や「+」の入力はできませんのでご注意ください。
電話を受ける	 アドレス帳に登録されている電話番号から発信者番号を通知して電話がかかってきた場合のみ電話を受けられます。ただし、国際電話は発信者番号が通知されない、発信者番号が発信の都度変更にあるなどの理由で、電話を受けられない場合があります。 アドレス帳に登録されている電話番号以外から電話がかかってきた場合やアドレス帳に登録されている電話番号以外から電話がかかってきた場合やアドレス帳に登録されている電話番号から発信者番号を非通知にして電話がかかってきた場合は、相手の方に「この電話番ージが流れます。 110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)へ電話をかけて通話が終了した後は、約5分間、折り返しの電話を受けるためアドレス、帳に登録されていない電話番号からも電話を受けることができます。

機能	内容
履歴機能	 履歴から電話をかけたり、Cメールを作成することができます。 履歴を手動で削除することはできません。 履歴からアドレス帳へ登録することはできません。 アドレス帳に登録されていないために拒否した着
	信は、履歴に保存されません。
アドレス帳	・アドレス帳から電話をかけたり、Cメールを作成することができます。・アドレス帳を新規登録したり、編集や削除することはできません。
	 「シークレット設定」が「ON」に設定されているアドレス帳は表示されず、アドレス帳に登録されていないものとして扱われます。
プロフィール	プロフィールは編集できません。プロフィールに登録されている電話番号がアドレス帳に登録されている場合は、プロフィールの電話番号を利用して電話をかけたり、Cメールの宛先として利用できます。
Cメール	 アドレス帳に登録されている電話番号とのみCメールを送受信できます。 アドレス帳に登録していなくても、Cメール安心ブロック機能*のエラーCメールを受信できます。 送受信したCメールは削除できません。 Cメール設定の「受信フィルター」は変更できません。 緊急地震速報の「受信設定」は変更できません。 ※ Cメールながブロック機能については、次のBuボームページに掲載し
	** じメールダルフロップを開に しいては、次のAUバームページに掲載しております内容をご参照ください。 パソコンから: http://www.au.kddi.com/cmail/
Eメール	 インフォボックスに受信したメッセージのみ確認できます。 インフォボックスのメッセージは、差出人・件名のみを受信します。本文未受信のメッセージを選択して

機能	内容
フェイク着信	・ 利用できます。
キー操作無効	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
アシスト ライト	・利用できます。
マナーモード	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
簡易留守メモ	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
通話音声メモ	・ 利用できます。
メモ帳	利用できます。
カレンダー/ スケジュール	スケジュールアラーム/タスクアラームの設定は 通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 通常モードで設定したスケジュールアラーム/タ スクアラームが鳴った場合は、アラームを停止で きます。
アラーム	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
カウントダウ ンタイマー	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更でき ます。
ストップ ウォッチ	・利用できます。
グローバル 電卓	・ 利用できます。
電子辞典	・ 利用できます。
イルミネー ション	・「イルミネーション設定」「点灯パターン設定」は、 通常モードでの設定を引き継ぎますが変更できます。ただし、「オリジナルパターン編集」の設定は、 「お知らせ受信」「不在お知らせ」「赤外線通信中」 「FeliCa通信中」「セルフタイマー」「笑顔検出」が 「OFF」になり、変更できません。 ・「アドレス帳連動」「指定メール連動」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。

機能	内容
電池残量 ピクト	・通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
安心ナビ	・位置を確認される側の携帯電話としてのみ利用できます。ただし、事前の登録が必要です。
時間/料金 (M12)	「音声電話(M121)」は通常モードでの記録を引き継ぎますが、記録をリセットできます。「音声電話(海外)(M122)」は利用できません。
着信設定 (M21)	 「音声着信(M211)」「お知らせ受信(M214)」「Cメール受信(M215)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「Eメール受信(M212)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になりますが、変更できます。 「指定外Eメール受信(M213)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 「号外ニュース受信(M216)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「音量」「バイブレータ」「ランプ」が「OFF」になり、変更できません。
操作音 (M23)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
イヤホン設定 (M24)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
バイブ/ ランプ設定 (M25)	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
ディスプレイ (M31)	 「待受画像(M311)」「メール送信中画面(M313)」 「メール受信中画面(M314)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「待受表示設定(M312)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「非表示」または「OFF」になり、変更できません。 「EZ接続画面(M315)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。

機能	内容
照明(M32)	通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
文字サイズ (M33)	 「入力文字(M331)」「メール表示(M332)」「アドレス帳(M334)」「履歴(M335)」「電話番号(M336)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「EZweb表示(M333)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
文字フォント (M34)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。・「ダウンロード(M342)」は利用できません。
画面切替アニ メーション (M35)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
Set Language (M36)	• 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
セキュリティ ロック (M41)	 「オートロック(M411)」「アドレス帳ロック (M413)」「開閉ロック(M415)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「FeliCaロック(M412)」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「ON」になり、変更できません。 「遠隔ロック(M414)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
EZアプリ 制限(M426)	・ティーンズモードに切り替えると「OFF」になり、 変更できません。
シークレット (M428)	・設定は「表示しない」になり、変更できません。

機能	内容
着信拒否 (M43)	 「指定番号」「海外ローミング中全拒否」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。 「非通知」「公衆電話」「通知不可能」「アドレス帳登録外」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「拒否メッセージ1」「になり、変更できません。 「着信履歴保存」の設定は、ティーンズモードに切り替えると「OFF」になり、変更できません。
ロックNo. 変更(M44)	 ・ティーンズモードのロックNo.を変更することができます。 ・通常モードのロックNo.を使用しても、変更することができます。 ・通常モードのロックNo.は変更できません。 ▶P.412「ティーンズモードのロックNo.と通常モードのロックNo.について」
発信者番号 通知(M46)	・設定は「ON」になり、変更できません。
文字入力 (M51)	 「単語登録(M511)」「定型文編集(M512)」「顔文字編集(M513)」「入力設定(M514)」「お好みパレット(M516)」「入力詳細設定(M517)」「候補内キー操作(M518)」「文字種キー(M519)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。 「ダウンロード辞書(M515)」の設定は、通常モードでの設定を引き継ぎ、変更できません。
時計(M54)	・ 通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。
auフェムトセ ル(M562)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更でき ます。
電波OFFモー ド(M566)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更でき ます。
ケータイアッ プデート (M571)	・通常モードでの設定を引き継ぎますが、変更できます。・ケータイアップデートでソフトウェアが更新された場合でも、ティーンズモードのままとなります。

Mmemo

◎ 上記の表に記載されている以外のツールや機能設定については、通常モード の設定を引き継ぎ、ティーンズモード中に設定を変更することはできませ ho

■ティーンズモード中に制限されるキー

待受画面で次のキーを押しても、機能は起動しません。

A アプリキー

- **E** FZ≠-
- ・ D カスタマイズキー
- セルフメニュー セルフメニューキー
- 「Minimal クリア/ニュースキー ・ 「▶ サイド下キー/TVキー

操作方法を調べる(M#)

|操作ガイドを表示する(M#1)

主な機能の操作方法をディスプレイで確認できます。

項目によっては、●を押すとその機能を実行できます。

Mmemo

◎「エリア設定」の設定によっては、操作方法を表示できない機能があります。

■ピクトガイドを表示する(M#2)

待受画面に表示されているアイコンの説明が表示されます。

memo

◎電池残量ピクトがパーセント表示のときのアイコンの意味は表示されませ ん。レベル表示でのアイコンの意味が表示されます。

| EZwebに接続してauオンラインマニュアルを 表示する(M#3)

EZwebの「auオンラインマニュアル」に接続し、操作方法を確認でき ます。

付録·索引

付録	420
周辺機器のご紹介	420
電池パックを交換する	
共通DCアダプタ01(別売)を使用して充電する	423
別売のステレオイヤホンを使用する	424
平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤ	ホンマイク
(別売)を使用する	424
故障とお考えになる前に	425
アフターサービスについて	427
カメラ/データフォルダの詳細情報	429
Eメールの詳細情報	432
機能リセット(M452)でリセットされる内容	433
メモリリセット(M453)でリセットされる内容	439
主な仕様	441
名前から引く索引	445
目的から引く索引	454
利用許諾契約	457
簡易英語版	482
簡易中国語版	484

付録

周辺機器のご紹介

■ 雷池パック(SO004UAA)■ 卓上ホルダ(SO007PUA)

※ 海外兼用



※ 海外兼用





■ ポータブル充雷器01 (0201PDA)(別売) ※国内専用



■ 共通ACアダプタ01(0202PQA)(別売) 共通ACアダプタ02(0203PQA)(別売)



AC Adapter AO(0204PLA)(別売)

AC Adapter SHIRO(0204PWA)(別売)

AC Adapter MOMO(0204PPA)(別売)

AC Adapter CHA(0204PTA)(別売)

AC Adapter REST(LS1P002A)(別売)

AC Adapter RANGERS(LS1P003A)(別売)

AC Adapter CHARGY (LS1P001A) (別売)

AC Adapter WORLD OF ALICE(LS1P004A)(別売)

AC Adapter KiiRoll(L01P005A)(別売)

※ お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。

※共通ACアダプタ01は日本国内専用です。海外で充電する際は、必ず共通ACアダプタ02を で使用ください。

*AC Adapter MIDORI, AO, SHIRO, MOMO, CHA, REST, RANGERS, CHARGY, WORLD OF ALICE、KiiRollは、共通ACアダプタ02と共通の仕様です。

■共通DCアダプタ01(0201PEA) (別売) ※ 国内専用



■ auキャリングケースFブラック (0105FCA)(別売)



- USBケーブルWIN(0201HVA)(別売)*1
- USBケーブルWIN02(0202HVA)(別売)*
- USB充電ケーブル01(0201HAA)(別売)*2
- 平型スイッチ付イヤホンマイク(0201QLA)(別売)^{※2}
- 平型ステレオイヤホンマイク(0201QMA)(別売)*2
- 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01 (0201QVA)(別売)*1
- cdmaOne簡易アンテナD(0201ANA)(別売)*2
- ■簡易アンテナE(0202ANA)(別売)**2

※1 海外兼用 ※2 国内専用

//memo

- ◎ 最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au.kddi.com)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。
- ○SOO7は、ASYNC/FAX通信は非対応です。
- ◎ この周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。

パソコンから:http://auonlineshop.kddi.com au電話から:パーコード(QRコード)よりアクセスできま す。



電池パックを交換する

電池パックは、S007専用のものを使用して正しく取り付けてください。




- ◎電池フタ、内フタは完全に装着した状態にしてください。完全に閉まっていることで防水性能が発揮されます。接触面に微細なゴミ(髪の毛1本など)がわずかでも挟まると浸水の原因となります。防水性能について詳しくは、「防水のご注意」(▶P.56)をご参照ください。
- ◎ 電池パックの注意事項については、「電池パックについて」(▶P.48)をご参照ください。

■ 電池パックを取り外す

電池パックを取り外すときは、S007本体の電源をOFFにしてください。

■ 電池フタの開け口に指(爪など)をかけ、矢印方向に開く

2 内フタの開け口に指(爪など)をかけ、矢印方向に開ける 内フタが濡れている状態では絶対に開けないでください。

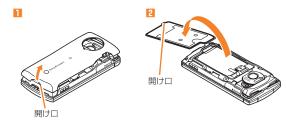

電池バックのPULLタブを矢印方向に引き、電池パックを取り外す

ロックツメは自動的に外れます。



//memo

- ◎内フタを開けるときは、ゴムパッキン(▶P.58)に触らないようご注意ください。ゴムパッキンに爪などで傷が付き、防水性能が発揮されなくなる場合があります。
- ◎電池パックを取り外すときは、PULLタブを上に引くようにしてください。 PULLタブ以外の方向から持ち上げようとすると、S007本体の端子部を 破損するおそれがあります。
- ◎水に濡れた後に電池パックを取り外すときは、内フタの水分をよく拭きとってから開けてください。濡れた状態で開けると故障の原因となります。
- ○電池パックを取り外して、次に電源をONにしたとき圏外であったり、「電波OFFモード(M566)」が「ON」に設定されている場合は、待受画面などで日付、曜日、時刻の代わりに「一」(ハイフン)が表示されることがあります。(トア.72「時刻が表示されなくなったら」)


■ 電池パックを取り付ける


S007と電池パックの端子部を合わせ、電池パックを矢印方向にはめ込む。

PULLタブが電池パックに密着していることを確認してください。 ロックツメは自動的にかかります。

- 内フタを閉じ、外周(矢印箇所)および開け口をしっかりと押さえ、浮きがないことを確認する

4 矢印方向に、カチッと音がするまで押し込む

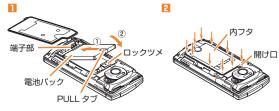

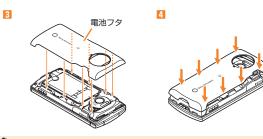

M_{memo}

- ◎ au ICカードが確実に装着されていることを確認してから電池パックを取り付けてください。
- ◎取り付け時には、正しい向きを確認して、まっすぐにゆっくり取り付けてください。取り付け時に間違った取り付けかたをしますと、電池パックおよび電池フタ破損の原因となります。
- ◎電池フタの取り付け時には、電池フタが浮き出たままにならないよう、周囲をしっかり押し込んでください。その際、電池フタのツメを内フタに乗り上げた状態で強く押し込むと、ツメが破損するおそれがありますのでご注意ください。
- ◎ 電池フタおよび内フタを確実に取り付けないと、水滴などが浸入し、故障の 原因となります。

共通DCアダプタ01(別売)を使用して 充電する

電池パックをSOO7に取り付けた状態で充電してください。

■ S007に共通DCアダプタ01(別売)を接続する



S007を開いて、側面にある外部接続端子カバー(1-1)を開け、共通 DCアダプタ01(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して差し込みます(1-2)。

2 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットに差し込む

S007の充電ランプが赤色に点灯します。

充電時間は約160分です

S007の電源を入れたままでも充電できますが、充電時間は長くなります。

充電が完了すると、赤色に点灯していた充電ランプが消灯します。

る 充電が終わったら、コネクタの両側面にある取り外し ボタンを、押しながら引き抜く



- 4 S007の外部接続端子カバーを閉じる
- **5** 共通DCアダプタ01(別売)のプラグをシガーライタ ソケットから抜く

別売のステレオイヤホンを使用する

ステレオイヤホン(別売)は外部接続端子用イヤホン変換アダプタ()1 (別売)と接続して使用します。

- 「イヤホン種類(M241) |を「マイクなし |に設定する
- ステレオイヤホン(別売)と外部接続端子用イヤホン変換 アダプタ01(別売)を接続する



S007に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売) を接続する

S007を開いて、側面にある外部接続端子カバー(8-1)を開け、外部接 続端子用イヤホン変換アダプタ()1(別売)のコネクタを、先端の形状を 確認して平行になるように差し込みます(図-2)。



- 外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に外部接 続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーを一緒に 引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体か ら抜けてしまったり破損の原因となります。

- ◎イヤホン(別売)によっては外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別 売)に接続できない場合があります。
- ◎ 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に、ステレオイヤホン端 子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)の両方を同時に接続しないでくださ い。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/ 平型ステレオイヤホンマイク(別売)を 使用する

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク (別売)は、外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)と接続して 使用します。

- ■「イヤホン種類(M241) |を「マイクつき |に設定する。
- 2 外部接続端子用イヤホン変換アダプタ 01(別売)にマイク(別売)を接続する

外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売) の平型イヤホンマイク端子(側面部)に、マイク (別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行 になるように差し込みます。

図 S007に外部接続端子用イヤホン変換 アダプタ01(別売)を接続する

外部接続端子用 イヤホン変換

マイク(別売)

アダプタ01(別売)

側面にある外部接続端子カバーを開け、外部接続端子用イヤホン変換 アダプタ() 1(別売)のコネクタを、先端の形状を確認して平行になるよ うに差し込みます。

Imemo

- ◎外部接続端子カバーを強く引っ張らないようご注意ください。特に外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)を取り外す際にカバーを一緒に引っ張ると必要以上の力が加わる可能性があります。
- ◎ 外部接続端子カバーを強く引っ張ると、カバーが変形したり、au電話本体から抜けてしまったり破損の原因となります。
- ◎外部接続端子用イヤホン変換アダプタ01(別売)に、ステレオイヤホン端子(丸型)とイヤホンマイク端子(平型)の両方を同時に接続しないでください。両方にイヤホンを接続すると正しく動作しない場合があります。
- ◎ 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)/平型ステレオイヤホンマイク(別売)のお問い合わせは、auホームページ(http://www.au.kddi.com)をで確認ください。

■電話をかける

電話番号を入力→マイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と 音がするまで押す

音がしたらすぐ(2秒以内)にスイッチを離してください。音がした後もスイッチを押し続けていると、電話がかかりません。

通話を終了するときは、マイク(別売)のスイッチを "ピーッ"と音がするまで押す

"ピーッ"と音がすると通話が終了します。



- ◎ 電話番号を入力した状態で、マイク(別売)のスイッチを押すと、その電話番号に電話がかかります。
- ◎待受画面など電話番号が画面に表示されていない状態で、マイク(別売)の スイッチを押すと、アドレス帳のメモリNo.999に登録された番号に電話 がかかります。

■電話を受ける

着信中にマイク(別売)のスイッチを"ピピッ"と音がする まで押す

故障とお考えになる前に

こんなときは	ご確認ください	参照
● を押しても電源 が入らない	電池パックは充電されていますか?	P.4 P.69
137(3/60)	電池パックは正しく取り付けられています か?	P.422
	電池パックの端子が汚れていませんか?	P.69
	☞ を1秒以上長押ししていますか?	P.70
電源が勝手に切れる	電池が切れていませんか?	P.4 P.69
	「オートパワーオフ(M543)」が設定されて いませんか?	P.405
電源起動時の画面表示 中に電源が切れる	電池が切れていませんか? ※電池残量が少ない場合、電源を入れると、電源起動時 画面が表示され、しばらくすると画面が消えます。	P.4 P.69
電話がかけられない	電源は入っていますか?	P.70
	au ICカードが挿入されていますか?	P.73
	電話番号が間違っていませんか? (市外局番から入力していますか?)	P.114
	電話番号入力後、 を押していますか?	P.114
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.128
	「ダイヤル発信制限(M421)」で発信が制限 されていませんか?	P.398
	「アドレス帳ロック(M413)」で発信が制限 されていませんか?	P.396
	「電波OFFモード(M566)」が設定されてい ませんか?	P.406
	メディアスタイルにしていませんか?	P.68
	ティーンズモードに設定していませんか?	P.412

こんなときは	で確認ください	参照
電話がかかってこない	電波は十分に届いていますか?	P.78
	サービスエリア外にいませんか?	P.78
	電源は入っていますか?	P.70
	au ICカードが挿入されていますか?	P.73
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.128
	「着信拒否(M43)」が設定されていません か?	P.399
	「電波OFFモード(M566)」が設定されてい ませんか?	P.406
	着信転送サービスが設定されていませんか?	P.240
	ティーンズモードに設定していませんか?	P.412
電話に出られない	本体を閉じているか、メディアスタイルにし ていませんか?	P.117
通話が切れる	通話中にメディアスタイルにしていません か?	P.117
圏外アイコンが 表示される	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.71
	内蔵アンテナ部付近を指などでおおってい ませんか?	P.66
	「エリア設定」が間違っていませんか?	P.128
■が消えない ■ が消えない	Wi-Fiのアクセスポイントの設定を行ってください。 の表示を消すには、アクセスポイント登録後に「自動接続設定」を「手動」 に設定し、「Wi-Fi接続・切断」を選んで、アクセスポイントとの接続を切断してください。	P.260
Wi-Fiがつながらない	Wi-Fiピクトが通信中の表示をしていますか?	P.260
	Wi-Fi WINのお申し込みをしましたか? お申し込みいただいた翌日からご利用にな れます。	_

こんなときは	ご確認ください	参照
着信ランプは 点滅するが 着信音が鳴らない	「着信設定(M21)」の音量が「OFF」に設定されていませんか?	P.388
	マナーモードが「通常マナー」「ドライブ」 「サイレントマナー」になっているか「オリ ジナルマナー」の着信音量が「OFF」に設定 されていませんか?	P.357
充電ができない	充電用機器は正しく接続されていますか? 電池パックは正しく取り付けられています か?	P.70 P.422
	卓上ホルダ(別売)や充電端子などが汚れて いませんか?	P.69
充電完了しているのに 満充電になっていない	「充電中表示(M323)」を設定していたり、 充電中にテレビ(ワンセグ)の視聴・録画な ど電池を消費する機能を使用していません か? 充電中は、電池を消費しないように待受画	-
キー操作ができない	面にして充電することをおすすめします。 電源は入っていますか?	P.70
T JATES CEROT	本体を閉じた状態でのサイドキーのキー操作が無効になっていませんか?	P.356
	「オートロック(M411)」が設定されていませんか?	P.395
おサイフケータイ [®] が 使えない	電池が切れていませんか?	P.4 P.69
	「オートロック(M411)」「FeliCaロック (M412)」「遠隔ロック(M414)」が設定されていませんか?	P.223 P.395 P.396
au ICカード(UIM) エラーと表示される	au ICカードが挿入されていますか? 異なるau ICカードを挿入していません か?	P.73 P.71 P.73
充電してください、 電池切れなどと表示 されて警告音が鳴った	電池残量がほとんどありません。	P.4 P.69 P.71
電話が勝手に応答する	簡易留守メモが設定されていませんか?	P.358
電池パックを利用 できる時間が短い	電池パックが寿命となっていませんか? 「圏外」が表示される場所での使用が多くありませんか?	P.2 P.71 P.78

こんなときは	ご確認ください	参照
電話をかけたときに 受話口から「プーッ、	サービスエリア外か、電波の弱い所にいませんか?	P.71
プーッ、プーッ…]と 音がしてつながらない	無線回線が非常に混雑しているか、相手の 方が通話中ですのでおかけ直しください。	_
ディスプレイの照明が すぐに消える	「ディスプレイ照明(M321)」の照明点灯時間が短く設定されていませんか?	P.394
相手の方の声が 聞こえない	受話音量が「Levell」に設定されていませんか?	P.114
	受話口を耳でふさいでいませんか?受話口 が耳の穴に当たるようにしてください。	P.66
	受話口が水にぬれてしまった後、水抜きま たは乾燥されていますか?	P.59
平型ステレオイヤホン マイク(別売)のマイク が使えない	「イヤホン種類(M241)」が「マイクなし」に 設定されていませんか?	P.392
テレビ(ワンセグ)が 映らない、映像が	地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に 届いていますか?	P.297
止まる、音声が止まる、 ノイズが出る	TV内蔵アンテナ部付近を指などでおおっていませんか?	P.297
	視聴している場所が「チャンネル設定」と 合っていますか?	P.306
	音声の出力先を「スピーカー」に設定していますか?	P.305
時刻が表示されない	S007本体の時刻が消去されています。	P.72
画面が動かなくなり、 どのキーを押しても 操作できない	□ 610秒以上長押ししてみてください。 電源を自動的にOFFした後、もう一度電源 ONになります。編集中のデータは消失され る可能性がありますが、保存しているデータは消失されません。	_
EZwebに接続、Eメールの送受信ができない	Wi-Fi WINをご利用中ではありませんか? Wi-Fi WINをご利用の場合は、以下をご確認 ください。 ・アクセスポイント、ブロードバンド回線な どは正常に動作していますか? ・Wi-Fiピクトは接続状態ですか?	P.260

さらに詳しい内容については、以下のauホームページのauお客さまサポートでご案内しております。

- - →[オンラインマニュアル]→[故障診断Q&A]
- ・パソコンからは → http://www.kddi.com/customer/ service/au/trouble/kosho/index.html

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理についてはauショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている当社無償修理規定に基づき修理いた します。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理 いたします。

Memo

- ◎ メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◎修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ◎保証サービス、修理代金割引サービス、水濡れ・全損時リニューアルサービスにて交換した機械部品は当社にて回収しリサイクルを行いますのでお客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのS007本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ 保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポート」をご用意しています(月額315円、税込)。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細につきましては、auショップもしくはお客さまセンターへお問い合わせください。

//memo

- ○ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。
- ○ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。
- ◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが 本サービスの提供対象となります。
- ◎ au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートの加入状態は譲受者に引き継がれます。
- ◎機種変更時・端末増設時・紛失時あんしんサービスなどにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポート」は自動的に退会となります。
- ◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au ICカードについて

au ICカードは、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記お客さまセンターへお問い合わせください。

お客さまセンター(紛失・盗難・故障・操作方法について)

EZwebからは 待受画面で図→[auお客さまサポート]

- Zwebからは 特交画面で**国** 7 (adu)各とよりボード → 「お問い合わせ」

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

■auアフターサービスの内容について

		*
サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
① 保証サービス 注:保証内の場合、 無償修理	5年保証サービス	3年保証サービス
② 修理代金割引 サービス 注:水濡れ・全損以外 の故障の場合、 修理代金を割引	全額割引 (無料)	お客様負担額 5,250円(税込)
③ 水濡れ・全損時 リニューアル サービス 注・水濡れ・全損の 故障の場合、 リニューアル代金 を割引	お客様負担額 5,250円(税込)	お客様負担額 10,500円(税込)
○ 40 ± B± ± 1 1 1	フルサポートコースでご した場合	契約のau電話を盗難・紛失
④ 紛失時あんしん サービス注:盗難・紛失の場合、 解除料の減額	フルサポート解除料 全額免除	フルサポート解除料 お客様負担額 最大10,500円(税込)まで
もしくは購入代金	新しいau電話をシンプルコ	1ースでご購入される場合
の割引	新しいau電話購入代金 最大18,900円(税込) OFF	新しいau電話購入代金 最大6,300円(税込)OFF
	l .	

サービス内容抜粋	安心ケータイサポート会員	無料会員
⑤ 電池パック無料 サービス	同一au電話を1年以上(または3年以上)継続利用することで電池パックを1個プレゼント	なし
⑥ 無事故ポイント バック	同一au電話を継続利用で、1年間無事故の場合、 auポイント1000ポイントプレゼント	なし



修理代金割引サービス

- ◎水濡れ・全損はこの対象とはなりません。
- ◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。
- ◎ 外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は全額割引の対象となりません。

水濡れ・全損時リニューアルサービス

◎ お客様の故意・改造(分解改造・部品の交換・塗装など)による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

紛失時あんしんサービス

- ◎「紛失時あんしんサービス」をご利用いただく場合、紛失・盗難の事由を警察 署または消防署など公的機関へ届出された際の信憑書類が必要となります。警察署または消防署など公的機関へ届出の信憑書類が交付されない場合は、届出先の機関名、届出年月日、受理番号を提示いただきます。
- ◎ お客様の分解による事故、故意による事故は、補償の対象となりません。

電池パック無料サービス

- ◎ ご購入から同一のau電話を1年以上継続利用経過時に1個、3年以上継続利用経過時に1個の電池パックを無料で提供いたします。(合計2回まで)
- ◎電池パックの提供にあたっては、別途申し込み手続きが必要となります。お申し込み可能な期間は、au電話のご購入後1年~2年までの間、3年~4年までの間の計2回(各1個の提供)となります。

無事故ポイントバック

- ◎「修理代金割引サービス」「水濡れ・全損時リニューアルサービス」「紛失時あんしんサービス」のご利用がなく、ご購入から1年間同一機種を継続してご利用された場合、「auポイントプログラム」のポイントを1000ポイント進呈します。
 - ※1年間の起算は、安心ケータイサポート加入月、ポイント提供月もしくは事故発生月となります。

カメラ/データフォルダの詳細情報

■データの登録先一覧

データフォルダ内のデータの種類と登録先の対応は次の通りです。

■音や画像の登録先一覧

データの種類 登録先		デコレーション絵文字 ピクチャ(BMP)/G-Fアニメ/	ボイス/メロディ/着うた。	一八一トNM\一八一ト	ビデオクリップ とこの M u s - c S t o r e で購入した をうたフル。や楽曲データ/ビデオクリップ/	着F-ash	⊩—®∞⊏®
着信音関連	音声着信音		0	0		0	
	Eメール受信音 指定外Eメール受信音 お知らせ受信音 Cメール受信音 号外ニュース受信音		0				
音関連	オープン音 クローズ音		0				
	ウェイクアップ音 ^{®2} パワーオフ音 カウントダウンタイマー音		0				
	アラーム音		0	0	0	0	
	スケジュールアラーム音 タスクアラーム音		0	0		0	
着信画像	音声着信画像	0		0			
関連	Eメール受信画像 指定外Eメール受信画像 Cメール受信画像	0					

登録先	データの種類	デコレーション絵文字 プォト/ピクチャ(JDEG)*-/	ボイス/メロディ/着うた。	ムービー/EVムービー	ピデオクリップ ピデオクリップ/ピデオクリップ/ピデオクリップ/	着F一ash	⊩-ash®
画像関連	ウェイクアップ画像* ⁵ パワーオフ画像 メール送信中画像 メール受信中画像 EZ接続画像	0					
	待受画面	0					0
	アラーム画像	0					
	スケジュール画像*4	0		0			
	スケジュールアラーム画像 タスクアラーム画像	0					
アドレス帳 関連	個別音声着信音 グループ音声着信音		0	0		0	
	個別メール受信音 グループメール受信音		0				
	アドレス帳画像*4 プロフィール画像*4 グループ音声着信画像 グループメール受信画像*5	0		0			

(): 登録できます。

- ※1 約6.2MB(6,327KB)以下のデータが登録できます。
- ※2着うた®はウェイクアップ音には登録できません。
- ※3 ピクチャデータ(BMP)は登録できません。
- ※4 壁紙(標準)、壁紙(フルワイド)以外は登録できません。
- ※5 ムービー/EZムービーは登録できません。

memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、登録できない場合があります。
- ◎データの種類や形式、容量によっては、登録できない場合があります。
- ◎データの種類により登録操作は異なります。データフォルダのデータ一覧 画面から登録する場合と、各機能からデータフォルダを参照して登録する 場合があります。

■音や画像以外の登録先一覧

登録先	データの種類
メニュー設定	メニュー用Flash®
ケータイアレンジ	ケータイアレンジファイル
ダウンロード辞書	辞書データ
祝日データ	祝日データ
フォント	文字フォント
セルフメニュー	すべてのデータ。ただし、次のデータは登録できません。 ライセンス未取得データ、辞書データ、デコレーション絵 文字パック、受信メール、送信メール、文字フォント、コン テンツパック、EZアプリアーカイブ、不明ファイル

■編集できる画像の一覧

	画像サイズ			画	像編	集		画	フ
画像種類			フレーム	スタンプ	文字合成	トリミング	画像回転	画像切出	アイルサイズ変換
JPEG	壁紙(標準)	横240×縦320	0	0	0	0	0	×	×
	壁紙 (フルワイド)	横480×縦854	0	0	0	0	0		×*1
	0.3M	横640×縦480	0	0	0	0	0	0	X*1
	2M(ワイド)	横1,920×縦1,080	×	×	×	×	×	0	0
	ЗМ	横2,048×縦1,536	×	×	×	×	×	0	0
	8M	横3,264×縦2,448	×	×	×	×	×	0	0

				画	像編	集		画	フ
画像種類	Œ	画像サイズ	フレーム	スタンプ	文字合成	トリミング	画像回転	像切出	アイルサイズ変換
JPEG	12M (ワイド)	横4,640×縦2,610	×	×	×	×	×	0	0
	16M	横4,640×縦3,480	×	×	×	×	×	0	0
上記以外	横1~854×縦1~854		0	0	0	0	0	X **2	X*1
のJPEG	横854~4,640×縦854~3,480		×	×	×	×	×	0	0
PNG, GIF	横1~854×縦1~854		0	0	0	0	0	×	×
BMP	横1~8	54×縦1~854	×	×	×	×	×	×	×

- 〇:編集可能 ×:編集不可
- ※1 100KB超過、および横640~4,640×縦480~3,480のJPEGデータは、ファイルサイズ 変換が可能です。
- ※2640×480を超えた場合は画像切出できます。

Mmemo

- ◎ 画像サイズは、縦の長さと横の長さが逆になっても編集できます。
- ◎著作権保護が設定されている画像は編集できません。
- ◎データサイズによっては編集できない場合があります。

■表示/再生できる画像・ムービーのサイズ

データの種類	拡張子	再生可能サイズ
画像	.jpg	約6.2MB(6,327KB)
	.gif、.png、.bmp	1.5MB、854×854以下
フレーム	.png	512KB、 94×94~480×854
スタンプ	.png	512KB、 10×10~480×696
アニメ	.gif	512KB、854×854以下
	.mmf、.mqf	500KB、240×240以下
	.m3f	500KB、120×120以下
ムービー/EZムービー	.amc、.3gp、.3g2	1GBまで保証
ビデオ(nHD)	.kvf	500MBまで
ビデオ(EZ配信)/ リスニング	.kvf/.kml	100MBまで
ビデオクリップ (EZ配信)/着うたフル [®]	.kmf	10MBまで
着うたフルプラス®	.kmf	20MBまで
PC配信/ CD読込み(HE-AAC)	.kmf	75MBまで
PC配信/ CD読込み(ATRAC)	.kmf	320MBまで
ビデオクリップ(PC配信)	.kmf	30MBまで
ビデオ(PC配信)	.kvf	800MBまで
プレイリスト	.kpl	600KBまで

[※]プログレッシブJPEGの場合、再生可能サイズは854×854以下となります。

Eメールの詳細情報

■Eメールで送信可能なデーター覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ(GIFファイルのアニメも含む)	.png、.gif、.jpg	
Flash®	.swf	A
アニメ/メロディ/テキスト/	.mmf、.m3f、.mqf	
アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/		
テキスト&アニメ&メロディ/		do
テキスト&アニメ		
ボイス	.qcp、.hvs	
	.3gp、.3g2	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
プレイリスト	.kpl	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/	.vcs,.ics	efic
タスクリストデータ(vCalendar)		GIC
テキスト(TXT)	.txt	
ライセンス未取得データ	.kcf	

#memo

- ◎著作権保護が設定されているデータは、送信できません。
- ◎データによって、送信できるデータサイズが異なります。

拡張子	送信できるデータサイズ
.jpg、3gp	2MB
.swf	100KB
.kpl	300KB
その他	500KB

■Eメールで受信可能なデーター覧

データの種類	拡張子	アイコン
ピクチャ	.png、.gif、.jpe*1/	
(GIFファイルのアニメも含む)	.jpg/.jpeg*1	
Flash [®]	.swf	
アニメ/メロディ/テキスト/	.mmf、.m3f、.mqf	
アニメ&メロディ/テキスト&メロディ/		
テキスト&アニメ&メロディ/		D
テキスト&アニメ		
ボイス	.qcp、.hvs	
	.3gp\.3g2	
ムービー	.amc、.3gp、.3g2	
プレイリスト	.kpl	
クーポン情報	.auc	
アドレス帳データ(vCard)	.vcf	
スケジュールデータ(vCalendar)/	.vcs,.ics	etc
タスクリストデータ(vCalendar)		040
テキスト(TXT)	.txt	
ライセンス未取得データ	.kcf	
装飾データ(デコレーションメールの添付	.ntl	EA.
の場合は無効)		AA
PCドキュメント	.doc、.docx*、.xls、	
	.xlsx*、.ppt、.pptx*、	PC
	.pdf、.htm、.html*、	
	.mht、.mhtml*	

^{※1} jpe、jpegは受信するとjpgの拡張子に変換されます。また、4バイト以上の拡張子データは、受信すると3バイトに変換されます。



◎ データによって、受信できるデータサイズが異なります。

拡張子	受信できるデータサイズ (受信後データフォルダに保存される データのデータサイズ)
.jpe/.jpg/.jpeg、3gp	2,803KB(2MB)
.swf	137KB(100KB)
その他	685KB(500KB)

機能リセット(M452)でリセットされる内容

Ĺ	リセット対象	機能リセット後
通話料金表示(M13)	OFF
通話料金レート	·(M14)	1.0倍
音声着信	音	Winking Star
(M211)	音量	Level3
	画像	着信アニメ1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン1
		色:イルミネーション3
Eメール受信	音	パターン4
(M212)	音量	Level3
	画像	Eメール受信完了アニメ 1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン1
		色:イルミネーション2
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:3秒
指定外	音	パターン8
Eメール受信	音量	Level3
(M213)	画像	Eメール受信完了アニメ 1
	バイブレータ	OFF

Į.	リセット対象	機能リセット後
指定外 Eメール受信	ランプ	パターン1 色:イルミネーション2
(M213)	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:3秒
お知らせ受信	音	パターンフ
(M214)	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン4 色:カラー1
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:3秒
Cメール受信	音	パターン3
(M215)	音量	Level3
	画像	Cメール受信完了アニメ1
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン2
		色:イルミネーション1
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:3秒
号外ニュース	音	パターン5
受信(M216)	音量	Level3
	バイブレータ	OFF
	ランプ	パターン5
		色:カラー7
	鳴動時間	時間設定 鳴動時間:3秒
キー操作音(M2	· ,	OFF
OK音(M232)		Level3
NG音(M233)		Level3
オープン音	音量	OFF
(M234)	音色	オープン音1
クローズ音	音量	OFF
(M235)	音色	クローズ音1
充電開始音(Ma	236)	Level3
充電完了音(Ma	237)	Level3

I	 Jセット対象	機能リセット後
ウェイク	音	ウェイクアップ音1
アップトーン	音量	Level3
(M238)	画像	ウェイクアップアニメ
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー5
パワー	音	パワーオフ音1
オフトーン	音量	Level3
(M239)	画像	パワーオフアニメ
	バイブレータ	OFF
	ランプ	メロディ連動
		色:カラー5
イヤホン種類(M241)	マイクなし
音出力先(M24	12)	イヤホン+スピーカー
オート着信(M	243)	OFF
		応答時間:5秒
お知らせランフ		ON
	信バイブ(M252)	ON
待受画像(M3)	, '	Luminosity
	待受テロップ	表示設定:常に表示
(M312)		スクロールスピード:ふつう
	/+== + · > · 1 × +	文字サイズ:ふつう
	待受ウィンドウ	常に表示
	表示パターン	パターン1
	時計/カレンダー	時計/カレンダー設定:OFF 時計色設定:ブラック
		時計 色設定・ブラック
	画面設定アイコン	表示
メール送信中国		メール送信アニメ1
メール受信中画面(M314)		メール受信アニメ1
EZ接続画面(N		EZ接続アニメ
3211101-11-1	照明点灯時間	10秒
照明(M321)	微灯時間	10秒
	明るさ設定	自動調節モード
キー照明(M32		ON ON
ו וויין נפיחת ו	/	OI V

充電中表示(M323) OFF 入力文字(M331) やや大 メール表示(M332) 中 EZweb表示(M333) 中 アドレス帳(M334) やや大 履歴(M335) やや大 電話番号(M336) やや大 文字フォント(M34) 初期フォント 画面切替アニメーション(M35) ON Set Language (M36) 日本語 オートロック (M411) OFF FeliCaロック (M412) OFF アドレス帳ロック (M413) OFF 方にない 方によい 本体ロック (M413) Telicle (M415) 方にあり (M414) Telicle (M415) 方によい (M415) Telicle (M421) アイル発信制限 (M421) OFF EZweb制限 (M422) OFF PCサイトビューアー制限 (M423) OFF LISMO WAVE制限 (M424) OFF メール制限 (M426) OFF Media Tuner制限 (M427) OFF シークレット (M428) 表示しない 着信履歴 (アレン (M43) すべてのF カーリーミング中全担否 Telicle (M42) カーリー・アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全担否 Telicle (M42) カーリー・アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全担否	Ţ	ノセット対象	機能リセット後
メール表示(M332) 中 EZweb表示(M333) 中 アドレス帳(M334) やや大 履歴(M335) やや大 電話番号(M336) やや大 文字フォント(M34) 初期フォント 画面切替アニメーション(M35) ON Set Language (M36) 日本語 オートロック(M411) OFF 再ロック (M412) OFF クイック解除: OFF クイック解除: OFF クイック解除時間: 5分 アドレス帳ロック (M413) 遠隔ロック (M414) 第信回数 5回 データ消去 消去しない 本体ロック解除 無効 開閉ロック (M415) OFF ダイヤル発信制限(M421) OFF EZweb制限(M422) OFF PCサイトビューアー制限(M423) OFF LISMO WAVE制限(M424) OFF メール制限(M426) OFF EZアプリ制限(M426) OFF Media Tuner制限(M427) OFF シークレット(M428) 表示しない 着信拒否 指定番号/非通知/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否 すべてOFF	充電中表示(M	323)	OFF
EZweb表示(M333) 中	入力文字(M33	31)	やや大
アドレス帳(M334) やや大 履歴(M335) やや大 電話番号(M336) やや大 文字フォント(M34) 初期フォント 画面切替アニメーション(M35) ON Set Language(M36) 日本語 オートロック(M411) OFF 再ロック(M412) OFF PFレス帳ロック(M413) OFF 万イック解除: OFF クイック解除: OFF クイック解除: OFF 方イック解除時間: 5分 アドレス帳回ック(M413) 5回 第信回数 第個 データ消去 消去しない 本体ロック解除 無効 開閉ロック(M415) OFF ダイヤル発信制限(M421) OFF EZweb制限(M422) OFF LISMO WAVE制限(M423) OFF LISMO WAVE制限(M424) OFF メール制限(M425) OFF EZアプリ制限(M426) OFF Media Tuner制限(M427) OFF シークレット(M428) 表示しない 着信担否 指定番号/非通知/ 海外ローミング中全拒否 すべてOFF	メール表示(M:	332)	中
履歴(M335) やや大 電話番号(M336) やや大 文字フォント(M34) 初期フォント 画面切替アニメーション(M35) ON Set Language(M36) 日本語 オートロック(M411) OFF 月ロック時間設定:OFF PeliCaロック(M412) OFF クイック解除:OFF クイック解除時間:5分 アドレス帳ロック(M413) OFF 着信時相手表示:表示する 遠隔ロック (M414) 指定時間 3分 着信回数 5回 データ消去 消去しない 本体ロック解除 無効 開閉ロック(M415) OFF ジイヤル発信制限(M421) OFF EZweb制限(M422) OFF PCサイトビューアー制限(M423) OFF LISMO WAVE制限(M424) OFF EZアプリ制限(M426) OFF EZアプリ制限(M426) OFF EZアプリ制限(M426) OFF Media Tuner制限(M427) OFF Media Tuner制限(M428) 表示しない オ定時間 3分 のFF EZアプリ制限(M426) OFF エーアー制限(M427) OFF エーアーレット(M428) 表示しない オペエのFF Media Tuner制限(M427) OFF メールリングリット(M428) 表示しない オース・アドレス・最終を発針人 海外ローミング中全拒否	EZweb表示(N	1333)	中
電話番号(M336) やや大 文字フォント(M34) 初期フォント 回面切替アニメーション(M35) ON Set Language (M36) 日本語	アドレス帳(M	334)	やや大
文字フォント(M34) 初期フォント 画面切替アニメーション(M35) ON Set Language (M36) 日本語	履歴(M335)		やや大
画面切替アニメーション(M35) ON Set Language (M36) 日本語	電話番号(M33	36)	やや大
Set Language (M36)	文字フォント(M34)	初期フォント
オートロック(M411) OFF 再ロック時間設定:OFF FeliCaロック(M412) OFF クイック解除:OFF クイック解除時間:5分 アドレス帳ロック(M413) OFF 着信時相手表示:表示する 遠隔ロック (M414) 指定時間 着信回数 データ消去 本体ロック解除 無効 消去しない 無効 開閉ロック(M415) OFF ダイヤル発信制限(M421) OFF EZweb制限(M422) OFF PCサイトビューアー制限(M423) OFF LISMO WAVE制限(M424) OFF メール制限(M425) OFF EZアプリ制限(M426) OFF Media Tuner制限(M427) OFF シークレット(M428) 表示しない 着信拒否 (M43) 指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否	画面切替アニメ	ベーション(M35)	ON
再ロック時間設定:OFF	Set Languag	e(M36)	日本語
FeliCaロック(M412) OFF クイック解除: OFF クイック解除時間: 5分 アドレス帳ロック(M413) OFF 着信時間 3分 着信回数 5回 データ消去 消去しない 本体ロック解除 無効 開閉ロック (M415) OFF ダイヤル発信制限(M421) OFF EZweb制限(M422) OFF PCサイトビューアー制限(M423) OFF LISMO WAVE制限(M424) OFF メール制限(M425) OFF EZアプリ制限(M426) OFF Media Tuner制限(M427) OFF シークレット(M428) 表示しない 着信拒否 (M43) 指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否	オートロック(M411)	OFF
クイック解除: OFF クイック解除時間: 5分 アドレス帳ロック(M413) OFF 着信時相手表示: 表示する 遠隔ロック (M414) 指定時間 着信回数 ラータ消去 本体ロック解除 無効 開閉ロック(M415) 3分 消去しない 本体ロック解除 無効 開閉ロック(M415) OFF ダイヤル発信制限(M421) OFF EZweb制限(M422) OFF PCサイトビューアー制限(M423) OFF LISMO WAVE制限(M424) OFF メール制限(M425) OFF EZアプリ制限(M426) OFF Media Tuner制限(M427) OFF シークレット(M428) 表示しない オポーロの インスを電話/通知不可能 アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否			再ロック時間設定:OFF
アドレス帳ロック(M413) OFF 遠隔ロック (M414) 指定時間 3分 (M414) 着信回数 5回 データ消去 消去しない 本体ロック解除 無効 開閉ロック(M415) OFF ダイヤル発信制限(M421) OFF EZweb制限(M422) OFF LISMO WAVE制限(M423) OFF メール制限(M425) OFF EZアプリ制限(M426) OFF Media Tuner制限(M427) OFF シークレット(M428) 表示しない 着信拒否 (M43) 指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否	FeliCaロック(M412)	
アドレス帳ロック (M413) OFF 着信時相手表示:表示する 遠隔ロック (M414) 指定時間 3分 がん14) 方回 データ消去 消去しない 本体ロック解除 無効 開閉ロック (M415) OFF ダイヤル発信制限 (M421) OFF EZweb制限 (M422) OFF LISMO WAVE制限 (M423) OFF LISMO WAVE制限 (M424) OFF メール制限 (M425) OFF EZアプリ制限 (M426) OFF Media Tuner制限 (M427) OFF シークレット (M428) 表示しない 着信拒否 (M43) 指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否			
満信時相手表示:表示する 満信時相手表示:表示する 遠隔ロック (M414) 描言回数 5回 データ消去 消去しない 本体ロック解除 無効 開閉ロック(M415) OFF O		((11120)	
遠隔ロック	アドレス帳口ッ	7ク(M413)	
M414	生原口… 力	松中性眼	
### ### #############################			
本体ロック解除 無効 開閉ロック(M415) OFF タイヤル発信制限(M421) OFF EZweb制限(M421) OFF DFF DF	(101414)		
開閉ロック(M415) OFF ダイヤル発信制限(M421) OFF EZweb制限(M422) OFF PCサイトビューアー制限(M423) OFF LISMO WAVE制限(M424) OFF メール制限(M425) OFF EZアプリ制限(M426) OFF Media Tuner制限(M427) OFF シークレット(M428) 表示しない 着信拒否 指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否			
ダイヤル発信制限(M421) OFF EZweb制限(M422) OFF PCサイトビューアー制限(M423) OFF LISMO WAVE制限(M424) OFF メール制限(M425) OFF EZアブリ制限(M426) OFF Media Tuner制限(M427) OFF シークレット(M428) 表示しない 着信拒否 (M43) 指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否			***************************************
EZweb制限(M422) OFF	11.01.00	- 7	_
PCサイトビューアー制限(M423) OFF LISMO WAVE制限(M424) OFF メール制限(M425) OFF EZアプリ制限(M426) OFF Media Tuner制限(M427) OFF シークレット(M428) 表示しない 着信拒否 指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否			
LISMO WAVE制限(M424) OFF メール制限(M425) OFF EZアプリ制限(M426) OFF Media Tuner制限(M427) OFF シークレット(M428) 表示しない 着信拒否 (M43) 指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否			
メール制限(M425) OFF EZアプリ制限(M426) OFF Media Tuner制限(M427) OFF シークレット(M428) 表示しない 着信拒否 (M43) 指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否			
EZアプリ制限(M426) OFF Media Tuner制限(M427) OFF シークレット(M428) 表示しない 着信拒否 (M43) 指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否			
Media Tuner制限(M427) OFF シークレット(M428) 表示しない 着信拒否 (M43) 指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否			
シークレット(M428) 表示しない 着信拒否 指定番号/非通知/ 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否 すべてOFF			
着信拒否 指定番号/非通知/ すべてOFF 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否			
(M43) 公衆電話/通知不可能/ アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否			
アドレス帳登録外/ 海外ローミング中全拒否			すべてOFF
海外ローミング中全拒否	(10140)		
			ON

Ţ	ノセット対象	機能リセット後
ロックNo.変更	(M44)	ティーンズモードのロック No.:1234
		※ 通常モードのロックNo.はリセットされ
		ません。
発信者番号通知](M46)	ON
送出確認設定(M482)	ON(確認あり)
ルート認証局(M483)	すべて有効
入力設定	入力方式	かな方式
(M514)	予測変換	日本語予測: ON 英語予測: 英文
ダウンロード部	建(M515)	設定クリア
お好みパレット(M516)	お好み表示設定	優先表示する
入力詳細設定 (M517)	一括設定	ノーマル
	カーソル移動	待ち時間:目盛り4 リピート間隔:目盛り3
	数字キー長押し	ON 待ち時間:目盛り6 リピート間隔:目盛り6
	自動移動	ON 待ち時間:目盛り9
候補内キー操作	(M518)	上下左右キー操作
文字種キー(M!	519)	クイック選択
新着通知優先(M531)	ON
EZ接続通知(N	1532)	ON
自動時刻補正(M541)	自動補正
	ON/OFF設定	OFF
オン(M542)		6:00
オートパワー	ON/OFF設定 時刻設定	OFF
オフ(M543)	時刻設定	0:00
市外局番メモリ	J (M552)	OFF
auフェムトセル(M562)		OFF
USB設定(M564)		接続時に選択
USB充電(M565)		ON
電波OFFモード(M566)		OFF

Ĺ	ノセット対象	機能リセット後
ケータイ	自動設定	ON
アップデート	予約時刻	データなし
(M571)	リマインド機能	ON
	ソフトウェア更新用 データ	データなし
統計データ送信	機能(M573)	データ送信する
エリア品質情報	送信(M574)	OFF
カスタマイズキー設定(M58)		フォトビューアー
ティーンズモー	-ド(M61)	OFF

その他の機能

リセット対象		機能リセット後
メニュー設定		Luminosity
ケータイアレン	/ジ設定	Luminosity
受話音量		Level3
発信履歴/ 着信履歴/ 発信履期 / 受信 / 受歴 / と を を と に と に と に と に と に と に と に と に と	フォト表示	OFF
グローバル	エリア設定	日本
機能	PRL設定	PRL自動取得: ON
	航空機モード	OFF
	GPS設定	自動更新設定:ON GPSエリア設定:日本、東京都、東京 地方
	現在地時刻設定	東京(サマータイムOFF)
	海外都市設定	ホノルル(サマータイムOFF)
	時計/カレンダー設定	OFF
アドレス帳	au one アドレス帳	自動保存設定: OFF
	検索	五十音順
	グループ編集	音声着信設定、Eメール受信設定、C メール受信設定:すべてOFF

	I	リセット対象	機能リセット後
	アドレス帳	フォト表示	OFF ISSUED CO. I. C.
	7 1 2 7 112		
	時計/ カレンダー	ガイド表示 カレンダー/ スケジュール	ON 休日設定:2013年までは日曜・祝日、その他の年は日曜 祝日、その他の年は日曜 祝日設定:解除同期モード:標準モード自動更新設定:0FFレコメンド情報:ON 更新履歴情報:ON 表示設定:0FF表示時刻:6:00 通信確認画面:ON カレンダー表示切替え:1ヶ月リスト表示
		アラーム	フォト表示: ON アラーム設定: OFF アラーム時刻: O: OO 繰返し: 1回のみ アラーム名: アラーム1~10 アラーム音: アラーム音1 スヌーズモード: OFF アラーム音量: Level3 アラーム画像: アラーム通知アニメ1 バイブレータ: OFF 優先設定: マナー優先
		カウントダウンタイマーストップウォッチ	時間:3分 音:カウントダウンタイマー1 音量:Level3 バイブレータ:OFF 優先設定:マナー優先 計測中の記録:破棄 モード:LAP
	簡易留守メモ	簡易留守メモ設定 応答メッセージ設定	OFF 通常
		応答時間設定	16秒
	メモ帳	カレンダー登録	解除
36	グローバル 電卓	単位換算ツール	通貨換算 ^{*1} 換算前の単位:USD アメリカ・ドル 換算後の単位:JPY 日本・円

リセット対象		機能リセット後
マナーモード	ON/OFF設定	OFF
	設定	通常マナー
	オリジナルマナー	着信音量:すべてOFF バイブレータ
		音声着信:パターン1 EXール受信/指定外EXール 受信/お知らせ受信:パターン3 CXール受信:パターン4 号外ニュース受信:パターン5 ウェイクアップトーン/ パワーオフトーン/アラーム/ スケジュールアラーム/ タスクアラーム:パターン5 一括設定:パターン1 アラーム音量:すべてOFF
		操作音量: すべてOFF 簡易留守メモ: OFF
フォト	撮影モード	インテリジェントオート
	撮影サイズ	フォト(壁紙モード):壁紙(フルワ イド) フォト(カメラモード):16M
	フォトモード	フォト(カメラモード)
	フォト画質	スタンダード
	フォトライト	オフ
	セルフタイマー& 笑顔検出	オフ
	AFT- K	中央重点
	明るさ	±0.0
	色あい	オート
	ISO感度	オート
	Dレンジ補正	オフ
	手ブレ補正	オート
	ちらつき補正	AUTO
	保存先	オート
	縦横判別	ON
	シャッター音	スタンダード
	撮影補助線	オフ

		機能リセット後
フォト	GPS情報	KKEリビット後 OFF
フォト		
	日付スタンプ	オフ
	フレーム	OFF
	ショートカット	1 :フォトライト
	カスタマイズ	2 : 撮影サイズ 3 : 撮影モード
		13 : 城影モート 14 : セルフタイマー&笑顔検出
	拡大表示	ON
	ガイド表示	OFF
	アイコン表示	ON
ムービー	緑画サイズ	ムービー(メールモード):QVGA
14-E-		ムービー(メールモード):UGA ムービー(長時間モード):VGA
	ムービー画質	ファイン
	ムービーモード	ムービー(メールモード)
	フォトライト	オフ
	セルフタイマー	オフ
	ちらつき補正	AUTO
	保存先	オート
	録画開始音	スタンダード
	撮影補助線	オフ
	GPS情報	OFF
	録画音声	オン
	拡大表示	ON
	ガイド表示	OFF
	ムービー再生時音量	3
データ	サムネイル/リスト	サムネイル
フォルダ	切替え	
ムービー再生	ムービー再生方法	拡大再生: ON
		全画面再生/通常再生:通常再生
	一時保存データ	オンデマンド型ストリーミング再
		生:中断データなし
EZweb	ブラウザ履歴	メモリなし
	文字サイズ設定	中
	添付データ再生設定	再生する
	タイトル表示設定	表示しない
	ブラウザ履歴クリア設定	自動設定しない

Ţ	ノセット対象	機能リセット後
EZweb	タイムアウト設定	30秒
	エリア情報送出設定	送出する
	一発ジャンプ設定	PlayNow
EZニュース	天気エリア設定	未設定
EX	占い生年月日設定	未設定
EZナビ	GPS情報通知設定	ON(確認あり)
	ナビパスワード変更	0000
	プライバシーフィルター	アドレス帳登録外:受信しない 指定番号の設定:受信する 指定番号リスト:登録なし
	現在地URL	初期値
	GPSメールURL	初期値
	地図検索URL	初期値
	GPS設定	自動更新設定:ON GPSエリア設定:日本、東京都、東京 地方
	安心ナビ	いつでも位置確認の許可ユーザーリスト: 登録なし 応答設定: 自動(確認なし) 登録情報受信: 受信しない* **ナビバスワードを設定すると、自動的に 「受信する」に変更されます。
LISMO	音量	12
(MUSIC& VIDEO)	サウンド設定	DBEX設定: ON(ビデオの場合は 「OFF」) イコライザ設定: OFF サラウンド設定: OFF
	明るさ設定	自動調節モード
	オートOFF設定	OFF
	音楽再生情報送信設定	利用する
	情報ウィンドウ 利用確認設定	情報ウィンドウを利用する
	作成者名登録	データなし
LISMO	しおり	設定なし
(B00K)	サウンド設定	中
	バイブ効果	ON
	バックライト効果	ON

LISMO (BOOK)		111. 1 ±1.00	1616 1312 1 1 1 1 1
コマ・ページ切替		リセット対象	機能リセット後
デキスト切替効果 OFF ゲージ設定 非表示 文字設定 文字サイズ設定:中太字設定:OFF 縦横設定:離縦 ルビ表示:OFF 行間設定:普通 マージ設定:ON テロップ速度設定:中速 LISMO WAVE サービス利用確認設定 表示する B量 10 BEZアプリ 設定 設定OFF 持受EZアプリ起動時間			A211934431
グージ設定 非表示 文字設定 文字サイズ設定:中太字設定:OFF 総構設定:縦 ルビ表示:OFF 行間設定:普通マージン設定:ON テロップ速度設定:中速 LISMO サービス利用確認設定 表示する 音量 10 BEX(ON) 6量 DBEX(ON) EZアプリ 持受EZアプリ起動時間 2秒 -発起動設定	(BOOK)	コマ・ページ切替	ページ表示
文字設定 文字サイズ設定:中 太字設定:OFF 総横裁定:縦 ルビ表示:OFF 行間設定:普通 マージン設定:ON テロップ速度設定:中速 LISMO WAVE サービス利用確認設定 音量 10 音質設定 表示する DBEX(ON) EZアブリ 待受EZアブリ起動時間 一発起動設定 メニュー表示切替 メニュー表示切替 ー覧表示 2秒 一発起動設定 メニュー表示切替 ー覧表示 EZ FeliCa コンビネーション コンビネーション コンビネーション ロN バイブ カーポン保存認定:直常 重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/ 初回起動 録画先設定 字常設定 au Media Tuner 起動時 初回起動 録画先設定 字常設定 初回起動 分別 計算: 1 中 主副切替: 主音声 音声出力効果: DBEX(ON) 直面設定 なめらかモード・OFF 明るさ: 自動調節モード ピクト表示: ON		テキスト切替効果	OFF
大字設定:OFF 縦横設定:縦 ルビ表示:OFF 行間設定:普通 マージン設定:ON テロップ速度設定:中速 10 百賀設定 日野 日野 日野 日野 日野 日野 日野 日		ゲージ設定	非表示
W		文字設定	文字サイズ設定:中
LISMO			
日間設定:普通マージン設定:ON テロップ速度設定:中速 サービス利用確認設定 表示する 音量 10 音質設定 DBEX(ON) 持受EZアプリ設定 設定OFF 持受EZアプリ起動時間 2秒 一発起動設定 双ニュー表示切替 一覧表示 DN コンピネーション ON コンピネーション ON コンピネーション ON バイブ 取得設定 音・バイブ設定:音+バイブ クーポン 夕ーポン保存認定:通常 重複判定設定: 通常 重複判定設定: 通常 重複判定設定: 重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/ 初回起動 接動時 初回起動 初回起動 接動性 アータフォルダ 字幕設定 ON 音・形た:オート 主副切替:主音声 音声出力効果: DBEX(ON) 西面設定 なめらかモード:OFF 明るさ:自動調節モード ピクト表示:ON			
ILISMO			
フロップ速度設定:中速 フロップ速度設定:中速 フロップ速度設定:中速 表示する 音量 10 音質設定 日野医X(ON) 行受EZアプリ設定 持受EZアプリ設定 持受EZアプリ起動時間 2秒 一発起動設定 設定OFF メニュー表示切替 一覧表示 フンピネーション ON コンピネーション ON コンピネーション ON コンピネーション ON ブイブ 投稿設定: 直常保存 接続設定: 通常 重複保存可 ナビ連携URL設定: 自動保存 接続設定: 通常 接続設定: 通常 上型性の上限定: http://walk.eznavi.jp/map/ au Media Tuner 提動時 初回起動 初回起動 京中安 フロップ・アーターオルグ 字幕設定 出力先: オート 主副切替: 主音声音声出力効果: DBEX(ON) 西面設定 なめらかモード: OFF 明るさ: 自動調節モード ピクト表示: ON			
LISMO			
WAVE 音量 10 音質設定 DBEX(ON) EZアブリ 待受EZアブリ設定 待受EZアブリ起動時間 一発起動設定 メニュー表示切替 リスニュー表示切替 リスニュー表示切替 リスニュー表示切替 リスピネーション コンピネーション コンピネーション コンピネーション コンピネーション リスイブ のN コンピネーション リスイブ のN リスイブ を持続設定:通常 重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/ au Media Tuner 起動時 緑画先設定 字幕設定 のN 音声設定 初回起動 アータフォルダ 字幕設定 のN 音声設定 出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果: DBEX(ON) 画面設定 なめらかモード:OFF 明るさ:自動調節モード ピクト表示:ON			
EZアプリ 行受EZアプリ設定 設定OFF 行受EZアプリ起動時間 2秒 一発起動設定 設定OFF 子型・ション ON コンピネーション ON コンピネーション ON バイブ の形 グーポン 取得設定 音・バイブ設定:音+バイブ クーポン クーポン保存設定:自動保存 接続設定:通常 重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/ 初回起動 図画先設定 データフォルダ 字幕設定 出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果: DBEX(ON) 面面設定 なめらかモード: OFF 明るさ:自動調節モード ピクト表示: ON			
EZアブリ 特受EZアブリ設定 特受EZアブリ起動時間 2秒 - 発起動設定 メニュー表示切替 一覧表示 EZ FeliCa コンピネーション コンピネーション ハイブ のN リバイブ のN リバイブ のN リバイブ のN リバイブ のN リバイブ を持続設定: 直動保存接続設定: 通常重複判定設定: 通常重複判定設定: 通常重複判定設定: 通常の上で連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/ 初回起動 受繭先設定 データフォルダー字幕設定 のN 音声設定 出力先: オート主副切替: 主音声音声出力効果: DBEX(ON) 直面設定 なめらかモード: OFF 明るさ: 自動調節モード ピクト表示: ON	WAVE		
特受EZアプリ起動時間 2秒		音質設定	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
一発起動設定 設定OFF メニュー表示切替 一覧表示 一覧表示 一覧表示 一覧表示 一覧表示 ON	EZアプリ	待受EZアプリ設定	設定OFF
Xニュー表示切替		待受EZアプリ起動時間	2秒
EZ FeliCa コンピネーション ON ON バイブ auケータイクーポン 取得設定 音・バイブ設定: 音+パイブ クーポン クーポン保存設定: 自動保存 接続設定: 通常 重複判定設定: 重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/ 初回起動 Tuner au Media Tuner 起動時 初回起動 データフォルダ 字幕設定 ON 自声設定 出力先: オート 主副切替: 主音声 音声出力効果: DBEX (ON)		一発起動設定	設定OFF
コンピネーション バイブ auケータイ クーポン 取得設定 音・パイブ設定:音+パイブ クーポン おした。		メニュー表示切替	一覧表示
auケータイ クーポン 取得設定 音・バイブ設定:音+バイブ クーポン保存設定:自動保存 接続設定:通常 重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/ au Media Tuner 起動時 録画先設定 初回起動 データフォルダ 字幕設定 ON 音声設定 出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果:DBEX(ON) 直面設定 なめらかモード:OFF 明るさ:自動調節モード ピクト表示:ON	EZ FeliCa	コンビネーション	ON
auケータイ クーポン 取得設定 音・バイブ設定:音+バイブ クーポン保存設定: 自動保存 接続設定: 通常 重複判定設定: ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **			ON
クーボン クーボン保存設定:自動保存 接続設定:通常 重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/ au Media Tuner 起動時 初回起動 豪國先設定 データフォルダ 字幕設定 百声設定 出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果:DBEX(ON) 極面設定 なめらかモード・OFF 明るさ:自動調節モード ピクト表示:ON	コルケータイ		辛.バイブ設定・辛ェバイブ
接続設定:通常 重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/ au Media Tuner 起動時 初回起動 データフォルグ 字幕設定 ON 音声設定 出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果:DBEX(ON) 画面設定 なめらかモード:OFF 明るさ:自動調節モード ピクト表示:ON		-KITIXAE	
重複判定設定:重複保存可 ナビ連携URL設定: http://walk.eznavi.jp/map/ au Media Tuner 起動時 初回起動 愛画先設定 データフォルダ 字幕設定 ON 音声設定 出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果: DBEX (ON) 趣面設定 なめらかモード:OFF 明るさ:自動調節モード ピクト表示:ON	7 /1/2		
http://walk.eznavi.jp/map/ au Media Tuner 起動時 初回起動 録画先設定 データフォルダ 字幕設定 ON 音声設定 出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果:DBEX(ON) 面面設定 なめらかモード:OFF 明るさ:自動調節モード ピクト表示:ON			
au Media Tuner 起動時 初回起動 雰囲先設定 データフォルダ 字幕設定 ON 音声設定 出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果:DBEX(ON) 画面設定 なめらかモード:OFF 明るさ:自動調節モード ピクト表示:ON			ナビ連携URL設定:
Tuner 録画先設定 データフォルダ 字幕設定 ON 音声設定 出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果: DBEX(ON) 画面設定 なめらかモード:OFF 明るさ:自動調節モード ピクト表示:ON			http://walk.eznavi.jp/map/
字幕設定 ON 音声設定 出力先:オート 主副切替:主音声 音声出力効果: DBEX (ON) 画面設定 なめらかモード:OFF 明るさ:自動調節モード ピクト表示:ON	au Media	起動時	初回起動
 計画記定 出力先:オート 主副切替:主音声 首声出力効果: DBEX(ON) 画面設定 なめらかモード: OFF 明るさ:自動調節モード ピクト表示: ON 	Tuner	録画先設定	データフォルダ
主副切替:主音声 音声出力効果:DBEX(ON) 画面設定 なめらかモード:OFF 明るさ:自動調節モード ピクト表示:ON		字幕設定	ON
主副切替:主音声 音声出力効果:DBEX(ON) 画面設定 なめらかモード:OFF 明るさ:自動調節モード ピクト表示:ON		* · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	出力先:オート
音声出力効果: DBEX(ON) 画面設定 なめらかモード: OFF 明るさ:自動調節モード ピクト表示: ON			
明るさ:自動調節モード ピクト表示:ON			
ピクト表示: ON		画面設定	なめらかモード:OFF
			明るさ:自動調節モード
着せ替え設定 Monotone			ピクト表示:ON
		着せ替え設定	Monotone

	ノセット対象	機能リセット後
au Media	チャンネル設定	設定なし
Tuner	オフタイマー	設定しない
	通信確認設定	ブラウザ通信時:表示する
	履歴送信設定	ON
	データ放送設定	放送メモリ確認:表示する
		セキュア通信確認:表示する
	音量	7
Eメール	受信ボックス	表示形式:6行本文表示
	送信ボックス	表示形式:6行本文表示
	フォルダロック	OFF
	メール自動受信	自動受信する
	メール受信方法	全受信
	添付自動受信	自動受信する
		動画:206KB
		音声:60KB
		静止画: 137KB プレイリスト: 60KB
	フォルダ表示	フォルダ表示する
	(受信ボックス)	フオルタ教外する
	デコレーション アニメ表示	デコレーションアニメ表示する
	ガイド表示	ガイド表示する
	返信先アドレス	設定しない
	差出人名称	設定しない
	冒頭文	付加しない
	署名	付加しない
	返信メール引用	引用する
	アドレス変換送信	お買い上げ時の登録内容(▶P.161)
	フォルダ表示	フォルダ表示する
	(送信ボックス)	
Cメール	受信ボックス	表示件数切替え:未読件数
	1行/3行表示切替	1行表示(名前)
	緊急地震速報	受信設定:受信する
		マナー時の鳴動設定:通知する
	署名	OFF
	蓄積機能	選択蓄積

Ų	セット対象	機能リセット後
Cメール	受信フィルター	指定番号の設定:OFF アドレス帳登録外:OFF Eメールお知らせ:OFF
	フォルダ表示	ON
Bluetooth®	接続待ちON/OFF	接続待ちOFF
機能	着信音設定	両方鳴動
	探索受付	受付
	確認画面表示	表示する
Wi-Fi WIN	自動接続設定	自動(省電力)
	その他設定/情報	IPアドレス:自動取得(DHCP)
電子辞典	複数辞書検索設定	国語辞典携帯電話版 ポケットコンプリヘンシブ英和辞典 ポケットコンプリヘンシブ和英辞典
	文字サイズ設定	小
カロリーカウン		性別:女性 生年月日:設定なし 身長:設定なし 体重:設定なし 歩行時歩幅:設定なし 走行時歩幅:設定なし カウンター設定:OFF カウンターリセット時刻:0:00
PCサイトビュ-	-アー	PCサイトビューアーで設定リセットを行った場合と同様 ▶P.232「設定メニューを利用する」
フォト	液晶向き連動設定	ON
ビューアー	起動フォルダ設定	オート
	個人登録リスト	登録なし
イルミネー	イルミネーション設定	ON
ション	点灯パターン設定 ※本体カラーによってリセット後の状態が異なります。 アドレス帳連動 指定メール連動	ウィンクピンク: Wink グリッターホワイト: Glitter スパークリングブルー: Sparkle 登録なし 登録なし
メディアスタイル起動		ON(フォト起動)
電池残量ピクト		切替表示

リセット対象	機能リセット後
キ一操作無効	解除

※1 お買い上げ時の為替レートは2011年1月現在の値が設定されています。 USD(アメリカ・ドル) 1円=JPY(日本·円) ¥83.3472245

メモリリセット(M453)でリセットされる 内容

「メモリリセット(M453) |を行うと、以下の項目は「登録なし」や「メ モリなし,になります。お買い上げ時の内容がある場合は、お買い上げ 時の内容に戻ります。

- 号リスト
- 「着信拒否(M43)」の指定番号 リスト
- 「緊急用位置確認(M49)」
- 「単語登録(M511) |
- 「定型文編集(M512)」
- 「顔文字編集(M513) |
- 「ダウンロード辞書(M515)」・アドレス帳のグループ編集
- 「お好みパレット(M516)」の · アドレス帳の★タブ 「お好みパレット登録」の登録内:・スケジュール 容
- 「プレフィックス設定(M551) | · 簡易留守メモリスト
- 「市外局番メモリ(M552) |
- ・プロフィール
- 待受画面のお知らせアイコン
- ヤルフメニューの登録内容
- 発信履歴/着信履歴/発信頻! ユーザーフォルダのサブフォル 度/送信メール履歴/受信メー! ダ名称/クーポンフォルダのサ ル履歴/メール送信頻度
- の手動登録エリア

- 「遠隔ロック(M414) |の有効番 |・文字入力の貼り付け/通常変 換機能・予測変換機能の学習内 容/絵文字・記号・顔文字・デコ レーション絵文字の学習内容
 - !・アドレス帳/スケジュール/タ スクリスト編集中に一時的に保 存された内容
 - ・アドレス帳

 - タスクリスト

 - 通話音声メモ
 - ・ボイスレコーダ
 - メ干帳
 - データフォルダの保存データ*1/
 - ブフォルダ名称
- グローバル機能の「エリア設定」: EZwebのお気に入りリスト/ 画面メモリスト/ブラウザ履歴 439

- EZ設定の一発ジャンプ設定
- EZニュースEXの配信情報
- EZナビのナビパスワード変 更/プライバシーフィルター*2
- いつでも位置確認のパートナー リスト/自動確認設定/許可! 歴/確認された履歴
- ・エリア通知のエリア通知リス : Cメールの受信ボックスのフォ ト/通知した履歴/通知された 履歴
- ・ 位置確認メールの送信履歴/受 信履歴
- 安心ナビの音・バイブ設定:音+! バイブ
- ・安心ナビの応答設定:自動(確認 なし)
- ・安心ナビの登録情報受信: 受信: Bluetooth設定*8 しない*3
- GPS設定の測位サポートデー 夕
- EZアプリ*4
- EZアプリ設定*5
- LISMO(BOOK)のしおり情報/ スクラップブックに保存された 内容 / 楽曲検索履歴
- · LISMO WAVEのオンエアされ た曲/チェックした曲
- au Media Tunerのテレビリンク
- au Media Tunerの放送メモリ

- ! Eメールの受信ボックス / 送信 ボックス/なかよしボックス/ インフォボックス
- Eメールの振分け登録の設定/ なかよし登録の設定/フォルダ 名/フォルダロック:解除
- ユーザーリスト/確認した履:•Cメールの受信ボックス/送信 ボックス
 - ルダ名/フォルダロック: 解 除/振分け登録
 - 緊急地震速報の受信履歴
 - Cメールの署名*6
 - Cメールの受信フィルター*7
 - ・Bluetooth®機能の前回機器と 接続
 - Bluetooth®機能の登録機器一覧

 - · Wi-Fi WINのアクセスポイント 一覧
 - Wi-Fi WINの公衆無線LAN一覧
 - PCサイトビューアーのお気に 入り/画面メモ/URL入力履 歴/アクセス履歴/Cookie情 報/ログイン情報/前回表示画 面/スピードダイヤル(au one トップを除く)
 - 電子辞典の履歴/設定*9
 - ※1 お買い上げ時にデータフォルダに保存さ れているデータはすべて削除されます。 お買い上げ時の内容には戻りません。

- ※2 アドレス帳登録外:受信しない,指定番号: ※5 待受FZアプリ設定:設定OFF、待受FZア の設定:受信する、指定番号リスト:登録
- ※3 ナビパスワードを設定すると、自動的に ※6 内容:登録なし 「受信する」に変更されます。
- ※4 リヤットにより削除されるF7アプリに! ※8 ついては、「リヤットにより削除される : ※9 EZアプリについて I(▶P.400) をご参照 ください。
- プリ起動時間:2秒、一発起動設定:設定
- 指定番号一覧:登録なし
- 自機情報の自機名称:SOO7
 - 複数辞書検索設定:国語辞典携帯電話版、 ポケットコンプリヘンシブ英和辞典、ポ ケットコンプリヘンシブ和英辞典



- ◎ シークレット設定したメモリ内容や保護したメモリ内容、未読のメールな ども削除されます。
- ◎ データフォルダのデータを他の機能に登録していた場合は、「メモリリセッ ト(M453)」によってデータが削除されると、登録先の機能はお買い上げ時 の設定に戻ります。
- ◎ microSDメモリカードの内容は、「メモリリセット(M453) |を実行しても リセットされません。

主な仕様

ディスプレイ		3.3インチ、最大1,677万色相当
7100	70-1	480×854ドット(FWVGA TFT液晶)
++-7== /	·スプレイ	0.9インチ、単色
9211	スプレイ	128×36ドット
質量		約135g(電池パック含む)
	国内	約220分
	海外(GSM)	約180分
連続通話時間	海外 (CDMA)	約240分:アメリカ本土/メキシコ/サイパン/ 中国本土/ハワイ/韓国/台湾/ インドネシア/イスラエル/インド/ ベトナム/ニュージーランド/タイ/ マカオ/ベルー/パングラデシュ/ バミューダ諸島/パパマ/ベネズエラ/ 香港 *対象国は2011年4月時点
	国内	Wi-Fi WIN ON時:約190時間
		Wi-Fi WIN OFF時:約260時間
	海外(GSM)	約270時間
連続待受時間 海外(CDMA)		約250時間:アメリカ本土/メキシコ/サイバン/中国本土 約340時間:ハワイ/韓国/台湾/インドネシア/ イスラエル/インド/ベトナム/ バングラデシュ/バハマ/香港 約430時間:ニュージーランド/タイ/マカオ/ ペルー/バミューダ諸島/ベネズエラ *対象国は2011年4月時点
サイズ (幅×高さ×厚さ)		約51mm×114mm×16.4mm(最厚部20mm)



◎ 連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種S007の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術 基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機 は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準^{*1}ならびに、これと同等な国 際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されていま す。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.476W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨のキャリングケース等のアクセサリを用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します*2。

KDDI推奨のキャリングケース等のアクセサリをご使用にならない場合には、身体から1.5センチ以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、モバイル機器の使用に関して、現在の科学情報では人体への悪影響は確認されていないと表明しています。もし個人的に心配であれば、通話時間を抑えたり、頭部や体から携帯電話機を離して使用することができるハンズフリー用機器を利用しても良いとしています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

(http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm)

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm

○ 社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/index02.html

○ auのホームページ:

http://www.au.kddi.com

○ ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社のホームページ:

http://www.sonyericsson.co.jp/support/

- ※1技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
- ※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に 国際規格(IEC62209-2)が制定されましたが、国の技術基準については、情報通信蓄議会情報 通信技術分科会に設置された電波利用環境委員会にて蓄議している段階です。(2011年3月 現在)

■Eメール

新規作成	宛先	30件(To、Cc、Bccを含む)
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字(ただ
		し、転送の引用文は本文の文字数には
		含まれません)
	添付データ*1	添付データ名(半角40文字以内)*2
		5データまで添付可
		5データを合計して最大2MB(符号化
		して2,803KB)*3
受信	差出人	日時、差出人、宛先(To、Ccを含め半角
		1,920文字以内)*4
	件名	全角50/半角100文字
	本文	全角5,000/半角10,000文字
	添付データ*1	添付データ名(半角128文字以内)*2
		25データまで受信可
		1データあたり最大約2MB(符号化し
		て2,803KB)
		1メールあたり最大3MB

受信ボックス	保存容量	約3,220KBまたは最大1,000件
(+インフォボックス)	保存期間	無期限
	保護件数	受信ボックスの全容量の50%分また は最大500件まで
送信ボックス	保存容量	約1,880KBまたは最大500件
	保存期間	無期限
	保護件数	送信ボックスの全容量の50%分また は最大250件まで
サーバ	保存容量	12MB
	保存期間	30日
	保存件数	500件

- ※1 添付データは、送受信時には符号化されて、データフォルダに表示されている値より大きなデータとなります。例えば、データフォルダでおよそ500KBと表示されているものは、添付すると約685KBになります。約685KBのデータを受信した場合は、受信後データフォルダに保存すると約500KBになります。 送受信できる最大データサイズは、データの種類によって異なります。(▶P.432「Eメールの詳細情報)
- ※2添付データのファイル名は、データフォルダでは半角40文字までが表示されます。
- ※3 デコレーションメールの本文に画像/デコレーション絵文字を挿入した場合は、添付データと本文に挿入した画像/デコレーション絵文字を合計して最大約2MB(符号化して約2,803KB)まで添付できます。
- ※4認識できる差出人、宛先のアドレスはそれぞれ半角64文字以内です。

memo

○Eメール送信数は1日最大1,000通(宛先数含む)までです。

■ EZweb

お気に入りリスト	最大フォルダ数	9個
	フォルダ名	全角14/半角28文字
	タイトル	全角50/半角100文字
	URL	半角1,024文字
	最大登録件数	100件
URLダイレクト入力	URL	全角/半角1,000文字
一発ジャンプ設定	URL	半角256文字
画面メモリスト	タイトル	全角/半角50文字
	最大登録件数	100件
	最大データ量	800KB

■Cメール

新規作成	本文	全角50/半角100文字
受信	本文	全角50/半角100文字
受信フィルター	指定番号	10件
受信ボックス	保存件数	200件
	保存期間	無期限
	保護件数	100件
送信ボックス	保存件数	100件
	保存期間	無期限
	保護件数	50件
緊急地震速報	保存件数	20件
	保存期間	無期限
Cメールセンター	保存件数	無制限
	保存期間	Cメールセンターに蓄積されてから72時間まで

■EZアプリ

保存容量	約100MB	255件(BREW [®] アプリ)
		255件(Java™アプリ)

■カメラ

撮影素子		CMOSイメージセンサー	
有効画素数	汝	約1,620万画素	
フォト	撮影 サイズ	壁紙(標準) 240×320	13.9倍ズーム 57段階 (7倍 42段階)*1
		壁紙(フルワイド) 480×854	5.3倍ズーム 36段階 (2.6倍 21段階)*1
		0.3M 640×480	7倍ズーム 42段階 (3.5倍 27段階)*1
		2M(ワイド) 1,920×1,080	2.4倍ズーム 19段階 (1.2倍 4段階)*1
		3M 2,048×1,536	2.2倍ズーム 17段階 (1.1倍 2段階)*1
		8M 3,264×2,448 12M(ワイド) 4,640×2,610 16M 4,640×3,480	1.4倍ズーム 7段階 ズーム不可 ズーム不可

フォト	撮影可能 枚数	最大約5,000枚*²(壁紙(フルワイド)の場合)		
ムービー	録画 サイズ	QCIF(縦176×横144) QVGA(縦320×横240) VGA(縦640×横480)	11.6倍ズーム 53段階 7倍ズーム 42段階 3.5倍ズーム 27段階	
	録画時間	長時間モードVGA:最大約60分 長時間モードQVGA:最大約12 メールモードVGA(ファイン): メールモードVGA(スタンダー メールモードQVGA(ファイン) メールモードQVGA(スタンダー メールモードQVIF:最大約15秒	20分 ^{*3} 最大約8秒 ^{*3} ド):最大約30秒 ^{*3} :最大約40秒 ^{*3} -ド):最大約115秒 ^{*3}	
	録画可能 件数	最大約5,000件*2(QCIFの場合	5)	

- ※1()内は高感度撮影の時の倍率です。
- ※2撮影可能枚数/録画可能件数は、データの保存形式や撮影状況、データフォルダに保存しているその他のデータの容量などによって変わります。
- ※3 市販品のmicroSDメモリカードあるいはmicroSDHCメモリカード(1GB~32GB)をセットした場合の録画可能時間です。ただし、microSDメモリカードの容量、撮影状況、保存しているその他のデータの容量などによって変わります。

■データフォルダ

全データ	保存可能件数	最大5,000件*1、約740MB	
	タイトル	全角20/半角40文字	
フォト フォルダ	保存可能 枚数(目安)	壁紙(標準) 240×320	約5,000枚 (28KB程度)
		壁紙(フルワイド) 480× 854	約5,000枚 (90KB程度)
		0.3M 640×480**2	約5,000枚 (76KB程度)
		2M(ワイド) 1,920× 1,080*²(ファイン)	約1,022枚 (671KB程度)
		2M(ワイド) 1,920× 1,080*²(スタンダード)	約1,606枚 (435KB程度)
		3M 2,048×1,536** ² (ファイン)	約703枚 (1,012KB)
		3M 2,048×1,536*2 (スタンダード)	約1,022枚 (653KB)
		8M 3,264×2,448 (ファイン)	約281枚 (2,549KB程度)

フォト	保存可能	8M 3,264×2,448	約432枚
フォルダ	枚数(目安)	(スタンダード)	(1,639KB程度)
		12M(ワイド) 4,640×	約184枚
		2,610(ファイン)	(3,857KB程度)
		12M(ワイド) 4,640×	約287枚
		2,610(スタンダード)	(2,477KB程度)
		16M 4,640×3,480	約149枚
		(ファイン)	(4,744KB程度)
		16M 4,640×3,480	約261枚
		(スタンダード)	(2,707KB程度)
ムービー	保存可能	メールモードQCIF(15秒)	約5,000件
フォルダ	件数·時間		(150KB程度)
	(目安)	メールモードQVGA	最大約40秒*3
		(ファイン)	約2MB
		メールモードQVGA	最大約115秒* ³
		(スタンダード)	約2MB
		メールモードVGA	最大約8秒*3
		(ファイン)	約2MB
		メールモードVGA	最大約30秒**3
		(スタンダード)	約2MB
		長時間モードQVGA	最大約120分*3
			約360MB
		長時間モードVGA	最大約60分*3
			約740MB
ユーザー	フォルダ件数	10件	
フォルダ	フォルダ名	全角6/半角12文字	
Eメール	受信ボックス	最大5,000件	•
フォルダ	送信ボックス	最大5,000件	

- ※1 EZチャンネルプラスの件数は含みません。
- ※2「横長」で保存した場合のフォトサイズです。「縦長」で保存すると、縦の長さと横の長さが逆になります。
- ※3 データフォルダのメモリ使用状況により異なります。



◎保存可能枚数/保存可能件数/最大録画可能時間は、データフォルダに他に保存されているデータ、被写体の種類や明るさなどにより変わります。

■ テレビ(ワンセグ)

連続視聴可能時間	イヤホン	DBEX ON時:約4時間 DBEX OFF時:約4時間
	スピーカー	DBEX ON時:約4時間 DBEX OFF時:約4時間

※全画面表示・音量「10」・字幕設定「OFF」・なめらかモード「OFF」を使用して計測した時間です。 データ放送の操作などにより連続視聴可能時間は変わります。

■microSDメモリカード

データフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件* ¹
	タイトル	全角20/半角40文字
	ユーザーフォルダの	フォルダ件数:100件
	サブフォルダ	フォルダ名:全角6/半角12文字
カメラフォルダ	登録可能データ件数	1フォルダあたり1,000件
	登録可能フォルダ	900件
	件数	
	フォルダ名	半角8文字
	ファイル名	半角12文字
PCフォルダ	データ名	全角/半角235文字** ²
SD-Videoフォルダ	登録件数	99件
	1データ最大サイズ	約2GB
	実データ名	半角10文字(固定)

- ※1 著作権保護機能対応データが保存されているフォルダについては、著作権保護機能対応データを最大2,000件保存できます。通常のデータの1,000件と合計すると、最大3,000件保存できます。また、「LISMO」フォルダ内の「ミュージック」サブフォルダには著作権保護機能対応データのみで最大3,000件保存できます。
- ※2 S007では、データ名は先頭の40byteまでしか表示されません。

名前から引く索引

数字/アルファベット

	11
ACアダプタ	7
au ICカード	.66、7
エラー	7
取り付け	7
取り外し	7
au Media Tuner	29
BGM再生	30
EZチャンネルプラス	30
おでかけ転送29	96,30
オフタイマー	30
音声設定	30
外部録画データ	29
画像保存	30
画面設定	30
着せ替え設定	30
キャプチャ	30
最新テレビ番組情報	29
視聴予約	30
字幕設定	30
初期設定	29
設定	30
チャンネル設定	30
通信確認設定	30
データ放送	30
データ放送設定	30
テレビ番組表	29
テレビメニュー	29
テレビリンク	30
テレビ(ワンセグ)	29

番組表ガルーン	
296.	
メモ保存	
リモコン番号変更	
履歴送信設定	
録画	
録画先設定	
録画予約	
ワンセグ予約リスト	
ワンセグ録画データ	
au one メール	
au Smart Sports Fitness	.216
Myデータ	.216
Myトレーナー	.216
どこでもFit	.216
au Smart Sports Run&Walk	
	.213
BEAT RUN	.213
Karada Manager歩数計	.216
カメラ	.213
カロリーカウンター	.214
体組成計連携	.215
パーソナルトレーナー	.213
ペースメーカー	.213
auオンラインマニュアル(M#3)
	.417
auキャリングケースFブラック	
	.420
au証明書	
	.401

au.NET	250
PacketWIN	250
遠隔操作サービス239	.242
お留守番サービス	235
お留守番サービス総合案内	
	235
海外の電話へ転送	242
ご利用パケット通信料	250
三者通話サービス	244
受信拒否リスト	248
選択転送	242
蓄積停止	239
着信お知らせ	
着信転送サービス	240
通話明細分計サービス	249
データ通信サービス	249
伝言お知らせ	237
伝言の録音	236
転送停止	242
パケット通信	
発信番号表示サービス	245
番号通知リクエストサービ	ス
	246
不在通知	239
フル転送	
ボイスメールの録音	
待ちうた	246
待ちうた情報お知らせサー	ビス
	247
無応答転送	
迷惑電話撃退サービス	248
話中転送	
割込通話サービス	
auフェムトセル(M562)	405

Bluetooth®機能	344
オーディオ出力	349
確認画面表示	352
機器アドレス	345
自機情報	352
新規登録	348
接続待ちON/OFF.	348
設定	
ダイヤルアップ接続	349
探索受付	351
着信音設定	351
データ受信	351
データ送信	350
登録	346
登録機器一覧	346、347
認証パスワード	346
パスキー	347
ハンズフリー通話	349
プロファイル	
cdmaOne簡易アンテナ	D420
Cメール	167
1行/3行表示切替:	171
Cメール安心ブロッ	ク機能…177
Cメール設定	178
EZwebで接続	173
EZナビウォーク	173
Eメール作成	173
microSDへ移動	172、173
microSDヘコピー	172、173
PCサイトビューア-	-接続173
アイコン	170
アドレス詳細表示	171、172
アドレス帳へ登録	172、173
音声電話	173
緊急地震速報	175

クイック返信	1	72
コピー		
- コピー編集171、		
再送信171、		
削除171、		
····· 受信		
· 受信フィルター		
受信フィルター登録		
172、	1	73
受信ボックス	1	69
署名	1	78
新規作成	1	67
選択保護/解除	1	71
送信結果詳細	1	72
送信ボックス	1	69
単語登録	1	73
蓄積機能	1	78
デコレーションアニメ作成		
	1	73
表示件数切替え	1	74
フォルダ移動171、	1	72
フォルダ削除	1	74
フォルダ作成	1	74
フォルダ設定リセット	1	74
フォルダ内全件削除…171、	1	74
フォルダ並び替え		
フォルダ表示	1	78
フォルダ名編集		
フォルダロック	1	74
ぷりペイド送信	1	68
振分け登録		
編集171、	1	72
返信171、		
保護/保護解除		
本文操作	1	72

	メール件数確認	.178
	メール再振分け	.174
	メール削除	.174
	文字サイズ	.173
	よく送る人	.167
С×	ニール受信(M215)	.390
DC	F規格	.336
E/	Cメール送信バイブ(M252)
		.392
EΖ	•FM	.308
	BGM再生	.309
	EZ·FMサイト	.310
	FM局の追加	.310
	FM局番号キー設定	.309
	FM番組検索	.309
	FM放送	
	お気に入り番組	.309
	ガイド	.310
	着せ替え	.309
	曲名表示履歴	.309
	受信エリア設定	.309
	設定	.309
	通信設定	.310
	番組表	
	ラジオ機能設定	.310
	録音開始	.309
EΖ	web	
	au one トップ182、	187
	auお客さまサポート	.184
	EZweb検索	
	EZweb専用通信料金	
	EZwebメニュー検索	
	EZ設定	.190
	EZ設定確認	.190

PCサイトビューアーに切替
188
SSL/TLS180
URLダイレクト入力
181,188
Wi-Fi接続/切断188
一発ジャンプ設定191
エリア情報送出設定190
お気に入り/画面メモ187
お気に入り登録188
お気に入りリスト188
画面メモ保存188
画面メモリスト189
サーバ証明書188
詳細/編集189、190
情報表示188
ショートカット登録189
初期設定70
新規登録189
前回画面表示181
タイトル表示設定190
タイムアウト設定190
ダウンロード予約183
通話料·通信料185
データフォルダへ保存188
添付データ再生設定190
並び替え189
バージョン情報191
フォルダ移動189
フォルダ新規作成189
ブラウザメニュー187
ブラウザ履歴182
ブラウザ履歴クリア181
ブラウザ履歴クリア設定190
ページアクション188

ベーン更新	.188
ページ情報	.188
文字サイズ設定	.190
文字列コピー/検索	.188
有料サービス利用情報	.186
料金プラン	.187
割引サービス	
EZweb制限(M422)	
EZアプリ	
au Smart Sports Fitness	
au Smart Sports Run&V	
au omart oports nungv	
EZアプリ設定	
EZアプリを探そう!	
EZアプリを採てり!	
Karada Manager歩数計	
microSD内アプリ一覧	
microSDバックアップ	
QUICPay™(クイックペイ)	
一発起動解除	
一発起動設定210、	.211
起動	.209
システム情報	.211
じぶん通帳	.211
詳細情報	.210
ダウンロード用アプリ	.208
並び替え	.210
バーコードリーダー&メーナ	5—
	.217
バージョンアップ確認	
待受EZアプリ解除	
待受EZアプリ起動時間	
待受EZアプリ設定	

メニュー表示切替211	今いる場所の地図199	Eメール設定158	新規作成
モバイルSuica219	エリア通知202	Eメール設定確認158	新規保存
EZアプリ制限(M426)398	ケータイ探せて安心サービス	Eメールヘッダ情報表示162	新着メール
EZアプリリセット(M454)400	204	GPS情報206	全員へクイ
EZ=67	現在地URL205	microSDへ保存148	全員へ返信.
EZ接続画面(M315)393	声de入力機能200	PCサイトビューアーで接続	全件保護解
EZ接続通知(M532)404	サービス接続設定205	153	全受信
EZチャンネルプラス191	災害時ナビ203	PCメールで返信151	選択受信
Myチャンネル193	地図検索URL206	URLコピー153	選択保護/熊
お知らせ192	地図ビューアー202	アイコン144、146	装飾データ
更新チェック194	地図フォルダ199	宛先135	装飾表示
サイトへ接続194	ナビゲーションサイトを探す	アドレス詳細表示147	送信·作成設
自動更新チェック194	199	アドレス変換送信160	送信ボックス
手動更新チェック確認194	ナビパスワード60、201	一時停止140、151	ソート
詳細情報194	ナビパスワード変更205	一覧表示へ切替え154	その他の設定
設定194	プライバシーフィルター206	インフォボックス156	その他の設定
番組お知らせ機能193	EZ=ュースEX195	上書き保存139	地図検索
番組ガイド192	EZパスワード60	音声電話153	データフォル
番組解約192	EZムービー	ガイド表示159	テキスト表表
番組継続194	EZムービーポータルサイト	クイック返信150	デコレ&絵3
番組再生193	183	クロスデコパレット137	デコレーシ:
番組データ移動194	再生184	コピー153	
番組登録192	ハイパーリンク184	コピー編集147、151	デコレーシ:
マルチフォルダ193	Eメール134	再開140、151	
EZナビ198	au one メールへ自動保存…161	再送信147、151	デコレーシ:
EZ助手席ナビ200	au one メールを確認165	差出人·件名受信159	デコレーシ:
EZナビウォーク199	auのメルマガサービス設定	差出人件名詳細147	転送
EZナビ設定205	162	差出人名称160	添付
GPS情報206	Cメール作成153	指定全受信159	添付自動受信
GPS情報通知設定205	Dアニメ全員返信150	自動転送先162	添付データ.
GPSメールURL205	Dアニメ変換送信140	受信140	テンプレー
安心ナビ201	Dアニメ返信150	受信·表示設定158	テンプレー
安心ナビ設定205	EZwebで接続153	受信ボックス143	電話発信/(
位置確認メール202	EZナビウォーク153	初期設定70	電話番号コピ
いつでも位置確認201	Fメールアドレスの変更161	署名160	特番付加

新規作成	134
新規保存	139
新着メール問合せ	142
全員へクイック返信	150
全員へ返信	150
全件保護解除	147
全受信	158
選択受信	147
選択保護/解除	147
装飾データ削除	151
装飾表示	152
送信·作成設定	160
送信ボックス	
ソート	
その他の設定	161
その他の設定の確認	162
地図検索	
データフォルダへ保存	150
テキスト表示	
デコレ&絵文字送信	140
デコレーションアニメ	
138、	141
デコレーションアニメ表示	
デコレーション画像保存	
デコレーションメール	
転送	151
添付	136
添付自動受信	
添付データ	
テンプレート保存 140、	
テンプレート読み込み	
電話発信/Cメール	
電話番号コピー	153
特番付加	153

なかよし登録152、156	よく送る人134	スクラップ293	DPOFプリント予約339
なかよしボックス 154、155	Eメール受信(M212)389	スクラップブック293	microSD使用状況333
表示切替148	FeliCaマーク67、222	設定287	microSD初期化333
表示件数切替え158	FeliCaロック(M412)71、223	全曲一覧281	microSDデータフォルダ334
ファイル情報表示152	FM放送308	操作ガイド283	microSD内移動/コピー335
フォルダ移動147、152	GLOBAL PASSPORT74	ソート283	microSDX=1333
フォルダ削除158	GSM74	着うたフル [®] 281	PCフォルダ336
フォルダ作成158	LISMO279	着うた [®] 保存283	SD-Videoフォルダ338
フォルダ設定リセット	BGM再生287	チャプター表示282	暗号化331
154、156	Bluetooth機器設定287	電子書籍コンテンツ292	インデックスプリント339
フォルダ内全件削除	BOOK290	電子書籍コンテンツ検索293	カメラフォルダ335
154、156、157	LISMO Port280	トップ20283	スタンダードプリント339
フォルダ表示… 148、159、161	LISMO WAVE287	トップレート283	セット332
フォルダ表示へ切替え148	LISMOメニュー280	はじめから再生282	著作権保護機能対応データ
フォルダ名編集	MUSIC280	ビデオクリップ281	331
154、156、157	VIDE0289	ビデオ再生289	取り外し332
フォルダロック154	アーティスト一覧281	ビデオメニュー289	パソコンで表示340
振分け登録152、154	明るさ設定282	ビデオライブラリ289	バックアップ336
編集147、151	アルバム一覧281	ブックメニュー291	ファイル変換333
返信150	うたとも [®] 285	プレイヤー情報287	フォルダ削除335
返信先アドレス160	映像検索290	プレイリスト再生283	フォルダ作成334
返信メール引用160	オートOFF設定287	プレイリスト作成284	フォルダ名編集334
冒頭文160	音楽再生情報送信設定287	プレイリスト編集285	プリント予約解除339
保護151	歌詞カード282	プレイリストメニュー284	本体へ移動/コピー335
保護解除151	楽曲検索286	ミュージックメニュー280	メールフォルダ336
本文指定コピー152	壁紙保存282	ミュージックライブラリ281	予約状況確認339
本文転送151	最新映像情報289	もっと見る282	microSDメモリカードスロット
迷惑メールフィルター162	最新音楽情報281	ライブラリ画面291	68
メールサーチ148	最新書籍情報291	ランダムリピート282	NG音(M233)391
メール再振分け 154、156	サイトリンク282	リスニングライブラリ289	OK音(M232)391
メール自動受信158	サウンド設定282	リピート設定282	PCサイトビューアー226
メール受信方法158	時間指定ジャンプ282	レート変更282	Cookie233
メールボックスへコピー158	詳細情報282	LISMO WAVE制限(M424)398	EZwebに切替え231
メールマーク149	情報ウィンドウ利用確認設定	Media Tuner制限(M427)398	Flash®229,233
文字サイズ140、152	287	microSDメモリカード330	Flash [®] 動画音量233

JavaScript	.233
URL表示欄	.227
URLをEメールに添付	.231
Wi-Fi接続	.232
アクセス履歴	.232
案内表示設定	.233
オーバーレイメニュー	.230
お気に入り	.231
お気に入り登録	.231
ガイド	.232
拡大縮小表示	.233
画像表示	.232
画像保存	.231
画面メモ	.232
画面メモとして保存	.231
機能メニュー	.231
検索ツール	
更新	.231
ご利用パケット通信料	.226
次ページへ	.230
ショートカット機能	.228
初期化	.234
ズームアウト表示	.228
スタートメニュー	.226
スピードダイヤル	.227
スピードダイヤル登録	.231
スモールスクリーン	.228
スモールスクリーン表示	.232
設定	.232
前回表示画面	.232
全画面表示	.232
前ページへ	
ダウンロード状況	.232
縦横表示切替	.232
タブ	.230

中止 ブラウザバージョン	.230
ページアクション	
ページ情報	.231
ページ内検索	.231
ページ読込時ズームアウト	
	.233
メニュー	.230
文字列コピー/検索	.231
リセット	.233
リダイレクト	.233
リフレッシュ	.233
リンク	.229
リンク先を新規タブで開く	
	.231
ルート証明書	.233
ログイン情報229、	233
PCサイトビューアー制限(M42	
PCサイトビューアー制限(M42	(3)
	(3) .398
	:3) .398 15)
PCサイトビューアー通信量(M [*])	3) .398 15) .388 .320
PCサイトビューアー通信量(M1	3) .398 15) .388 .320
PCサイトビューアー通信量(M [*])	3) .398 15) .388 .320
PCサイトビューアー通信量(M)	.398 .398 .35) .388 .320 61
PCサイトビューアー通信量(M) PCドキュメントビューアー PIN1コード	.3) .398 .15) .388 .320 61 61
PCサイトビューアー通信量(M) PCドキュメントビューアー PIN1コード PINコード	.3) .398 .398 .388 .320 61 61 .400
PCサイトビューアー通信量(M) PCドキュメントビューアー PIN1コード PINコード PINコード設定(M47)	61 .400 .400
PCサイトビューアー通信量(M1 PCドキュメントビューアー PIN1コード PINコード ド設定(M47) PINコード変更(M471) PINコード変更(M471)	.3) .398 .15) .388 .320 61 61 .400 .400 .401 97
PCサイトビューアー通信量(M1 PCドキュメントビューアー PIN1コード PINコード PINコード設定(M47) PINコード変更(M471) PINロック解除コード61、 "POBox Pro"61、	.398 .398 .398 .388 .320 61 .400 .400 .400 .401 97
PCサイトビューアー通信量(M1 PCドキュメントビューアー PIN1コード	33) 398 15) 388 320 61 61 400 400 401 97 .441
PCサイトビューアー通信量(M1 PCドキュメントビューアー PINコード PINコード数定(M47) PINコード変更(M471) PINロック解除コード61、 "POBox Pro" SAR Security Pass	33) 398 15) 388 320 61 61 .400 400 401 97 .441 .401 395
PCサイトビューアー通信量(M1 PCドキュメントビューアー PINコード PINコード設定(M47) PINコード変更(M471) PINコード変更(M471) PINロック解除コード61、 "POBox Pro" SAR Security Pass Set Language(M36)	33) 398 15) 388 320 61 61 .400 .400 .401 97 .441 .401 .395 68

USBケーブルWIN02......420

USB充電(M565)	
USB充電ケーブル01	420
USB設定(M564)	406
Webアップロード	376
Wi-Fi WIN	253
IPアドレス	
MACアドレス	261
Wi-Fi WINメニュー	260
Wi-Fi接続	
Wi-Fi切断	
Wi-Fi設定リセット	
アクセスポイント一覧	261
アクセスポイント登録	
255、2	
自動接続設定	261
その他設定/情報	261
_	
あ	
アイコン	
	78
アイコン	78 394
アイコン 明るさ設定	78 394 67
アイコン 明るさ設定 明るさセンサ	78 67 67,356
アイコン 明るさ設定 明るさセンサ アシストライト	78 67 67,356 103
アイコン 明るさ設定 明るさセンサ アシストライト アドレス帳	78 67 67,356 103
アイコン 明るさ設定 明るさセンサ アシストライト *タブ*	7839467 67,356103110
アイコン 明るさ設定 明るさセンサ アシストライト アドレス帳 ★タブau one アドレス帳	78 394 67 67,356 110 111
アイコン 明るさ設定	7839467 67,356110111107 07,206
アイコン 明るさ設定	7839467 67,356103110111107 07,206106
アイコン	7839467 67.356110111107 07.206106105
アイコン 明るさ設定 明るさセンサ アシストライト アドレス帳 ★タブau one アドレス帳 Eメールアドレス GPS情報 「一覧画面	7839467 67.356110111107 07.206106105
アイコン	7839467 67,356103110111107 07,206106105108
サブメニュー	7839467 67,356103110111107 07,206106105108109
アイコン	7839467 67,356103110111107 07,206105108109107

登録104、	
メモリNo	.108
郵便番号	.104
アドレス帳キー	67
アドレス帳ロック(M413)	.396
アフターサービス	.427
アプリキー	67
アラーム	.372
暗証番号	60
安心ケータイサポート	.428
安心ロックサービス	.397
イヤホン	
イヤホン種類(M241)	.392
イヤホン設定(M24)	.392
イルミネーション	.377
アドレス帳連動	.379
イルミネーション設定	.377
オリジナルパターン編集	
指定メール連動	.380
点灯パターン設定	.377
イルミネーション点灯部	
ウェイクアップトーン(M238)	
	.392
上丰一	
英語ガイダンス(M526)	
英語予測	
エリア品質情報送信(M574)	
遠隔ロック(M414)	
本体ロック解除	
応答内容変更(M525)	
オート着信(M243)	
オートパワーオフ(M543)	
オートパワーオン(M542)	
オートロック(M411)	
オープン音(M234)	392

オールリセット(M455)	
お好みパレット(M516)	
おサイフケータイ [®]	
auケータイクーポン	
EZ FeliCaサイトへ接続	
EZ FeliCaデータ移行	22
FeliCaマーク	22
アプリ一覧	22
音・バイブ設定	22
各種設定	22
クイック解除	22
クイック解除時間	22
クーポンフォルダ	22
クーポン保存設定	22
コンビネーション	
コンビネーションバイブ	22
取得設定	22
接続設定	22
重複判定設定	22
ナビ連携URL設定	22
メモリ使用状況	22
リーダー/ライター	22
お知らせアイコン	80
お知らせ受信(M214)	390
お知らせランプ(M251)	
おでかけ転送296	3,30
音出力先(M242)	
音/バイブ/ランプ(M2)	388
お留守番着信お知らせ	12
音声着信(M211)	388
音声電話(M121)	386
音声電話(海外)(M122)	386
オンライン辞書	37

か	
海外でのご利用	75
ガイド機能(M#)	417
ガイド表示	90
外部接続端子	68
外部接続端子用イヤホン変換	ŧ
アダプタ0142	20、424
外部メモリ転送モード(M56	33)
	340
開閉ロック(M415)	
カウントダウンタイマー	
顔文字編集(M513)	
学習情報リセット(M451).	400
各種申込(M16)	388
カスタマイズキー	67
カスタマイズキー設定(M58	3)411
カメラ	67、263
AFモード	
Dレンジ補正	275
Eメール添付	278
GPS情報	
206、271、2	
ISO感度	
アイコン	
明るさ	
鮮やか高感度	
色あい	
インテリジェントオート	
インテリジェントムービ	
笑顔検出	
おすすめBestPic	268
顔検出オートフォーカス	
別快田オードフォーカス カスタマイズ	

ク 1 ック	
グラフィカルメニュー	266
撮影サイズ	277
撮影補助線	276
撮影モード	274
シーンセレクション	274
シャッター音	276
セルフタイマー	275
縦横判別	276
ちらつき補正	275
手ブレ補正	275
日付スタンプ	276
フォト撮影	267
フォトライト	274
フレーム	
プログラムオート	268
保存先	275
マジカルショット	274
ミニフォト	276
ムービー画質	264
ムービー編集	327
ムービー録画	270
連写	269
録画音声	276
録画開始音	276
録画サイズ	277
ıメラキー	68
面切替アニメーション(M35	5)
面設定アイコン	
面にこんな表示が出たら	
面表示(M3)	
ıレンダー	361
休日設定	364
更新履歴	368

+	364
自動更新設定	367
週間天気予報	368
祝日設定	364
情報更新	363
情報更新機能	366
情報表示設定	364
天気エリア設定	368
同期モード	
当月予定一時取得	363
配信情報設定	368
ビジネスモード	369
標準モード	369
リマインド設定	364
レコメンド情報	368
カロリーカウンター設定	214
簡易留守メモ	358
応答時間設定	
応答メッセージ設定	358
簡易留守メモ設定	358
簡易留守メモリスト	359
簡易留守メモリスト	
簡易留守メモリスト キー照明(M322)	394
簡易留守メモリスト ドー照明(M322) ドー操作	394 89
簡易留守メモリスト ド一照明(M322) ド一操作 ド一操作音(M231) ド一操作無効	394 89 391 356
簡易留守メモリスト ド一照明(M322) ド一操作 ド一操作音(M231) ド一操作無効	394 89 391 356
簡易留守メモリスト キ一照明(M322) キ一操作 キー操作音(M231) キー操作無効 トー名称	394 89 391 356
簡易留守メモリスト キ一照明(M322) キ一操作 キー操作音(M231) キー操作無効 トー名称	394 89 391 356 66,67 385
簡易留守メモリスト キ一照明(M322) キ一操作 キー操作音(M231) キー操作無効 キー名称	394 391 356 36,67 385
簡易留守メモリスト ド一照明(M322) ド一操作 ドー操作音(M231) ドー操作無効 ドー名称	394 391 356 66,67 385 386
簡易留守メモリスト ド一照明(M322) ド一操作 ド一操作音(M231) ドー操作無効 ドー名称	394 89 391 356 66,67 385 386 0,433 398
簡易留守メモリスト ド一照明(M322) ド一操作 ド一操作音(M231) ドー操作無効 ドー名称	39489351356 66,67385386 0,433398
簡易留守メモリスト ド一照明(M322) ド一操作 ド一操作者(M231) ドー操作無効 ドー名称	39489356 66,67385386 0,433398398
簡易留守メモリスト ド一照明(M322) ド一操作 ド一操作音(M231) ド一操作無効 ドー名称	394391356 66,67385386 0,433398420 0,423175

クリア/ニュースキー67	サブディスプレイ
クローズ音(M235)392	シークレット(M428)
グローバル機能125	市外局番メモリ(M552)
GPSエリア129	時間/料金(M12)
GPS設定129	時間/料金/申込(M1)
PRL設定128	時刻が表示されなくなったら
位置情報129	下丰一
エリア設定128	指定外Eメール受信(M213)
海外都市設定130	自動時刻補正(M541)7
現在地時刻設定130	自分撮りスタイル
航空機モード129	充電
測位サポートデータ129	充電開始音(M236)
時計/カレンダー設定131	充電完了音(M237)
グローバル電卓374	充電中表示(M323)
グローバルパスポート74	充電ランプ
クロスコントローラー67	周辺機器
ケータイdePCメール165	受信メール履歴
ケータイアップデート(M571)	受話音量
407	受話口
ケータイアレンジ87	仕様
ケータイスタイル68	
ケータイチェックメニュー(M572)	証明書設定(M48)
410	証明書表示(M481)
圏外71	照明点灯時間
号外ニュース受信(M216)391	ショッピング&オークション
候補内キー操作(M518)403	署名PINコード
頁目選択89	新着通知優先(M531)
故障とお考えになる前に425	スケジュール
ゴムパッキン 58	アラーム設定
コンテンツパック319	シークレット一時表示
コンテンツパックリンク319	登録
	登録件数確認
さ	フォト表示
_	メモリ登録件数
サイド上キー68	ストップウォッチ

アイスノレイ81	スピーカー	0
クレット(M428)398	スポーツ/健康	197
局番メモリ(M552)405	赤外線通信	352
/料金(M12)386	赤外線受信	352
/料金/申込(M1)386	赤外線送信	350
が表示されなくなったら 72	赤外線ポート6	7,352
67	セキュリティPINコード	6
外Eメール受信(M213)389	セルフメニュー	8
時刻補正(M541)72、404	セルフメニューキー	67
撮りスタイル68	センターキー	67
69	操作音(M23)	39
開始音(M236)392	操作ガイド(M#1)	417
完了音(M237)392	送出確認設定(M482)	40
中表示(M323)394	送信メール履歴	12
ランプ 67	送話口	67
機器420		
メール履歴121	た	
音量114		
□67	ダイヤル発信制限(M421)	
441	ダウンロード辞書(M515)	
(M32)394	卓上ホルダ	
書設定(M48)401	卓上ホルダ用接触端子	
書表示(M481)401	タスクリスト	
点灯時間394	アラーム設定	
ッピング&オークション197	シークレット一時表示	
PINコード61	登録	
通知優先(M531)404	メモリ登録件数	
ジュール365	単位換算ツール	
アラーム設定365	単語登録(M511)	
シークレットー時表示371	地上デジタルテレビ放送	
登録365	着信拒否(M43)	
 登録件数確認371	着信ランプ	
フォト表示371	着信履歴	
メモリ登録件数371	一覧画面	
ップウォッチ373	サブメニュー	
	#¥4PI市市	10.

着信履歴/左キー	67
通信環境確認(M561)	250
通話音声メモ	360
再生	360
録音	
通話料金表示(M13)	387
通話料金レート(M14)	387
ティーンズモード(M61)	412
定型文編集(M512)	402
ディスプレイ	
ディスプレイ照明(M321).	394
データの選択/削除	91
期限切れ削除	92
削除	91
複数選択	
データフォルダ	311
Bluetooth送信	350
EZナビウォーク	318
Eメール添付	324
GPS情報	206
GPS情報編集	
microSDへ移動/コピー	
microSDへ保存	324
Webアップロード	376
アドレス詳細表示	324
映像詳細表示	323
オートプレイ	322
拡大再生	323
画像切出	323
画像編集	326
楽曲詳細表示	323
検索	
再生クオリティ変更	322
再生/表示	316
サイトへ接続	323

作品詳細表示	.323
サムネイル/リスト切替え	
	.316
時間指定ジャンプ	.322
詳細情報	.327
赤外線送信	.354
全画面再生	.323
ソート	.323
タイトル編集	.323
データコピー	.329
登録	
ファイルサイズ変換	.323
フォルダ移動	.325
フォルダ削除	.329
フォルダ使用状況	.329
フォルダ名編集	
プライベートフォルダ	.316
本文転送	.322
ムービー編集	.327
メールボックスヘコピー	
メールモード変換	.327
テレビ(ワンセグ)	
テレビ(ワンセグ)用アンテナ	
電源/終了キー	
電子辞典	
『子辞典 完全一致で探す	
	.376
完全一致で探す	.376 .376
完全一致で探す 複数の辞書から探す	.376 .376 .376
完全一致で探す 複数の辞書から探す 部分一致で探す	.376 .376 .376 . 381
完全一致で探す 複数の辞書から探す 部分一致で探す 電池残量ビクト	.376 .376 .376 .381 .420
完全一致で探す	.376 .376 .376 . 381 . 420 .421
完全一致で探す	.376 .376 .376 .381 .420 .421 .422
完全一致で探す	.376 .376 .376 .381 .420 .421 .422
完全一致で探す	.376 .376 .381 .420 .421 .422 .421

P(ポーズ)115
アドレス帳引用115
応答保留117
海外から他国120
海外から日本119
簡易留守メモ応答118
国際電話118
国際電話:日本へ115
地図検索117
着信117、425
着信(海外から)120
着信拒否118
着信転送118
着信表示117
特番付加116
日本から海外119
発信114、425
発信メニュー116
ハンズフリー114
プッシュ信号115
履歴引用115
統計データ送信機能(M573)410
時計/カレンダー393
な
内蔵アンテナ部 66
ナビパスワード60、201
なめらかモード305
日本語ガイダンス(M527)240
日本語予測402
入力詳細設定(M517)403
入力設定(M514)402
入力方式402
入力要否設定(M472)400

ほ	
バイブ/ランプ設定(M25)	392
バイリンガル機能(M36)	395
パスキー	60
発信キー	67
発信者番号通知(M46)	245
発信頻度	120
一覧画面	120
サブメニュー	123
詳細画面	121
発信履歴	120
一覧画面	
サブメニュー	123
詳細画面	121
発信履歴/右キー	
パワーオフトーン(M239)	392
番号キー	
ハンズフリー通話	
ハンドストラップ取付口	68
ピクトガイド(M#2)	417
微灯時間	
表示パターン	
平型スイッチ付イヤホンマイ:	ク
42	0、424
平型ステレオイヤホンマイク	
42	
フェイク着信	
フォトビューアー	381
検索	383
フォトライト6	
プライバシー/制限(M4)	
<ブラビア>ポストカード	
プレフィックス設定(M551)	
プレミアムEZパスワード	60

プロフィール(MO)	123
Bluetooth送信	350
GPS情報	206
確認	123
赤外線送信	354
編集	124
ページスクロール	90
ボイスレコーダ	360
再生	361
録音	360
防水性能	56
ポータブル充電器O1	420
ま	
マイク	
マイクOFF	
待受画像(M311)	392
待受画面	
待受テロップ	
待受表示設定(M312)	
待ちうた設定(M22)	247
マナーキー	
マナーモード	
オリジナルマナー	
オリジナルマナー編集	357
サイレントマナー	357
通常マナー	357
ドライブ	357
マルチキャスト通信	191
メールキー	67
メール受信中画面(M314)	393
メール制限(M425)	398
メール送信中画面(M313)	393
メール送信頻度	121
メール表示(M332)	394

メール履歴	
受信メール履歴一覧画面	122
送信メール履歴一覧画面	122
メディアスタイル	68
メディアスタイル起動	381
メニュー	84
Dreamy Sky	
Dressy Jessie	
Flow	
Luminosity	
ティーンズモードメニュー	84
でか文字	84
変更	85
メモ帳	
カレンダー登録/解除	
赤外線送信	
データコピー	
登録	
メモ帳制限	261
	301
メモリリセット(M453)	
メモリリセット(M453) 400	0、439
メモリリセット(M453) 400 文字サイズ(M33)400	0、439 394
メモリリセット(M453) 400 文字サイズ(M33) EZweb表示(M333)	0,439 394 394
メモリリセット(M453) 400 文字サイズ(M33) EZweb表示(M333) アドレス帳(M334)	0,439 394 394
メモリリセット(M453) 	0,439 394 394 394
メモリリセット(M453) 	0.439 394 394 394 394
メモリリセット(M453) 	0.439 394394394394394
メモリリセット(M453) 400 文字サイズ(M33) EZweb表示(M333) アドレス帳(M334) 電話番号(M336) 入力文字(M331) メール表示(M332) 履歴(M335)	0,439 394394394394394
メモリリセット(M453) 400 文字サイズ(M33) EZweb表示(M333) アドレス帳(M334) 電話番号(M336) 入力文字(M331) メール表示(M332) 履歴(M335) 文字種キー(M519)	0.439 394394394394394
メモリリセット(M453) 400 文字サイズ(M33) EZweb表示(M333) アドレス帳(M334) 電話番号(M336) 入力文字(M331) メール表示(M332) 履歴(M335) 文字種キー(M519) 文字入力	0.439 394 394 394 394 394 394
メモリリセット(M453) 	0,439 394 394 394 394 394 394 394
メモリリセット(M453) 	0,439 394 394 394 394 394 92 95,99
メモリリセット(M453) 	0,43939439439439439439439439492
メモリリセット(M453) 	0,43939439439439439439439439492

絵文字	99
お好みパレット	101
顔文字	99
カット	102
かな入力	95
漢字変換	95
キー割り当て	92
記号	99
クイック選択	96
区点コード	99
コピー	
サブメニュー	100
修正	96
署名	101
単語登録	102
定型文	101
データ引用	100
デコレーション絵文字	99
貼り付け	101
パレット選択	96
冒頭文	101
文字種	96
文字入力画面	95
ユーザー設定	101
予測変換	
ワイルドカード予測	
文字フォント(M34)	395
や	
ユーザー補助(M5)	402
予測変換	
ĥ	

リセット(M45)......400

利用許諾契約	.457
料金照会(M11)	.386
利用中一覧	87
ルート認証局(M483)	.401
留守伝言再生(M521)	.238
留守番開始1(M522)	.235
留守番開始2(M523)	.235
留守番停止(M524)	.236
レシーバー	67
レンズ部(カメラ)	
連続通話時間	69
連続待受時間	69
ローミングエリア情報	.128
ロックNo6	0.91
ロックNo.変更(M44)	
ロックNo.変更(M44) わ	399
ロックNo.変更(M44) わ 割込通話開始(M528)	243
ロックNo.変更(M44) わ	243
ロックNo.変更(M44) わ 割込通話開始(M528)	243

目的から引く索引

Wi-Fi WINを利用する
Wi-Fi WINメニューを利用する260
アクセスポイントとの接続を切る260
アクセスポイントに接続する259
アクセスポイントを登録する255
インターネットにアクセスする
EZwebでアクセスする182
PCサイトビューアーでアクセスする226
海外で利用する
グローバル機能(グローバルパスポート)を利用する
確認する
確認する microSDメモリカードについて確認する330
12.00
microSDメモリカードについて確認する330
microSDメモリカードについて確認する
microSDメモリカードについて確認する
microSDメモリカードについて確認する 330 PINコードについて確認する 6 S007の主な仕様を確認する 44 S007の電話番号を確認する 120
MicroSDメモリカードについて確認する 330 PINコードについて確認する 6 SO07の主な仕様を確認する 44 SO07の電話番号を確認する 123 アイコンの意味を確認する 78,8
Solition
microSDメモリカードについて確認する
MicroSDメモリカードについて確認する 330 PINコードについて確認する 65 S007の主な仕様を確認する 44 S007の電話番号を確認する 120 アイコンの意味を確認する 78,8 アフターサービスについて確認する 42 安全上の注意事項を確認する 46 各種暗証番号について確認する 46
microSDメモリカードについて確認する 330 PINコードについて確認する 6 SO07の主な仕様を確認する 44 SO07の電話番号を確認する 12 アイコンの意味を確認する 78.8 アフターサービスについて確認する 42 安全上の注意事項を確認する 46 各種暗証番号について確認する 60 各部の名称を確認する 66
microSDメモリカードについて確認する 330 PINコードについて確認する 6 S007の主な仕様を確認する 44 S007の電話番号を確認する 123 アイコンの意味を確認する 78.8 アフターサービスについて確認する 42 安全上の注意事項を確認する 45 各種暗証番号について確認する 60 各部の名称を確認する 66 充電のしかたを確認する 66
microSDメモリカードについて確認する 330 PINコードについて確認する 6 S007の主な仕様を確認する 44 S007の電話番号を確認する 12 アイコンの意味を確認する 78 アフターサービスについて確認する 42 安全上の注意事項を確認する 44 安全上の注意事項を確認する 4 各種暗証番号について確認する 6 各部の名称を確認する 6 不電のしかたを確認する 6 プロフィールの内容を確認する 12

カメラで撮影する
大きなサイズのフォトを撮影する277
フォトを撮影する267
ムービーを録画する
連写でフォトを撮影する
基本操作を覚える
機能を設定する386
基本的なキー操作を覚える89
セルフメニューを利用する85
操作する機能を切り替える/終了する87
メニューから機能を起動する85
文字入力の方法を覚える92
ゲームで遊ぶ
EZアプリを探す209
困ったときは
故障とお考えになる前に
迷惑電話を撃退する248
ご利用の準備をする
au ICカードを取り外す・取り付ける74
Eメール・EZwebの初期設定をする70
microSDメモリカードを初期化する333
microSDメモリカードをセットする・取り外す332
PIN1コードを変更する
充電する69
テレビ(ワンセグ)の初期設定をする298
電源を入れる/切る70
電池パックを取り外す・取り付ける421

情報を調べる	
EZwebを利用する	
EZチャンネルプラス/EZチャンネルを利用する	191
EZニュースEXを利用する	195
FM放送を聴く	308
PCサイトビューアーを利用する	226
Wi-Fi WINを利用する	253
お天気を調べる	20
カレンダーを表示する	361
地図を表示する	202
通話料や通信料の目安を調べる	185,386
テレビ(ワンセグ)を見る	299
電子辞典/オンライン辞書で言葉の意味を調べる	375
乗り換えを調べる	21
道を調べる	198
料金プランや割引サービスを調べる	187
設定をする	
改化でする	
	372
アラームを設定する	
アラームを設定するイルミネーションを設定する	377
アラームを設定するイルミネーションを設定する	377 386
アラームを設定する イルミネーションを設定する 機能を設定する ケータイアレンジを利用する	377 386 87
アラームを設定する	377 386 87 87
アラームを設定する	
アラームを設定する	
アラームを設定する	

デー	タ	や	情報	を	保護	する	る
-	•		ILS AN	_	IALA HYE		•

microSDメモリカードにデータをバックアップする......336

データを交換する

Bluetooth®機能を利用する	344
外部メモリ転送モードでパソコンと接続する	340
赤外線通信を使ってプロフィールを交換する	10
赤外線通信を利用する	352

データを表示/再生する

microSDメモリカード内のデータを表示する	334
PCドキュメントデータを表示する	320
音楽をLISMOで再生する	280
簡易留守メモを再生する	359
データフォルダのデータを表示する	316
ビデオをLISMOで再生する	289
本(電子書籍)をLISMOで再生する	290
ラジオや動画をLISMO WAVEで再生する	287

電話を受ける

お留守番サービスで留守応答する	235
海外から電話をかけてもらう	120
簡易留守メモで留守応答する	359
着信拒否する	399
着信転送サービスで電話を転送する	240
電話番号が通知されない電話を拒否する	399
電話を受ける	117
マナーモードを設定する	357

電話をかける
★タブから電話をかける11C
アドレス帳から電話をかける106
海外へ電話をかける119
通話中にマイクをOFFにする114
通話中の相手の声を大きくする114
データ通信サービス(PacketWIN)を利用する249
電話番号を通知して電話をかける245
電話番号を通知しないで電話をかける245
電話をかける
発信履歴/着信履歴/発信頻度を利用して電話をかける120
ハンズフリーで通話する114
登録する
アドレス帳に電話番号などを登録する104
受け取ったメールのアドレスを登録する
お気に入りリストに情報サイトを登録する188
かかってきた電話の番号を登録する8
カレンダーにスケジュールを登録する365
データフォルダから他の機能に登録する324
よく電話をする人のアドレス帳を★タブに登録する110
非常時に備える
PIN1コードを変更する
安心ナビを利用する201
遠隔ロックを利用する396
置き忘れたau電話の位置を検索する204
緊急地震速報を利用する175
災害時ナビを利用する203
災害用伝言板サービスを利用する26
着信があったように見せかける356
ロックNo.を変更する399

メールを受け取る	
Cメールを受け取る	168
Eメールを受け取る	140
受信ボックスのCメールを確認する	169
受信ボックスのEメールを確認する	143
迷惑メールを受け取りたくない	162
メールを送る	
	167
Cメールを送る Eメールを送る	
	134
Eメールを送る	134 169
Eメールを送る 送信ボックスのCメールを確認する	134 169 143
Eメールを送る送信ボックスのCメールを確認する送信ボックスのEメールを確認する	134 169 143
Eメールを送る送信ボックスのCメールを確認する送信ボックスのEメールを確認する送信ボックスのEメールを確認するデコレーションアニメを送る	

利用許諾契約

安心ナビ 利用規約

■サービス内容

KDDI株式会社・沖縄セルラー電話株式会社(以下「弊社等」といいます。)は、この「安心ナビ利用規約」(以下「本規約」といいます。)に従って安心ナビを提供します。なお、本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、弊社等が定めるau通信サービス契約約款(以下「au約款」といいます。)で使用する用語の意味に従います。

- 1. 安心ナビとは、全地球測位システム(GPS)を利用して、弊社等が提供するau通信サービスの提供を受けるための端末のうち弊社等が別に指定する種類に属するもの(以下「au端末」といいます。)から、弊社等が別に定める条件に従って、他のau端末のおおよその位置(以下「位置情報」といいます。)を検索することなどができるサービスです。
- 2. 安心ナビには、次の種類があります。
- (1) 安心ナビいつでも位置確認:次の2つの機能を利用することができます。
 - ① 位置確認:あるau端末の位置情報を検索するお客様(以下「検索者」といいます。)が、そのau端末(以下「被検索端末」といいます。)の利用者(au 契約者以外の者が被検索端末を所持している場合は、その所持者を指します。以下「被検索者」といいます。)に対して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパートナーリストに検索者が位置情報を検索するために使用するau端末(但し、プレミアムEZパンフードを登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録しているものに限ります。以下「検索端末」といいます。)の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、いつでも検索端末から被検索端末の位置情報を検索することができる機能。なお、自動確認機能(検索者が、検索端末において、あらかじめ被検索者 動作開始時刻、動作終了時刻、動作間隔及び検索繰り返しパターンを設定し、自動的に位置情報の検索動作を起動、継続する機能)は、対応機種でのみご利用いただけます。
 - ② パソコンで位置確認:検索者が、被検索者に対してパソコンからインターネットサイト「au one」を経由して被検索端末の位置情報の検索の許諾を申し入れ、被検索者がこれを許諾し、かつ、被検索端末のパソコン用パートナーリストに検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、暦月1ヶ月につき100回を限度にパソコンからau oneを経由して被検索端末の位置情報を検索することができる機能。

- (2) 位置確認メール:検索者が被検索者に対して被検索端末の位置情報の通知を 求め、被検索者が被検索端末の位置情報を通知することを許諾することによ り、被検索端末の位置情報が検索端末に自動的に通知される機能
- (3) 安心ナビエリア通知:被検索端末に時間帯、エリア及び検索端末の電話番号を登録した場合、かかる登録が抹消されるまでの間に限り、被検索端末が当該時間帯に当該エリア内に在圏していること又は在圏していないことが検索端末に自動的に涌知される機能
- 3. 検索者は、安心ナビいつでも位置確認を利用する場合には、弊社等が別に定める手続に従って安心ナビいつでも位置確認を弊社等にお申し込みいただいた日の属する月の翌月から、安心ナビいつでも位置確認を解約する日の属する月までの間、月額315円(これに対する消費税及び地方消費税を含み、以下「利用料」といいます。)を弊社等にお支払いいただきます。なお、検索者は、安心ナビいつでも位置確認を暦月の途中で解約した場合であっても、当月の利用料として1ヶ月分の利用料を弊社等にお支払いいただきます。
- 4. 利用料については、au約款に基づく通信料等の請求時に併せて請求いたします。尚、お客さまが弊社等の通信料等をクレジットカードにより支払っている場合にはクレジット会社より請求されます。

■利用契約の締結等

- 1. お客様が安心ナビを利用するにあたっては、本規約を承諾のうえ、弊社等が別に定める手続きに従って安心ナビの利用を弊社等にお申し込みいただきます。 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当する場合を除き、お客様による安心ナビの利用申し込みを承諾するものとし、お客様のお申し込みと同時に弊社等とお客様との間で安心ナビの利用に関する契約(以下「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
- (1) 安心ナビの利用申し込みの内容に虚偽若しくは不備があり、又はその虞がある場合
- (2) 本規約若しくはau約款に違反したことがあり、又は違反する虞がある場合
- (3) 他のau契約者のau端末について安心ナビの利用を申し込み、又はその虞が ある場合
- (4) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの利用申し込みを承諾することが適切でないと判断するにつき特段の事由がある場合
- 2. お客様(前項に基づき弊社等との間で利用契約を締結したお客様をいいます。 以下、同様とします。)は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するために必要となるパスワード(以下「ナビパスワード]といいます。)を設定していただきます。また、パソコンで位置確認をご利用になる場合は、弊社等が別に定める手続に従って、別途パソコンで位置確認を利用するために必要となるパスワード(以下「パソコン用パスワード」といいます。)を設定していただきます。弊社等は、お客様が設定したナビパスワード又はパソコン用パスワードと 弊社等に申告されたナビパスワード又はパソコン用パスワードとが一致した

場合には、お客様本人とみなして取り扱うものとします。お客様は、ナビパスワード並びにパソコン用パスワードを適切に使用及び保管する責任を負うものとし、万一、お客様のナビパスワードではパソコン用パスワードが第三者に不正使用されたとしても、弊社等の責めに帰すべき事由による場合を除き、弊社等はその責任を一切負いません。

- 3. お客様が利用契約を解約される場合は、弊社等が別に定める手続に従って、利用契約の解約を弊社等にお申し出下さい。
- 4. 弊社等は、お客様が次の各号の何れかに該当するときは、何らの通知又は催告なくお客様に対する安心ナビの提供を停止し、又はお客様との間で締結している全ての利用契約を解除することができるものとします。
- (1) au通信サービスの通信料若しくは利用料が支払われず、又はその虞がある 場合
- (2) 【注意事項·お客様の義務】第2項の第1号、第2号、第4号又は第5号に定める 許諾が得られていないことが判明し、又はその虞がある場合
- (3) 本規約又はau約款に違反し、又はその虞がある場合
- (4) 安心ナビの提供に支障を生じ、又はその虞がある場合
- (5) 前各号に定めるほか、弊社等が安心ナビの提供を停止し又は利用契約を解除 することを適当と判断するにつき特段の事由がある場合
- 5. 安心ナビを利用しているau端末について、お客様と弊社等との間で締結しているau通信サービスの提供を受けるための契約が終了した場合は、何ら意思表示を要することなく当然に当該au端末に係る利用契約も終了するものとします。

■ 知的財産権/個人情報

- 1. お客様は、弊社等が別に定める手続に従って、安心ナビを利用するためのソフトウェア(以下「本ソフト」といいます。)の設定を行っていただきます。なお、本ソフトの著作権及びその他の権利は弊社等又は第三者に帰属し、お客様は、本ソフトを利用するにあたっては、次の各号で定める義務を遵守していただきます。
- (1) 安心ナビを利用する目的以外に本ソフトを使用しないこと。
- (2) 弊社等に無断で本ソフトを複製、改変、翻案、貸与、公衆送信又はその他弊社 等若しくは第三者の著作権等を侵害する一切の行為を行わないこと。
- 2. 弊社等は、弊社等が別に公表するプライバシーポリシーに従って、お客様の個人情報を取り扱います。

■注意事項・お客様の義務

- 1. お客様は、弊社等が別に定める利用マニュアルに従って安心ナビをご利用いただきます。
- 2. お客様は、安心ナビを利用するにあたり、次の各号で定める義務を遵守いただきます。万一、お客様が次の各号で定める義務に違反し、第三者との間で紛争が生じた場合は、お客様の責任と費用負担で当該紛争を処理、解決するものとします。

- (1) 検索者は、安心ナビのうち安心ナビいつでも位置確認を利用して被検索端末 の位置情報を検索するにあたっては、必ず、事前に被検索者の許諾を得ること。
- (2) 被検索者は、被検索端末を第三者に所持させる場合は、予め、その旨を検索者に通知し、かつ、検索端末から位置情報を検索されることについて当該第三者から許諾を得て当該第三者に本規約を遵守させること。
- (3) 検索者及び被検索者は、前二号に基づく許諾を得るにあたり欺罔又は脅迫な ど不適正な方法を用いてはならないこと。
- (4) 被検索者は、安心ナビのうち安心ナビエリア通知を利用する場合には、被検索端末の位置情報を検索端末に通知することについて、必ず、事前に検索者から許諾を得ること。
- (5) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、検索端末を第三者に使用させないこと。(なお、検索者は、被検索者の許諾を得て検索端末を第三者に使用させる場合には、当該第三者に本規約を遵守させること。)
- (6) 検索者は、事前に被検索者の許諾を得ることなく、安心ナビを利用して取得した位置情報を第三者に漏洩若しくは開示し、又は自ら被検索端末の位置を確認する目的以外で利用しないこと。
- (7) 検索者及び被検索者は、検索端末及び被検索端末において位置情報を検索される機能が搭載され又は位置情報が検索されていることを示す標章その他の表示を故意に破損し、又は表示されないようにしないこと。
- (8) 検索者及び被検索者は、位置情報を検索若しくは通知し、又は位置情報を検索される設定を随時解除できる機能を利用できないようにしないこと。
- (9) 検索者及び被検索者は、他人のau端末において無断で安心ナビに係る設定を行い又はそれを変更しないこと。
- (10) その他、検索者及び被検索者は、相手方又は第三者のプライバシー並びにその他の権利及び利益を侵害し、又はその虞がある態様で安心ナビを利用しないこと。
- (11) 安心ナビの運営を妨げ、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (12) 法令若しくは公序良俗に違反し、又はその虞がある行為を行わないこと。
- (13) 安心ナビを営利目的で利用しないこと。
- (14) 利用契約上の地位若しくは利用契約に基づく権利義務の全部若しくは一部 を第三者に譲渡し、又は担保の用に供しないこと
- 3. お客様は、次の各号に該当する場合には、安心ナビが利用できないことがあります。
- (1) 悪天候、地下、サービス提供区域外等のau端末の利用環境等により正常な電波の送受信に支障がある場合。
- (2) 被検索端末の電源が入っていない場合(バッテリー切れを含みます。)。
- (3) 被検索端末に関して安心ナビを利用するために必要な設定が行われておらず、又は被検索端末から本ソフトが削除されている場合。
- (4) 被検索端末が安心ナビ以外の用途で使用されている場合。

(5) パソコンで位置確認機能に関して弊社等が動作を確認したご利用環境と異なる環境のパソコンを利用されている場合。

■サービスの中止及び中断

1. 弊社等は、保守作業、システム復旧、停電や天災などの不可抗力、又はその他の やむをえない理由により安心ナビの提供を中止又は中断することがあります。 その場合は、事前にその旨を告知しますが、緊急を要しやむをえない場合は、こ の限りではありません。

■ 免責事項

1. 安心ナビのご利用にあたり弊社等の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社等は、1か月分の利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。

■ 通信料

安心ナビを利用するにあたり発生する通信料(au端末に本ソフトをダウンロードする場合は、そのダウンロードを行うにあたり発生する通信料を含みます。)
 は、お客様が負担するものとします。

■変更

1. 弊社等は、本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。また、弊社等は常に最新の規約に従って安心ナビを提供するものとします。

一以 上一

■「安心ナビ」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合、位置確認結果またはエリア通知を受け取ることができません。
 - ① お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話が下記の状態にあるとき。
 - 電源が入っていない
 - 圏外または電波の届かない場所にある
 - ・ 通話中やEZwebご利用中等、待受け以外の状態
- お客様がau電話を機種変更した場合、またはau電話のメモリや全ての設定をリセットした場合には、再度ナビパスワードの設定ほか全ての設定をやり直す必要があります。
- お客様またはお客様が位置確認を依頼した他のau電話の周囲環境により、GPS 衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合 は、位置情報の精度が低くなる場合があります。

■「安心ナビ位置確認」(いつでも位置確認)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
- ① 他のau電話から、お客様を「いつでも位置確認」のパートナーリストへ登録することを依頼された場合。

- 但し、お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合には、アプリは自動起動しません(パートナーリストへの登録情報を受けとれません)。
- ② 許可ユーザーリストに登録されているau電話から、「いつでも位置確認」を利用して、お客様の位置確認がされた場合。
- ・ お客様のau電話でナビパスワードを設定されていない場合、他のau電話からの「いつでも位置確認」パートナーリストへの登録要求を受けとることができません。
- ・ お客様が「安心ナビ」の「設定」メニューで「応答設定」を「自動(確認画面なし)」と 設定されている場合は、お客様の許可ユーザーリストに登録されている他のau 電話からお客様の確認なしで自動的にお客様の位置が通知されます(お買い上 げ時には「自動(確認画面なし)」に設定されています)。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
- ① お客様が位置確認を依頼した相手au電話の許可ユーザーリストからお客様が削除された場合。

削除後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。

- ② お客様が位置確認を依頼した相手au電話のナビパスワードが変更された場合。
 - 変更後に相手au電話の位置を確認したい場合は、再度登録が必要になります。
- ③ お客様が位置確認を依頼した相手au電話の「応答設定」が「拒否」に設定されている場合、または「応答設定」が「手動(確認あり)」に設定されており、既定時間内に位置通知を許可しなかった場合。
- 「いつでも位置確認」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への通知はしません。以下の場合には、位置を確認することができなくなります。
- ① お客様がパートナーリストから相手au電話を削除した場合(削除したau電話を検索するには、再度登録が必要になります)。
- ② お客様が任意のau電話を許可ユーザーリストから削除した場合。 削除したau電話からはお客様の位置を確認できなくなります。位置確認を許可したい場合には再度登録が必要になります。
- お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビ位置確認」(位置確認メール)をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビ位置確認」アプリが自動的に起動されます。
 - ① 他のau電話から、「位置確認メール」を利用して、お客様の位置通知を要求された場合。
- ・以下の場合、位置確認結果を受け取ることができません。
 - ① お客様が位置確認メールを送ったau電話が位置通知を許可しなかった場合、 または既定時間内に位置確認結果を返信しなかった場合。

お客様が位置を確認された場合も、EZアプリ通信料/パケット通信料が課金されます。

■「安心ナビエリア通知」をお使いいただく際のご注意

- ・以下の場合に、「安心ナビエリア通知」アプリが自動的に起動されます。
 - ① お客様のau電話で「安心ナビエリア通知」のエリア通知リストに設定されているアラームの開始時刻になった場合。

尚、あらかじめ設定された時刻よりも最大10分前にアプリが起動されます。
② お客様のau電話が、他のau電話からの通知を受信した場合。

- ・「安心ナビエリア通知」アプリは、エリア通知リストに設定されている通知条件
- 「スルフ・エンリー MAI」フリーは、エリカーが、 MAI フィートに 放足されている MAI スポート (こau電話が到達する、または、起動から2時間後に自動的に終了します。
 ・「安心ナビエリア in知 (の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への
- ト日のナビエリア通知」の動作に関わる一切の変更・削除は自動的に第三者への 通知はしません。以下の場合には、位置を確認したり結果を通知することができ なくなります。
- ① お客様がエリア通知リストからアラーム設定を削除した場合(削除前の条件での位置確認および通知は行われません)
- お客様の周囲環境により、GPS衛星または基地局の信号による電波の受信状況が悪い場所でご利用された場合は、適切なエリア通知が行われない場合があります。



 「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の免責事項・利用規約の最新版に つきましては、アプリメニューから安心ナビウェブサイトに接続してご確認 ください。

EZ助手席ナビ 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用許諾契約をお読み下さい。(必須)

■利用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ助手席ナビ」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。また、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アブリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話は一切の 責任を負いません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZナビウォーク 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZナビウォーク」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害した り又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アブリケーションに関して損害を被った場合は、1ヶ月分の本サービスの利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (10) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

Gガイド番組表リモコン 利用規約

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。(必須)

■使用許諾契約

お客さまがKDDI株式会社と株式会社インタラクティブ・プログラム・ガイドくお問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「Gガイド番組表リモコン」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を選供していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ対応端末機器から、Eメールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端 未機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 本アプリケーションの内容、利用等に関して沖縄セルラー電話(株)は一切の 責任を負いません。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

バーコードリーダー&メーカー 利用許諾契約

ご使用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au 電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「バーコードリーダー&メーカー」(以下「本アプリケーション」といいます)をダウンロード、インストール又は使用した場合、お客様がこの利用許諾契約書(以下「本利用契約」)の全ての条項に同意されたものとします。これらの条項に同意しない場合は、当社はお客様に本アプリケーションのダウンロード、インストール又は使用のいずれも許諾できません。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は当社が本アプリケーションの利用に関する許諾を受けた第三者(以下「本アプリケーションの権利者」といいます)に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端 末機器上のみで使用いただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社 に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び本アプリケーションの権利者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを使用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社(本アプリケーションの権利者及び沖縄セルラー電話株式会社を含みます。以下、第(12)条まで同じ。)は、お客様に対し、本アプリケーションの動作、機能、使用目的への適合性、商業性、使用結果の的確性や信頼性、又は第三者の権利侵害の不存在その他について、明示又は黙示を問わず、一切保証するものではありません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
- (11) 第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客さまは、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) お客様は、本アブリケーションを用いてお客様又は第三者の氏名、電話番号、 Eメールアドレスその他の個人情報をQRコード化する場合は、内容につい て十分確認するものとし、かかる個人情報に関する管理、使用、公開その他一 切の取扱いについては、お客様の責任のもとで行うものとします。
- (13) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

(14) 第(8)条から第(13)条及び本条の定めは、本利用許諾契約の終了後もなお 有効に存続します。

一以 上一

QUICPay™設定アプリ 利用規約

ご利用の前に必ず以下についてご確認ください。(必須)

お客様が株式会社ジェーシービー {連絡先: JCB インフォメーションセンター 0422-76-1700 (東京) 06-6941-1700 (大阪) 092-712-4450 (福岡) 011-271-1411 (札幌) AM9: 00~PM5: 00 日・祝・年末年始休・jcb-mailsupport@info.jcb.co.jp} が提供する『QUICPay 設定アプリ』(以下「本アプリケーション」といいます) を利用するにあたっては、必ず以下についてご確認ください。

- 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて、通信料をで確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 本アプリケーションはネットワークを介して携帯電話やFeliCaチップ内の データをサーバに送信するケースがあります。
- 本アプリケーションを削除、サービスの解約を行いたい場合には、事前にサービス提供者へサービス解約手続きを実施していただく必要があります。
- お客様が本アプリケーションを搭載した携帯電話を故障、紛失した場合は、 サービス提供者へご連絡ください。
- 本アプリケーションの内容、利用などに関して問題が生じた場合、ジェーシー ビーにお問合せください。本アプリケーションに関し、KDDIおよび沖縄セル ラー電話は一切関係ありません。

一以 上一

じぶん通帳 利用規約

第1条 「じぶん通帳」サービスの内容

「じぶん通帳」(以下「本サービス」という)とは、お客さまの携帯電話機にダウンロードされたEZアブリ「じぶん通帳(アブリ)」(以下「本アブリ」という)を使用してケータイパンキングキングサービスをご利用いただけるサービスです。なお、本サービスを利用できる携帯電話機は、当行所定の機種(以下「指定機種」という)に限られます。

第2条 規約への同意

本規約にご同意いただけないお客さまは、本サービスの利用も本アプリのダウンロードもできません。

第3条 ご利用条件

お客さまは、本規約にご同意いただいた上で、以下の条件を全て充足する場合に限り、本サービスを利用することができるものとします。

- (1) お客さまが、当行との間で事前にau情報リンクサービス(当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」に定めるサービスをいう。以下同じ。)にかかる契約をしていること。なお、au情報リンクサービスの内容およびその申込方法等については、当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」を確認ください。
- (2) あらかじめ本アプリをお客さまの携帯電話機(但し、指定機種に限るものとします。以下同じ。)において利用できる状態にしておくこと。
- (3) 第4条に基づく本人確認が完了していること。
- (4) 第10条に定める本サービスの中止事由に該当していないこと。

第4条 本人確認

本サービスのご利用における本人確認は、お客さまの携帯電話機より当行に送信していただく暗証番号および、お客さまの携帯電話機から自動的に送信されるEZ番号を当行が照合することにより行ないます。この本人確認は、「じぶん銀行取引規約第9条第1項」および「au情報リンクサービスご利用規約第10条」に規定する「本人確認しみなされます。

第5条 暗証番号等の管理

お客さまは、お客さまの携帯電話機が第三者の手に渡り、かつ暗証番号が知られた場合には、当該第三者により本サービスが不正利用されることによりお客さまの情報が外部に漏れたり、お客さまに損害が発生したりする可能性があることを十分認識した上で、お客さまの責任において当該携帯電話機および暗話を対したでします。

第6条 アプリの権利帰属等

 本アブリの著作権その他一切の知的財産権は当行に帰属します。お客さまは、 本サービスの利用に限り、本アブリをご使用いただけます。当行から請求が あった場合、お客さまは、すみやかに携帯電話機の本アブリを削除するものと します。また、当行は、お客さまによる本アプリおよび本サービスによりお客さまの携帯電話機にダウンロードされた情報の転載・複製・転送・改変またはリバースエンジニアリング等を禁止します。

2. 前項の規定は、お客さまが当行に無断で本アプリをダウンロードした場合にも 適用されるものとします。また、この場合、お客さまが当行に無断でダウンロードした本アプリに関連してお客さまに生じた損害について一切の責任を負い ません。

第7条 免責事項

- 1. 本サービスのご利用に関して、本アブリの作動に係る不具合(表示情報の誤謬・ 逸脱、取引依頼の不能など)、携帯電話機に与える影響およびお客さまが本サー ビスを正常に利用できないことにより被る不利益、その他一切の不利益につい て、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は一切その責任を負 いません。
- 2. 前項のほか、次の各号の事由により、本サービスが利用できなかった場合には、 これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
- (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由が生じた場合。
- (2) 当行または、KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社(以下総称して、「KDDI」という)が相当と認める安全対策を講じたにもかかわらず、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合。
- (3) 当行以外の第三者の責に帰すべき事由による場合。

第8条 サービスの変更等

当行は、本サービスの内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第9条 本サービスのご利用に際してのご注意

- 1. 本サービスの利用および本アブリのダウンロードには別途通信料がかかり、お客さまのご負担となります(バージョンアップの際や本アブリが正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信料も含みます)。本アブリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードしてください。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- 2. お使いの携帯電話を変更する場合等において、本アプリおよび登録情報等を他の携帯電話に引き継ぐことはできません。また、携帯電話を処分する際は本アプリを必ず削除してください。
- 3. 本アプリにより携帯電話に記録された情報は本アプリを削除した場合は消去されます。これらの情報は復元できません。また、携帯電話機を交換された場合には、情報は引継がれませんのでご注意ください。
- 4. 本アプリの削除後に本サービスをご利用いただくには本アプリを再度ダウンロードいただく必要があります。

464

5. ご利用の携帯電話を盗難・紛失された場合には、すみやかにじぶん銀行お客さまセンター(電話番号:0120-926-111または、03-6311-8003)へ連絡するとともに、お客さまセンター(電話番号:0077-7-113)へも連絡し回線停止のお手続きを行ってください。

第10条 本サービスの中止

次のいずれかに該当する場合、本サービスの提供は自動的に中止されます。

- (1) お客さまとKDDIとの間のEZwebサービスに係る契約が終了した場合その 他当行所定の「au情報リンクサービスご利用規約」第4条または第5条に基 づき当行が取得した携帯電話情報のうちEZ番号が変更された場合
- (2) お客さまの携帯電話機の利用に係る加入契約が解約その他の理由により終 了した場合
- (3) 理由のいかんを問わず、当行の普通預金口座が解約された場合

第11条 規約の進用

- 1. 本サービスに関し、本規約に定めていない事項については、じぶん銀行取引規約・振込規約等当行の他の規約の定めを準用します。
- 本規約において使用する用語の意味は、特に指定のない限り当行所定のじぶん銀行取引規約において定義した内容に従うものとします。

第12条 規約の変更

当行は、本規約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は変更日および変更内容を当行のホームページへ掲載することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

一以 トー

au Smart Sports Run&Walk 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157、info@au-run.jp> (以下「当社」といいます)が提供する「au Smart Sports Run&Walk」を利用する ためのアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当 たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (2) お客さまは、本アプリケーションを、本アプリケーションがプリインストールされた又はお客様がダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無断で転載、複製、修下・蓄積又は転送してはいけません。
- (3) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。

- (4) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 当社の責に帰すべき事由によりお客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合は、当社はEZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害についてはこの限りではありません。
- (9) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

Karada Manager歩数計 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読みください。

■ 利用契約

お客様がKDDI株式会社(お問い合わせ先:au電話から157、E-mail:info@au-karada.jp) (以下|当社」といいます)が提供する「Karada Manager歩数計」(以下「本アプリ」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリは、サービス展開を行う上で、EZアプリ対応端末機器から、「性別」、「生年月日」、「身長」、「体重」、「歩数」その他の情報を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属 します。
- (4) お客様は、本アプリを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリを当社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。

- (5) お客様は本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのお それがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本アブリのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、本アブリ利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリ又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するものとします。
- (11) 本アプリ又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

au Smart Sports Fitness 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先: au電話から157、E-mail:info@aufit.jp>(以下「当社」といいます)が提供する[au Smart Sports Fitness] (以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アプリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。
 - なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。

- (3) お客さまは、本アプリケーションをダウンロードしたEZアプリ対応端末あるいは、本アプリケーションがプリインストールされたEZアプリ対応端末機器上でのみお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当社に無郷で転載・複製・修下・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アブリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (6) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (7) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (8) 本アプリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客さまが損害を被った場合は、当社は、本アプリケーション利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な過失に基づく掲書については、この限りではありません。
- (9) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。
- (10) 本アブリケーションは、サービス展開を行う上で、EZアブリ対応端末機器から、「お住まい」と「生年月日」を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。

一以 上一

モバイルSuica 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまが東日本旅客鉄道株式会社<お問い合わせ先:048-645-7007>(以下 「当社」といいます)が、KDD株式会社が発売する携帯電話向けに提供するモバイ ルSuicaアプリケーション(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに あたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

(1) 本アブリケーションは、当社が提供するモバイルSuicaをEZアブリ対応端 未機器上でご利用いただく際、メールアドレス等のブロフィール情報を取得 し、インターネットを介して当社が管理するサーバへ送信する場合がありま す。

- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社に帰属 します。
- (3) お客さまは、本アブリケーションを、本アブリケーションがプリインストールされた又はダウンロードを行ったEZアブリ対応端未機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アブリケーションを当社に無断で転載、複製、修正、蓄積。または転送してはいけません。
- (4) お客さまは、ブリインストールされた本アブリケーションをEZアブリ対応 端末機器から削除した場合、KDDI株式会社の提供するコンテンツサーバ からダウンロードし直すことができます。尚、本アブリケーションのダウン ロードには、別途通信料がかかります。
- (5) お客さまは、本アプリケーションに関する当社の権利を侵害したり、または そのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) 本アプリケーションの内容、利用等に関しては、KDDI(株)及び沖縄セルラー電話(株)は一切の責任を負いません。
- (11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZニュースEX 利用許諾契約

このアブリケーション(以下、「本アブリ」といいます)は、KDDI株式会社くお問い合わせ先:au電話から157>(以下、「弊社」といいます)が提供する「EZニュースEX」(以下「本サービス」といいます)を利用するためのアブリケーションです。本アブリは、EZアブリ対応端末機器(以下、「本au端末」といいます)に、ニュース、天気、広告等の本サービス向けコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます)を自動受信および手動更新によって表示します。お客さまが本アブリを利用するに当

たっては、利用契約の内容を承諾していただきます。ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

- (1) 本アプリのダウンロードには通信料がかかります。また、本アプリを利用して本コンテンツを手動更新で取得する場合には、通信料がかかります。
- (2) 本アブリは、本サービスをご利用いただいたお客様が、本コンテンツを再生したか否かに関する情報を弊社が管理するサーバに送信する場合があります。当該情報は、個人が識別できないように統計処理したうえで、サービス品質の改善のために利用します。
- (3) 本アプリに関する編集著作権等を含む一切の権利は、弊社又は第三者に帰属 します。
- (4) お客さまは、本アプリを、ダウンロードを行った本au端末上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリを弊社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客さまは本アプリに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 弊社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリの提供を停止し又は本利用契約に基づく本アプリの利用に係る契約(以下「本アプリ利用契約]といいます)を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降的客様は本アプリを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリ及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本アプリ利用契約に基づくいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) 本サービスのご利用にあたり弊社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、弊社は、EZ WINコースの月額使用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するものとします。但し、弊社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) 本アプリ又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた 場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない 場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とし ます。

-以 上-

地図ビューアー 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客様がKDDI株式会社 (連絡先:au電話から157) (以下「当社」といいます)が提供する「地図ビューアー」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アブリケーションは、地図ビューアーコンテンツの更新情報やお知らせ情報を提供するために、EZアブリ対応端末機器から、EZ番号を取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。取得したEZ番号については、お客様からの事前の同意無しに、第三者へ開示、提供いたしません。
- (3) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (4) お客様は、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端末 機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社に 無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (5) お客様は本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり 又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (6) 当社は、お客様が本利用契約に違反した場合、お客様に対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客様は、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡 することはできません。
- (9) 本アブリケーションのご利用にあたり当社の責に帰す事由によりお客様が 損害を被った場合は、当社は、一ヶ月分のEZweb利用料に相当する金額を上 限として、当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故意または重大な 過失に基づく損害については、この限りではありません。
- (10) お客様が本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサーバに接続できない場合又は第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合は、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決するもの。

のとします。

(11) 本アブリケーション又は本利用契約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

-以 ト-

ケータイ探せて安心サービス 利用規約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■利用契約

お客さまがKDDI株式会社 (連絡先: au携帯電話から157) (以下「当社」といいます)が提供する『ケータイ探せて安心サービス』 (以下「本アプリケーション」といいます)を利用するに当たっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アブリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。なお、本アブリケーションは、データ量が比較的多いため「通信料の目安」にて通信料をご確認の上ダウンロードして下さい。なお、ご利用環境によってダウンロードに数分を要する場合があります。
- (2) 本アプリケーションは、登録者確認のためにEZアプリ対応端末機器から電話番号を取得し、当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (3) 本アプリケーションは、EZアプリ対応端末機器からお客さまの位置情報を 取得し、当社が管理するサーバーへ送信します。
- (4) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 三者に帰属します。
- (5) お客さまは、本アプリケーションを、ダウンロードを行ったEZアプリ対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客様は、本アプリケーションを当社 に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (6) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (7) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客さまは本アプリケーションを利用してはいけません。
- (8) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (9) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。

(10) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

EZ·FM 利用許諾契約

ご利用の前に必ず利用契約をお読み下さい。(必須)

■ 利用契約

お客さまがKDDI株式会社<お問い合わせ先:au電話から157>(以下「当社」といいます)が提供する「EZ·FM」(以下「本アプリケーション」といいます)を利用するにあたっては、本利用契約の内容を承諾していただきます。

- (1) 本アプリケーションは、メール通知設定のために、EZアプリ対応端末機器から、メールアドレスを取得し、インターネットを介して当社が管理するサーバーへ送信する場合があります。
- (2) 本アプリケーションに関する編集著作権等を含む一切の権利は、当社又は第 =者に帰属します。
- (3) お客さまは、本アブリケーションを、ダウンロードを行ったEZアブリ対応端 末機器上のみでお使いいただけます。お客さまは、本アプリケーションを当 社に無断で転載・複製・修正・蓄積又は転送してはいけません。
- (4) お客さまは本アプリケーションに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行動を一切行ってはならないものとします。
- (5) 本アプリケーションのダウンロードには、別途通信料がかかります。
- (6) 当社は、お客さまが本利用契約に違反した場合、お客さまに対する本アプリケーションの提供を停止し又は本利用契約を解除することができるものとし、当該停止又は解除の日以降お客様は本アプリケーションを利用してはいけません。
- (7) 当社は、本アプリケーション及び本利用契約を予告なく改訂、追加、変更又は 廃止することができるものとします。
- (8) お客さまは、本利用契約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
- (9) お客さまが本アプリケーションに関して損害を被った場合でも、当社は一切 賠償の責任を負いません。
- (10) お客さまが本アプリケーションを用いて第三者の提供するコンテンツサー バに接続できない場合であっても、当社は一切の責任を負いません。

- (11)第三者の提供するコンテンツサーバへの接続により、本アプリケーション又はEZアプリ対応端末機器に関して損害を被った場合、お客様は、当該コンテンツサーバの提供者との間で協議、解決することとし、当社は一切の責任を負いません。
- (12) 当社は、本サービスに関してお客様が被ることのある特別事情に基づく損害、逸失利益又は間接損害につき、一切責任を負わないものとし、事前にかかる損害が発生するおそれがある旨お客様から知らされている場合でも同様とします。
- (13) 本アプリケーション又は本利用契約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

一以 上一

おサイフケータイ[®]対応サービス ご利用上の 注意

■ご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ[®]対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

1. おサイフケータイ[®]対応サービスについて

- 1. おサイフケータイ®対応サービスとは、おサイフケータイ®に搭載されたFeliCa チップを利用したサービスです。
- 2. おサイフケータイ®対応サービスは、おサイフケータイ®対応サービス提供者 (以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ®対応 サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締 結する必要があります。おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等に ついては、各SPにご確認、お問い合わせください。
- 3. おサイフケータイ[®]対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証 しかねますのであらかじめご了承ください。

2. FeliCaチップ内のデータの取り扱い等について

- お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのおサイフケータイ®対応au携帯電話のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- 2. FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- 3. おサイフケータイ®対応au携帯電話の故障等により、FeliCaチップ内のデータ の消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お

客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらか じめご了承ください。

- 4. 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®対応au携帯電話の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ®を当社又は当社代理店にお渡しいただくか、当社又は当社代理店がFeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 5. SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置(以下、SP)バックアップ等といいます)については、SPの定めるおサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®が成サービスので利用開始前に必ず、当該おサイフケータイ®対応サービスを提供するSPに対し、SP)バックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのパックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのパックアップ等のご利用料金にかかる場合、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、また、SP)バックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 6. 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお 預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

3. FeliCaチップの固有の番号等の通知について

- おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ®に 搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、 おサイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があり ます。
- 2. 当社は、SPがおサイフケータイ®対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPIに通知する場合があります。
- 3. 当社又は当社代理店は、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客さまの電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

4. 不正利用について

1. お客さまのおサイフケータイ®の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデー

- タを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCa チップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社 は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 2. 万一、おサイフケータイ®を紛失・盗難等した場合であっても、当社ではFeliCa チップの機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場合の対 応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 3. 遠隔ロック(機種によって遠隔オートロックと表記されます。)対応のおサイフケータイ®をご利用の場合は、お客さまにおいてあらかじめ遠隔ロック機能の設定を行なった上でおサイフケータイ®対応サービスをご利用いただくことを推奨します。また、安心ロックサービス対応のおサイフケータイ®をご利用の場合は、当社所定の方法により安心ロックサービスのご利用をお申し込みいただくことができます(但し、遠隔ロック機能の設定、又は安心ロックサービスのご利用を行った場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください)。
- 4. 機種変更や廃棄等によりおサイフケータイ®のご利用を中止される場合には、 不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータを全て削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5. その他

- 1. おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機におサイフケータイ®なかざしておサイフケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- 2. おサイフケータイ®サービスのご利用開始後におサイフケータイ®の契約名義 又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ®対応サービスの ご利用及びお客さまご自身でのFeliCaチップ内のデータの削除ができなくな ることがあります。なお、当該おサイフケータイ®対応サービスのFeliCaチップ 内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該おサ イフケータイ®対応au携帯電話に搭載されたFeliCaチップ内の全てのデータを 消去する必要がありますのでご了承ください。

- ・本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、 リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに 関与してはいけません。
- ・本製品を、法令により許されている場合を除き、日本国外に持ち出してはいけま せん(米国輸出規制により、以下の国々に本製品を持ち込むことはできません (2011年2月現在)。キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、スーダン、シリ ア)。

U.S law and international agreements currently prohibit export of this device's browser and security technology to the following countries - Cuba, Iran, North Korea, Sudan and Syria. (Other restrictions regarding this device may apply.)

















NetFront Browser



NetFront SMIL Player



























Myriad Group、Myriad Groupのロゴ、およびMyriad Groupで始まる用語群はす べてMyriad Groupの商標です。その他の商標および登録商標は各所有企業に属し ます。

Myriad Group, the Myriad Group logo and the family of terms carrying the "Myriad Group" prefix are trademarks of Myriad Group AG. All other trademarks and registered trademarks are the properties of their respective owners.

Copyright © 2001-2011 Myriad Group AG, All Rights Reserved.

Copyright © 1998-2007 The OpenSSL Project, All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES: LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

- ・ 本製品には赤外線通信機能としてイーグローバレッジ株式会社のDeepCore® 3.0Plusを搭載しています。
- Copyright © 2005 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.
- ・ QRコード[®]は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- 本製品はAdobe Systems IncorporatedのFlash[®] Lite™テクノロジーを搭載 しています。

Adobe、Flash、FlashLiteおよびMacromedialはAdobe Systems Incorporated(アドビ システムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

- ・ OperaはOpera Software ASAの商標または登録商標です。
- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連口ゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- 本製品はワンセグデータ放送BMLブラウザとして、株式会社ACCESSの NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
 本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社ACCESSのMedia:/メディアコロン仕様を採用しています。
 ACCESS NatFrontは日本国お上びその他の国における株式会社ACCESSの

ACCESS、NetFrontは日本国およびその他の国における株式会社ACCESSの商標または登録商標です。

本製品のソフトウェアの一部分に、Independent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。

copyright@ 1996-2011 ACCESS Co., LTD.

 本製品は、インターネットメール機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 M-IMAP Client for KDDIを搭載しています。
 Copyright © 2003-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品は、コンテンツ表示機能として株式会社ACCESSのNetFront v3.3 SMIL Player v1.3 for KDDIを搭載しています。
Copyright © 2004-2011 ACCESS CO., LTD.

本製品はデータ授受機能として、株式会社ACCESSのNetFront® Sync Client を搭載しています。

Copyright @ 2004-2011 ACCESS CO., LTD.

ACCESS、NetFrontは株式会社ACCESSの日本またはその他の国における商標または登録商標です。

- •「Edy(エディ)」は、ビットワレット株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。
- Copyright © 2006 bitwallet, Inc.
- DBEXTM[DiMAGIC Bandwidth Extender]は、DiMAGIC(ダイマジック社)独 自の再生帯域拡大技術の商標です。
- Portions of software incorporated in this product are copyright Digital Fountain, Inc., are covered by current and pending patents, and are protected by other intellectual property laws and international treaties.
- 「PCドキュメントビューアー」はCATALYST MOBILE® Readerにより実現しております。
 「CATALYST MOBILE® | はカタリスト・モバイル株式会社の登録商標です。
- |CATALYST MOBILE"]はカタリスト・七八イル株式会社の登録商標です。
- Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Microsoft®, Microsoft® PowerPoint®は、米国およびその他の国における米 国Microsoft Corporationの商標または登録商標です。
- Microsoft® Word, Microsoft® Excel, Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- Adobe, Adobe Acrobatは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

対応しているアプリケーションで作成したドキュメントであっても、内容により表示できない場合があります。

「PCドキュメントビューアー」で表示できるドキュメントは、パソコン等と完全に同一ではありません。

「PCドキュメントビューアー」でドキュメントが正しく表示されない場合があっても、上記Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)のソフトウェアの問題ではありません。

- 本製品にはEZケータイアレンジ機能としてInnoPath Software, Inc.のUI Managerが搭載されています。
 Copyright© 2006 InnoPath Software, Inc. All rights reserved.
- 当製品にはイーソル株式会社のPrFILEが搭載されています。
- 本製品は、ユーザ・インターフェイス機能として株式会社ヤッパのSpinUlを搭載しています。
- SpinUIおよびSpinPlusは、株式会社ヤッパの日本における商標です。
- CD and music-related data from Gracenote, Inc., copyright © 2000-2004
 Gracenote. Gracenote CDDB® Client Software, copyright 2000-2004
 Gracenote. This product and service may practice one or more of the
 following U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132,
 #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, and other patents issued
 or pending. Services supplied and/or device manufactured under license
 for following Open Globe, Inc. United States Patent 6,304,523.

Gracenote and CDDB are registered trademarks of Gracenote. The Gracenote logo and logotype, and the "Powered by Gracenote" logo are trademarks of Gracenote

Brew MP™ is a registered trademark of Qualcomm Incorporated and the Brew MP logo with interlocking circles is a trademark of Qualcomm Incorporated.

This wireless device ("Device") contains BREW software owned by Qualcomm Incorporated ("Software"). OEM hereby grants to each recipient of this Device ("User") a non-exclusive, non-transferable, non-assignable license to use the Software solely in conjunction with the Device on which it is installed, for the duration of the useful life of such Device. Nothing herein shall be construed as the sale of the Software to the User of this Device. User shall not reproduce, modify, distribute, reverse engineer, decompile or use any other means to discover the source code of the Software or any component of the Software. Qualcomm Incorporated is the sole and exclusive owner of and retains all rights, title and interest in and to the Software. Qualcomm Incorporated, and to the extent that the Software contains material or code of a third party such third party, shall be intended third party beneficiaries of these terms.

 Powered by JBlend[™] Copyright 1997-2011 Aplix and/or its affiliates. All rights reserved.

JBIend並びにJBIendに関連する商標及びロゴは、日本及びその他の国におけるアブリックス又は関連会社の商標又は登録商標です。

- Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.
 Other names may be trademarks of their respective owners.
- [BestPic]、「PlayNow」はSony Ericsson Mobile Communications ABの商標です。
- 「インテリジェントオート」「インテリジェントムービー」はソニー・エリクソン・ モバイルコミュニケーションズ株式会社の商標です。
- "Exmor R for mobile"、"Exmor R for mobile」ロコ"、"ハンディカム"、「ブラビア」、「BRAVIA」、「ATRAC」、「POBox」はソニー株式会社の商標または登録商標です。
- 「POBox」は株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所とソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ株式会社が共同開発した技術です。

- 「マジカルショット」はソニー·エリクソン·モバイルコミュニケーションズ株式 会社の登録商標です。
- ・「着うた[®]」「着うたフル[®]」「着うたフルプラス[®]」は株式会社ソニー・ミュージック エンタテインメントの登録商標です。
- ・「mora」は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- うたとも[®]は株式会社レーベルゲートの登録商標です。
- ・ [Suica] 「モバイルSuica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。
- ・ 「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- 「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・「ICOCA | は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。
- ・「nimoca | は西日本鉄道株式会社の登録商標です。
- 「はやかけん」は福岡市交通局の登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
- FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- うは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- 「おサイフケータイ®」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- microSDHCロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- "Bluetooth" はBluetooth SIG, Inc.の登録商標であり、ソニー・エリクソンは ライセンスに基づいて使用しています。
- ・ Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。
- BUFFALO™は、株式会社メルコホールディングスの商標です。
- AirStation™、AOSS™は、株式会社バッファローの商標です。
- ・「らくらく無線スタート®」はNECアクセステクニカ株式会社の登録商標です。
- 「Aterm®」は日本電気株式会社の登録商標です。
- ・ホットスポット®は、NTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- BBモバイルポイント[®]は、ソフトバンクテレコム株式会社の商標です。
- livedoor®は、株式会社ライブドアの登録商標です。
- WirelessGate(ワイヤレスゲート®)は株式会社トリプレットゲートの登録商標です。

- ・ Wi2 300™は株式会社ワイヤ·アンド·ワイヤレスの商標です。
- ・ "Blu-ray Disc"、 "Blu-ray Disc" ロゴは、Blu-ray Disc Associationの商標です。
- ケータイチェック機能にはCommon Public License (CPL) に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細は、下記のサイトをご参照ください。

お使いのパソコンから:auホームページ→auオンラインマニュアル(http://www.au.kddi.com/manual/index.html) \rightarrow [S007] \rightarrow [その他] \rightarrow [ケータイチェックメニュー機能CPLに関して]

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中では、TM、®マークは表記していません。

Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

★Mobile Phone GSM/GPRS 900/1800/1900

United States & Canada

THIS PHONE MODEL HAS BEEN CERTIFIED IN COMPLIANCE WITH THE GOVERNMENT'S REQUIREMENTS FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

The S007 mobile phones have been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed to not exceed the limits* of exposure to radio frequency (RF) energy set by governmental authorities. These limits establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by international scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a safety margin designed to assure the safety of all individuals, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands. While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves. For more information on SAR, please refer to the safe and efficient use chapter in the User Guide.

The highest SAR value as reported to the authorities for this phone model when tested for use by the ear is 0.12 W/kg*, and when worn on

the body is 0.30 W/kg* for speech and 0.61 W/kg* for data calls. Body worn measurements are made while the phone is in use and worn on the body with a Sony Ericsson accessory supplied with or designated for use with this phone. It is therefore recommended that only Ericsson and Sony Ericsson original accessories be used in conjunction with Sony Ericsson phones.

**Before a phone model is available for sale to the public in the US, it must be tested and certified by the Federal Communications Commission (FCC) that it does not exceed the limit established by the government-adopted requirement for safe exposure*. The tests are performed in positions and locations (i.e., by the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The FCC has granted an Equipment Authorization for this phone model with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF exposure guidelines. While there may be differences between the SAR levels of various phones, all mobile phones granted an FCC equipment authorization meet the government requirement for safe exposure. SAR information on this phone model is on file at the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/ea after searching on FCC ID PY7A5880012. Additional information on SAR can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) website at http://www.ctia.org.

- * In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kilogram (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- ** This paragraph is only applicable to authorities and customers in the United States

Europe

This mobile phone model S007 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

While there may be differences between the SAR levels of various phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

For more information on SAR, please refer to the safety chapter in the User's Guide

SAR data information for residents in countries that have adopted the SAR limit recommended by the International Commission of Nonlonizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2 W/kg averaged over ten (10) gram of tissue (for example European Union, Japan, Brazil and New Zealand):

The highest SAR value for this model phone tested by Sony Ericsson for use at the ear is 0.17 W/kg (10g).

Radio Frequency (RF) exposure and Specific Absorption Rate (SAR)

When your phone or Bluetooth handsfree is turned on, it emits low levels of radio frequency energy. International safety guidelines have been developed through periodic and thorough evaluation of scientific studies. These guidelines establish permitted levels of radio wave exposure. The guidelines include a safety margin designed to assure the safety of all persons and to account for any variations in measurements.

Specific Absorption Rate (SAR) is used to measure radio frequency energy absorbed by the body when using a mobile phone. The SAR value is determined at the highest certified power level in laboratory conditions, but because the phone is designed to use the minimum power necessary to access the chosen network, the actual SAR level can be well below this value. There is no proof of difference in safety based on difference in SAR value.

Products with radio transmitters sold in the US must be certified by the Federal Communications Commission (FCC). When required, tests are performed when the phone is placed at the ear and when worn on the body. For body-worn operation, the phone has been tested when positioned a minimum of 15 mm from the body without any metal parts in the vicinity of the phone or when properly used with an appropriate Sony Ericsson accessory and worn on the body. Use of the phone other than as tested may impact SAR and result in non-compliance with such RF exposure limits.

For more information about SAR and radio frequency exposure go to: www.sonyericsson.com/health.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please follow these guidelines. Failure to do so might entail a potential health risk or product malfunction. If in doubt as to its proper function, have the product checked by a certified service partner before charging or using it.

Recommendations for care and safe use of our products

- Handle with care and keep in a clean and dust-free place.
- Warning! May explode if disposed of in fire.
- Do not expose to liquid or moisture or excess humidity.
- For optimum performance, the product should not be operated in temperatures below +5°C (+41°F) or above +35°C (+95°F). Do not expose the battery to temperatures above +35°C (+95°F).
- Do not expose to flames or lit tobacco products.



- Do not drop, throw or try to bend the product.
- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product.



- Consult with authorized medical staff and the instructions of the medical device manufacturer before using the product near pacemakers or other medical devices or equipment.
- Discontinue use of electronic devices or disable the radio transmitting functionality of the device where required or requested to do so.
- Do not use where a potentially explosive atmosphere exists.
- Do not place your product or install wireless equipment in the area above an air bag in a car.

- Caution: Cracked or broken displays may create sharp edges or splinters that could be harmful upon contact.
- Do not use the Bluetooth Headset in positions where it is uncomfortable or will be subject to pressure.

Children



Warning! Keep out of the reach of children. Do not allow children to play with mobile phones or accessories. They could hurt themselves or others. Products may contain small parts that could become detached and create a choking hazard.

Power supply (Charger)

Connect the charger to power sources as marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not alter or subject the cord to damage or stress. Unplug the unit before cleaning it. Never alter the plug. When a power supply is connected there is a small drain of power. To avoid this small energy waste, disconnect the power supply when the product is fully charged.

Battery

New or idle batteries can have short-term reduced capacity. Fully charge the battery before initial use. Use for the intended purpose only. Charge the battery in temperatures between +5°C (+41°F) and +35°C (+95°F). Do not put the battery into your mouth. Do not let the battery contacts touch another metal object. Turn off the product before removing the battery. Performance depends on temperatures, signal strength, usage patterns, features selected and voice or data transmissions. Use of an unqualified battery may present a risk of fire, explosion, leakage or other hazard.

Personal medical devices

Mobile phones may affect implanted medical equipment. Reduce risk of interference by keeping a minimum distance of 22cm (8.7 inches) between the phone and the device. Use the phone at your right ear. Do not carry the phone in your breast pocket. Turn off the phone if you suspect interference. For all medical devices, consult a physician and the manufacturer.

Driving

Some vehicle manufactures forbid the use of phones in their vehicles unless a handsfree kit with an external antenna supports the installation. Check with the vehicle manufacturer's representative to be sure that the mobile phone or Bluetooth handsfree will not affect the electronic systems in the vehicle. Full attention should be given to driving at all times and local laws and regulations restricting the use of wireless devices while driving must be observed.

GPS/Location based functions

Some products provide GPS/Location based functions. Location determining functionality is provided "As is" and "With all faults". KDDI/ Sony Ericsson does not make any representation or warranty as to the accuracy of such location information.

Use of location-based information by the device may not be uninterrupted or error free and may additionally be dependent on network service availability. Please note that functionality may be reduced or prevented in certain environments such as building interiors or areas adjacent to buildings.

Caution: Do not use GPS functionality in a manner which causes distraction from driving.

Emergency calls

Calls cannot be guaranteed under all conditions. Never rely solely upon mobile phones for essential communication. Calls may not be possible in all areas, on all networks, or when certain network services and/or phone features are used.

Flight mode

Bluetooth and WLAN functionality, if available in the device, can be enabled in Flight mode but may be prohibited onboard aircraft or in other areas where radio transmissions are prohibited. In such environments, please seek proper authorisation before enabling Bluetooth or WLAN functionality even in Flight mode.

Malware

Malware (short for malicious software) is software that can harm the mobile phone or other computers. Malware or harmful applications can include viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. While the device does employ security measures to resist such efforts, KDDI/Sony Ericsson does not warrant or represent that the device will be impervious to introduction of malware. You can however reduce the risk of malware attacks by using care when downloading content or accepting applications, refraining from opening or responding to messages from unknown sources, using trustworthy services to access the Internet, and only downloading content to the mobile phone from known, reliable sources.

Accessories

Use only KDDI original accessories. KDDI/Sony Ericsson does not test third-party accessories. Accessories may influence RF exposure, radio performance, loudness, electric safety and other areas. Third-party accessories and parts may pose a risk to your health or safety or decrease performance.

Disposal of old electrical and electronic equipment



Electronic equipment and batteries should not be included as household waste but should be left at an appropriate collection point for recycling. This helps prevent potential negative consequences for the environment and human health. Check local regulations by contacting your local city office, your household waste disposal service, the shop where you purchased the product or calling a Sony Ericsson call centre. Do not attempt to remove internal batteries. Internal batteries shall be removed only by a waste treatment facility or trained service professional.

Disposing of the battery



Check local regulations or call a Sony Ericsson call centre for information. Never use municipal waste.

Memory Card

If the product comes complete with a removable memory card, it is generally compatible with the handset purchased but may not be compatible with other devices or the capabilities of their memory cards. Check other devices for compatibility before purchase or use. If the product is equipped with a memory card reader, check memory card compatibility before purchase or use.

Memory cards are generally formatted prior to shipping. To reformat the memory card, use a compatible device. Do not use the standard operating system format when formatting the memory card on a PC. For details, refer to the operating instructions of the device or contact 478 customer support.

Warning!

If the device requires an adapter for insertion into the handset or another device, do not insert the card directly without the required adapter.

Precautions on memory card use

- Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch terminal connections with your hand or any metal object.
- . Do not strike, bend, or drop the memory card.
- Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in humid or corrosive locations or in excessive heat such as a closed car in summer, in direct sunlight or near a heater, etc.
- Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- Do not let dirt, dust, or foreign objects get into the insert port of any memory card adapter.
- . Check you have inserted the memory card correctly.
- · Insert the memory card as far as it will go into any memory card adapter needed. The memory card may not operate properly unless fully inserted.
- We recommend that you make a backup copy of important data. We are not responsible for any loss or damage to content you store on the memory card.
- Recorded data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, turn off the power while formatting, reading or writing data, or use the memory card in locations subject to static electricity or high electrical field emissions.

Protection of personal information

Erase personal data before disposing of the product. To delete data, perform a master reset. Deleting data from the phone memory does not ensure that it cannot be recovered. KDDI/Sony Ericsson does not warrant against recovery of information and does not assume responsibility for disclosure of any information even after a master reset.

Loudness warning!

Avoid volume levels that may be harmful to your hearing.

FCC Statement for the USA

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:



- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any change or modification not expressly approved by Sony Ericsson may void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Industry Canada Statement

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
- (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Declaration of Conformity for CDMA SO007

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentornet SE-221 88 Lund, Sweden declare under our sole responsibility that our product

Sony Ericsson type AAH-5880012-BV

and in combination with KDDI AC-charger 02 (0203PQA version C) and Sony Earphone (MDR-E0921SP) to which this declaration relates is in conformity with the appropriate standards EN 301 511:V9.0.2, EN 301 489-7:V1.3.1, EN 300 440-2:V1.4.1, EN 301 489-3:V1.4.1, EN 300 328:V1.7.1, EN 301 489-17:V2.1.1 and EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010, following the provisions of Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment Directive 1999/5/EC


Lund, April 2011

C €0682 ①

Dan Redin.

Corporate Vice President and Head of Development

われわれはR&TTE指令の要求事項を満たしています(1999/5/EC) We fulfill the requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC)

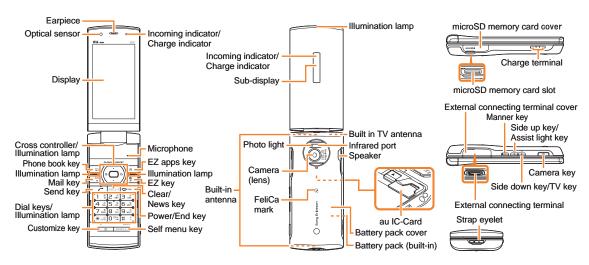

Turning Power On and Off

- Turning Power On
 - Hold down for at least one second.
- Turning Power Off
 - From the stand-by screen: Hold down for at least one second.

Switching the Screen to English

From the stand-by screen: Press ⊙. ▶ Press ③. ▶ Press ⑥.

482 ▶ Press 2.

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: Press . Press O.

Making and Answering a Call

- Making a Call
 - From the stand-by screen: Enter the phone number you want to call.
 - Press C.

To end a call: Press -.

To adjust the earpiece volume during a call: Use 🗘.

Storing and Recalling Address Book Entries

Storing an Entry

From the stand-by screen: Hold down ☐ for at least one second.

▶Use ﴿ to select the item you want to edit. ▶ Press ⑥ (Select).

▶ Enter the data. ▶ Press ♠ (Reg).

Recalling an Entry

 \blacktriangleright Use \odot to select the tab for the record you want to recall.

▶Use 🗘 to select the name of the record.

▶ Press ● (Detail) to view the record in detail.

Using the Camera (Movie and Snapshot)

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: Hold down of for at least one second.

▶ Press \bigcirc (MENU). \blacktriangleright Use \bigcirc to select "Shoot Mode" .

▶ Press (Select). ▶ Use to select "i. Movie".

▶ Press **(Select)**.

 $\blacktriangleright \text{Press} \ \ \boxed{\textbf{A}} \ (\text{SAVE}) \ \text{to store the movie}.$

Press $\mathbb{A}(\mathbb{A})$ (Pause) during recording to pause recording.

Taking a Snapshot


From the stand-by screen: Hold down of for at least one second.

▶ Press ☐ (MENU). ▶ Use 🌓 to select "Shoot Mode".

▶ Press (Select). ▶ Use to select "i. Auto".

▶ Press (() to take a snapshot.

Making an International Call

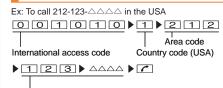

Number you want to call

Other Handy Features

Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: Hold down 💬 for at least one second. Repeat the above operation to disable the Manner Mode.

Setting the Answer Memo (Voice Recording)

From the stand-by screen: Press ⊙. ▶Use ❖ to select "Tools".

▶ Press (Select). ▶ Use to select "Memo Menu".

▶ Press (Select). ▶ Use to select "Set Answer Memo".

▶ Press

(Select). ▶ Use

to select "ON".*

▶Press **(Set)**.

* To disable the Answer Memo: Select "OFF".


For inquiries, please contact

Customer Service Center (General Information)

• If you are calling from a landline phone:

0077-7-111 (toll free)

If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

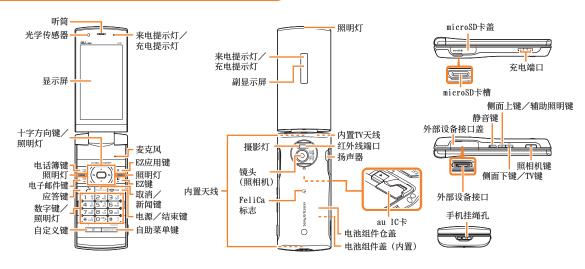

开启或切断电源

- 开启电源
 - 按住┏㎜一秒钟以上。
- 切断电源

从待机画面: 按住 ☎ 一秒钟以上。

切换到英语显示

484 从待机画面: 按下 ⑥。▶按下 ③。▶按下 ⑥。▶按下 ②。

查看您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面: 按下 (○)。▶按下 (○)。

▋拨打和接听电话

● 拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。▶按下 []。 结束通话: 按下 ☎ 。

● 接听电话

▋保存和查看电话簿内的名单

● 保存名单

从待机画面: 按住回一秒钟以上。

- ▶使用 选择您想要编辑的项目。▶按下 〔選択〕(选择)。

● 查看名单

从待机画面:按下回显示按平假名行搜索画面。

- ▶使用 选择您要查找的记录的平假名和英语行。
- ▶使用 (*) 选择记录的姓名。
- ▶按下 (詳細)(详细)查看记录的详细内容。

■使用照相机(视频和快照)

● 拍摄视频

从待机画面: 按住 ▲ 一秒钟以上。

- ▶按下同"MENU"(菜单)。▶使用②选择"撮影モード"(拍摄模式)。
- ▶按下 ⑥ (選択)(选择)。▶选择"インテリジェントムービー"(自动 动画录制)。▶按下 ⑥ (選択)(选择)。
- ▶按下 ([[]]) (拍摄)开始拍摄。
- ▶按下 (□) (结束)停止拍摄。
- ▶按下 [A] (保存)(保存)储存视频。

在拍摄过程中,按下Ⅰ(□)(暂停)暂停拍摄。

● 拍摄快照

从待机画面: 按住 ▲ 一秒钟以上。

▶按下同"MENU"(菜单)。▶使用②选择"撮影モード"(拍摄模式)。

- ▶按下 ⑥ 〔選択〕(选择)。▶选择"インテリジェントオート"(自动照 片拍摄)。▶按下 ⑥ 〔選択〕(选择)。
- ▶按下 (○)(拍摄)拍摄快照。

■拨打国际长途电话

举例: 想要拨打美国长途电话 212-123-△△△



▶<u>123</u> ▶ △△△△ ► <

您要拨打的电话号码

▋其他手机功能

● 设置静音模式

从待机画面: 按住 至 一秒钟以上。 想要取消静音模式,则重复上述步骤。

● 设置语音备忘录(语音记录)

从待机画面: 按下●。▶使用◆选择"ツール"(工具)。▶按下●〔選択〕(选择)。▶使用◆选择"メモメニュー"(备忘录菜单)。 ▶按下●〔選択〕(选择)。▶使用◆选择"簡易留守メモ"(语音备忘录)。▶按下●〔選択〕(选择)。▶使用◆选择"簡易留守メモ設定"(设置语音备忘录)。▶按下●〔選択〕(选择)。▶使用◆选择"ON"(开)。*▶按下●〔設定)(设定)。

*取消语音备忘录: 选择"OFF"(关)。

如需咨询,请联系

客户服务中心(综合信息)

- 从座机上请拨打电话: 図 0077-7-111(免费)
- 从au手机上请拨打电话: 157(免费)

EZナビ「声de入力」話しかたパターン

1.EZナビウォーク「声で乗換検索」話しかたパターン

(1) 現在日時で検索する場合

現在日時で検索9 る場合 現在日時で乗換検索をします。 時間とアクションは省略可能 です(時間のみの省略はできま せん)。時間とアクションの両 方を省略すると、出発駅から到 着駅まで現在日時に出発する 条件で乗換検索をします。

	出発駅·到着駅	時間	アクション
<u> </u>	出発駅名[駅] から 到着駅名[駅][まで]	今 今から すぐに 今すぐに 今すぐに これから 今日これから	[出発] 発 到着 [着]
		F 7 . 40	DA TAK

[]:省略可能

【例】飯田橋を今これから出発して、舞浜まで行く場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで」「飯田橋から舞浜まで今すぐ出発」など

(2) 日時を指定して検索する場合

日時を指定して、乗換検索をします。日にち、時間、アクションはそれ ぞれ省略可能です。日にちを省略した場合には現在の日付が、時間を 省略した場合には現在の時刻が、アクションを省略した場合は「出発」が条件として設定されます。

【例】飯田橋を出発して、午前9時までに舞浜に着きたい場合の乗換検索 「飯田橋から舞浜まで午前9時に到着」「飯田橋から舞浜、朝9時着」など

出発駅·到着駅	日にち	時間	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日[の] 今月[の]~日 来月[の]~日 再来月[の]~日	「中前」 中後期[0] 厚(の)] 夕方(の)] 変(の)] 下午 「は頃頃にからまでになった。」 正午 「は頃頃にからまでになった。」 「に頃頃にからまでになった。」	「出発」 発 到着 着
		〜分後 〜時間後 [に 〜時間30分後 の] 〜時間半後	

[]:省略可能 ※1 時刻(~時)を指定しないで「~分」「ちょうど」「半」を入力することはできません。

(3) 始発電車/最終電車を検 索する場合

目的地からの始発電車や目的地への最終電車を利用する場合の乗換検索をします。日にちを省略した場合には、現在の日付が条件として設定されます。

出発駅·到着駅	日にち	アクション
出発駅名[駅] から 到着駅名[駅] [まで]	今日 明日 明後日 ~月[の]~日 ~月[の]~日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	始発 終電 最終
	F 7 . 40	IND THE

[]:省略可能

【例】舞浜を出発して、最終電車で飯田橋に着きたい場合の乗換検索 「舞浜から飯田橋、最終」「舞浜から飯田橋まで今日の終電」など

2. EZナビウォーク「声で地図検索」「目的地を検索する」話しかた パターン

(1) 住所で探す

住所を発声してください(全国の住所に対応しています)。

※ 都道府県名から番地まで通して発声できます(例:東京都千代田区飯田橋3-10-10)。※市区町村名から発声することや、番地を指定しなくても検索できます(例:千代田区飯田橋)。

(2) 電話番号で探す

電話番号を市外局番から発声してください。

(3) 店名/施設名で探す

店名や施設名を発声してください。

※正式名称でなくても認識可能な場合があります。(例:ディズニーランド(正式名称は東京ディズニーランド))

※所在地域/最寄り駅を指定した発声もできます。次のいずれかの方法で発声してください。

【例】飯田橋にあるコンビニを検索する場合

①飯田橋のコンビニ ②飯田橋にあるコンビニ ③飯田橋 コンビニ

(4) 駅/空港で探す

駅名や空港名を発声してください(全国の駅名に対応しています)。


- ※路線名は付けないで発声してください(JR新宿駅は認識されません)。
- ※末尾に「駅」を付けるか、付けないかは自由です(新宿、新宿駅、いずれも可)。
- ※空港名を発声する場合は、末尾に「空港」を付けてください。

※本内容は、将来的に予告なく変更される場合があります。


文字入力の詳細情報

■記号(全角/半角)一覧

入力できる記号(全角)一覧(表示順)

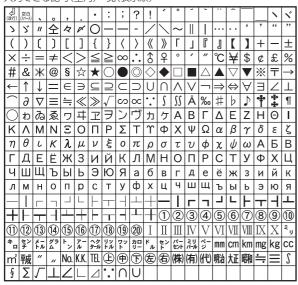

入力できる記号(半角)一覧(表示順)

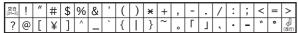

[※]入力できる記号は実際の表示と多少異なります。

■ 絵文字一覧

入力できる絵文字一覧(表示順)



	P	•		88	*	*	\$	%	W.
自	ΨĎ		*	楽	ය	3 5	Ж	m	P
然	3	*	0	C	<u>a</u>	âŝ	9	(=
季	K.	9		聋					拳
節	E			6	.af		ተለተ	A	
	Æ								
	X	4	4	⇔		J,	A	B	M
ファ	8	M	A	23,0	@	變	9	4	*
(y	n		4	<u>~</u>	0	8	3		Po
ノアッション		Þ	A)	>	2	6)			4
	18	##		*	À	∌	q	6	Ä
遊び		Ш	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	€	Æ/	ø		Ä	Ŧ
	777	₹/	ų,						
乗	M	~	0-0	1	♣	5	400	ä	Œ
物		4	4	+	A.	Æ	t a	曲	0
建物	靐		<u>#</u>		H	◢	杰	墨	AAA
地	9		3	2	3	À	Œ	P	24H
図	ATM	BA NK	Ĵ.	A		Ħ	Ą	\$	
	Ě	Š	Ē	ô	30	9	4-	000	9
道	⊕ ≥			ø	×	A	0	1	\blacksquare
			Q	4	Ö	<u>a</u>	M	М	\mathbb{Z}
具	Ŧ	ă	۹,		~₹	ecc V	9	ð	ŏ
	R	9	®	Q ,	W.	0			
	Ĵ	J	1	1	+	\Rightarrow		K	1
		\Leftrightarrow	1	2	0	X	2	94	(3
記	₩		XXX	<u>*</u>	ŰP!	割	満	牵	指
	営	٥	₩					N N	
号	è	9	4	*	Ą,	ÿÿ	1		
	Ø	Yıl	•	0 . F	⇒∄	\subseteq	E	ľ	¥
	ď	Þ∏							


- ■異なる機種の携帯電話に絵文字を送信した場合、一部の絵文字が正しく表示されない場合があります。
- ●マルが付いた絵文字は動きます。ただし、入力箇所によっては動かない場合があります。
- ●他社の携帯電話に送信した場合に変換される絵文字の対応表は、以下のホームページでご案内しております。


パソコンから→ http://www.au.kddi.com/email/emoji/index.html ** サイト内の「絵文字対応表」を選択すると対応表の確認ができます。


■ デコレーションエモジー覧


お買い上げ時に用意されているデコレーションエモジー覧




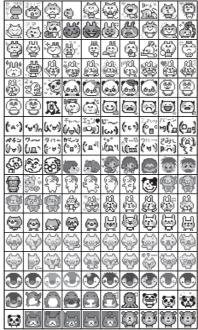

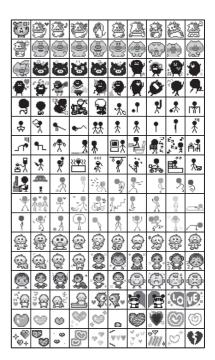

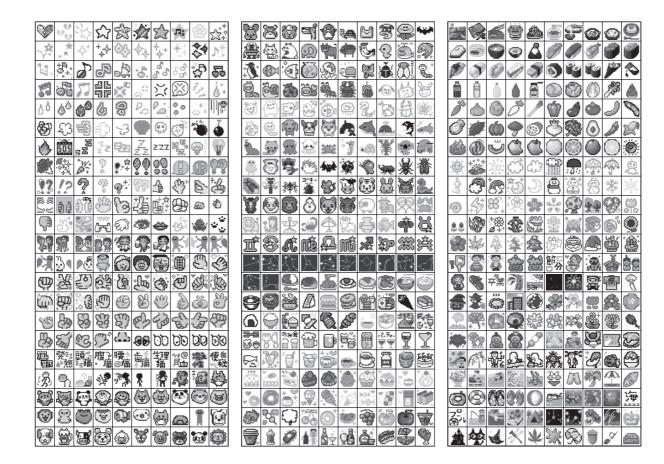

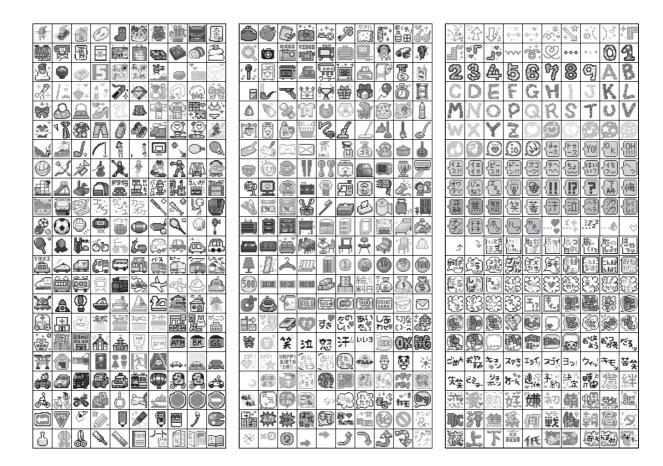

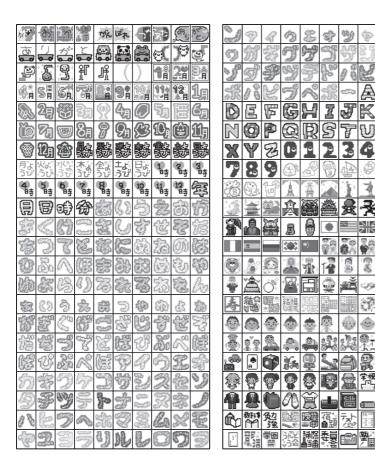



3

 \sim

맘

5

٠

100

中間 期末

- お買い上げ時には、この一覧の他に100種類のデコレーションエモジが用意されています。データフォルダの「Eメール装飾データ」フォルダ内のサブフォルダには計2.503種類用意されています。
- 「メモリリセット(M453)」「オールリセット(M455)」を行うと、デコレーションエモジはすべて削除されます。
- ●EZwebでダウンロードするなどしたデコレーションエモジも 一覧に表示されます。

■顔文字一覧

カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容	カテゴリ	内容
笑い	(^0^)	怒り	(`ε´)	焦り	(^_^;)	その他	V(^-^)V
	(^w^)		(`^')		(;)		(;∇;)/~~
	(^_^)v		(#)		(^, ^;)		()zzZ
	o(^-^)o		(-"-;)		(-o-;)		m()m
	(*^o^*)		(`o´)		f^_^;		(`∇´۶
	(_A_)		(;`皿´)		(> Σ <)		(^ 3 ^)-☆Chu‼
	$(\geqq \nabla \leqq)$		()		(° □° ;)		$(\geq \varepsilon \leq)$
	(o^∀^o)		(≧^≦)		(°∀°;∕)/		"(ノ><)ノ
	o(`∇´)o		(_3_)		\ (☆o☆)/		$\varepsilon = \varepsilon = \Gamma(\cdot_{\cdot})^{\perp}$
	(^~^)		(¬3¬)		\(+ x +)/		♪~ θ (^0^)
泣き	(T_T)	挨拶	(^o^)/	驚き	(*_*)		
	(ToT)		(^∀^)ノ		(?_?)		
	(>_<)		L(^�^)		(@_@)		
	(;_;)		('o ')/		(⊚₀⊚)		
	(∋_∈)		(・0・)ノ		(・_・)エッ?		
	(ρ <u>_</u> ;)		(-^O^-)		(•♦•)?		
	(ノ ム T)		(~っ~)/		(_O_;)		
	p(´^`q)		\(^-^)/		(•_•;)		
	(┰◇┰)		!(b^-°)		(°∇°)		
	(ρ° ∩°)		(=°-°)(= _{°-°})		(1, 🗆,)1		

[※] 入力できる顔文字は実際の表示と多少異なります。 ● 登録されている顔文字は編集できます。▶「顔文字編集(M513)」

■定型文一覧

カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容	カテゴリ	No.	内容
	1	TEL(自局電話番号)		3	お疲れ様です		7	すぐ行きます		1	いつもお世話になっております。
	2	お客さまの本製品のメール		4	お久しぶりです	伝言	8	待ってます		2	至急電話ください。
	_	アドレス(マイアドレス)		5	こんにちは	言	9	迎えに来て!		3	電車遅延のため、遅れます。
١,	3	@ezweb.ne.jp	挨	6	こんばんは		0	がんばって !!	٠,٠	4	申し訳ありません。
15	4	http://www.	挨拶	7	おやすみなさい		1	Thank you!	ジジ	5	よろしくお願いいたします。
19	5	.ne.jp		8	Happy birthday!		2	ありがとう	ネス	6	後ほどご連絡いたします。
\	6	.co.jp		9	A HAPPY NEW YEAR!		3	ごめんなさい		7	変更します。
ーツ	7	.com		0	Merry Christmas!		4	OK!		8	中止します。
Ι'	8	.or.jp		1	連絡ください	返事	5	NG!		9	延期します。
	9	http://www.au.kddi.com/		2	携帯に電話して	事	6	了解!		0	至急
	٥	download/ezmovie_player	伝	3	メールして		7	ゴメン !	自		
	0	.dion.ne.jp	伝言	4	あとで電話するね		8	大丈夫 !	事]	
挨拶	1	ありがとうございました		5	またメールするね		9	もう少し待っててね !	自由定型文	Ó	
拶	2	おはようございます		6	遅れます		0	今電話できない	文		

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.1には、お手持ちの本製品の電話番号が表示されます。

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.2には、EZwebのEメールアドレスを取得するとEメールアドレス(マイアドレス)が表示されます。

[●]カテゴリ「自由定型文」には、お買い上げ時、定型文は登録されていません。

[●]カテゴリ「インターネット」のNo.1、No.2、No.3以外の定型文は編集できます。▶「定型文編集(M512)」

D 上	4桁目 4桁目
区点コード表	1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3組 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
	137 中 市 定 旬 ㈱ 侑 代 駘 柾 駒 189 恢 懐 戒 拐 改
4桁目 4桁目	138 ≒ ≡ ∫ ∮ Σ √ ⊥ ∠ ∟ ⊿ 190 魁 晦 械 海 灰 界 皆 絵 芥
1~3個 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3個 0 1 2 3 4 5 6 7 8	
	あ 192 慨 概 涯 碍 蓋 街 該 鎧 骸 浬
010 刷、。:;?050 ァアィイゥウェエ	才 160 亜 唖 娃 阿 哀 愛 挨 姶 逢 193 馨 蛙 垣 柿 蛎 鉤 劃 嚇 各 廓
011 ! · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	コ 161 葵 茜 穐 悪 握 渥 旭 葦 芦 鯵 194 拡 撹 格 核 殻 獲 確 穫 覚 角
012 × 3 × " \div \checkmark \checkmark 0 052 $\vec{1}$ $\vec{1}$ $\vec{1}$ $\vec{2}$ $\vec{3}$ $\vec{3}$ $\vec{4}$ $\vec{4}$ $\vec{4}$ $\vec{5}$ $$	ソ 162 梓 圧 斡 扱 宛 姐 虻 飴 絢 綾 195 赫 較 郭 閣 隔 革 学 岳 楽 額
013 - / \ ~ ······ ' ' 053	デ 163 點 或 粟 袷 安 庵 按 暗 案 闇 196 顎 掛 笠 樫 橿 梶 鰍 潟 割 喝
014 " " () [] [] { } 054	八 164 鞍 杏 197 恰 括 活 渴 滑 葛 褐 轄 且 鰹
015 () () [] [] 055 E E E Z J J J A A A	小 104 製 占 137 旧 拍 冶 褐 箱 吕 庭 ホ 198 叶 椛 樺 鞄 株 兜 竃 蒲 釡 鎌
	1 10 17 10 17 20 40 70 20 70
	ワ 165 威 尉 惟 意 慰 易 椅 為 畏 異 200
018 \$ ¢ £ % # & * @ § ☆ 058 ヰ ヱ ヲ ン ヴ ヵ ヶ	
019 * 0 • 0 ♦	167 井亥域育郁碳一壱溢逸 202 幹患感慣憾換敢相桓棺
020 ♦ □ ■ △ ▲ ▽ ▼ ※ 〒 060 A B Γ Δ E Z H Θ	I 168 稲 茨 芋 鰯 允 印 咽 員 因 姻 203 款 歓 汗 漢 潤 潅 環 甘 監 看
$021 \rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow = 061 \text{ K } \land \text{ M } \text{N} \equiv 0 \sqcap \text{P } \Sigma$	T 169 引 飲 淫 胤 蔭 204 竿 管 簡 緩 缶 翰 肝 艦 莞 観
$022 \qquad \qquad \in \ \ni \ \subseteq \ \supseteq \ 062 \ \ Y \ \ \Phi \ \ X \ \ \Psi \ \ \Omega$	170 院 陰 隠 韻 吋 205 諌 貫 還 鑑 間 閑 関 陥 韓 館
$023 \subset \supset \cup \cap \qquad \qquad 063 \qquad \qquad \alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta$	7 う 206 舘 丸 含 岸 巌 玩 癌 眼 岩 翫
024 $\wedge \vee \neg \Rightarrow \Leftrightarrow \forall \exists 064 \theta \iota \kappa \lambda \mu \nu \xi \sigma \pi$	ρ 170 右 宇 烏 羽 207 贋 雁 頑 顔 願
065 στυφχψω	171 迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘘 き
026 ∠ ⊥ ^ ∂ ∇ ≡ ≒ « » √	172 唄 欝 蔚 鰻 姥 厩 浦 瓜 閩 噂 207
027 ∞ ∝ ∵ ∫ ∬ 070 АБВГДЕЁЖ	3 173 云 運 雲 208 基 奇 嬉 寄 岐 希 幾 忌 揮 机
028 Å ‰ ♯ Ь ♪ † ‡ ¶ 071 И Й К Л М Н О П Р	C え 209 旗 既 期 棋 棄
029 О 072 Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ	Ы 173 荏 餌 叡 営 嬰 影 映 210 機 帰 毅 気 汽 畿 祈 季 稀
073 Ь Э Ю Я	174 曳 栄 永 泳 洩 瑛 盈 穎 穎 英 211 紀 徽 規 記 貴 起 軌 輝 飢 騎
031 0 1 2 3 074	a 175 衛 詠 鋭 液 疫 益 駅 悦 謁 越 212 鬼 亀 偽 儀 妓 宜 戯 技 擬 欺
032 4 5 6 7 8 9 075 б в г д е ё ж з и	й 176 閱 榎 厭 円 園 堰 奄 宴 延 怨 213 犠 疑 祇 義 蟻 誼 議 掬 菊 鞠
033 A B C D E F G 076 к л м н о п р с т	y 177 掩 援 沿 演 炎 焰 煙 燕 猿 縁 214 吉 吃 喫 桔 橘 詰 砧 杵 黍 却
034 Н I J K L M N O P Q 077 ф x ц ч ш щ ъ ы ь	3 178 艶 苑 薗 遠 鉛 鴛 塩 215 客 脚 虐 逆 丘 久 仇 休 及 吸
035 R S T U V W X Y Z 078 ю я	お 216 宮 弓 急 救 朽 求 汲 泣 灸 球
036 a b c d e	178 於 汚 甥 217 究 窮 笈 級 糾 給 旧 牛 去 居
037 f g h i j k l m n o 080 -	→ 179 凹 央 奥 往 応 218 巨 拒 拠 挙 渠 虚 許 距 鋸 漁
038 p q r s t u v w x y 081 + + -	一 180 押 旺 横 欧 殴 王 翁 襖 鴬 219 禦 魚 亨 享 京
039 z 082 + + + + + + +	一 181 鴎 黄 岡 沖 荻 億 屋 憶 臆 桶 220 供 侠 僑 兇 競 共 凶 協 匡
040 ぁあぃいぅうぇぇぉ 083 - 上十	182 牡 乙 俺 卸 恩 温 穏 音 221 卿 叫 喬 境 峡 強 彊 怯 恐 恭
041 おかがきぎくぐけげこ	か 222 挟 教 橋 況 狂 狭 矯 胸 脅 興
042 ごさざしじすずせぜそ 130 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ®	9 182 下化 223 蕎鄉鏡響饗驚仰凝尭暁
043 ぞただちぢっつづてで 131 ⑩ ⑪ ⑫ ⑭ ⑭ ⑮ ⑰ ⑰	19 183 仮何伽価佳加可嘉夏嫁224 業局曲極玉桐籽僅勤均
044	IX 184 家寡科暇果架歌河火珂 225 巾錦斤欣欽琴禁禽筋緊
045 ひびびふぶぶへべべほ 133 X も ま だ に 27 り 27 し	盆 185 禍 禾 稼 筒 花 苛 茄 荷 華 菓 226 芹 菌 衿 襟 謹 近 金 吟 銀
O46 ほぽまみむめもゃやゅ 134 粒 7 2 2 2 5 5 5 mm	cm 186 蝦 課 嘩 貨 迦 過 霞 蚊 俄 峨
047 b	187 我 牙 画 臥 芽 蛾 賀 雅 餓 駕 226 九
048 あゑをん 136 職 " No. KK. Te.	
U中O 13 米 で 70 130	100 1 云 肝 凹 塊 塚 烂 伏 佺 博 22/ 误 り 区 判 玖 起 舌 躯 配 証

					4桁											4桁	目										4桁	目										4桁	目				
1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
228	駒	具	愚	虚	喰	空	偲	寓	遇	隅	265	555	采	屋	砕	砦	祭	斎	細	菜	裁	306	詳	象	=	醤	鉦	綞	韽	隨	鞘	上						t	-				
229	串	櫛	쉛	屑	屈				~		266	載	際	剤	在	材	罪	財	冴	坂	阪		丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壌	嬢	常	343	他	多	太	汰	詑	暉	堕	₩	悋	‡T
230	l "	掘	窟	沓	靴:	#		能	隈	粂	267	堺	榊	岩	咲	高	埼	碕	警	作	削	308	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穰		譲	344		舵	楕	陀	駄	瞱	休	惟	対	耐
231	栗	繰		緻	動:	君	董	訓	群	軍	268	ľΈ	搾	昨	朔	柵	窄	箫	索	錯	桜	309	釀	錠	嘱	埴	飾		_	124	,,,,		345	岱	帯	待	怠	態	戴	赫	泰	滞	胎
232	郡	4711			,,,,	_	7111				269	鮭	笹	匙	m	刷					-	310		拭	植	殖	燭	織	膱	色	触	食	346	腿	苔	袋	貸	退	逮	隊	堂	鯛	代
	DP				け						270		察	拶	撮	擦	札	殺	薩	雑	皐	311	蝕	唇	尻	伷	信	侵	唇	娠	寝	審	347		大	第	配	題	應	濇	瀧	卓	啄
232		卦	袈	祁		傾	刑	兄	啓	#	271	鯖	捌	结	鮫	m	晒	Ξ	傘	参	ılı	312	心	慎	振	新	晋	森	梅	浸	深	申	348		托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁
233	Ħ							慧	顔	揭	272	惨	撒	散	栈	燦	珊	産	算		蚕		疹	真	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	349		苴	圃	蛸	只	/ EE	~5.	20	>+	120
234	携	敬				-		系	経	継	273	讃	替	酸	経	斬	暫	残	7	STC.		314	身	辛	進	針	震	人	仁	刃		Ŧ	350	ьн	吅	但	達	辰	奪	脱	堊	臤	àШ
235	繋	軍	茎	荊		_	詣	警	軽	頸	_, _	10-c	_	144	100	771	,	/20				315			尼			迅	陣	靭		_	351	棚	谷	狸	鱈	楢	誰	A	単	嘩	坦
236	鶏	芸	迎	鯨				激	隙	桁	273								仕	仔	伺	0.0	7.7	20	12	-	0,0		r+	+//			352		探	旦	歎	淡	湛	炭	短短	炭	箪
237	傑	欠				120	-	訣	月	件	274	使	刺	司	史	嗣	四	\pm	始	姉	姿	315					-	,			笥	諏	353		耽	胆	蛋	誕			擅	弾	斯
238	倹	倦	健				喧	圏	堅	嫌	275	子	屍	市	師	志	思	指	支	孜	斯	316	須	酢	図	厨	逗	吹	垂	帥		水	354			段	男	談	SPX		~=	J+	ш
239	建	憲	縣	*	選	^,			_	MIL	276	施	旨	枝	止	死	氏	獅	祉	私	糸		炊	睡	粋	翠	衰	遂	酔	錐		随		PIOK.	1.555	-	-	#	5				
240	×=	検	権	牽	犬	献	研	硯	絹	県	277	紙	紫	肢	脂	至	視	詞	詩	試	誌	318	瑞	髄	崇	嵩	数	枢	趨		据		354					-	値	知	地	弛	Bi)
241	肩	見	謙					険	顕	験	278	諮	資	腹	雌	飼	歯	事	似	侍	児		椙	菅	頗	雀	裾	192	K.22	SOL	лп	17	355	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	駎	築
242	鹸	元	原	_		_			玄	現	279		寺	慈	持	時		-	124	1.3	,,,	320			摺	_	и						356	畜	竹	筑	蓄	逐	秩	窒	茶	嫡	着
243					限	J24	//->	wa.	_	->0	280	1	次	滋	治	爾	壐	痔	磁	示	而	020		/11	,,,,,		t	t					357	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
		1485	_		ح						281	耳	自	蒔	辞	汐	鹿	式	識	鴫	**	320					世	瀬	畝	是	凄	制	358	註	耐	鋳	駐	樗	瀦	猪	華	著	貯
243						平	個	古	呼	固	282	軸	宍	雫	t	Oł.	執	失	嫉	室	悉	321	勢	姓	征	性	成	政	整	星	暗	棲	359		兆	凋	喋	寵	,,,,,,	-	-	_	,,,
244	姑	孤	2	庫		-		枯	湖	狐	283	湿	漆	疾	質	実	蔀	篠	偲	柴	芝	322	栖	Œ	洁	牲	生	盛	精	聖	击	製	360	1	帖	帳	庁	弔	張	彫	徴	徽	排
245	糊	袴	股	胡				跨	鈷	雇	284	屡	蕊	縞	舎	写	射	捨	赦	斜	煮	323	西	誠	誓	請	逝	醒	青	静	<i>,</i>	税	361	暢	朝	潮	牒	町	BJK	聴	脹	陽	蝶
246	顧	鼓		互				吾	娯	後	285	社	紗	者	謝	重	遮	蛇	邪	借	勺	324	脆	隻	席	惜	戚	斥	昔	析	石	積	362	調	諜	超	跳	銚	長		鳥	勅	捗
247	御	悟	梧	_	-			誤	護	醐	286	R	杓	灼	爵	酌	釈	錫	若	寂	弱	325	籍	結	容	青	赤	跡	錯	碩	切	拙	363				珍	賃	鎮	陳	,,,,		
248	ź	鯉	交					光	公	功	287	惹	主	取	守	手	朱	殊	狩		種	326	接	摂	折	設	窃	節	説	雪	絶	舌			1201	,,,,		_					
249	効	勾	厚		向			,,		-	288	腫	趣	洒	首	儒	亭	呪	寿	授	樹	327	蝉	(III	先	Ŧ	占	宣	車	_		戦	363								津	墜	椎
250	/	后				好	孔.	孝	宏	I	289	綬	需		ᄱ	周	^	.,,	,,		-	328	扇	控	栓	栴	泉	浅	洗	染	潜		364	槌	追	鎚	痛	通	塚	桕	掴	槻	佃
251	15	巷	幸	広		-		恒	慌	抗	290		宗	就	州	修	愁	拾	洲	秀	秋	329	煽	旋	穿	箭	線		,,,	-11		,,,,	365			辻	蔦	綴	鍔	椿	浩	坪	=
252	拘	控	攻	昂	晃	更	杭	校	梗	構	291	終	繍	習	臭	舟	蒐	衆	龑	955	驗	330		繊	羨	腺	94	船	薦	詮	賎	践	366	嬬	紬	Л	吊	釣	鹤				
253	江	洪		港		甲		硬	稿	糠	292	輯	调	西	酬	隼	醜	什	住	充	+	331	選	遷	銭	銑	閃	鮮	前	善	漸			7 Hig				7	-				
254	紅	紘	絞	細	耕	· 考	肯	肱	腔	膏	293	従	戎	柔	汁	渋	獣	縦	重	銃	叔	332	全	禅	繕	膳	糎						366							亭	低	停	偵
255	航	荒	行	衡		耆	購	郊	酵	鉱	294	夙	宿	淑	祝	縮	粛	塾	熟	出	術				714	-	7	2					367	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭		弟
256	砿	細	閤	降	項	香	高	鴻	岡川	劫	295	沭	俊	峻	春	瞬	竣	舜	駿	准	循	332						噌	塑	岨	措	曾	368		抵	挺	提	梯	žΤ	碇	禎	程	締
257	号	合	壕	拷	濠	豪	靐	麹	克	刻	296	旬	楯	殉	淳	進	潤	盾	純	₩	遵	333	兽	楚	狙	疏	疎	礎	祖	租	粗	素	369	艇	ĒΤ	諦	蹄	逓					
258	告	国	榖	酷	鵠	黒	獄	漉	腰	甑	297	醇	順	如	初	所	목	曙	渚	庶	緒	334	組	蘇	訴	阻	鎙	鼠	僧	創	双	叢	370		邸	鄭	£Τ	鼎	泥	摘	擢	敵	滴
259	20	惚	骨	狛	iλ						298	署	書	薯	藷	諸	助	叙	女	序	徐	335	倉	喪	壮	奏	爽	宋	層	匝	惣	想	371	的	笛	適	鏑	溺	哲	徹	撤	轍	迭
260		此	頃	今	困	坤	墾	婚	恨	懇	299	恕	鋤	除	傷	償						336	捜	掃	挿	掻	操	早	曹	巣	槍	槽	372	鉄	典	填	天	展	店	添	纏	甜	貼
261	昏	昆			混	痕	紺	艮	魂		300		勝	匠	升	召	哨	商	唱	嘗	奨	337	漕	燥	争	痩	相	窓	糟	総	綜	聡	373	転					澱	Ш	雷		
					さ						301	妾	娼	宵	将	//\	少	尚	庄	床	廠	338	草	荘	蕤	蒼	藻	装	走	送	遭	鎗						ځ	=				
261										些	302	彰	承	抄	招	掌	捷	昇	昌	昭	晶	339	霜	騒	像	増	僧		_		_	_	373									兎	吐
262	佐	叉	唆	嵯	左	差	査	沙	瑳	砂	303	松	梢	樟	樵	沼	消	渉	湘	焼	焦	340		臓	蔵	贈	造	促	側	則	即	息	374	堵	塗	妬	屠	徒	斗	杜	渡	登	莬
263	詐	鎖				挫			再	最	304	照	症	省	硝	礁	祥	称	章	笑	粧	341	捉	束	測	足	速	俗	属	賊		続	375	賭	途	都	鍍	砥	砺	努	度	±	奴
264	哉	塞	妻	宰	彩	才	採	栽	歳		305	紹	肖	菖	蒋	蕉	衝	裳	訟	証		342	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損			376		倒	党	冬	凍	刀	唐	塔	塘	套

	4桁目 ~3桁 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
377 宕島嶋悼投搭東桃梼棟410 鼻柊稗匹疋髭彦膝菱441 務4	469 漣 煉 簾 練 聯
	470 蓮 連 錬
379 答簡糖 新到 412 百謬 伝 影 乗 魚 江 産 瀬 瀬 票 表 め	ス と
	470 呂魯櫓炉路路
	471 露 労 婁 廊 弄 朗 楼 榔 浪 漏
	472 牢狼篭老聾蝋郎六麓禄
	473 肋録論
384 独 読 栃 橡 凸 突 椴 届 鳶 苫 415 不 付 埠 夫 婦 富 富 布 444 摸 模 茂 妄	4/3 別 録 調 わ
	473 倭和話歪賄脇惑
	474 枠 鷲 亙 亘 鰐 詫 藁 蕨 椀 湾 475 碗 腕
	4/5 198 198
	480 弐丐不个丱丶丼丿乂
	481 乖乘亂」豫事舒弍于亞
	482 亟 土 亢 京 亳 亶 从 仍 仄 仆
	483 仂仗仞仭仟价伉佚估佛
	484 向佗佇佶侈侏侘佻佩佰
	485 侑 佯 來 侖 儘 俔 俟 俎 俘 俛
	486 俑 俚 俐 俤 俥 倚 倨 倔 倪 倥
	487 倅 仲 俶 倡 倩 倬 俾 俯 們 倆
	488 偃 假 會 偕 偐 偈 做 偖 偬 偸
	489 傀 傚 傅 傴 傲
	490
	491 僮 價 僵 儉 儁 儂 儋 傳 傳
	492 儡 儺 儷 儼 儻 儿 兀 兒 兌 兔
	493 兢 競 兩 兪 兮 冀 冂 囘 册 冉
	494 冏 胄 冓 冕 □ 冤 冦 冢 冩 冪
	495 ン 决 冱 冲 冰 况 冽 凅 凉 凛
II	496 几處 凩凭 凰 凵 凾 刄 刋 刔
	497 刎 刧 刪 刮 刳 刹 剏 剄 剋 剌
	498 剞 剔 剪 剴 剩 剳 剿 剽 劍 劔
	499 劒 剱 劈 劑 辨
	500 辦 劬 劭 劼 劵 勁 勍 勗 勞
	501 勣 勦 飭 勠 勳 勵 勸 勹 匆 匈
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	502 甸匍匐匏匕匚匣匯匮匳
	503 亡區卆卅世卉卍準卞卩
12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	504 卮 夘 卻 卷 厂 厖 厠 厦 厥 厮
	505 厰 ム 參 簒 雙 叟 曼 燮 叮 叨
	506 叭叭吁吽呀听吭吼吮吶
1 1 70 100 100 100 100 100 100 100 100 1	507 吩 吝 呎 咏 呵 咎 呟 呱 呷 呰
	508 咒 呻 咀 呶 咄 咐 咆 哇 咢 咸
	509 咥 咬 哄 哈 咨
409 枇 毘 琵 眉 美 む 468 齢 暦 歴 列 劣 烈 裂 廉 恋 憐 5	510 咫哂咤咾咼哘哥哦唏

					4桁	目										44	間										4桁	目										4桁	目				
1~3桁目	0	1	2	3	4		6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4		6	7	8	9
511	唔	哽	哮	묫	哺	哢	OA?	ΟŒ	볘	腔	554	徃	徂	彿	徊	很	徑	徇	從	徙	徘		梟	梏	梭	梔	條	梛	梃	檮	梹	桴	640		燹	燿	爍	爐	伽	爨	#	πe	爰
512	售	啜	喧	啖	陷	唸	唳	邷	喙	喀	555	徠	徨	徭	徼	忖	忻	忤	忸	忱	忝		梵	梠	梺	椏	梍	桾	棹	基		棘	641	爲	爻	爼	H	牀	牆	牋	臍	牴	牾
513	咯	ভ	喟	啻	啾	喘	nén	留	啼	喃	556	悳	忿	怡	恠	怙	恂	怩	怎	忽	但		椢	梤	榴	椌	棍	Ph-4	13-	~	PO	JAK	642		型	垚	犒	犖	擅	糖	狱	犲	狃
514	喩	喇	喨	嗚	直	嗟	嗄	勝	喘	順	557	怕	怫	怦	怏	怺	恚	恁	恪	恷	[四	600		棔	楼	棕	楔	椒	桉	ຼ	棣	椥	643		狄	狎	狒	狢	狠	狡	猍	猖	倏
515	100	嗷	咭	嗾	肿	脏	能車	曠	뽊	瑩	558	恊	恆	恍	恣	恃	ተጠ	怕	恬	恫	恙	601	棹	棠	棯	椨	椪	棡	柚	椡	棆	楹	644	猗	猊	猛	猖	猝	猴	猫	須	狸	猧
516	嚂	THE	略	n im	nes	nts.	味	D\$#	na.	噶	559	悁	悍	惧	悃	柚	ııııı	149	ш	IPS	100	602	楷	楜	地	岩	排刀	坤	樓	椹	11110	椽	645	獎	猫	默	獗	獪	獨	3111	48	766 766	戲
517	嚀	廛	嚠	嗦	PRESS.	临	細胞	DER.	嚴	買	560	IH	悄	悛	悖	悗	悒	悧	悋	惡	悸	603	楙	椰	楡	楞	楝	榁	楪	榲		槐	646	猫	珈	玳	珎	玻	珀	班	超	路	璢
518	嚼	囁	囃	脯	臌	188	100	1852	/AX	祀	561	惠	惓	悴	忰	悽	個	悵	個	慍	愕	604	榿	粒	括	妈	丝	寒	朔	槝	根	槃	647	琅	主郎	琥	珸	琲	琺	瑕	琿	珥	1777 THI
519	囹	圀	囿	PT-07	田	ME	1999	PES	ш	[[0]	562	愆	惶	惷	柵	辉	加	愃	惚	惻	W.	605	榧	梗	抽動	113	按	按	椒	120		樂	648	瑁	瑜	榮	瑰	瑣	瑪	瑶	IX	谙	1条
520	1221	圏	國	圍	買	Tallal I	Tue.	ᄍ		圦	563	愍	愎	慇	愾	態	愧	慊	愿	愼	朔	606	樱	榉	抽動	快	175	斯	100	榎	樞	械	649	_	瓊	童	瓔	珱	내명	山田	埋	焊	决
521	圷	_	坎	圻	밞	坏	坩	重	华	坡	564	熔	博	洒	1961	727 467	176 Adia	JAK Jata	慙	烘	総	607	樔	梅	1性 樊	松	1751	**	100	極		極橲	650	主	瓠	瓣	肚	瓩	瓮	肫	E(s)	ΕF	陌
522	坿	地	垓	坦			垪	华	埃	塡	565	慴		,,,,	1未	13E	1/3%	185	恕	熟	憖	608		梧椙	**	100	恆橙	掀	恢	似		倍檐	651	720	-	73361		甌	転	~	壅	略	岩
523	埔		埓	攻至	垳埖	垤埣	卅	坪	攻 堝	塘	566	甜	傷憬	慥憔	1号	御	悪憑	慓峫	焼	極	惚	609	樶檍	恤 檠	桃	傾給	協	悝	悦	悮	備	旭	652	瓷甦	甄甬	甃	醒	酚酚	畊	甍畉	贻	甓	音
		坩塢	_	奎	北 野	塒	ᄱ	埋	-1-2	墹			原	加加	1里	思	窓	懋	1///		15.		愢	樂	協	饮	Time to the	433	4481	450	+#5	160		眩	時			叫	哈		200	叫山	台味
524	_		塋	_	~		堽	型	墅		567	應	扱	1件	业	懆	旭	燃煙	慍	懍	儒	610	+69	架櫟	樂	抽	旭	1住	柳	慎茲		檘	653			器	畫	味		當	並	啦	呀
525	墟	壿	墺	壞	墙垣	墸	墮	壅	壓	壑	568	懣	懶	懺	懴	懿	懽	1任	विमे	戀	戈	611	櫑		檪	相	櫪	櫻	傑	蘖	櫺	樂	654	疊	疉	叠	疔	疚	疝	疥	疣	痂	疳
526	壗	壙	壘	壥	墵	堪	里	加工	壺	壹	569	戉	戍	戌	戔	戛	991	-ED	2010	_			欖	鬱	慨	欸	잾	盜	就	飲	歇	歃	655	痃	疵	疽	疸	疼	疱	痍	痊	拜	痙
527	壻	壺	壽	夂	夂	夐	夛	梦	夥	夬	570	4.	戞	戡	截	戮	戦	戲	戳	扁	扎		歉	歐	歙	歔	歛	歟	歌	歸		歿	656		痞	痾	痿	痼	瘁	痰	痺	蘇	痳
528	天	夲	夸	夾	竒	奕	奐	奎	奚	奘	571	扞	扣	扛	扠	扨	扼	抂	抉	找	抒	614	殀	殄	殃	殍	殘	殕	殞	殤	/	殫	657	疽	瘍	癥	瘟	瘧	瘠	瘡	搬	溜	瘴
529	奢	奠	奥	獎	盒						572	抓	抖	拔	抃	抔	拗	拑	抻	拏	拿		殯	殲	殱	殳	殷	殼	殿	毋	毓	毟	658	瘰	瘻	潤	癥	癆	癜	癘	毲	籏	産
530		奸		妝	佞	侫	妣	妲	姆	姨	573	拆	擔	拈	拜	拌	拊	拂	拇	抛	拉		毬	毫	毳	毯	麾	氈	氓	气		氤	659	癩	癪	癧	癬	癰		_		-	
531		妍	姙	姚	娥	娟	娑	姚	娉	娚	574	挌	拮	拱	挧	挂	挈	拯	拵	捐	挾	617	氣	汞	汕	辻	汪	沂	沍			沛	660		癲	<i>7</i> 4	癸	發	皀	皃	眅	皋	皎
532		婬	婉	娵	娶	婢	婪	媚	媼	媾	575	捍	搜	捏	掖	掎	掀	掫	捶	掣	掏		汾	汨	汳	沒	沐	泄	泱	泓	沽	泗	661	皖	皓	晳	皚	皰	皴	皸	皹	玁	盂
533	嫋	嫂	媽	嫣	嫗	嫦	嫩	嫖	朔	嫻	576	掉	掟	掵	捫	捩	掾	揩	揀	揆	揣		泅	泝	沮	沱	沾						662	_	盖	盒	盞	盡	盥	盧	靈	蘯	肹
534	/1-4	嬋	嬖	嬲	嫐	質	嬶	嬾	選	孅	577	揉	插	揶	揄	搖	搴	搆	搓	搦	搶	620	١	沺	泛	泯	泙	泪	洟	衍	洶	洫	663	眈	眇	眄	眩	眤	眞	眥	眦	眛	眷
535		子	孕	孚	孛	拏	孩	孰	孳	孵	578	攝	搗	搨	搏	摧	摰	摶	摎	攪	撕	621	洽	洸	洙	洵	洳	洒	洌	浣		浤	664	眸	睇	睚	睨	睫	睛	睥	睿	睪	睹
536	學	斈	濡	_	它	宦	宸	寃	寇	寉	579	撓	撥	撩	撈	撼						622	浚	浹	浙	涎	涕	濤	涅	淹		渊	665	瞎	瞋	瞑	瞠	瞞	瞰	瞶	瞹	瞿	瞼
537	寔	寐	寤	實	寢	寞	3	寫	寰	寶	580		據	擒	擅	擇	撻	擘	擂	擱	擧		涵	淇	淦	涸	淆	淬	凇	淌		淒	666	瞽	瞻	矇	籆	600	矚	矜	矣	矮	矼
538	寶	尅	將	專	對	尓	尠	尢	尨	尸	581	舉	擠	擡	抬	擣	擯	攬	擶	擴	擲	624	淅	淺	淙	淤	淕	淪	淮	渭		渮	667	砌	砒	礦	砠	礪	硅	碎	硴	碆	硼
539	尹		屆	屎	屓						582	擺	攀	擽	攘	攜	攢	攤	攀	攫	攴	625	渙	湲	湟	渾	渣	湫	渫	湶	湍	渟	668	碚	碌	碣	碵	碪	碯	磑	磆	磋	磔
540		屐	屏	孱	屬	屮	乢	岃	屹	岌	583	攵	攷	收	攸	畋	效	敖	敕	敍	敘		湃	渺	湎	渤	滿	渝	游	溂		溘	669	碾	碼	磅	磊	磬					
541	岑	岔	妛	岫	岻	岶	岼	岷	峅	岾	584	敞	敝	敲	數	斂	斃	變	斛	斟	斫	627	滉	溷	滓	溽	溯	滄	溲	滔		溏	670		磧	磚	磽	磴	礇	礒	礑	礙	礬
542	_	峙	莪	峽	峺	峭	嶌	峪	崋	崕	585	斷	旃	旆	旁	旄	旌	旒	旛	旙	无	628	溥	滂	溟	潁	漑	灌	滬	滸	滾	漿	671	礫	祀	酮	祗	祟	祚	祕	祓	祺	禄
543	崗	嵜	崟	崛	崑	雈	崢	崚	崙	崘	586	旡	早	杲	昊	昃	톺	杳	昵	昶	驷		滲	漱	滯	漲	滌						672	禊	禝	禧	齋	禪	禮	禳	禹	禺	秉
544	嵌	嵒	嵎	嵋	嵬	差	嵶	膃	嶄	嶂	587	昜	晏	晄	晋	晁	晞	晝	晤	晧	晨	630		漾	漓	滷	澆	潺	潸	澁		潯	673	秕	秧	秬	秡	秣	稈	稍	稘	稙	稠
545	嶢	嶝	嶬	嶮	嶽	嶐	嶷	嶼	巉	巍	588	晟	晢	晰	暃	暈	暎	暉	暄	暘	暝	631	潜	濳	潭	澂	潼	潘	澎	澑	濂	潦	674	稟	禀	稱	稻	稟	稷	穃	穗	稺	穑
546	巓	巒	巖	///	巫	已	巵	帋	帚	帙	589	曁	暹	曉	暾	瞥						632	澳	澣	澡	澤	澹	濆	澪	濟	濕	濬	675		穩	龝	穰	穹	穽	窈	窗	窕	窘
547	帑	帛	帶	帷	幄	幃	幀	幎	幗	幔	590		瞱	暸	曖	曚	曠	昿	曦	曩	\exists	633	濔	濘	濱	濮	濛	瀉	瀋	濺	瀑	瀁	676	窖	窩	竈	窰	窶	竅	竄	窿	邃	竇
548	幟	幢	幤	幇	ŦŦ	Ħ	幺	麼	广	庠	591	曵	曷	朏	朖	朞	朦	朧	霸	朮	朿	634	瀏	濾	瀛	瀚	潴	瀝	瀘	瀟	瀰	瀾	677	竊	竍	竏	竕	竓	站	竚	竝	竡	竢
549	廁	廂	廈	廐	廏						592	朶	杁	朸	朷	杆	杞	杠	杙	杣	杤	635	瀲	灑	灣	炙	炒	炯	烱	炬	炸	炳	678	竦	竭	竰	笂	笏	笊	笆	笳	笘	笙
550		廖	廣	廝	廚	廛	廢	廡	廨	廩	593	枉	杰	枩	杼	杪	枌	枋	枦	枡	枅	636	炮	烟	烋	烝	烙	焉	烽	焜	焙	煥	679	笞	笵	笨	笶	筐					
551	廬	廱	廳	廰	<u>z</u> _	廸	廾	弃	弉	彝	594	枷	柯	枴	柬	枳	柩	枸	柤	柞	柝	637	熙	熈	煦	煢	煌	煖	煬	熏	燻	熄	680		筺	笄	筍	笋	筌	筅	筵	筥	筴
552	彜	t	弑	弖	弩	弭	弸	彁	彈	彌	595	柢	柮	枹	柎	柆	柧	檜	栞	框	栩	638	熕	熨	熬	燗	熹	熾	燒	燉	燔	燎	681	筧	筰	筱	筬	筮	箝	箘	箟	箍	箜
553	彎	弯	彑	彖	彗	彙	3	彭	7	彷	596	桀	桍	栲	桎	梳	栫	桙	档	桷	桿	639	燠	燬	燧	燵	燼						682	箚	箋	箒	箏	筝	箙	篋	篁	篌	篏

					Δħ	間										4 4	78										⊿ ≴	目										4 #	78				
1~3桁	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3		5	6	7	8	9	1~3桁目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	_	35	38	篩	*	#	餾	66	£55	*	726	蒂	葩	存	萬	葯	葹	益	茶	苯	兼	769	蹊	踵	220	踊	経	U	0	,	0	0	812		餤	餅	飿	22	蝕	台灣	饂	盤	鎾
	簇		篳	篫	25	篡	篶	*	籍	簪	727	蒿	蒟	蓙	蓍	蒻	蓚	蕨	蓁	蓆	蓖	770		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	些	蹤	蹠	踪	813		饋	饑	益	饌	整	艏	祕	額	馭
685		簷	箫	答	第	籃	籔	籏	籀	籐	728	蒡	蔡	潜	蓴	蔗	葵	藤	薩	善	蔔	771	蹣	蹕	蹶	蹲	辉	躁	踏	臅	躄	踏	814	馮	馼	駉	動	貯	點	経	眩	駮	駱
	籘		籤	籤	簽	籬	料	粃.	粔	幽	729		蕀	驀	莊	曹	~	wit	221	113	IND	772	躊	蹈	躑	躔	躙	贈	疆	躬	躰	軆	815	駲	駻	歸	聽	騏	騅	騈	騙	審	鰯
687	粭	粢	粫	粡	粨	粳	粲	粱	粮	粹	730	Ι.	葦	蘂	蕋	蕕	薀	薤	薈	薑	薊	773	躱	躾	軅	鱖	車,	軛	夷	軼	軻	軫	816	騙	驂	驀	驃	騾	驑	驍	驛	驗	驟
688	粽	糀	糅	糂	稼	糒	糜	糢	282	糯	731	薨	蕭	薔	薛	藪	薇	薜	葙	蕾	薐	774	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輌	817	騙	驥	驤	驩	靐	騙	骭	骰	骼	髀
689	糲	糴	糶	糺	紆						732		齊	藏	夢	藐	藕	藝	藥	藜	藹	775	輌	蓥	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉	818	髁	髑	醋	體	髞	髟	縣	髣	鬃	盤
690		紨	紜	紕	紊	絅	絋	紮	紲	紿	733		蘓	蘋	藾	藺	蘆	蘢	蘚	蘰	蘿	776	轆	轁	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣	819	唇	髮	髴	髱	髷					
691	紵	絆	絳	絖	絎	絲	絨	絮	絏	絣	734	虍	乕	虔	號	虧	虱	蚓	蚣	蚩	蚪	777	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴	820		뿔	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬣	[#]	鬧
692	經	綉	絛	綏	絽	綛	綺	綮	綣	綵	735	蚋	蚌	蚶	蚯	蛄	蛆	蚰	蛤	蠣	蚫	778	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋	821	鬨	鬩		藝	鬯	鬲	魄	魆	魏	魍
693	緇	綽	綫	總	綢	綯	緜	綸	綟	綰	736	蛔	蛞	蛩	蛬	蛟	蛛	蛯	蜒	蜆	蜈	779	逧	逶	逵	逹	迸						822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
694	縅	緝	緤	緞	緻	緲	緡	縅	縊	縣	737	蜀	蜃	蛻	蜑	蜉	蜍	蛹	蜊	蜴	蜿	780		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘	823	鮠	鮨	檰	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
695	縡	縒	縱	縟	縉	縋	縢	繆	繦	縻	738	蜷	蜻	蜥	蜩	蜚	蝠	蝟	蝸	蝌	蝎	781	遞	遨	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀	824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
696	縵	縹	繃	縷	縲	縺	繧	繝	繖	繞	739	蝴	蝗	蝨	蝮	蝙						782	邊	邉	邏	邨	邯	邱	邵	郢	郤	扈	825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鯟	鰄	鰮
697	繙	繚	繹	繪	繩	繼	繻	纃	緕	纊	740		蝓	蝣	蝪	蠅	螢	螟	螂	螯	蟋	783	郛	鄂	鄒	鄙	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣	826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
	辩		纈	纉	續	纒	纐	纓	纔	纖	741		蟀	蟐	雖	螫	蟄	螳	臺	蟆	螻	784	稇	酩	酳	酲	醋	醉	椭	醅	醫	醯	827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
699	纎		纜	缸	缺						742		蟲	蟠	蠏	蠍	蟾	蟶	蟷	蠎	蟒	785	醪	醵	醴	醹	釀	釁	釉	釋	釐	釖	828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
700		罅	罌	罍	罎	罐	网	罕	껃	罘	743		蠖	蠕	蠢	蠡	蠱	200	蠹		蠻	786	釟	釡	釛	釼	釵	釶	鈞		鈔	鈬	829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
701			罨	罩	罧	罰	羂	羆	羃	羈	744		衂	衒	衙	衞	衢	衫	袁	衾	袞	787	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤		銕	鈿	830		鵝	鶖	鵤	鵑	鵐	鵙	鵲	鶉	鶫
	輸		羔	羞	羝	羚	羣	羯	羲	羹	745		衽	袵	衲	袂	袗	袒	袮		袢	788	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷	831	鶫	鵯	鵺	鶚	鷝	鶖	鶲	鷄	鹢	鶻
	羮		羸	譱	翅	翠	翊	翕	翔	翡	746		袤	袰	袿	袱	裃	裄	裔		裙		鋩		鋺	鍄	錮						832	鶸	鶺	鵙	鷏	鷂	瀧	鷓	鷸	鷦	鸖
704		翩	翳	翹	飜	耆	耄	耋	耒	耘	747	装	裹	褂	裼	裴	裨	裲	褄	褌	褊	790	١	錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻			833	鷯	鷽	鷃	鸛	臘	鹵	鹹	鹽	麁	麈
	耙		耡	耨	耿	耻	聊	聆	聒	聘	748	褓	襃	褞	褥	褪	褫	襁	襄	褻	褶	791	鍼		鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗	834	麋	麌	麒	儘	斃	麝	麥	麩	麸	麪
	聚	-	聢	聨	疍	聲	聰	표	聹	聽	749	褸	襌	禅	福	襞					_	792	鏨	鏥	鰯	鏃	鏝	鏐	鏈	钁	鐚	鐔	835	麭	靡	瓷	黎	黏	羂	黔	黜	點	黝
	聿	,.,	肆	肅	肛	肓	肚	肭	胃	肬	750	_	襦	襤	襭	襪	襯	襴	襷		覃	793	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁	836	點	黥	黑	黯	黴	臙	黰	而	献	黼
	胛		胙	肱	胄	胚	胖	脉	胯	胱	751	覈	覊	覓	覘	覡	覩	腕	覬	覯	覲	794	鑒	鑄	誕	踩	題	鑞	題	鈩	鑰	鑵	837	黽	睢	鼈	皷	鋻	鼡	鼬	鼾	齊	圆
	脛		唇	胂	敝	Dete	D14	07 th	om.	08	752		覧	覿	觀	肌	觜	雕	解	觴	觸	795	鑷	鑽	鎖	羅	靈	選	竪	門	閇	閊	838	能	齣	齟	影	鄙	邈	齧	酷	齪	齷
710		隋	腆	脾	腓	腑	粉	胆	服	胜	753		訖紙	訐	訌	訛	訝	訥	訶	詁	詛	796	閔	閖	甲	開	閠	国	用	閆	閼	閻	839	齲		龕	龜	龠	- min	ED.			
711	腦膣	腴	肿	8F9	腭皿	附	育	脸	別場	腦	754		誠	#	訓火	=z 3B	=45	刊	沫	挑	誄諂	797	閥	閾	固	旭	関	陋	東	[99] [7.L	闔	國	840		堯	槇	遙	瑤	凜	熙			
712		腔膺	膀	鹏	胎	肸	贈	膇	脂	階職	755 756		誠	誑諳	誥譜	訓	計	挫	諄	諍踵	組	798 799	關隋	闡陋	陷	陝	阡陞	MG	阮	PIL	陂	陌											
	掛		麼	聹	肺	駐	HIII.	贈	崩	蕉	757	温	課	語	宇宙	= ++	部	i)€ =œ	副	譯謗	謠	800	PĦ	陝	陟	隣	陲	BER	肿	P4->	r=	隗											
	舍	2-40	垂舗	舩	火蘇	舸	台	解	触	艘	758	謳	鞍	超	當論	싎	描	遊	譜	譏	謡	801	險	隊	際	隙	腥	隴	隶	抽	住	雎											
716	_	艚	論	終	راردا خلاف	辯	館	加工	加	艱	759		譜	無	画	論	陜	D#F	DIES.	2006	Dista	802	焦	雉	雍	襍	空件	786 SE	雕	STOR STOR	索	霆											
717			艾	两芍	芒	芫	芟	器	芬	苡	760	DZZ	誤	四日 昼空	翼	部書	座	部	部	讎	譲	803	霈	元	雲	霑	索	雴	70年	TEL	無	霰											
718			A A	苴	苳	苗	菇	范	苻	莁	761	讓	讖	謹	諧	谺	豁	谿	豈		竪	804	露	霽	霾	霜	融	靈	爾	靉	靜	靠											
719			苜	茉	並	1-9	129	/6	13	_	762		豕	參	豬	哥	豺	貂	骆	貅	貊	805	靤	配	靨	勒	靫	靵	勒	鞅	靼	鞍											
720		茵	茴	答	玆	茱	荀	茹	荐	苔	763		親	貔	豼	貘	戝	质	貪		貨	806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	봻	鞦	疑	鞳											
	茯		茗	茘	莅	莚	莪	答	莢	莖	764		貮	貶	曹	背	賤	賣	齊	謇	賺	807	鞴	難	韆	菩	韋	鯔	韭	797	韲	竟											
	莫		莇	莊	茶	英	荳	葱	莠	莉	765		普	警	替	晉	贏	膽	購	齎	贓	808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頽	顆											
	莨		萱	華	菎	菽	萃	菘	萋	菁	766		最	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂	809	顏	顋	顫	顯	望					***											
	帯		菠	菲	萍	萢	萠	莽	萸	蔆	767	趾	趺	跏	2111	跖	跌	跛	跋	跪	跫	810	\	顱	顴	顳	嵐	颯	颱	颶	飄	飃											
725	菻		萪	萼	萼	蒄	葷	葫	蒭		768		跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞			811	飆	飩	飫	餃	銄	餒	餔	餘	餡	餝											

お客様各位

このたびは、S007をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。

取扱説明書におきまして、以下のとおり記載に変更がございましたので、お知らせさせていただきます。

該当ページ:411ページ

「エリア品質情報送信を設定する(M574)」

・2011年10月のケータイアップデートによって、記載内容を変更いたします。

(変更前)

電話が切断されたときやメールの送受信に失敗したとき、通信エラーが起きたときなどに、auエリアの通信品質情報をau(KDDI)に自動送信するように設定できます。

(変更後)

auエリアの通信品質情報をauに自動送信するように設定できます。

エリア品質(通信品質)情報送信機能とは、通話、データ通信時に発生した通信失敗や切断等を携帯電話で検知し、発生場所(GPS情報)と電波状況をauに自動送信する機能です。

該当ページ:411ページ

「エリア品質情報送信を設定する(M574)|操作1

・2011年10月のケータイアップデートによって、記載内容を変更いたします。

(変更前)

1 待受画面で ● 5 7 4 → [ON] / [OFF]

(変更後)

1 待受画面で
5 7 4 1 → [ON] / [OFF]

該当ページ:411ページ

「エリア品質情報送信を設定する(M574)」memo

・2011年10月のケータイアップデートによって、記載内容を変更いたします。

(変更前)

- ◎「ON」に設定すると、お使いのauエリアの通信品質向上のために必要なデータを送信する場合があります。送信されたデータは、auエリアの通信品質向上のみに利用いたしますので、あらかじめご了承ください。
 「OFF」に設定すると、データは送信されません。
- ◎ 電波OFFモード中は、送信できません。
- ◎「エリア設定 |を「日本 |以外に設定している場合は、ご利用になれません。

(変更後)

- ◎ 送信されたデータは、サービスエリアの品質向上にのみ活用させていただきます。お客様個人を特定することはございません。 ご協力お願いいたします。
- ◎ 情報送信に関わる通信料はかかりません。
- ◎「OFF」の場合は、データは送信されません。
- ◎ 電波OFFモード中、または、「エリア設定」を「日本」以外に設定している場合は、送信できません。
- ◎ 初回検知時に機能設定を促す画面が表示され、その画面上でも設定可能です。初回検知時にON / OFF設定されますと次回以降、機能設定を促す画面は表示されません。

ご不要になったケータイや取扱説明書はお近くのauショップへ

大切な地球のために、 一人ひとりができること。

それは、たとえばケータイや取扱説明書のリサイクルという、とても身近なことから始められます。

ケータイの本体や電池に含まれている 希少金属や、取扱説明書などの紙類はリ サイクルすることができます。

取扱説明書などの紙類は古紙原料として、製紙会社で再生紙となり、次の印刷物に生まれ変わります。また、このリサイクルによる資源の売却金は、国内の森林保全活動に役立てています。

ご不要になったケータイや取扱説明書は、お近くのauショップへ。

みなさまのご協力をお願いいたします。









お問い合わせ先番号お客さまセンター

総合・料金について (通話料無料)

一般電話からは

au雷話からは

0077-7-111 | 局番かしの157乗

PRESSING ZERO WILL CONNECT YOU TO AN OPERATOR AFTER CALLING 157 ON YOUR au CELLPHONE.

紛失・盗難・故障・操作方法について (诵話料無料)

一般電話からは

au電話からは

■ 0077-7-113 局番なしの113番

上記の番号がご利用になれない場合、下記の番号に お電話ください。(無料)

11 0120-977-033 (沖縄を除く地域)

0120-977-699 (沖縄)

EZwebからは

EZ▶auお客さまサポート▶お問い合わせ ※メニュー構成については予告なく変更 することがあります。

なるほど! au

みんなでつくる、au Q&Aサイト

アクセス方法 EZ▶auお客さまサポート▶みんなでQ&A

バーコード(QRコード)を読み取って なるほど! auにアクセス ▶ ※別途パケット通信料がかかります。



LISMO Portのダウンロードについて

パソコンでLISMOをご利用いただくために必要な ソフトウェア「LISMO Port」と「USBドライバ」は、 auホームページよりダウンロードいただけます。

パソコンから: http://www.au.kddi.com/music/dl3



この取扱説明書は再生紙を使用しています。 取扱説明書リサイクルにご協力ください。 KDDIではこのマークのあるauショップで回収した紙 資源を、製紙会社と協力し、国内リサイクル活動を行っ ています。

本冊子は、その一環として製作されております。



を、ブランド・メーカーを問わず(2)マークのあ

auオンラインマニュアルへのアクセスはこちら EZweb版 auオンラインマニュアルは通信料 無料でご利用いただけます。



1248-0027.2

2011年5月第1版

発売元·KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株) 製造元:ソニー・エリクソン・ モバイルコミュニケーションズ株式会社